正面
FRONT

NEXTORCH® ENGLISH

Learn more on
www.nextorch.com

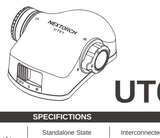

UT61

SPECIFICTIONS

ANSI / PLATO-FL1	Light Output	Standalone State Run Time		Interconnected State Run Time	
		Constant on	Flash	Constant on	Flash
Red Light	3 lm	20 h	69 h	12 h	21 h
Green Light	12 lm	16 h	63 h	10 h	21 h
Blue Light	2 lm	17 h	64 h	10 h	21 h
White Light	20 lm	11 h	54 h	8 h	19 h
Red & Blue Flash	—	—	60 h	—	22 h
IR Light	940 nm	25 h	72 h	14 h	22 h
Impact Resistance	2 m				
Waterproof	IPX7, 1 m				
Communication Distance	About 20 m (Accessible open environments)				
Weight and Dimensions	Weight: 45 g / 1.59 oz (Without Battery) Dimensions: 69 mm × 61 mm × 30 mm				
Material	Light Source: Red / Green / Blue / White / IR (940 nm) LEDs PC				
Battery	One 16340 or CR123A				

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested with One 16340 Lithium battery in 23°C ± 3°C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

QUICK START



INSTRUCTIONS

- **Battery Replacement**
  Un 16340 ou CR123A



- **Visible Light Source Selection**
  Red → Green → Blue → White
  → Red-Blue Flashing
  (The triangle marker indicates the currently selected light source.)

- **Visible Light Operation**
  Power ON / OFF: Press lightly for 1 second.
  Mode Switching: When turned on, press once to switch (Constant-on → Strobe).

- **IR Light ON / OFF**
  IR light priority: When IR is on, visible light automatically turns off and cannot be activated.

- **Detachable Clip**
  Slide left or right to attach / detach
  Rotation is not supported.

INTERCONNECTED OPERATION

Step 1: Bring devices close together and determine the master and slave units.
"M" = Master (only one per group)
"S" = Slave (unlimited number)
Step 2: Press and hold both the master and slave units for 3 seconds until the yellow light flashes in sync, entering pairing mode.
Step 3: Once all slave units have entered the group, press the master unit briefly (1 second) to complete the pairing:

Note:
1. Interconnections are only valid within communication distance.
2. After successful pairing, the master unit operates normally, while slave units mirror its actions.
3. Switching to the "OFF" position restores standalone mode. Returning to "M" or "S" will re-enter the group.
4. If setting up multiple groups, complete one before moving on to the next.

HIDDEN MODE SETTINGS

- **Brightness Adjustment**
  When off, press and hold for 10 seconds to cycle between high and low brightness.
  Release to lock selection.
  Factory set to high mode.

- **IR Light Mode Adjustment**
  Step 1: When off, press and hold for 10 seconds, then switch to "IR" mode.
  Step 2: Release the button, rotate the selector dial to choose a mode, then switch to "OFF" to save settings.
  Modes:
  R → 0.8Hz Flash G → Fast Flash
  B → Fast Flash + Long Flash W → Slow Flash
  RB → Constant-On
  (During selection, a cyan light will indicate the mode—no need to use night vision.)



Note: Ensure all switches are turned off to prevent battery drain.

BATTERY & CHARGING

- **USB Type-C Charging**
  Charging time about 2 hours.
  Red light: charging in progress.
  Blue light: fully charged.



- **Battery Level Indicator**
  When off, briefly press the light switch; the battery indicator will illuminate for 2 seconds.
  Blue light: 75% ~100%
  Blue flash: 50% ~ 75%
  Red light: 25% ~50%
  Red flash: 0% ~25%
  (Valid only for 16340 Li-ion rechargeable batteries.)



MAINTENANCE

1. Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
2. Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.

WARRANTY

1. 15-Day Replacement Guarantee: Within 15 days of purchase, if any quality issues arise, customers are entitled to a replacement or free repair service.
2. 10-Year Free Warranty: Within 10 years of purchase, under normal usage conditions, any quality issues will be covered with free repair services. (The hook-and-loop base of this product is a consumable part and is not covered under the warranty.)
3. Battery Warranty: Rechargeable batteries (including built-in batteries) are covered by a 2-year free warranty. Accessories included with the product are not covered under the warranty.
4. Lifetime Limited Warranty: For damages caused by improper use or for products beyond the free warranty period, NEXTORCH will provide paid repair services, charging only for material costs.
5. Warranty Service Channels:Scan the QR code to register, Email: info@nextorch.com, Call: 0086-662-6602777 or Contact your local dealer.

Scan the QR code for after-sales
Scan the QR code to contact the designer

NEXTORCH® DEUTSCH

Erfahren Sie mehr über
www.nextorch.de

UT61

SPEZIFIKATIONEN

ANSI / PLATO-FL1	Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	Einzelgeräte-Modus Laufzeit		Interverbundener Zustand Laufzeit	
		Dauerlicht AN	Blinklicht	Dauerlicht AN	Blinklicht
Rot Licht	3 lm	20 h	69 h	12 h	21 h
Grünes Licht	12 lm	16 h	63 h	10 h	21 h
Blau Licht	2 lm	17 h	64 h	10 h	21 h
Weiß Licht	20 lm	11 h	54 h	8 h	19 h
Rot-Blau Signallich	—	—	60 h	—	22 h
IR Licht	940 nm	25 h	72 h	14 h	22 h
Fallhöhe	2 m				
Wasserdicht	IPX7, 1 m				
Kommunikation Abstand	Approximativ 20 m (Zugängliche offene Umgebungen)				
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 45 g / 1.59 oz (ohne Batterie) Größe: 69 mm × 61 mm × 30 mm				
Material	Leuchtmittel: Rot / Grünes / Blau / Weiß / IR (940 nm) LEDs PC				
Batterie	Eine 16340 oder CR123A				

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir testeten die mit Ein 16340 Akku bei + 23°C ± 3°C. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie/Akkus verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.

SCHNELLSTART

ANLEITUNG

- **Akku ersetzen**
  Eine 16340 oder CR123A

- **Wechsel der sichtbaren Lichtquelle**
  Rot → Grün → Blau → Weiß
  → Rot-Blau-Blitz
  (Der Dreiecksmarker zeigt die aktuelle Lichtquelle an.)

- **Betrieb des sichtbaren Lichts**
  Ein- / Ausschalten: Leichtes Drücken für 1 Sekunde.
  Modus wechseln: Nach dem Einschalten einmal drücken (Dauerlicht → Stroboskop).

- **Abnehmbarer Clip**
  Seitlich ein- oder ausschieben, nicht drehbar.

- **IR-Licht ein- / ausschalten**
  IR-Lichtprioritä: Wenn IR eingeschaltet ist, schaltet sich das sichtbare Licht automatisch aus und kann nicht aktiviert werden.

VERNETZTE BEDIENUNG

Schritt 1: Bringen Sie die Geräte näher zusammen und bestimmen Sie die Master-und Slave-Einheiten.
"M" = Master (nur eines pro Gruppe)
"S" = Slave (unbegrenzte Anzahl)
Schritt 2: Halten Sie sowohl das Master- als auch das Slave-Gerät 3 Sekunden lang gedrückt, bis das gelbe Licht synchron blinkt und der Pairing-Modus aktiviert wird.
Schritt 3: Sobald alle Slave-Geräte der Gruppe beigetreten sind, drücken Sie kurz: (1 Sekunde) auf das Master-Gerät, um die Kopplung abzuschließen.

Hinweis:
1. Interverbindungen sind nur innerhalb der Kommunikationsreichweite gültig.
2. Nach erfolgreicher Kopplung arbeitet das Hauptgerät normal, während die Nebengeräte seine Aktionen spiegeln.
3. Durch Umschalten auf die Position „OFF" wird der Einzelmodus wiederhergestellt. Beim Zurückschalten auf „M" oder „S" wird die Gruppierung erneut aktiviert.
4. Wenn mehrere Gruppen eingerichtet werden, muss jede Gruppe nacheinander abgeschlossen werden, bevor mit der nächsten fortgefahren wird.

VERSTECKTE MODI

- **Helligkeitsumschaltung**
  Im ausgeschalteten Zustand 10 Sekunden lang gedrückt halten, um zwischen hoher und niedriger Helligkeit zu wechseln. Loslassen, um die Auswahl zu speichern.
  Werkseitig ist der Highlight-Modus eingestellt.

- **Einstellung des IR-Lichtmodus**
  Schritt 1: 10 Sekunden lang gedrückt halten, dann auf "IR" schalten.
  Schritt 2: Loslassen, dann Lichtquelle wählen und "OFF" zum Speichern umschalten.
  Modi:
  R → 0.8Hz-Blitz G → Schnellblitz
  B → Schnellblitz + Langblitz W → Langsamer Blitz
  RB → Dauerlicht
  (Während der Auswahl leuchtet eine cyanfarbene LED als Indikator.)



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Schalter ausgeschaltet sind, um eine Entladung der Batterie zu verhindern.

AKKUSTATUS & LADEN

- **USB-C Typ, wiederaufladbar**
  Aufladezeit etwa 2 Stunden.
  Rotes Licht: Ladevorgang läuft.
  Blaues Licht: vollständig aufgeladen.



- **Anzeige für die Akku-Kapazität**
  Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz auf den Lichtschalter; die Batterieanzeige leuchtet dann 2 Sekunden lang auf.
  Blaues Licht: 75% ~100%
  Blauer Blitz: 50% ~75%
  Rotes Licht: 25% ~50%
  Roter Blitz: 0% ~25%
  (Nur für 16340 Li-Ion Akkus gültig.)

BITTE BEACHTEN

1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
2. Öffnen Sie auf keinen Fall den Lampen-Gehäuse!
3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
4. NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 10 Jahren. NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 10 Jahren, ab dem Tag des Kaufs.
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgelieferites) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen.
Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinaus-gehendé Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall
Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 10 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbeleges (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegebern
Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselstr. 12
42781 Haan
Deutschland

3. Gewährleistung
Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten
Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes
Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht.
NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch Ihrer Produkte.

6. Garantiefall
Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbeleges (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:
NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselstr. 12
42781 Haan
Deutschland
NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland
NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselstr. 12
42781 Haan
Deutschland
Telefon: +49 (0) 2129 9163 900 Fax: +49 (0) 2129 9163 999
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de

QR-Code scannen für Kundendienst
QR-Code scannen, um den Designer zu kontaktieren

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

NEXTORCH® ESPAÑOL

Más información en
www.nextorch.com

UT61

ESPECIFICACIONES

ANSI / PLATO-FL1	Flujo luminoso	Estado Autónomo Autonomía		Estado Interconectado Autonomía	
		Constante en	Destello	Constante en	Destello
Luz Roja	3 lm	20 h	69 h	12 h	21 h
Luz Verde	12 lm	16 h	63 h	10 h	21 h
Luz Azul	2 lm	17 h	64 h	10 h	21 h
Luz Blanca	20 lm	11 h	54 h	8 h	19 h
Brillo rojo y azul	—	—	60 h	—	22 h
Luz IR	940 nm	25 h	72 h	14 h	22 h
Resistencia al impacto	2 m				
Resistencia al agua	IPX7, 1 m				
Distancia de Comunicación	Aproximadamente 20 m (Entornos abiertos accesibles)				
Peso y Dimensiones	Peso: 45 g / 1.59 oz (Sin pilas) Tamaño: 69 mm × 61 mm × 30 mm				
Materiales	Fuente luz: LEDs Roja / Verde / Azul / Blanca / IR (940 nm) PC				
Tipo batería	Una 16340 o CR123A				

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Hemos realizado el ensayo de la linterna con una pila 16340 estándar a 23°C ± 3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

ARRANQUE RAPIDO



GUÍA RÁPIDA DE INICIO

- **Reemplazo de la Batería**
  Una 16340 o CR123A



- **Cambio de fuente de luz visible**
  Rojo → Verde → Azul → Blanco
  → Rojo-Azul intermitente
  (El marcador triangular indica la fuente activa.)

- **Clip desmontable**
  Se desliza lateralmente, sin rotación.

- **Operación de luz visible**
  Encender / Apagar: Pulsar ligeramente durante 1 segundo.
  Cambio de modo: Una vez encendida, presione para alternar entre luz continua y estroboscópica.

- **Encendido / Apagado de luz IR**
  Prioridad de luz IR: Cuando el IR está encendido, la luz visible se apaga automáticamente y no puede activarse.

OPERACIÓN INTERCONECTADA

1. Acerque los dispositivos y asigne un maestro / esclavo.
   "M" = Maestro (uno por grupo)
   "S" = Esclavo (sin límite)
2. Mantenga pulsadas las unidades maestra y esclava durante 3 segundos hasta que la luz amarilla parpadee de forma sincronizada, entrando en el modo de emparejamiento.
3. Cuando todos los esclavos estén dentro, presione el maestro por 1 segundo para completar.



Nota:
1. Las interconexiones solo son válidas dentro del alcance de comunicación.
2. Después del emparejamiento exitoso, la unidad maestra funciona con normalidad, mientras que las unidades esclavas replican sus acciones.
3. Cambiar a la posición "OFF" restaura el modo independiente. Al volver a "M" o "S", le volverá a ingresar al grupo.
4. Si se configuran varios grupos, complete uno antes de pasar al siguiente.

MODOS OCULTOS

- **Cambio de brillo**
  Cuando está apagado, manténgalo pulsado durante 10 segundos para alternar entre brillo alto y bajo. Suelte para bloquear la selección.
  Ajustado de fábrica al modo de resalte.



- **Ajuste del modo de luz IR**
  Paso 1: Mantenga presionado por 10 segundos, luego cambie a "IR".
  Paso 2: Suelte y seleccione el modo. Confirme con "OFF".
  Modos:
  R → Destello 0.8Hz
  G → Destello rápido
  B → Destello rápido + largo
  W → Destello lento
  RB → Luz continua

Nota: Asegúrese de que todos los interruptores estén apagados para evitar que se descargue la batería.

CARGA Y BATERÍA

- **USB Type-C Recargable**
  Charging time about 2 hours.
  Luz roja: cargando.
  Luz azul: completamente cargada.



- **Indicador de batería**
  Cuando está apagado, pulse brevemente el interruptor de la luz; el indicador de batería se iluminará durante 2 segundos.
  Blu-ray: 75 %~100 %
  Destello azul: 50%~75%
  Luz roja: 25%~50%
  Parpadeo rojo: 0%~25%
  (Solo válido para baterías de litio 16340 recargables.)

MANTENIMIENTO

1. En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
2. Por favor, utilice pilas de alta calidad; Si la linterna no va a ser usada durante un periodo de tiempo prolongado, retirar la batería, secar la linterna y guardarla en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.

POLÍTICA DE GARANTÍA

1. Garantía de Reemplazo de 15 Días: Dentro de los 15 días posteriores a la compra, si surgen problemas de calidad, los clientes con derecho a un reemplazo o reparación gratuita.
2. Garantía Gratuita de 10 Años: Dentro de los 10 años posteriores a la compra, bajo condiciones de uso normal, cualquier problema de calidad será cubierto con servicios de reparación gratuitos. (La base de velcro de este producto es una pieza de desgaste y no está cubierta por la garantía.)
3. Garantía de la Batería: Las baterías recargables (incluidas las baterías integradas) tienen una garantía gratuita de 2 años. Los accesorios incluidos con el producto no están cubiertos por la garantía.
4. Garantía Limitada de Por Vida: Para daños causados por un uso inadecuado o para productos que hayan superado el periodo de garantía gratuita, NEXTORCH ofrecerá servicios de reparación pagados, cobrando únicamente el costo de los materiales.
5. Canales de Servicio de Garantía:escanea el código QR para registrarte, envía un correo a info@nextorch.com, llama al 0086-662-6602777 o contacta a tu distribuidor local.

Escanea el QR para postventa
Escanea el QR para contactar al diseñador

NEXTORCH® FRANÇAIS

En savoir plus sur
www.nextorch.com

UT61

CARACTERISTIQUES

ANSI / PLATO-FL1	Puissance de l'éclairage	Durée d'utilisation Autonomie		Durée d'utilisation Autonomie	
		Constant allumé	Éclat	Constant allumé	Éclat
Lumière rouge	3 lm	20 h	69 h	12 h	21 h
lumière verte	12 lm	16 h	63 h	10 h	21 h
Lumière bleue	2 lm	17 h	64 h	10 h	21 h
lumière blanche	20 lm	11 h	54 h	8 h	19 h
Flash Rouge et Bleu	—	—	60 h	—	22 h
lumière IR	940 nm	25 h	72 h	14 h	22 h
Résistance au impacts	2 m				
Étanchéité	IPX7, 1 m				
Distance de Communication	Environ 20 m (Environnements ouverts accessibles)				
Poids et Dimensions	Poids: 45 g / 1.59 oz (Sans batterie) Taille: 69 mm × 61 mm × 30 mm				
Matériaux	Source de lumière: LEDs Rouge / Verte / Bleue / Blanche / IR (940 nm) PC				
Typebatterie	Un 16340 ou CR123A				

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nous avons testé la lampe avec une batterie de type 16340 à 23°C ± 3°C. Les spécifications peuvent varier si vous utilisez une pile différente ou tester la lampe dans un environnement différent

DÉMARRAGE RAPIDE



INSTRUCTION

- **Remplacement de la batterie**
  Un 16340 ou CR123A

- **Changement de la Source Lumineuse Visible**
  Rouge → Vert → Bleu → Blanc
  → Rouge-Bleu clignotant
  (Le marqueur triangulaire indique la source active.)

- **Clip Détachable**
  Se glisse latéralement pour être attaché ou retiré. Rotation non supposée.



- **Utilisation de la Lumière Visible**
  Allumer / Éteindre: Appuyer légèrement pendant 1 seconde.
  Changement de Mode: Une fois allumé, appuyez brièvement pour passer de lumière continue à stroboscopique.

- **Activation / Désactivation de la Lumière IR**
  Priorité à la lumière IR: Lorsque l'IR est activé, la lumière visible s'éteint automatiquement et ne peut pas être activée.

OPÉRATION INTERCONNECTÉE

1. Rapprochez les appareils et définissez un maître et des esclaves.
   "M" = Maître (un seul par groupe)
   "S" = Esclave (nombre illimité)
2. Appuyez sur les unités maître et esclave et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant jaune clignote de manière synchronisée, ce qui permet d'entrer dans le mode d'appairage.
3. Une fois tous les esclaves ajoutés, appuyez sur le maître pendant 1 seconde pour finaliser.

Remarque:
1. Les interconnexions ne sont valables que dans la portée de communication.
2. Après un appairage réussi, l'unité maître fonctionne normalement, tandis que les unités esclaves reproduisent ses actions.
3. Passer sur la position "OFF" rétablit le mode autonome. En revenant sur "M" ou "S", le groupe sera rétabli.
4. Lors de la configuration de plusieurs groupes, complétez-en un avant de passer au suivant.

MODES CACHÉS

- **Changement de Luminosité**
  Lorsqu'il est éteint, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 10 secondes pour passer d'une luminosité élevée à une luminosité faible. Relâcher pour verrouiller la sélection.
  Réglé en usine en mode surbrillance.

- **Réglage du mode de lumière IR**
  Étape 1: Appuyez 10 secondes, puis basculez sur "IR".
  Étape 2: Relâchez et sélectionnez le mode. Validez en passant sur "OFF".
  Modes :
  R → Flash 0,8Hz
  G → Flash rapide
  B → Flash rapide + long
  W → Flash lent
  RB → Lumière continue

Note: Assurez-vous que tous les interrupteurs sont éteints pour éviter de décharger la batterie.

CHARGE ET INDICATEUR DE BATTERIE

- **USB Type-C rechargeable**
  Durée de charge environ 2 heures.
  Lumière rouge : charge en cours.
  Lumière bleue : charge complète.

- **Voyant de capacité de la batterie**
  Lorsqu'il est éteint, appuyez brièvement sur l'interrupteur ; l'indicateur de batterie s'allume pendant 2 secondes.
  Lumière bleue : 75 % ~ 100 %
  Flash bleu : 50 % ~ 75 %
  Lumière rouge : 25 % ~ 50 %
  Flash rouge : 0 % ~ 25 %
  (Valable uniquement pour les batteries rechargeables 16340 Li-ion.)

ENTRETIEN

1. En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
2. Utilisez des piles de haute qualité; Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période etentreposer dans un endroit frais et sec.

POLITIQUE DE GARANTIE

1. Garantie de Remplacement sous 15 Jours : Dans les 15 jours suivant l'achat, en cas de problème de qualité, les clients ont droit à un remplacement ou à un service de réparation gratuit.
2. Garantie Gratuite de 10 Ans : Pendant les 10 ans suivant l'achat, sous des conditions d'utilisation normales, tout problème de qualité sera couvert par un service de réparation gratuit. (La base en velcro de ce produit est une pièce d'usure et n'est pas couverte par la garantie.)
3. Garantie de la Batterie : Les batteries rechargeables (y compris les batteries intégrées) bénéficient d'une garantie gratuite de 2 ans. Les accessoires fournis avec le produit ne sont pas couverts par la garantie.
4. Garantie Limitée à Vie : Pour les dommages causés par une utilisation incorrecte ou pour les produits dépassant la période de garantie gratuite, NEXTORCH propose des services de réparation payants, en facturant uniquement le coût des matériaux.
5. Canaux de Service de Garantie :scannez le code QR pour vous enregistrer, envoyez un e-mail à info@nextorch.com, appelez le 0086-662-6602777 ou contactez directement votre revendeur local.

Scannez le QR pour le SAV
Scannez le QR pour contacter le designer

NEXTORCH® Русский

Узнайте больше на
www.nextorch.com

UT61

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ANSI / PLATO-FL1	Светосила (lm)	Автономное состояние Время работы (ч)		Взаимосвязанное состояние Время работы (ч)	
		Постоянное свечение	Вспышка	Постоянное свечение	Вспышка
Красный свет	3 lm	20 h	69 h	12 h	21 h
Зеленый свет	12 lm	16 h	63 h	10 h	21 h
Синий свет	2 lm	17 h	64 h	10 h	21 h
Белый свет	20 lm	11 h	54 h	8 h	19 h
Красно-синяя вспышка	—	—	60 h	—	22 h
ИК-лампа	940 nm	25 h	72 h	14 h	22 h
Удопрочность	2 m				
Водотстойкость	IPX7, 1 m				
Расстояние связи	Около 20 м (Доступные открытые среды)				
Вес и Размеры	Вес: 45 г / 1.59 унции (Без батареи) Размеры: 69 mm × 61 mm × 30 mm				
Материал	Источник света: Красный/Зеленый/Синий/Белый (940 нм) светодиоды PC				
батареи	Одна лампа 16340 или CR123A				

Приведенные выше протестированные характеристики строго основаны на стандарте ANSI / PLATO-FL1. Мы протестировали с батареей One 16340 при температуре 23°C ± 3°C. Технические характеристики могут отличаться при использовании другой батареи или тестировании в другой среде.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

① Взаимосвязанный переключатель
② Диск выбора источника света
③ Выключатель видимого света
④ Выключатель инфракрасного света
⑤ Основание с крючками и петлями
⑥