Fender AUDIO

VISIT US AT:
FENDERAUDIO.COM

Fender AUDIO

Fender® MIX

Manual User Guide

RF exposure statement

This equipment complies with the FCC and ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et de l'ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note 2 :Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IC Warning

This device contains licence-exempt transmitter(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Battery Warning

Batteries may leak, explode, or cause fire

- Do not throw the battery into fire or heat it
- Do not disassemble or short-circuit the battery; do not bend or impact the battery
- Do not expose batteries to metal substances
- Do not expose batteries to sunlight for long periods of time
- Please comply with local regulations regarding battery recycling

Charging temperature: 0-40°C

Maximum radio-frequency power: 3.24dBm
Frequency Range: 2402MHz–2480MHz

Avertissement concernant la batterie

Les batteries peuvent fuir, exploser ou provoquer un incendie.

- Ne jetez pas la batterie au feu et ne la chauffez pas.
- Ne démontez pas la batterie, ne la court-circuitez pas ; ne la pliez pas et ne la heurtez pas.
- N'exposez pas les batteries à des objets métalliques.
- N'exposez pas les batteries à la lumière du soleil pendant de longues périodes.
- Veuillez respecter la réglementation locale en matière de recyclage des batteries.

Température de fonctionnement: 0-40°C

Puissance maximale de fréquence radio: 3.24dBm
Plage de fréquences : 2402MHz–2480MHz

Thank you for choosing the MIX wireless headphones. MIX delivers premium audio performance, hybrid active noise cancellation, and spatial audio for a truly immersive listening experience. Designed for those who live and breathe music, MIX offers a modular, customizable design and all-day comfort. Properly wearing your headphones ensures maximum comfort and audio quality. Follow the steps in this Quick Start Guide to get the most out of your MIX headphones.

What's in the Box

- 01 x Fender® MIX
- 01 x 3.5mm jack to USB C charging cable
- 01 x 3.5mm → 3.5mm cable
- 01 x Fender FWD Tx (USB-C wireless interface)
- 01 x airplane adapter
- 01 x carrying case
- 01 x warranty card

Powering On/Off

Power on : Press the Multi-Function Button (MFB) for 3 second when power is off and you will hear the "Power On" tone, headphones will be powered on.

Power off : Press the MFB for 3 second when power is on and you will hear the

Connecting your headphones to an audio source

1. Power On : Turn on the headphones. You'll hear a Bluetooth pairing tone, and the LED will flash red and blue.

2. Connect : Open your device Bluetooth settings and select "MIX" (It may take a few moments to appear). If a previously paired device is nearby, it will connect automatically.

3. Reconnect or Switch Devices :
To pair with a new device, disconnect the headphones from the current device in your Bluetooth settings.

Playing Music & Controls

Pause/Play : Press the MFB once.
Volume Up : Push MFB up once for a small increase, or hold to reach max volume.
Volume Down : Push MFB down once for a small decrease, or hold to reach min volume.
Previous Track : Push MFB backward.
Next Track : Push MFB forward.



Additional Features

- **Active Noise Cancellation (ANC) :**
  Press the ANC button once to switch between:
  - Noise Cancellation On
  - Ambient Sound
  - Noise Cancellation Off (Normal Mode)
- **EQ Presets:**
  Double-press the ANC button to switch between:
  - Music
  - Voice
  - Entertainment
- **Battery Status :**
  Double-press MFB up to hear battery level:
- Low, 25%, 50%, 75%, Full

LED Indicators

- **Pairing Mode :** Blue & Red LED flashing
- **Connected :** Solid Blue LED
- **Power On Reconnection :** Blue LED flashes once every 1s
- **Reconnecting :** Blue LED flashes once every 5s
- **Disconnected :** Blue & Red LED flashing
- **Standby Mode :** Blue LED flashes once every 2s
- **Incoming Call :** Blue LED flashes once every 2s
- **AUX Cable Plugged In :** Blue LED flashes once every 5s
- **Low Battery :** Red LED flashes once every 5s
- **Charging :**
  - **Charging** – Solid Red LED
  - **Fully Charged** – Solid Green LED

**Standby mode in ANC on / Ambient mode only, but will auto shut down in ANC off mode after 10 minutes.*

Charging and Cables

Your headphones come with some charge but should be fully charged before first use.

- **Charging time :** 2 hours.
- **LED Indicator :**
  - **Charging –** Solid Red LED
  - **Fully Charged –** Solid Green LED

Wired Connection

Your headphones include a 3.5mm AUX cable. Use it to listen without battery power or when a wireless connection isn't available.

Airplane Adapter

- Your headphones include an airplane headphone adapter.
- Use it to connect to in-flight entertainment while traveling.

Wireless USB-C Transmitter / Dongle

The Fender FWD Tx USB-C transmitter is stored inside the left earcup. It is capable of 3 audio modes; 1. Lossless, 2. Low-latency and 3. Auracast. To activate these modes, press the button on the FWD Tx

- Long press (3 seconds) : Lossless
- Double press : Low Latency
- Triple press : Auracast.

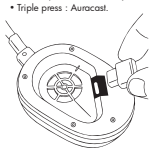

Auracast Mode – Headphone pairing

Turn On : Double-push MFB down to activate Broadcast mode.
Turn Off : Press MFB once and hold for 1 second to exit Broadcast mode and enter Bluetooth pairing.

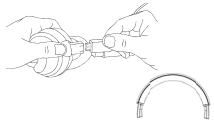

Modular Design

These headphones are sustainably made with modular, repairable, and replaceable parts.

Enjoy long-lasting use by replacing components as needed.

Detachable parts (shown in the image) can be purchased separately from an authorized dealer.

Simplified Chinese 简体中文

感谢您选择 MIX 无线耳机。MIX 提供高级音频性能、混合式主动噪声去除 (ANC)、以及空间音效，为您带来深浸式的听觉体验。MIX 采用模块化、可自定义的设计，并具备全天舒适性。正确使用您的耳机可以最大化舒适度和音响质量。请按照本快速入门指南中的步骤使用 MIX 耳机。

箱内包含物品

- 01 x Fender® MIX
- 01 x 3.5mm 插口至 USB-C 充电线
- 01 x 3.5mm 对 3.5mm 音频线
- 01 x Fender FWD Tx (USB-C 无线接口)
- 01 x 航空连接头
- 01 x 便携收纳箱
- 01 x 保修卡

开启/关闭耳机

开启 : 将多功能按钮 (MFB) 按下3秒直到听到"开机"提示音。
关闭 : 将 MFB 按下3秒直到听到"关机"提示音。

连接至音源

1. **开机 :** 打开耳机后，听到蓝牙配对音，并看到LED红色和蓝色闪烁。
2. **连接 :** 打开设备的蓝牙设置，选择"MIX"（可能需要等待几秒）。
3. **重连接或切换设备 :** 在蓝牙设置中断开当前设备后，设备新连接。

操控

- **播放/暂停** ： 按一下 MFB
- **增音量** ： 推动 MFB 向上
- **减音量** ： 推动 MFB 向下
- **上一首** ： 推动 MFB 向后
- **下一首** ： 推动 MFB 向前

其他功能

- **主动降噪 (ANC)**
  单击 ANC 按钮，在以下模式之间切换：
  - 降噪模式
  - 环境音模式
  - 关闭降噪（普通模式）
- **EQ 预设**
  双击 ANC 按钮，在以下 EQ 模式之间切换：
  - 音乐模式
  - 语音模式
  - 娱乐模式

LED 指示灯说明

- **配对模式** ： 蓝色和红色 LED 交替闪烁
- **已连接** ： 蓝色 LED 长亮
- **开机重连** ： 蓝色 LED 每 1 秒闪烁一次
- **正在重连** ： 蓝色 LED 每 5 秒闪烁一次
- **未连接** ： 蓝色和红色 LED 交替闪烁
- **待机模式** ： 蓝色 LED 每 2 秒闪烁一次
- **来电提醒** ： 蓝色 LED 每 2 秒闪烁一次
- **AUX 线缆插入** ： 蓝色 LED 每 5 秒闪烁一次
- **低电量** ： 红色 LED 每 5 秒闪烁一次

充电状态

- **充电中** ： 红色 LED 长亮
- **充满电** ： 绿色 LED 长亮
  (*待机模式仅适用于 ANC 开启/环境模式，ANC 关闭模式下 10 分钟后自动关机)

充电和线缆

- 耳机出厂时已预充电，但首次使用前建议充满电。
- **充电时间 :** 约 2 小时。
- **LED 指示灯状态 :**
  充电中 – 红色 LED 长亮
  充满电 – 绿色 LED 长亮

有线连接

- 耳机配备 3.5mm AUX 音频线。
- 在无线连接不可用或电池电量耗尽时，可使用 AUX 线缆进行聆听

飞机适配器

- 耳机配备飞机专用音频适配器。
- 旅行时，可用于连接飞机上的娱乐系统

无线 USB-C 发射器 / 适配器

- Fender FWD Tx USB-C 发射器存放在左耳罩内，可支持 3 种音频模式：
  - 无损模式（长按 3 秒）
  - 低延迟模式（双击）
  - Auracast 模式（三击）

Auracast 模式 — 耳机配对

- **开启 :** 向下双击 MFB 以激活广播模式。
- **关闭 :** 长按 MFB 1 秒退出广播模式，并进入蓝牙配对模式

模块化设计

- 这款耳机采用可持续设计，配备模块化、可维修和可更换的部件。
- 通过更换组件，您可以长久使用此耳机。
- 可拆卸部件（如图所示）可单独从授权经销商处购买。

Traditional Chinese 繁体中文

感謝您選擇 MIX 無線耳機。MIX 提供卓越的音頻性能、混合主動降噪 (ANC) 和空間音效，為您帶來真正沉浸式的聆聽體驗。MIX 專為熱愛音樂的人設計，具備模組化、可自訂的設計，並提供全天舒適感。正確佩戴耳機可確保最大的舒適度與音質。請按照本快速入門指南中的步驟，充分發揮 MIX 耳機的性能。

包裝內容

- 01 x Fender® MIX
- 01 x 3.5mm 插孔轉 USB-C 充電線
- 01 x 3.5mm → 3.5mm 音頻線
- 01 x Fender FWD Tx (USB-C 無線發射器)
- 01 x 飛機轉接頭
- 01 x 便攜收納盒
- 01 x 保修卡

開/關機

開機 : 當耳機關閉時，長按多功能按鍵 (MFB) 3 秒，您將聽到 "開機" 音效，耳機將開機。

關機 : 當耳機開啟時，長按 MFB 3 秒，您將聽到 "關機" 音效，耳機將關機。

連接耳機到音頻設備

開機 : 開啟耳機，您將聽到藍牙配對提示音，LED 指示燈會紅藍閃爍。
連接 : 打開設備的蓝牙设置，选择"MIX"(可能需要等待几秒)
重新連接或切換設備 : 要與新設備配對，請在藍牙設置中斷開與當前設備的連接。

播放音樂與控制

- **暫停/播放 :** 單擊 MFB
- **音量增加 :** 向上推 MFB 一次可小幅增加，長按可達最大音量
- **音量減少 :** 向下推 MFB 一次可小幅減少，長按可達最小音量
- **上一首 :** 向後推 MFB
- **下一首 :** 向前推 MFB

其他功能

- **主動降噪 (ANC) :**
  單擊 ANC 按鈕可在以下模式之間切換
  - 降噪開啟
  - 環境音模式
  - 降噪關閉（普通模式）
- **EQ 預設**
  双击 ANC 按钮，在以下 EQ 模式之间切换
  - 音樂
  - 人聲
  - 娛樂
- **電池狀態** – 向上雙擊 MFB 可聽取電池電量：
  - 低電量、25%、50%、75%、滿電

LED 指示燈

- **配對模式 :** 藍色和紅色 LED 閃爍
- **已連接 :** 藍色 LED 恆亮
- **開機自動重連 :** 藍色 LED 每 1 秒閃爍一次
- **重新連接 :** 藍色 LED 每 5 秒閃爍一次
- **斷開連接 :** 藍色和紅色 LED 閃爍
- **待機模式 :** 藍色 LED 每 2 秒閃爍一次
- **來電 :** 藍色 LED 每 2 秒閃爍一次
- **插入 AUX 音頻線 :** 藍色 LED 每 5 秒閃爍一次
- **低電量 :** 紅色 LED 每 5 秒閃爍一次
- **充電中 :**
  - **充電中 :** 紅色 LED 恆亮
- **滿電 :** 綠色 LED 恆亮
  (僅在 ANC 開啟/環境模式下有待機模式，ANC 關閉時 10 分鐘後將自動關機)

充電與連接線

- 耳機出廠時已部分充電，但首次使用前應完全充電。
- **充電時間 :** 2 小時。
- **LED 指示燈 :**
  充電中 - 紅色 LED 恆亮
  充滿電 - 綠色 LED 恆亮

FRONT

■ 有線連接
- 耳機配有 3.5mm AUX 音頻線。
- 當無法使用無線連接或耳機電量不足時，可使用此音頻線進行有線聆聽

■ 飛機轉接頭
- 耳機內附飛機耳機轉接頭。
- 旅途中可用於連接飛機上的娛樂系統。

■ 無線 USB-C 發射器 / 轉接器
- Fender FWD Tx USB-C 發射器存放於左耳罩內。它支援三種音頻模式：
  - 無損音質（長按 3 秒）
  - 低延遲模式（雙擊按鍵）
  - Auracast 模式（三擊按鍵）

■ 模組化設計
- 這款耳機採用可持續材料製造，具有模組化、可維修和可更換的零件。
- 可更換零件（如圖所示）可從授權經銷商單獨購買。
- 通過遵循本指南，您將確保獲得最佳的聆聽體驗
- 並延長耳機的使用壽命。

■ Auracast 模式 – 耳機配對
- **開啟** – 向下雙擊 MFB 進入廣播模式。
- **關閉** – 長按 MFB 1 秒退出廣播模式，並進入藍牙配對。

Japanese 日本語

MIX ワイヤレスヘッドフォンをお選びいただき、ありがとうございます。MIX は、プレミアムなオーディオ性能、ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング（ANC）、および空間オーディオを提供し、真に没入感のあるリスニング体験を実現します。音楽を愛するすべての人のために設計された MIX は、モジュール式でカスタマイズ可能なデザインと、長時間快適に使用できる仕様を備えています。ヘッドフォンを適切に装着することで、最大限の快適性と音質を確保できます。本クイックスタートガイドの手順に従って、MIX ヘッドフォンを最大限に活用してください。

■ 同梱物
- 01 × Fender® MIX
- 01 × 3.5mm ジャック – USB-C 充電ケーブル
- 01 × 3.5mm – 3.5mm オーディオケーブル
- 01 × Fender FWD Tx (USB-C ワイヤレスインターフェース)
- 01 × 航空機用アダプター
- 01 × 収納ケース
- 01 × 保証書

■ 電源のオン/オフ
電源オン: 電源がオフの状態で、マルチファンクションボタン (MFB) を 3 秒間押し続けると、「電源オン」の音声ガイドが流れ、ヘッドフォンの電源が入ります。

電源オフ: 電源がオンの状態で、MFB を 3 秒間押し続けると、「電源オフ」の音声ガイドが流れ、ヘッドフォンの電源が切れます

■ オーディオ機器への接続
1. **電源オン –** ヘッドフォンの電源を入れると、Bluetooth ペアリング音が鳴り、LED が赤と青に点滅します
2. **接続 –** デバイスの Bluetooth 設定を開き、「MIX」を選択します（表示されるまで数秒かかる場合があります）。 すでにペアリング済みのデバイスが近くにある場合、自動的に接続されます。
3. **再接続またはデバイスの切り替え –** 新しいデバイスとペアリングする場合、Bluetooth 設定で現在のデバイスからヘッドフォンを切断してください。

■ 音楽の再生と操作
- **再生 / 一時停止** – MFB を 1 回押す
- **音量アップ –** MFB を上に 1 回押すと少し音量が上がり、長押しすると最大音量まで調整可能
- **音量ダウン –** MFB を下に 1 回押すと少し音量が下がり、長押しすると最小音量まで調整可能
- **前の曲** – MFB を後ろにスライド
- **次の曲** – MFB を前にスライド

■ その他の機能
- **アクティブノイズキャンセリング (ANC) –**
  ANC ボタンを1 回押して、以下のモードを切り替え
  - ノイズキャンセリングオン
  - アンビエントサウンド（外音取り込み）
  - ノイズキャンセリングオフ（ノーマルモード）
- **EQ プリセット** –
  ANC ボタンを 2 回押して、以下のEQ モードを切り替え
  - ミュージックモード
  - ボイスモード
  - エンターテイメントモード
- **バッテリー残量確認**
  MFB を上に 2 回押すと、現在のバッテリー残量が音声ガイドで通知されます
  - 低バッテリー、25%、50%、75%、フル充電

■ LED インジケーターの説明
- **ペアリングモード –** 青と赤の LED が交互に点滅
- **接続済み –** 青色 LED が点灯
- **電源オン時の再接続 –** 青色 LED が 1 秒ごとに点滅
- **再接続中 –** 青色 LED が 5 秒ごとに点滅
- **未接続 –** 青と赤の LED が交互に点滅
- **スタンバイモード –** 青色 LED が 2 秒ごとに点滅
- **着信通知** – 青色 LED が 2 秒ごとに点滅
- **AUX ケーブル接続時** – 青色 LED が 5 秒ごとに点滅
- **低バッテリー** 赤色 LED が 5 秒ごとに点滅
- **充電状態**
  - **充電中：**赤色 LED が点灯
  - **充電完了：**緑色 LED が点灯

（*スタンバイモードは ANC オン / アンビエントモード時のみ適用。ANC オフモードでは 10 分後に自動的に電源オフ）

■ 充電とケーブル
- ヘッドフォンは出荷時に充電されていますが、初回使用前にフル充電を推奨します。
- **充電時間:** 約 2 時間
- **LED インジケーター**
  - **充電中** – 赤色 LED が点灯
  - **充電完了** – 緑色 LED が点灯

■ 有線接続
- ヘッドフォンには 3.5mm AUX ケーブルが付属しています。
- バッテリーがない場合や、ワイヤレス接続が
- 使用できない場合は、AUX ケーブルを
- 使用してリスニングが可能です。

■ 航空機アダプター
- ヘッドフォンには航空機用アダプターが付属しています。
- 旅行時に、機内エンターテイメントシステムへの接続が可能です。

■ ワイヤレス USB-C トランスミッター / ドングル
- Fender FWD Tx USB-C トランスミッターは、左イヤーカップ内に収納されています。以下の 3 つのオーディオモードに対応しています。
  - ロスレスモード（3 秒長押し）
  - 低遅延モード（2 回押し）
  - Auracast モード（3 回押し）

■ Auracast モード – ヘッドフォンのペアリング
1. **オン** – MFB を下に 2 回押してブロードキャストモードを有効化
2. **オフ –** MFB を 1 秒間長押しするとブロードキャストモードを終了し、Bluetooth ペアリングモードに移行

■ モジュール設計
- このヘッドフォンは、持続可能なデザインで、モジュール式の修理可能な交換部品を採用しています。
- コンポーネントを交換することで、長期間にわたり使用可能です。
- 取り外し可能な部品（図示）は、正規販売店から個別に購入できます。

Korean 한국어

MIX 무선 헤드폰을 선택해 주셔서 감사합니다. MIX는 프리미엄 오디오 성능, 하이브리드 액티브 노이즈 캔슬링(ANC), 그리고 공간 오디오를 제공하여 몰입감 넘치는 청취 경험을 선사합니다. 음악을 사랑하는 분들을 위해 설계된 MIX는 모듈형 맞춤 디자인과 하루 종일 편안한 착용감을 제공합니다. 헤드폰을 올바르게 착용하면 최상의 편안함과 오디오 품질을 경험할 수 있습니다. 이 빠른 시작 가이드의 단계를 따라 MIX 헤드폰을 최대한 활용하세요.

■ 제품 구성품
- 01 × Fender® MIX
- 01 × 3.5mm 잭 – USB-C 충전 케이블
- 01 × 3.5mm – 3.5mm 오디오 케이블
- 01 × Fender FWD Tx (USB-C 무선 인터페이스)
- 01 × 항공기용 어댑터
- 01 × 휴대용 케이스
- 01 × 보증서

■ 전원 켜기/끄기
전원 켜기: 전원이 꺼진 상태에서 멀티펑션 버튼(MFB)을 3초간 길게 누르면 "전원 켜짐" 음성이 들리며 헤드폰이 켜집니다.

전원 끄기: 전원이 켜진 상태에서 MFB를 3초간 길게 누르면 "전원 꺼짐" 음성이 들리며 헤드폰이 꺼집니다.

■ 오디오 소스에 헤드폰 연결하기
1. **전원 켜기 :** 헤드폰을 켜면 Bluetooth 페어링 알림음이 들리며, LED가 빨간색과 파란색으로 점멸합니다.
2. **연결 :** 장치의 Bluetooth 설정을 열고 "MIX"를 선택하세요 (표시될 때까지 몇 초 걸릴 수 있습니다). 이미 페어링된 장치가 근처에 있으면 자동으로 연결됩니다.
3. **재연결 또는 장치 전환 :** 새로운 장치와 페어링하려면 Bluetooth 설정에서 현재 연결된 장치와 헤드폰을 해제하세요.

■ 음악 재생 및 컨트롤
- **재생 / 일시 정지** : MFB 버튼 한 번 누르기
- **볼륨 업 :** MFB를 위로 한 번 밀면 소리가 조금 증가하며, 길게 누르면 최대 볼륨까지 증가
- **볼륨 다운** : MFB를 아래로 한 번 밀면 소리가 조금 감소하며, 길게 누르면 최소 볼륨까지 감소
- **이전 트랙** : MFB를 뒤로 밀기
- **다음 트랙** : MFB를 앞으로 밀기

■ LED 표시등 설명
- **페어링 모드** : 파란색 & 빨간색 LED 점멸
- **연결됨** : 파란색 LED 점등
- **전원 켜진 후 재연결** : 파란색 LED 1초마다 한 번 점멸
- **재연결 중** : 파란색 LED 5초마다 한 번 점멸
- **연결 해제됨 :** 파란색 & 빨간색 LED 점멸
- **대기 모드 :** 파란색 LED 2초마다 한 번 점멸
- **전화 수신 중 :** 파란색 LED 2초마다 한 번 점멸
- **AUX 케이블 연결됨 :** 파란색 LED 5초마다 한 번 점멸
- **배터리 부족 :** 빨간색 LED 5초마다 한 번 점멸
- **충전 상태**
- **충전 중 :** 빨간색 LED 점등
- **완전 충전됨 :** 녹색 LED 점등

(*대기 모드는 ANC 켜짐 / 주변 소리 모드에서만 유지되며, ANC 꺼짐 모드에서는 10분 후 자동으로 전원 꺼짐)

■ 충전 및 케이블
- 헤드폰은 일부 충전된 상태로 제공되지만, 처음 사용하기 전에 완전히 충전하는 것이 좋습니다.
- **충전 시간 :** 약 2시간
- **LED 표시등**
  - **충전 중 –** 빨간색 LED 점등
  - **완전 충전됨** - 녹색 LED 점등

■ 유선 연결
- 헤드폰에는 3.5mm AUX 케이블이 포함되어 있습니다.
- 배터리 전원이 없거나 무선 연결이 불가능한 경우 AUX 케이블을 사용하여 오디오를 들을 수 있습니다.

■ 항공기용 어댑터
- 헤드폰에는 항공기 오디오 시스템과 연결할 수 있는 어댑터가 포함되어 있습니다.
- 여행 중 기내 엔터테인먼트 시스템에 연결하여 사용할 수 있습니다.

■ 무선 USB-C 송신기 / 동글
- Fender FWD Tx USB-C 송신기는 왼쪽 이어컵 내부에 보관되어 있습니다.다음의 3가지 오디오 모드를 지원합니다.
  - 로스리스 모드 (3초 길게 누르기)
  - 저지연 모드 (2번 누르기)
  - Auracast 모드 (3번 누르기)

■ Auracast 모드 - 헤드폰 페어링
켜기 – MFB를 아래로 두 번 눌러 브로드캐스트 모드 활성화
끄기 – MFB를 한 번 누르고 1초간 길게 눌러 브로드캐스트 모드를 종료하고 Bluetooth 페어링 모드로 전환

■ 모듈형 디자인
- 이 헤드폰은 모듈형 설계를 적용하여 부품을 교체하고 수리할 수 있도록 지속 가능하게 제작되었습니다.
- 필요한 경우 부품을 교체하여 장기간 사용 가능합니다.
- 탈착 가능한 부품(이미지 참조)은 공식 판매점에서 별도 구매할 수 있습니다.

French (Français)

Merci d'avoir choisi le casque sans fil MIX. MIX offre des performances audio haut de gamme, une réduction active du bruit hybride et un son spatial pour une expérience d'écoute immersive. Conçu pour les passionnés de musique, MIX propose un design modulaire et personnalisable ainsi qu'un confort optimal tout au long de la journée. Un bon positionnement du casque garantit un confort maximal et une qualité audio optimale. Suivez les étapes de ce guide de démarrage rapide pour tirer le meilleur parti de votre casque MIX.

■ Contenu de la boîte
- 01 × Fender® MIX
- 01 × Câble de charge USB-C vers prise jack 3,5 mm
- 01 × Câble 3,5 mm x 3,5 mm
- 01 × Fender FWD Tx (interface sans fil USB-C)
- 01 × Adaptateur avion
- 01 × Étui de transport
- 01 × Carte de garantie

■ Mise sous/hors tension
Mise sous tension: P Lorsque le casque est éteint, maintenez le bouton multifonction (MFB) enfoncé pendant 3 secondes. Vous entendrez un signal sonore "Power On" et le casque s'allumera.

Mise hors tension: Lorsque le casque est allumé, maintenez le MFB enfoncé pendant 3 secondes. Vous entendrez un signal sonore "Power Off" et le casque s'éteindra.

■ Connexion du casque à une source audio
- **Allumer le casque :** Vous entendrez un signal sonore de jumelage Bluetooth et la LED clignotera en rouge et bleu.
- **Connecter :** Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez "MIX" (cela peut prendre quelques secondes). Si un appareil précédemment jumelé est à proximité, la connexion s'établira automatiquement.
- **Reconnecter ou changer d'appareil :** Pour jumeler un nouvel appareil, déconnectez le casque de l'appareil actuel dans les paramètres Bluetooth.

■ Lecture de musique et commandes
- **Lecture/Pause :** Appuyez une fois sur le MFB.
- **Augmenter le volume :** Poussez le MFB vers le haut une fois pour une légère augmentation, ou maintenez pour atteindre le volume maximal.
- **Diminuer le volume :** Poussez le MFB vers le bas une fois pour une légère diminution, ou maintenez pour atteindre le volume minimal.
- **Piste précédente :** Poussez le MFB vers l'arrière.
- **Piste suivante :** Poussez le MFB vers l'avant

■ Fonctionnalités supplémentaires
- **Réduction active du bruit (ANC) :**
  Appuyez une fois sur le bouton ANC pour alterner entre :
  - Réduction du bruit activée
  - Son ambiant
  - Réduction du bruit désactivée (mode normal)
- **Préréglages EQ :**
  Appuyez deux fois sur le bouton ANC pour alterner entre :
  - Musique
  - Voix
  - Divertissement
- **Niveau de batterie :**
  Appuyez deux fois sur le MFB vers le haut pour entendre le niveau de batterie :
  - Faible, 25 %, 50 %, 75 %, Plein

■ Indicateurs LED
- **Mode jumelage :** LED bleue et rouge clignotantes
- **Connecté :** LED bleue fixe
- **Reconnexion après mise sous tension :** LED bleue clignotant une fois toutes les secondes
- **Reconnexion en cours :** LED bleue clignotant une fois toutes les 5 secondes
- **Déconnecté :** LED bleue et rouge clignotantes
- **Mode veille :** LED bleue clignotant une fois toutes les 2 secondes
- **Appel entrant :** LED bleue clignotant une fois toutes les 2 secondes
- **Câble AUX branché :** LED bleue clignotant une fois toutes les 5 secondes
- **Batterie faible :** LED rouge clignotant une fois toutes les 5 secondes
- **Chargement**
  - **En charge :** LED rouge fixe
  - **Charge complète :** LED verte fixe

*(*Le mode veille est disponible uniquement avec l'ANC activé ou en mode son ambiant, et l'appareil s'éteindra automatiquement après 10 minutes en mode ANC désactivé.)*

■ Chargement et câbles
Votre casque est livré partiellement chargé, mais il est recommandé de le charger complètement avant la première utilisation.
- **Temps de charge :** 2 heures.
- **Indicateur LED :**
  - **En charge –** LED rouge fixe
  - **Charge complète –** LED verte fixe

■ Connexion filaire
- Votre casque est livré avec un câble AUX 3,5 mm.
- Utilisez-le pour écouter sans alimentation par batterie ou lorsque la connexion sans fil n'est pas disponible.

■ Adaptateur avion
- Votre casque est livré avec un adaptateur pour casque avion.
- Utilisez-le pour vous connecter au système de divertissement en vol lors de vos voyages.

■ Transmetteur sans fil USB-C / Dongle
Le transmetteur USB-C Fender FWD Tx est rangé dans l'oreillette gauche.
Il prend en charge 3 modes audio
- Mode sans perte (appui long de 3 secondes)
- Mode faible latence (appui double)
- Mode Auracast (appui triple)

■ Mode Auracast – Jumelage du casque
- **Activer :** Appuyez deux fois sur le MFB vers le bas pour activer le mode diffusion.
- **Désactiver :** Appuyez une fois sur le MFB et maintenez pendant 1 seconde pour quitter le mode diffusion et passer en mode jumelage Bluetooth.

■ Design modulaire
- Ce casque est conçu de manière durable avec des pièces modulaires, réparables et remplaçables.
- Profitez d'une longue durée d'utilisation en remplaçant les composants selon vos besoins.
- Les pièces détachables (illustrées sur l'image) peuvent être achetées séparément auprès d'un revendeur agréé.

Spanish (Español)

Gracias por elegir los auriculares inalámbricos MIX. MIX ofrece un rendimiento de audio premium, cancelación activa de ruido híbrida y sonido espacial para una experiencia de escucha verdaderamente inmersiva. Diseñados para quienes viven y respiran música, los MIX presentan un diseño modular y personalizable, además de una comodidad duradera durante todo el día. Usar correctamente los auriculares garantiza el máximo confort y calidad de audio. Sigue los pasos de esta Guía de Inicio Rápido para sacar el máximo provecho de tus auriculares MIX.

■ Contenido de la caja
- 01 × Fender® MIX
- 01 × Cable de carga USB-C a jack de 3,5 mm
- 01 × Cable de 3,5 mm → 3,5 mm
- 01 × Fender FWD Tx (interfaz inalámbrica USB-C)
- 01 × Adaptador para avión
- 01 × Estuche de transporte
- 01 × Tarjeta de garantía

■ Encendido/Apagado
- **Encender:** Cuando los auriculares están apagados, mantén presionado el botón multifunción (MFB) durante 3 segundos. Escucharás un tono de "Power On" y los auriculares se encenderán.
- **Apagar:** Cuando los auriculares están encendidos, mantén presionado el MFB durante 3 segundos. Escucharás un tono de "Power Off" y los auriculares se apagarán.

■ Conexión de los auriculares a una fuente de audi
- **Encender :** Enciende los auriculares. Escucharás un tono de emparejamiento Bluetooth y el LED parpadeará en rojo y azul.
- **Conectar :** Abre la configuración de Bluetooth en tu dispositivo y selecciona "MIX" (puede tardar unos segundos en aparecer). Si hay un dispositivo previamente emparejado cerca, la conexión será automática.
- **Reconnecter ou changer d'appareil :** Pour jumeler un nouvel appareil, déconnectez le casque de l'appareil actuel dans les paramètres Bluetooth.

■ Reproducción de música y controles
- **Reproducir/Pausar :** Presiona una vez el MFB.
- **Subir volumen :** Presiona el MFB hacia arriba una vez para un pequeño aumento, o mantenlo presionado para alcanzar el volumen máximo.
- **Bajar volumen :** Presiona el MFB hacia abajo una vez para un pequeño descenso, o mantenlo presionado para alcanzar el volumen mínimo.
- **Pista anterior :** Presiona el MFB hacia atrás.
- **Pista siguiente :** Presiona el MFB hacia adelante.

■ Funciones adicionales
- **Cancelación Activa de Ruido (ANC)**
  Presiona una vez el botón ANC para alternar entre:
  - Cancelación de ruido activada
  - Sonido ambiental
  - Cancelación de ruido desactivada (Modo normal)
- **Ajustes de ecualización (EQ)**
  Presiona dos veces el botón ANC para alternar entre:32
  - Música
  - Voz
  - Entretenimiento
- **Estado de la batería –** Presiona dos veces el MFB hacia arriba para escuchar el nivel de batería:
- Faible, 25 %, 50 %, 75 %, Plein

■ Indicadores LED
- **Modo de emparejamiento :** LED azul y rojo parpadeando
- **Conectado :** LED azul fijo
- **Reconexión tras encender :** LED azul parpadeando una vez cada segundo
- **Reconectando :** LED azul parpadeando una vez cada 5 segundos
- **Desconectado :** LED azul y rojo parpadeando
- **Modo de espera :** LED azul parpadeando una vez cada 2 segundos
- **Llamada entrante :** LED azul parpadeando una vez cada 2 segundos
- **Cable AUX conectado :** LED azul parpadeando una vez cada 5 segundos
- **Batería baja –** LED rojo parpadeando una vez cada 5 segundos
- **Carga**
  - **Cargando :** LED rojo fijo
  - **Carga completa :** LED verde fijo

*(*El modo de espera solo está disponible con ANC activado o en modo ambiental. El dispositivo se apagará automáticamente tras 10 minutos si el ANC está desactivado.)*

■ Carga y cables
- Tus auriculares incluyen una carga inicial, pero se recomienda cargarlos completamente antes de su primer uso.
- **Tiempo de carga :** 2 horas.
- **Indicador LED:**
  - **Cargando :** LED rojo fijo
  - **Carga completa :** LED verde fijo

■ Conexión por cable
- Tus auriculares incluyen un cable AUX de 3,5 mm.
- Úsalo para escuchar sin batería o cuando la conexión inalámbrica no esté disponible.

■ Adaptador para avión
- Tus auriculares incluyen un adaptador para auriculares de avión.
- Úsalo para conectarte al sistema de entretenimiento a bordo mientras viajas.

■ Transmisor inalámbrico USB-C / Dongle
El transmisor USB-C Fender FWD Tx está almacenado dentro de la copa izquierda del auricular.
Admite 3 modos de audio:
- Modo sin pérdida
  (mantén presionado durante 3 segundos)
- Modo de baja latencia (presiona dos veces)
- Modo Auracast (presiona tres veces)

■ Modo Auracast – Emparejamiento de
- Activar : Presiona dos veces el MFB hacia abajo para activar el modo de transmisión.
- Desactivar : Presiona el MFB una vez y mantén presionado durante 1 segundo para salir del modo de transmisión y entrar en el emparejamiento Bluetooth.

■ Diseño modular
- Estos auriculares están diseñados de manera sostenible con piezas modulares, reparables y reemplazables.
- Disfruta de una larga vida útil reemplazando los componentes cuando sea necesario.
- Las piezas desmontables (mostradas en la imagen) pueden adquirirse por separado en distribuidores autorizados.

Product Name : Fender Wireless Dongle
Model : FA - FWD
Manufacturer : Riffsound Pte. Ltd.
Address : 9 Raffles Place #26-01 Republic Plaza Singapore 048619
Made in China
FCC ID : 2BODT-DONGLE
CMIIT ID : 25J99HR1F001
IC : 33736-FAFWD

R-R-RSPL-FA-FWD

R 217-252260