HyperX Pulsefire Haste 2 S

Wireless Gaming Mouse

Quick Start Guide

Overview

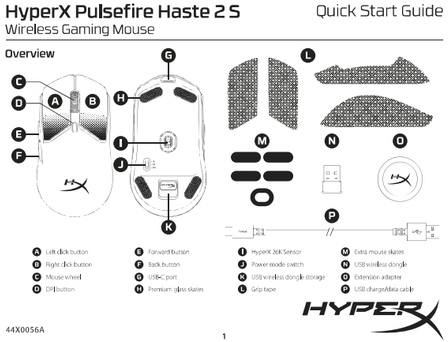

- **A** - Left click button
- **B** - Right click button
- **C** - Mouse wheel
- **D** - DPI button
- **E** - Forward button
- **F** - Back button
- **G** - USB-C port
- **H** - Premium glass skates
- **I** - HyperX 26K Sensor
- **J** - Power mode switch
- **K** - USB wireless dongle storage
- **L** - Grip tape
- **M** - Extra mouse skates
- **N** - USB wireless dongle
- **O** - Extension adapter
- **P** - USB charge/data cable

44X0056A

Charging and Wired Mode

It is recommended to fully charge your mouse before first use.
Connect the mouse to a PC or game console using the included USB cable.
USB connectivity will override the selected power mode. The mouse battery can last up to 120 hours[1].
When the battery level[2] drops below 10%, the mouse will wired LED is red, and when it's less than 5%, the LED turns off.

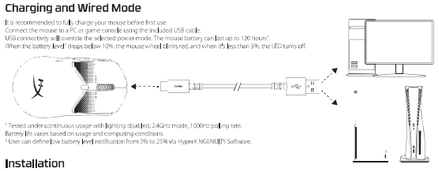

[1] Tested under continuous usage with lighting disabled, 2.4GHz mode, 1000Hz polling rate. Battery life varies based on usage and computing conditions.
[2] User can define low battery level notification from 5% to 25% via HyperX NGENUITY Software.

Installation

2.4G Wireless Mode
1. Switch the mouse to **2.4G** power mode.
2. Connect USB wireless dongle to the extension adapter.
3. Connect the extension adapter to a PC or game console using the included USB cable.

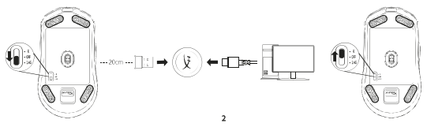

Bluetooth Mode
1. Switch the mouse to Bluetooth power mode. Mouse will flash blue on first setup.
2. Go to your computer's Bluetooth settings, search and connect to "**Haste 2 S**".

Bluetooth Pairing

Hold the left click button, right click button, and DPI button simultaneously until the mouse flashes blue.



DPI Presets

There are 4 default DPI presets: 400 DPI (red) | 800 DPI (blue) | 1600 DPI (yellow) | 3200 DPI (green). Max DPI: Up to 26000 DPI.

Replacing Skates

Smooth glass skates are preinstalled and intended for use on cloth mousepad surface

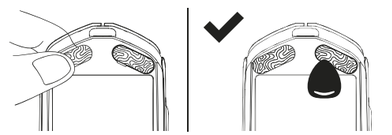

*Prying Tool Not Included

HyperX NGENUITY Software

To customize lighting, DPI, macro settings, and more, download HyperX NGENUITY software at **hyperx.com/ngenuity**

Questions or Setup Issues

Contact the HyperX support team or see the user guide at **hyperx.com/support**

Battery Replacement

1. Turn Off the Mouse. Switch power mode to "OFF".
2. Remove the PTFE Skates with a flat, plastic tool (e.g. spudger, fingernails) to reveal the 4x Torx 6 Security Screws Below the feet.
3. Gently separate and lift the top shell from the bottom shell in an upward motion
4. Locate and remove the battery secured with a connector.
5. Connect new battery. Place new battery matching correct pin orientation.
6. Close bottom and top case of the mouse by using alignment clips. Screw all 4 screws and place PTFE skates back on mouse.
7. Turn on the Mouse. Switch the mouse back on and test for functionality.

FRANÇAIS

Présentation

A – Bouton clic gauche
B – Bouton clic droit
C – Molette de la souris
D – Bouton PPP
E – Bouton Suivant
F – Bouton Précédent
G – Port USB-C
H – Patins en verre haute qualité
I – Capteur HyperX 26K
J – Sélecteur du mode d'alimentation
K – Rangement de la clé USB sans fil
L – Bande antidérapante
M – Patins de souris supplémentaires
N – Clé USB sans fil
O – Adaptateur d'extension
P – Câble de chargement/données USB

Mode filaire et de charge

Il est recommandé de charger complètement votre souris avant sa première utilisation.
Connectez la souris à un PC ou à une console avec le câble USB fourni. La connectivité USB prime sur le mode d'alimentation sélectionné. La batterie de la souris peut durer jusqu'à 120 heures[1]. La mêlette de la souris clignote en rouge quand le niveau de batterie[2] descend en dessous de 10 % et elle s'éteint quand il passe en dessous de 5 %.
[1] Testé en utilisation continue avec l'éclairage désactivé, le mode 2,4 GHz et le taux de transfert à 1 000 Hz. L'autonomie varie selon l'utilisation et les opérations de calcul.
[2] L'utilisateur peut personnaliser les notifications du niveau de batterie faible (de 5 % à 25 %) via le logiciel HyperX NGENUITY.

Utilisation

Mode sans fil 2.4G
1. Activez le mode d'alimentation 2.4G de la souris via le sélecteur.
2. Connecter la clé USB sans fil à l'adaptateur d'extension.
3. Connecter l'adaptateur d'extension à un PC ou une console avec le câble USB fourni.

Mode Bluetooth
1. Activez le mode d'alimentation Bluetooth de la souris via le sélecteur. Le voyant de la souris clignote en bleu lors de la première configuration.
2. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre ordinateur pour rechercher et vous connecter à « **Haste 2 S** ».

Association des dispositifs avec Bluetooth
Garder les boutons de gauche, droit et PPP enfoncés simultanément jusqu'à ce que le voyant de la souris clignote en bleu.

Préréglages PPP
Quatre préréglages PPP par défaut sont disponibles : 400 PPP (rouge) | 800 PPP (bleu) | 1600 PPP (jaune) | 3200 PPP (vert). PPP max. : jusqu'à 26000 PPP.

Remplacement des patins

Des patins en verre[1] sont déjà installés et sont conçus spécifiquement pour une utilisation sur des tapis en tissu.
*Outil de décollage non inclus
[1] Est recommandé d'utiliser ces patins uniquement sur des tapis de souris en tissu. L'utilisation de ces patins sur des surfaces en bois, en plastique, en verre ou autres surfaces dures peut endommager les patins et affecter leur fonctionnement.

Logiciel HyperX NGENUITY

Pour personnaliser les paramètres d'éclairage, PPP, des macros et bien plus, téléchargez le logiciel HyperX NGENUITY sur **hyperx.com/ngenuity**.

Questions ou problèmes de configuration ?

Contacter l'équipe d'assistance HyperX ou consulter le manuel d'utilisation disponible sur **hyperx.com/support**

Remplacement de la pile

1. Éteindre la souris. Passer la souris en mode « OFF ».
2. Retirer les patins en PTFE avec un outil plat et en plastique (comme un spudger) ou les ongles pour découvrir les quatre vis de sécurité Torx 6 sous les patins.
3. Lever délicatement le couvercle supérieur pour le retirer.
4. Situer et retirer la pile fixée avec un connecteur.
5. Connecter la nouvelle pile. Positionner la nouvelle pile en respectant la disposition des broches.
6. Replacer le couvercle supérieur de la souris via les clips d'alignement. Serrer les quatre vis et remettre les patins en PTFE sur la souris.
7. Allumer la souris. Passer la souris en mode actif et tester son fonctionnement.

ITALIANO

Descrizione generale

A – Pulsante del tasto sinistro
B – Pulsante del tasto destro
C – Rotella del mouse
D – Pulsante DPI
E – Pulsante Avanti
F – Pulsante Indietro
G – Porta USB-C
H – Pattini in vetro premium
I – Sensore HyperX 26K
J – Selettore della modalità di funzionamento
K – Alloggiamento dongle wireless USB
L – Nastro antiscivolo
M – Pattini per mouse supplementari
N – Dongle wireless USB
O – Adattatore di estensione
P – Cavo di ricarica/dati USB

Dei pattini in vetro[1] sono già installati e sono concepiti specificamente per una utilizzare sui dei tappi in tessuto.
*Strumento di rimozione non incluso
[1] È raccomandato di utilizzare questi pattini unicamente sui tappetini in tessuto. L'utilizzo di questi pattini su superfici in legno, plastica, vetro o altre superfici dure può danneggiare i pattini e impedire il corretto funzionamento.

Software HyperX NGENUITY

Per personalizzare illuminazione, DPI, impostazioni macro e altre opzioni, scaricare il software HyperX NGENUITY da **hyperx.com/ngenuity**

Domande o dubbi sulla configurazione

Contatta il team del assistenza HyperX o consulta la guida utente all'indirizzo **hyperx.com/support**

Sostituzione della batteria

1. Spegnere il mouse. Impostare la modalità di alimentazione su "OFF".
2. Rimuovere i pattini in PTFE con un attrezzo piatto in plastica, o servendosi delle unghie, per scoprire le 4 viti di sicurezza Torx 6 sotto i piedini.

3. Separare delicatamente il guscio superiore dal guscio inferiore con un movimento verso l'alto.
4. Individuare e rimuovere la batteria fissata con un connettore.
5. Collegare la nuova batteria. Posizionare la nuova batteria con il corretto orientamento dei pin.
6. Chiudere le parte inferiore e superiore del mouse utilizzando le clip di allineamento. Avvitare tutte e 4 le viti e riposizionare i pattini in PTFE sul mouse.
7. Accendere il mouse. Riaccendere il mouse e verificare la funzionalità.

DEUTSCH

Übersicht

A – Linke Maustaste
B – Rechte Maustaste
C – Mausrad
D – DPI-Taste
E – Vorwärts-Taste
F – Zurück-Taste
G – USB-C-Anschluss
H – Premium-Glasskates
I – HyperX 26K-Sensor
J – Power-Modus-Schalter
K – Fach für den USB-Wireless-Dongle
L – Grip-Tape
M – Extra-Mausskates
N – USB-Wireless-Dongle
O – Verlängerungsadapter
P – USB-Ladekabel/Datenkabel

Lade- und kabelgebundener Modus

Es wird empfohlen, die Maus vor der ersten Verwendung vollständig zu laden.
Schließen Sie die Maus mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels an einen PC oder an eine Spielekonsole an. Die USB-Verbindung erhält Priorität vor dem ausgewählten Power-Modus. Die Batterie der Maus hält bis zu 120 Stunden[1].
Wenn der Batteriestand[2] unter 10 % fällt, blinkt das Mausrad rot, und wenn er unter 5 % fällt, schaltet sich die LED aus.
[1] Getestet unter Dauerbetrieb mit deaktivierter Beleuchtung, 2,4GHz-Modus, Abfragerate von 1000 Hz. Die Batterielaufzeit ist abhängig von Nutzung und Rechenbedingungen.
[2] Der Benutzer kann die Benutzeriinformation über die HyperX NGENUITY Software benachrichtigen, über einen niedrigen Batteriestand von 5 % bis 25 % definieren.

Verwendung

2,4-GHz-Wireless-Modus
1. Versetzen Sie die Maus in den 2,4GHz-Power-Modus.
2. Verbinden Sie den USB-Wireless-Dongle mit dem Verlängerungsadapter.
3. Schließen Sie den Verlängerungsadapter mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels an einen PC oder an eine Spielekonsole an.

Bluetooth-Modus
1. Versetzen Sie die Maus in den Bluetooth-Power-Modus. Die Maus blinkt bei der Ersteinrichtung blau.

2. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Computers, suchen Sie nach „**Haste 2 Core**" und stellen Sie die Verbindung her.

Bluetooth koppeln

Halten Sie die linke Maustaste, die rechte Maustaste und die DPI-Taste gleichzeitig gedrückt, bis die Maus blau zu blinken beginnt.

DPI-Voreinstellungen

Standardmäßig gibt es 4 DPI-Voreinstellungen: 400 DPI (Rot) | 800 DPI (Blau) | 1600 DPI (Gelb) | 3200 DPI (Grün). Max. DPI: bis zu 26000 DPI.

Austauschen der Skates

Glatte Glasskates sind vorinstalliert und für die Verwendung auf Stoffmauspads vorgesehen.
*Werkzeug nicht im Lieferumfang enthalten
[1] Für die Verwendung auf Stoffmauspads empfohlen. Die Verwendung auf Holz, Kunststoff, Glas oder anderen harten Oberflächen kann die Skates beschädigen und den Betrieb beeinträchtigen.

HyperX NGENUITY Software

Laden Sie sich die HyperX NGENUITY Software von **hyperx.com/ngenuity** herunter, um Beleuchtung, DPI, Makroeinstellungen usw. anzupassen.

Haben Sie Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wenden Sie sich an das HyperX Support-Team oder lesen Sie sich das Benutzerhandbuch unter **hyperx.com/support** durch.

Austausch der Batterie

1. Schalten Sie die Maus aus. Schalten Sie den Stromversorgungsmodus auf „AUS".
2. Entfernen Sie die PTFE-Skates mit einem flachen Kunststoffwerkzeug (z. B. Spudger, Fingernägel), um sich die 4 Torx-6-Sicherheitsschrauben unter den Füßen freizulegen.
3. Trennen Sie die Oberschale vorsichtig von der Unterschale und heben Sie sie nach oben ab.
4. Suchen Sie die mit einem Stecker gesicherte Batterie und nehmen Sie sie heraus.
5. Schließen Sie die neue Batterie an. Legen Sie die neue Batterie richtig herum ein, sodass die Pole korrekt ausgerichtet sind.
6. Schließen Sie das untere und obere Gehäuse der Maus mit den Ausrichtungsklammern. Schrauben Sie 4 Schrauben fest und bringen Sie die PTFE-Skates wieder an der Maus an.
7. Schalten Sie die Maus ein. Schalten Sie die Maus wieder ein und testen Sie ihre Funktionsfähigkeit.

POLSKI

Opis urządzenia

A – Lewy przycisk
B – Prawy przycisk
C – Rolka
D – Przycisk wyboru DPI
E – Przycisk Dalej
F – Przycisk Wstecz
G – Port USB-C
H – Szklane ślizgacze klasy premium
I – Sensor HyperX 26K
J – Przełącznik trybu zasilania
K – Miejsce na odbiornik bezprzewodowy USB
L – Taśmy antypoślizgowe
M – Dodatkowe ślizgacze do myszy
N – Bezprzewodowy adapter USB
O – Adapter przedłużający
P – Przewód USB do ładowania i przesyłania danych

Ładowanie i tryb przewodowy

Przed pierwszym użytkowaniem myszy zalecamy pełne naładowanie jej akumulatora.
Podłącz mysz do komputera lub konsoli za pomocą dołączonego przewodu USB. Łączność USB zostaje wybrany tryb zasilania. Akumulator myszy umożliwia działanie przez maksymalnie 120 godzin[1]. Gdy poziom naładowania akumulatora[2] spadnie poniżej 10%, rolka zacznie migać na czerwono, a gdy poziom naładowania będzie mniejszy niż 5%, światło LED się wyłączy.
[1] Testowane w warunkach ciągłego użytkowania z wyłączonym podświetleniem, w trybie 2,4 GHz oraz z częstotliwością próbkowania 1000 Hz. Czas pracy baterii zależy od sposobu eksploatacji i środowiska obliczeniowego.
[2] Użytkownik może określić powiadomienia dotyczące niskiego poziomu naładowania akumulatora na poziomie od 5% do 25% za pośrednictwem oprogramowania HyperX NGENUITY.

Obsługa

Tryb bezprzewodowy 2,4 G
1. Przełącz mysz w tryb zasilania 2,4 G.
2. Podłącz bezprzewodowy odbiornik USB do adaptera przedłużającego.
3. Podłącz adapter przedłużający do komputera lub konsoli za pomocą dołączonego przewodu USB.

Tryb Bluetooth
1. Przełącz mysz w tryb Bluetooth.
Przy pierwszej konfiguracji mysz zacznie migać na niebiesko.
2. Przejdź do ustawień Bluetooth w komputerze, a następnie wyszukaj i połącz się z „**Haste 2 S**".

Parowanie Bluetooth

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie lewy przycisk myszy, prawy przycisk myszy i przycisk wyboru DPI aż mysz zacznie migać na niebiesko.

Domyślne tryby DPI

Dostępne są cztery domyślne ustawienia DPI: 400 DPI (czerwony) | 800 DPI (niebieski) | 1600 DPI (żółty) | 3200 DPI (zielony). Maks. DPI: do 26 000 DPI.

Wymiana ślizgaczy

Szklane ślizgacze są fabrycznie zamontowane i przeznaczone do użytku na niemaskowych podkładkach pod mysz.
* Narzędzie do podważania nie jest dołączone
[1] Zalecamy używanie ślizgaczy na materiałowych podkładkach pod mysz. Używanie ich na drewnianych, plastikowych lub innych twardych powierzchniach może uszkodzić ślizgacze i wpłynąć na działanie urządzenia.

Oprogramowanie HyperX NGENUITY

Aby spersonalizować podświetlenie, poziom DPI, ustawienia makr itp., pobierz oprogramowanie HyperX NGENUITY ze strony **hyperx.com/ngenuity**

Pytania i problemy z konfiguracją

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX lub przeczytaj instrukcję użytkowania na stronie **hyperx.com/support**

Wymiana baterii

1. Wyłącz mysz. Przełącz tryb zasilania na „WYŁ."
2. Usuń ślizgacze PTFE za pomocą płaskiego, plastikowego narzędzia (np.zeskrobka semiowego, możesz też użyć paznokci), aby usunąć 4 wkręty Torx 6 pod nóżkami.
3. Delikatnie oddziel górną pokrywę od dolnej i unieś ją.
4. Znajdź wyjmij baterię zabezpieczoną złączem.
5. Podłącz nową baterię. Umieść nową baterię przy zachowaniu odpowiedniej orientacji styków.
6. Zamknij dolną i górną połowę myszy za pomocą zaczepów dopasowujących. Połóżmy wszystkie 4 wkręty i umieść ślizgacze PTFE z powrotem w myszy.
7. Włącz mysz. Podłącz mysz ponownie na tryb Wł., a sprawdź jej działanie.

ESPAÑOL

Visión general

A – Botón izquierdo
B – Botón derecho
C – Rueda de desplazamiento
D – Botón DPI
E – Botón hacia adelante
F – Botón hacia atrás
G – Puerto USB-C
H – Skates de cristal de primera calidad
I – Sensor HyperX 26K
J – Switch de modo de alimentación
K – Almacenamiento para adaptador USB inalámbrico
L – Cinta de agarre
M – Skates adicionales para mouse
N – Adaptador USB inalámbrico
O – Adaptador de extensión
P – Cable USB de carga/datos

Modo de carga alámbrico

Se recomienda cargar el mouse por completo antes de usarlo por primera vez.
Conecta el mouse a un equipo o una consola de juego usando el cable USB incluido. La conectividad USB anula el modo de alimentación seleccionado.
La batería del mouse puede durar hasta 120 horas[1]. Cuando el nivel de la batería[2] cae por debajo del 10%, la rueda del mouse parpadea en rojo y cuando es inferior al 5 %, el LED se apaga.
[1] Se realizó a pruebas de uso continuo con iluminación desactivada, modo de 2,4GHz y velocidad de sondeo de 1000 Hz. La vida útil de la batería varía según el uso y las condiciones del procesamiento informático.
[2] El usuario puede definir una notificación de nivel de batería baja del 5 % al 25 % a través del software HyperX NGENUITY.

Uso

Modo inalámbrico de 2.4G
1. Cambia el mouse al modo de alimentación de 2.4G.
2. Conecta el adaptador USB inalámbrico al adaptador de extensión.
3. Conecta el adaptador de extensión a un equipo o consola de juego usando el cable USB incluido.

Modo Bluetooth
1. Cambia el mouse al modo de alimentación mediante Bluetooth. El mouse parpadeará en color azul la primera vez que se configure.
2. Ve a la configuración de Bluetooth en tu computadora. Busca y conecta "**Haste 2 S**".

Conexión Bluetooth

Mantén presionado el botón izquierdo, el derecho y el DPI al mismo tiempo hasta que el mouse comience a parpadear en color azul.

Preajustes de DPI

Existen 4 preajustes DPI predeterminados: 400 DPI (rojo) | 800 DPI (azul) | 1600 DPI (amarillo) | 3200 DPI (verde). DPI máx: hasta 26 000 DPI.

Skates de reemplazo

Los skates de vidrio liso ya están preinstalados y se diseñaron para usarse en superficies de tela de un mouse pad.
*Herramienta de palanca no incluida
[1] Se recomienda usar en alfombrillas de tela para mouse. El uso sobre madera, plástico, vidrio u otras superficies duras puede dañar los skates y afectar el funcionamiento.

Software HyperX NGENUITY

Para personalizar la iluminación, el DPI, la configuración de macros y más, descargue el software HyperX NGENUITY en **hyperx.com/ngenuity**

¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación?

Contacta el equipo de soporte de HyperX o consulta la guía de usuario en **hyperx.com/support**

Sustitución de la batería

1. Apaga el mouse. Cambia el modo de alimentación a "**Apagado**".

2. Retira los skates de teflón con una herramienta plana y de plástico (como un spudger o las uñas) para que se puedan ver 4 tornillos Torx 6 de seguridad debajo de la base.
3. Con suavidad, separa la cubierta superior de la cubierta inferior en un movimiento hacia arriba.
4. Ubica y retira la batería asegurada con un conector.
5. Conecta la nueva batería. Coloque la batería nueva haciendo coincidir la orientación correcta de los pins.
6. Cierra la cubierta superior e inferior del mouse usando los clips de alineación. Atornilla los 4 tornillos y vuelve a colocar los skates en el mouse.
7. Enciende el mouse. Cambia el mouse al modo encendido y verifica que funcione correctamente.

PORTUGUÊS

Visão geral

A – Botão esquerdo
B – Botão direito
C – Roda do mouse
D – Botão DPI
E – Botão avançar
F – Botão voltar
G – Porta USB-C
H – Skates de vidro premium
I – Sensor HyperX 26K
J – Interruptor do modo de alimentação
K – Armazenamento do dongle USB sem fio
L – Fita de fixação
M – Patins de mouse extras
N – Dongle USB sem fio
O – Adaptador de extensão
P – Cabo USB de carregamento/dados

Modo com fio e de carregamento

Recomenda-se carregar totalmente o mouse antes do primeiro uso.
Conecte o mouse a um PC ou console de jogo usando o cabo USB incluído. A conexão USB substitui o modo de alimentação selecionado. A bateria do mouse pode durar até 120 horas[1]. Quando o nível do bateria[2] fica abaixo de 10%, a roda do mouse pisca em vermelho, e o LED é desligado quando fica abaixo de 5%.
[1] Testado em uso contínuo com iluminação desativada, modo de 2,4 GHz e taxa de atualização de 1000 Hz. A duração da bateria varia de acordo com o uso e as condições de computação.
[2] O usuário pode definir uma notificação de nível de bateria fraca de 5% a 25% no software HyperX NGENUITY.

Uso

Modo 2.4G sem fio
1. Alterne o mouse para o modo de energia 2.4 G.
2. Conecte o dongle USB sem fio ao adaptador de extensão.
3. Conecte o adaptador de extensão a um PC ou console de jogos usando o cabo USB incluído.

Modo Bluetooth
1. Alterne o mouse para o modo de energia Bluetooth.
O mouse piscará em azul na primeira configuração.
2. Acesse as configurações de Bluetooth do seu computador, pesquise e conecte a "**Haste 2 S**".

Emparelhamento Bluetooth

Mantenha seu botão esquerdo, botão direito e botão de mouse e botão DPI pressionados ao mesmo tempo até que o mouse piscar em azul.

Predefinições de DPI

Há 4 perfis padrão de DPI: 400 DPI (vermelho) | 800 DPI (azul) | 1600 DPI (amarelo) | 3200 DPI (verde). DPI máximo até 26000 DPI.

Substituição de skates

Skates de vidro liso já vêm pré-instalados e devem ser usados em mousepads de tecido.
*Ferramenta de extração não incluída
[1] Recomendado para uso em mousepads de tecido. O uso em madeira, plástico, vidro ou outras superfícies rígidas pode danificar o skate e afetar a operação.

Software HyperX NGENUITY

Para personalizar a iluminação, DPI, configurações de macro e muito mais, baixe o software HyperX NGENUITY em **hyperx.com/ngenuity**

Dúvidas ou problemas na instalação

Entre em contato com a equipe de suporte da HyperX ou consulte o guia do usuário em **hyperx.com/support**

Substituição da bateria

1. Desligue o mouse. Mude o modo de alimentação para "DESLIGADO".
2. Remova os skates de PTFE com uma ferramenta plana de plástico (por exemplo, espátula, unhas) para acessar os 4 parafusos de segurança Torx 6 embaixo da base.
3. Com cuidado, separe e levante a carcaça superior da inferior com um movimento para cima
4. Localize e remova a pilha presa com um conector.
5. Conecte a nova pilha. Coloque a nova célula de acordo com a orientação correta dos pinos.
6. Feche a parte inferior e superior do mouse usando os clipes de alinhamento. Aperte os quatro parafusos e coloque os skates de PTFE de volta no mouse.
7. Ligue o mouse. Ative o mouse novamente e teste a funcionalidade.

ČEŠTINA

Přehled

A – Levé tlačítko
B – pravé tlačítko
C – kolečko myši
D – tlačítko DPI
E – tlačítko dopředu
F – tlačítko zpět
G – port USB-C
H – špičkové skleněné bruslice
I – snímač HyperX 26K
J – přepínač režimu připojení
K – úložiště pro bezdrátový USB modul
L – páska pro uchycení
M – náhradní bruslice
N – bezdrátový USB modul
O – prodlužovací adaptér
P – nabíjecí/datový USB kabel

Nabíjecí a kabelový režim

Před prvním použitím doporučujeme myš plně nabít.
Připojte myš ke počítači nebo herní konzoli. Připojení přes USB podle[1] vybraný režim přepojení. Baterie myši vydržel 120 hodin[1]. Když úroveň nabití baterie[2] klesne pod 10 %, kolečko myši bliká červeně, a když je pod 5 %, LED kontrolka zhasne.
[1] testováno při nepřerušeném používání s vypnutým podsvícením, v 2,4GHz režimu a 1000 Hz komunikační frekvenci. Výdrž baterie se liší v závislosti na způsobu používání a nastavení zařízení.
[2] Uživatel může prostřednictvím software HyperX NGENUITY definovat upozornění na nízkou úroveň nabití baterie od 5 % do 25 %.

Použití

2.4GHz bezdrátový režim
1. Přepni myš do režimu 2,4GHz připojení.
2. Bezdrátový USB modul připoj k prodlužovacímu adapteru.
3. Dodaným USB kabelem připoj prodlužovací adapter k počítači nebo herní konzoli.

Režim Bluetooth
1. Přepni myš do režimu připojení přes Bluetooth.
Při prvním nastavení bude myš blikat modře.
2. V počítači přejdi do nastavení Bluetooth, vyhledej zařízení „**Haste 2 S**" a připoj se k němu.

Párování přes Bluetooth

Současně podržte levé tlačítko a pravé tlačítko DPI, dokud myš nezačne blikat modře.

Předvolby DPI

K dispozici jsou 4 výchozí předvolby DPI: 400 DPI (červená) | 800 DPI (modrá) | 1600 DPI (žlutá) | 3200 DPI (zelená). Max. DPI až 26 000 DPI.

Výměna bruslic

Hladké skleněné bruslice jsou předinstalované a jsou určené k použití na látkových podložkách pod myš.
* Nástroj pro demontáž není součástí balení
[1] Doporučeno k použití na látkových podložkách pod myš. Při použití na dřevěných, plastových, skleněných nebo jiných tvrdých povrchech mohou být bruslice poškozeny a může ustat funkčnost myši.

Software HyperX NGENUITY

Pokud si chcete přizpůsobit podsvícení, DPI, nastavení maker a další prvky, stáhni si software HyperX NGENUITY na **hyperx.com/ngenuity**

Otázky nebo problémy s nastavením

Kontaktuj tým podpory HyperX nebo si přečti uživatelskou příručku na **hyperx.com/support**

Výměna baterie

1. Vypni myš. Přepni napájení do režimu VYPNUTO.
2. Přichytím plastovým nástrojem nebo nehtem sejmi bruslice z PTFE a odhrnutím 4 bezpečnostní šrouby Torx 6 na spodní straně.
3. Opatrně odděl a sundejte horní kryt z kryty, dolního.
4. Najdi a vyjmi baterii připevněnou konektorem.
5. Připoj novou baterii. Baterii umísti tak, aby její kontakty byly na správné straně.
6. Zavovárki do sebe dolní a horní kryt myši. Zaroubuj všechny 4 šrouby a nasaď bruslice z PTFE zpět na myš.
7. Zapni myš. Znovu myš zapni a zkontroluj, jestli funguje.

УКРАЇНСЬКА

Огляд

A – Ліва кнопка
B – Права кнопка
C – Колесо миші
D – Кнопка перемикання режимів роздільної здатності (DPI)
E – кнопка вперед
F – кнопка назад
G – Порт USB-C
H – Преміальні скляні накладки
I – Датчик HyperX 26K
J – Перемикач режиму живлення
K – відділення для бездротового USB-приймача
L – нейтральна поверхня
M – додаткові накладки для миші
N – бездротовий USB-адаптер
O – подовжувач
P – USB-кабель для зарядження й передавання даних

Зарядка й дротовий режим

Перед першим використанням рекомендовано повністю зарядити мишу.
Підключіть мишу до ПК або ігрової консолі за допомогою USB-кабелю у комплекті. USB-підключення замінює обраний режим живлення.
Заряду батареї миші вистачає до 120 годин [1]. Коли рівень заряду [2] батареї нижче 10%, колесо миші починає блимати червоним, а коли заряд залишається нижчим 5%, світлодіодний індикатор вимикається.
[1] Протестовано під час постійного використання з увімкненим

підзарядкою, розміром 2.4 ГГц і частотою опитування 1000 Гц. Час автономної роботи залежить від умов використання і навантаження.

*Користувач можуть налаштовувати сповщення про низький рівень заряду батареї (від 5 до 25%) за допомогою програмного забезпечення HyperX NGENUITY.

Використання

Бездротовий режим 2.4G

1. Переконіть миша в режим 2.4G.
2. Підключіть бездротовий USB-приймач до порожнини.
3. Переконіть подовжувач до ПК або ігрової консоль за допомогою USB-кабелю (входить у комплект).

Режим Bluetooth

1. Переконіть миша в режим Bluetooth.
Під час першого використання миша буде в режимі сна.
2. Перейдіть до налаштувань Bluetooth комп'ютера, знайдіть пристрій «Haste 2.5» і підключіть до нього.

Створення пари по Bluetooth

Одночасно утримуйте ліву і праву кнопки та кнопку перемикання розділ(ю) здатності DPI, доки світло не почне миготти синім.

Повторно встановлені налаштування роздільної здатності (DPI)

Миша має 4 попередньо задані налаштування роздільної здатності (DPI): 400 DPI (червоний) | 800 DPI (синій) | 1600 DPI (зелений) | 3200 DPI (фіолетовий). Максимальна роздільна здатність (DPI) до 26 000 DPI.

Заміна гладдів

Миша постачається зі встановленими ковзними гладдями! Їх призначено для використання на текстильних килимах для миші.

*Перевірте дні зчитання до комплекту на вкладці.

*Рекомендується використовувати на текстильному коврику для миші. В разі перегрівання можливо на деревтяній, пластиковій, скляній чи іншій твердій поверхні гладдів можуть пошкодитися, що впливає на роботу пристрою.

Програмне забезпечення HyperX NGENUITY

Для налаштування підключення, роздільності DPI, макросів слід скачати програмне забезпечення HyperX NGENUITY тут:
hyperx.com/ngenuity

Виникли запитання або проблеми з малагтуванням?

Зверніться до служби підтримки HyperX або ознайомтеся з посібником користувача на сайті **hyperx.com/support**

Заміна батареї

1. Вийміть мишу. Встановіть перемикач живлення в положення «OFF» (Вимк.).
2. Вийміть гладдо за допомогою плоского пластикового інструмента. Під ножем ви побачите 4 гвинти Torx 5 Security.
3. Акуратно відкрийте верхню частину корпусу від нижньої, тягнучи вгору.
4. Знайдіть батарею і вийміть її з корпусу.
5. Підключіть нову батарею. Вставляйте нову батарею, дотримуючись правильної полярності.
6. Зберіть миш, обережно вставляючи частини миші за допомогою напрямних зліпочків. Закрутіть всі 4 гвинти і вставте на місце гладдо.
7. Увімкніть мишу. Увімкніть живлення миші й перевірте, чи всіх функцій.

РУССКИЙ

Обзор

A – Левая кнопка мыши
B – Правая кнопка мыши
C – колесико мыши
D – кнопка настройки DPI
E – кнопка «Вперед»
F – кнопка «Назад»
G – порт USB-C
H – Панель из стекла премиум-класса
I – Датчик HyperX 26K
J – Переключатель режима питания
K – Отсек для хранения беспроводного USB-адаптера
L – Светодиодный индикатор
M – Скользящие гладды для мыши
N – Беспроводной USB-адаптер
O – Аксессуары
P – USB-кабель зарядки/передачи данных

Зарядка и проводной режим

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить мышь. Подключите мышь к ПК или игровой консоли с помощью входящего в комплект USB-кабеля. Подключение через USB позволяет выбранной режим питания. Аккумулятор мыши может держать заряд до 120 часов. Когда уровень заряда аккумулятора ниже 10%, мышь начнет красным, а когда ниже 5%, светодиодный индикатор отключается.

*Протестировано при непрерывном использовании с отключенной подсветкой в режиме беспроводной связи 2.4 ГГц с частотой опроса 1000 Гц. Время работы от батареи зависит от условий использования и вычислительных задач.

*Пользователь может задать уровень, при котором отображается уведомление о низком заряде аккумулятора, в пределах от 5 до 25% с помощью программного обеспечения HyperX NGENUITY.

Использование

Беспроводной режим 2.4G

1. Переключите мышь на режим питания 2.4G.
2. Подключите беспроводной USB-адаптер к одному из портов.
3. Подключите удлинитель к компьютеру или игровой консоли с помощью USB-кабеля из комплекта поставки.

Режим Bluetooth

1. Переключите мышь на режим питания Bluetooth.
При первой настройке индикатор на мыши замигает синим.
2. Перейдите к настройке Bluetooth компьютера. Найдите Haste 2.5 и подключитесь к нему.

Сопряжение по Bluetooth

Одновременно удерживайте левую кнопку мыши, правую кнопку мыши и кнопку DPI, пока мышь не замигает синим.

Предустановленные значения DPI

Существует 4 настройки DPI по умолчанию: 400 DPI (красный) | 800 DPI (синий) | 1600 DPI (зеленый) | 3200 DPI (зеленый). Максимальное разрешение для мыши до 26 000 DPI.

Замена гладдов

Гладды стеклянные гладды! Установлены и предназначены для использования на твердых поверхностях, например для мыш 120 и 180+.

*Инструкции для стекла гладдов не входят в комплект поставки.

*Рекомендуется для использования на тканевых ковриках для мыши.

Использование на деревянных, пластиковых, стеклянных или других твердых поверхностях может привести к повреждению гладдов и влиять на работу мыши.

Программное обеспечение HyperX NGENUITY

Чтобы настроить подсветку, DPI, макросы и другие параметры, загрузите программное обеспечение HyperX NGENUITY на **hyperx.com/ngenuity**

Вопросы или проблемы с установкой?

Свяжитесь со службой поддержки HyperX или просмотрите руководство пользователя на **hyperx.com/support**

Замена батареи

1. Выключите мышь. Выберите для режима питания значение "ВЫКЛ".
2. Снимите гладды с подошвы, подцепив их плоским пластиковым инструментом (в прямых, аналогичный или ногтем, чтобы показать четыре винта Torx 5).
3. Аккуратно двигайте верхнюю сторону верхнюю часть корпуса от подошвы.
4. Извлеките батарею, зафиксированную в месте.
5. Подключите новую батарею. Устанавливая новую батарею, соблюдайте полярность.
6. Соедините верхнюю часть корпуса с подошвой, используя выравнивающие защелки. Закрепите все 4 винта и поставьте гладды на место.
7. Включите мышь. Включите мышь, проверьте работу.

KAZAKŞA

Шолу

A – Сол жақ тінтуір түймесі
B – оң жақ тінтуір түймесі
C – тінтуір дөңгелегі
D – DPI түймесі
E – «Алға» өту түймесі
F – «Артқа» өту түймесі
G – USB-C порты
H – премиум класс әйнектен жасалған панель
I – HyperX 26K датчигі
J – қуат режимін ауыстырғышсорғыш
K – USB сымсыз адаптер сақтау
L – индикатор шамы
M – тінтуірді жылтыр гладдерлер
N – USB сымсыз адаптер
O – керек-жарақтар
P – USB зарядтау/деректер беруге арналған кабель

Зарядтау және сым арқылы қосу режимі

Тінтуірді бірінші рет қолданар алдында оны толық зарядтау ұсынылады.

Тінтуірді компьютерге немесе ойын консоліне жиынтық кіретін USB кабелі арқылы қосыңыз. USB арқылы қосылғанда, таңдалған қуат режимі қамтуды. Тінтуірдің батареясы 120 сағатқа дейін жұмыс істей алады. Батарея деңгейі 10%-дан төмен түскенде, тінтуір қызыл түспен жыпылықтайды, ал 5%-дан төмен кезде, индикатор сөнеді.

*Сұрау жиілігі 1000 Гц-мен тең, жарық индикаторлары, 2.4GHz режимінде ұдайы пайдалану кезінде сынақтан өтті. Батареяның қызмет ету мерзімі пайдалану мен есептеу ауыстырғыш бойынша ауытқуы болуы мүмкін.

*Пайдаланушы HyperX NGENUITY бағдарламасын жүктеуін пайдаланып, батарея деңгейінің 5% – 25% арасындағы төмендеуді туралы хабарландырудың сонатта алады.

Пайдалану

2.4G сымсыз қойылғыш режимі

1. Тінтуірді 2.4G қуат режиміне ауыстырып қосыңыз.
2. USB сымсыз ресиверін компьютер адаптерге қосыңыз.
3. Компьютер адаптерді компьютерге немесе ойын консолінде жиынтық кіретін USB кабелін пайдаланып қосыңыз.

Bluetooth режимі

1. Тінтуірді Bluetooth арқылы берілетін қуат режимне ауыстырып қосыңыз.
Бірінші рет орнатқан кезде тінтуір көк түспен жыпылықтайды.
2. Компьютердің Bluetooth параметрлеріне ашыңыз. «Haste 2.5» атауымен тауып, оған қосылыңыз.

Bluetooth арқылы жұптау

Тінтуір көк түспен жыпылықтай бастағанша, тінтуірдің оң және сол жақ түймелерін, сондай-ақ DPI түймесін бір уақытта басып тұрыңыз.

DPI параметрлер жиынтығы

4 адамға DPI параметрлер жиынтығы бар: 400 DPI (қызыл) | 800 DPI (көк) | 1600 DPI (сары) | 3200 DPI (ақшыл). Максималды DPI: 26000 DPI.

Гладдерды ауыстыру

Тегіс әйнек гладдарды! Аңдау үшін орнатылған және тінтуір тесемінің мата бетінде қолдануға арналған.

*Кейбір алыс тестер жарық жиналуы керек!

*Матадан жасалған тінтуір тесемінде қолдану ұсынылады. Ағаш, пластик, әйнек немесе басқа жатты бетінде қолданғанда, гладдардың зақымдалуы, сондай-ақ жұмысқа әсер етуі мүмкін.

HyperX NGENUITY бағдарламалық құралы

Арнаулы жарықтың, DPI макрос опцияларын, т.б. реттеу үшін HyperX NGENUITY бағдарламалық құралын **hyperx.com/ngenuity** веб-бетінен жүктеп алыңыз.

Сұрақтар немесе параметрлерді реттеуте байланысты мәселелер

HyperX қолдау қызметіне хабарласыңыз немесе **hyperx.com/support** веб-бетінде пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Батареяны ауыстыру

1. Тінтуірді өшіріңіз. Қуатты «OFF» (Өшірулі) режиміне ауыстырыңыз.
2. Аңғалдың істікшесін қолмен ашу үшін пластикалық құралды пайдаланыңыз. Істікшелер астында 4 винт бар: Torx 5 Security.
3. Жоғарғы бөлікті астыңғы бөліктен ақырын бөліп, жоғарғы жағына тартыңыз.
4. Қоректендіруін батареясы бар жерін табыңыз.
5. Жаңа батареяны қосыңыз. Жаңа батареяны орнатқанда, полюс-тағайындауларды сақтаңыз.
6. Тінтуір корпусының үстіңгі және жоғарғы бөліктерін пластикалық қысқыштар көмегімен жобаңыз. Барлық 4 бұранданы бұрап, тефлон гладдарды тінтуірге қайта орнатыңыз.
7. Тінтуірді қосыңыз. Тінтуір қосып, ойын жұмысын тексеріңіз.

TÜRKÇE

Genel Bakış

A – Sol düğme
B – Sağ düğme
C – Fare tekerleği
D – DPI düğmesi
E – İleri düğmesi
F – Geri düğmesi
G – USB-C girişi
H – Bileşik cam panel
I – HyperX 26K Sensör
J – Güç modunu ayarlayıcı
K – USB kablosuz alıcı yuvası
L – Kontrol ışığı
M – Dayanıklı kaydırıcılar
N – USB kablosuz alıcı
O – Uzatma adaptörü
P – USB şarj/veri kablosu

Şarj ve Kablolu Modu

Fareyi ilk kullanmadan önce tamamen şarj etmeniz önerilir.
Birlikte verilen USB kablosunu kullanarak fareyi PC'ye veya oyun konsoluna bağlayın. USB bağlantısı seçilen güç modunun yeniden geçer. Fare şu 120 saate kadar dayanabilir. Pil seviyesi %10'un altına düştüğünde fare beyaz ışık yanıp sönmeye başlar. %5'in altına düştüğünde LED kapanır.

*Aşağıdaki koşullar altında, 2.4GHz modunda ve 1000 Hz yoklama hızında sürekli kullanım için test edilmiştir. Pil ömrü kullanım ve bilgisayar koşullarına bağlı olacağı dikkate alınmalıdır.

*Kullanıcı düşük pil seviyesi bildirimi HyperX NGENUITY yazılım aracılığıyla %5'ten %25'e kadar herhangi bir noktada tanımlayabilir.

Kullanım

2.4G Kablosuz Modu

1. Fareyi 2.4G güç moduna alın.
2. USB kablosuz alıcısını uzatma adaptörüne bağlayın.
3. Birlikte verilen USB kablosunu kullanarak uzatma adaptörünü PC'ye veya oyun konsoluna bağlayın.

Bluetooth Modu

1. Fareyi Bluetooth güç moduna alın. İlk kurulumda fare mavi renkte yanıp sönür.
2. Bilgisayarınızın Bluetooth ayarlarına gidin. "Haste 2.5" düğmesini bulun ve bağlanın.

Bluetooth Eşleştirme

Fare mavi renkte yanıp sönmeye başlayana kadar sol ve sağ düğmeye ve DPI düğmesini aynı anda basılı tutun.

DPI'On Ayarları

Varsayılan 4 DPI'on ayarı vardır: 400 DPI (kırmızı) | 800 DPI (mavi) | 1600 DPI (sarı) | 3200 DPI (yeşil). Maks DPI: En fazla 26000 DPI.

Kazakları Değiştirme

Pürüzsüz cam kazaklar! Sadece izleme ve ince ped kullanımı için tasarlanmıştır.

*Sürüme Aksi Dahil Değildir

1. Bağlantı kablosunu kullanarak fareyi PC veya oyun konsolu ile eşleştirin.
2. Fare üzerindeki mod düğmesini kullanarak fareyi 2.4 GHz kablosuz veya Bluetooth bağlantısı arasında geçiş yapacak şekilde ayarlayın.
3. Sol ve sağ tıklamalar, kaydırma tekerleği ve DPI ayarlamaları gibi tüm temel fare işlevlerini test edin.
4. Bir sorun varsa, fareyi farklı bir USB bağlantı noktasına veya farklı bir cihaza bağlamayı deneyin.

Pil Değişimi

1. Fareyi kapatın. Güç modunu "KAPALI" konumuna getirin.
2. Fare yüzeyindeki altı adet Torx 5 Güvenlik Vidasını açmak için, PTFE kazaklarını çıkarılabilir kılan ince bir plastik çubuk veya temizlenmiş bir kazakçı kullanın.
3. Üst gövdeyi yukarıdan doğru çekerek alt gövdeden yavaşça ayırın ve kaldırın.
4. Bataryanın bağlantısını çıkarın ve çıkarın.
5. Yeni pil takın. Yeni pilin polaritesini doğru yönde olmasına dikkat edin.
6. Kazakları kullanarak kutu parçalarını ve pcb'nizi kullanarak 4 vidayı sıkıştırın ve PTFE kazaklarınızı fareye takın.
7. Fareyi açın. Fareyi test ederek doğru çalıştığından emin olun.

BAHASA INDONESIA

Gambaran Umum

A – Tombol kiri
B – Tombol kanan
C – Roda mouse
D – Tombol DPI
E – Tombol maju
F – Tombol kembali
G – Port USB-C
H – Kaca premium
I – Sensor HyperX 26K
J – Tombol mode daya
K – Penyimpanan dongle nirkabel USB
L – Lampu indikator
M – Kakimouse tambahan
N – Dongle nirkabel USB
O – Adaptor pemanjang
P – Kabel data/pengisi daya USB

Pengisian Daya dan Mode Kabel

Sebaiknya ai daya mouse hingga penuh sebelum digunakan untuk pertama kalinya.

Sambungkan mouse ke PC atau konsol game dengan menggunakan kabel USB yang disertakan. Konektivitas USB akan menimpa mode daya yang dipilih. Baterai mouse dapat bertahan hingga 120 jam *. Jika level baterai * sudah di bawah 10%, roda mouse akan berkedip merah dan jika kurang dari 5%, LED akan mati.

* Diuji dengan pengujian secara terus-menerus dengan pencahayaan dinonaktifkan, mode 2.4 GHz, dan polling rate 1.000 Hz. Daya tahan baterai bervariasi berdasarkan aplikasi dan konfigurasi komputasi.

Bersihkan Kaki

1. Matikan mouse. Gunakan pengait plastik untuk melepas kaki PTFE depan.
2. Jepit kaki PTFE dengan jari untuk jangkauan dan pemukiman datar dan spudger, kuku jari, untuk melihat 4 Sekrup Keamanan Torx 5 di bawah kaki mouse.
3. Pisahkan shell atas dari shell bawah dengan perlahan, biarkan angkat dalam genggaman ke atas.
4. Cari dan lepaskan baterai yang diamankan dengan sebuah konektor.
5. Hubungkan baterai baru. Pasang baterai baru sesuai dengan arah pin yang benar.
6. Tutup case bawah dan case atas mouse dengan menggunakan klip penyegelan. Kencangkan semua 4 sekrup dan pasang kembali kaki PTFE pada mouse.
7. Nyalakan Mouse. Aktifkan mouse dan tes apakah berfungsi dengan baik.

Battery/TX Power Info

Battery Information
Battery Type: Li-ion, 450 mAh Li-ion Battery, 1.71 Wh
Rechargeable battery can be replaced by user
Radio Technology
Frequency Bands: Bluetooth, 2.4GHz
Frequency and TX Power Information
Maximum Transmit Power EIRP (mW):
Mouse: 2.10dBm (10mW)
Dongle: 5.10dBm (10mW)

The power delivered by the charger must be between min: (3.5) Watts required by the radio equipment, and max (2.5) Watts in order to achieve the maximum charging speed.

Мощность, подаваемая от зарядного устройства, должна быть не менее (3.5) W, необходимая на радиооборудование, но максимум (2.5) W за достижение максимальной скорости зарядки.

Pilnom darbībai nepieciešamais zaļā/sarkanais mutes bloks ir ne mazāk kā (3.5) vatu, pudeles jonu akumulatora maksimālā (2.5) vata nodrošināšanai maksimālai uzlādes ātrumam.

Cofkowy ładowarki musi być zasilane co najmniej (3.5) W, aby zapewnić moc maksymalną (2.5) W for at opnå maksimal opladningshastighed.

Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von (3.5) Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von (2.5) Watt reichen.

Ο φορτιστής θα πρέπει να παρέχει ισχύ τουλάχιστον (3.5) Watt, ώστε η ραδιοφωνική συσκευή, αλλά μπορεί μόνο μέχρι (2.5) watts, ώστε η ισχύς μεγιστοποίησης της μέγιστης ταχύτητας φόρτισης.

Ladattavan laitteen on tuotettava vähintään (3.5) wattia, jotta sen radiolaite voi toimia, mutta enintään (2.5) wattia, jotta latausnopeus olisi mahdollisimman suuri.

Le chargeur doit fournir au moins (3.5) watts, ou ce dernier ne pourra pas alimenter le système de chargement maximale.

Le sensore sinistro/destro della cucitura ha una sensibilità di 26.000 DPI, ma la sua velocità di cattura è limitata a 1.000 Hz. Questo significa che, sebbene il movimento del cursore sia fluido, il sistema potrebbe registrare movimenti molto rapidi con un leggero ritardo rispetto a quelli di un sensore da 8.000 Hz.

Il sensore di HyperX NGENUITY utilizza algoritmi di smoothing per garantire una traiettoria del cursore stabile durante i movimenti lenti, anche se questo può introdurre una lieve latenza aggiuntiva per compensare le imperfezioni del segnale a bassa frequenza.

Il software HyperX NGENUITY consente di personalizzare la curva di accelerazione per adattare la reattività del sensore alle proprie esigenze di gioco, bilanciando tra precisione e velocità di risposta.

Il sensore è ottimizzato per superfici tessili che offrono un attrito costante, che aiuta a mantenere la precisione del tracking su diverse superfici di gioco.

Per ottenere le prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare il mouse su superfici piane e non riflettenti che supportino il movimento fluido del sensore.

Battery Information

Battery Type: Li-ion, 450 mAh Li-ion Battery, 1.71 Wh

Rechargeable battery can be replaced by user

Radio Technology

Frequency Bands: Bluetooth, 2.4GHz

Frequency and TX Power Information

Maximum Transmit Power EIRP (mW):

Mouse: 2.10dBm (10mW)

Dongle: 5.10dBm (10mW)

The SAR limit of Canada is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. This device has also been tested against this SAR limit. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use properly is 0.158 W/kg.

La SAR limite du Canada est de 1,6 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. Ce appareil a également été testé par rapport à cette limite SAR. La valeur DAS la plus élevée signalée dans le cadre de cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation correcte est de 0,158 W/kg.

Wireless Mouse/無線滑鼠/无线鼠标

Regulatory Model/型號/型号: HXM2533

USB Wireless Dongle/USB 無線接收器機器人/USB无线适配器转换器

Regulatory Model/型號/型号: PR01WA

Extension Adapter/延長轉接器/延长适配器

Regulatory Model/型號/型号: PF01TA

EAC

© Copyright 2024 HyperX and the HyperX logo are registered trademarks or trademarks of HP Inc. in the U.S. and/or other countries. All registered trademarks and trademarks are property of their respective owners. / HyperX et le logo HyperX sont des marques déposées ou des marques commerciales de HP Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les marques déposées et les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. / HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304 USA. HP HEU 2301E, 08028 Barcelona, Spain. HP Inc. UK Ltd. Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT. Компания "ЭйчПи Инфинити Эстейт Эмбиа", компания-резидент Российской Федерации, 121069, Армянский пер., 2, Бизнес-центр «Арбат-сити», 7/1/1. Телефон/факс: +7 727 356 21 80. HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, USA. 台灣惠普股份有限公司, 台北市南港區經貿二路66號10樓, 電話: 886-2-1666990.