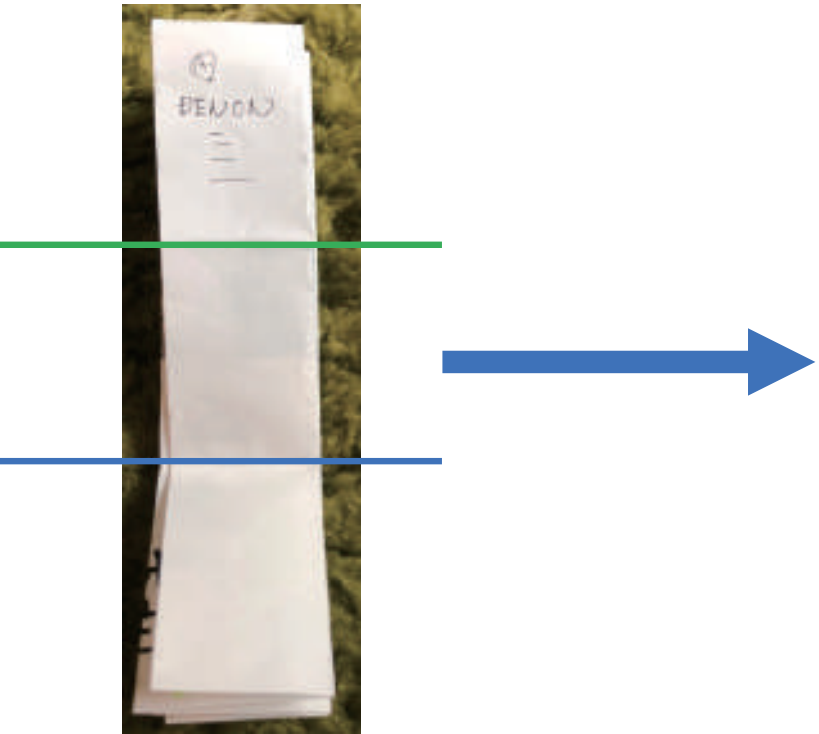

Top

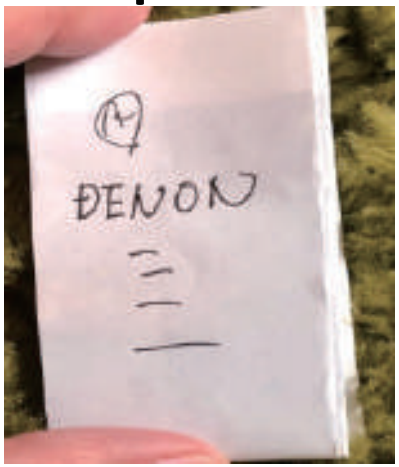

Bottom

DENON®

Safety Instructions / Sicherheitshinweise / Instructions de sécurité / Istruzioni per la sicurezza / Instrucciones de seguridad / Veiligheidsinstructies / Säkerhetsinstruktioner / Правила техники безопасности / Zasady bezpieczeństwa / 安全说明 / 安全にお使いいただくために

ヘッドホンの取り扱い上のご注意と保証について

お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

安全に関する重要な内容ですので、ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

⚠ 警告　この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

長時間大音量で聞かない

本機の最大音圧レベルは 100dB です。長時間お使いの場合は、音量に注意してお使いください。極端に大きな音を長時間聞き続けると、耳を痛める原因となり、慢性的な騒音性難力障害（NIHL）を引き起こす恐れがあります。聴覚を損なわないようにするため、各音圧に耐えられる最長限度時間に関して米国労働安全衛生庁（OSHA）が定めたガイドラインを以下に記載します。
- 90 dB SPL : 8 時間
- 95 dB SPL : 4 時間
- 100 dB SPL : 2 時間
- 105 dB SPL : 1 時間
- 110 dB SPL : 30 分
- 115 dB SPL : 15 分
- 120 dB SPL : 回避しないと耳を痛める原因となります。

接続機器の電源を入れる前に

音量を最小にしてください。突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。

運転中は使用しない

自転車やバイク、自動車などの運転中はヘッドホンを絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。
歩行中に使用する場合は、周囲の音が聞こえにくくなり、交通事故の原因となりますので、ご注意ください。

ねじを外したり、分解や改造をしたりしない

ヘッドホンを改造しないでください。故障や感電の原因となる場合があります。
内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

イヤピースをお子様の手の届くところに保管しない

イヤピースを幼い お子様が誤って飲み込まないよう、お子様の手の届かないところに保管してください。

火や炎を近づけない

本機の上でろうそくを灯す・タバコの灰皿を使用するなどの火や炎の発生しているものを置かないでください。
火災の原因となります。

⚠ 注意　この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お耳に合わないと感じたときは

早めにヘッドホンの使用を中止して、医師またはお買い上げの販売店にご相談ください。

充電するとき、micro USB/USB 接続端子に無理な力を加えない

micro USB/USB 接続端子にて充電する際には、無理な力を加えないでください。斜めに差したり、差した状態でコード部を持ち、引っ張ると、端子部が故障・破損し、火災の原因となります。

日本

取り扱い上のご注意

- コードの抜き差しは、必ずプラグを持っておこなってください。
- **コードにストレスをかけると、コードの断線など故障の原因になります。**
  次のことを守って正しくお使いください。
  - **無理にコードを引っ張らない。**
  - コードを折り曲げない。
  - ポータブル機器をぶらさげない。
  - ポータブル機器に乗ったりない。
- ポータブル機器を ぶら下げると、接続コードが外れてポータブル機器が落下する場合があります。このような場合、当社ではポータブル機器の保証は致しかねます。あらかじめご了承ください。
- 湿度の高い場所には置かないでください。直射日光の当たる所、炎天下の車中など特にご注意ください。高温により、部品が変形したり故障したりすることがあります。
- 音量を上げ過ぎると 音が漏れやすい構造になっています。周囲の人の迷惑にならないよう に気をつけましょう。特に電車の中などの公共の場所で使用する場合にはご注意ください。
- 本機に力を加えたり、重さを加えたりした状態で長時間放置すると変形してしまう恐れがあります。保管するときは変形しないようにご注意ください。
- 清掃は乾いた布でのみおこなってください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ベンジンやシンナー、などの有機溶剤および殺虫剤などが本機に付着すると、変質や変色の原因になりますので使用しないでください。

充電池についてのご注意

⚠ 警告　この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

加熱しない

火中に投入したり、加熱したりしないでください。
発熱、発火、破裂の原因となります。

強い衝撃を与えない

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。
発熱、発火、破裂の原因となります。

内部に異物を入れない

異物が入ると、火災や感電の原因となります。

高温になる場所で充電、使用、放置しない

コンロやストーブなど火気の近く、直射日光が当たる場所、炎天下の車内などで充電、使用、放置すると、発熱、発火、破裂の原因となります。
また、内蔵充電池の性能や寿命を低下させる原因となります。

Bluetooth / ノイズキャンセリングヘッドホンを廃棄する

Li-ion

本製品に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。
Bluetooth / ノイズキャンセリングヘッドホンを廃棄する際は、当社お客様相談センターにご相談ください。

⚠ 注意　この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

異常を感じたら

故障時、充電中、保管中に異臭や発熱を感じたり、変色や変形などの異常に気づいたときは、すぐに使用を中止し、販売店または当社にご連絡ください。

次の注意事項をお守りください

- 電子レンジや高圧容器に入れない。
- 電磁調理器の近くで使用しない。
- 内蔵充電池を電源コンセントや車のシガーソケットに接続して充電しない。
- 充電の際は、当社指定の充電器を使用する。

充電池が液漏れして、液が目に入ったときは

こすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、ただち医師の治療を受けてください。放置すると、目に障害を与えるおそれがあります。

医療機器、自動ドア、火災報知機などの近くで使用すると、電波が機器に影響を及ぼすし、誤作動による事故の原因となるおそれがあります。

所定の充電時間を経過しても充電が完了しないときは

充電を中止してください。
充電し続けると、発熱、発火、破裂の原因となります。

ENGLISH

WARNINGS

❑ NOTES ON USE

- Avoid high temperatures.
- Keep the unit free from moisture, water, and dust.
- Never disassemble or modify the unit in any way.
- Naked flame sources such as lighted candles should not be placed on the unit.
- Do not bend forcedly the plug on the equipment for the connection between the connector and micro USB/USB cable.

- **DECLARATION OF CONFORMITY**
  Hereby, D&M Holdings Inc.) declares that our product is in compliance with following EU/EC directives. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
  RoHS: 2011/65/EU, and amendment Directive (EU) 2015/863
  RE: 2014/53/EU
- **DECLARATION OF CONFORMITY (For UK customers)**
  Hereby, D&M Holdings Inc.) declares that our product is in compliance with following UK regulations. The full text of the UKCA declaration of conformity is available at the following internet address:
  <UKCA Regulations>
  - Radio Equipment regulation 2017
  - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

A note about recycling

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations.
When discarding the unit, comply with local rules or regulations.
Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with the local regulations concerning battery disposal.
This product and the supplied accessories, excluding the batteries, constitute the applicable product according to the WEEE directive.

Safety precautions

- The maximum sound pressure level of this headphone is 100 dB. Please be careful to the volume level when using for a long time. Over exposure to excessive sound levels can damage your ears resulting in permanent noise-induced hearing loss (NHL). Please use the following guidelines established by the occupational Safety Health Administration (OSHA) on maximum time exposure to sound pressure levels before hearing damage occurs.
  90 dB SPL at 8 hours
  95 dB SPL at 4 hours
  100 dB SPL at 2 hours
  105 dB SPL at 1 hours
  110 dB SPL at 1/2 hours
  115 dB SPL at 15 minutes
  120 dB SPL Avoid or damage may occur
- Before turning on the power of a connected device, turn the volume all the way down. A sudden burst of loud sound could be harmful to your ears and cause hearing loss.
- Do not use headphones while driving a bicycle, motorcycle or automobile. Doing so could lead to an accident.
- In the interest of safety, keep the volume of your headphones at a level at which surrounding sounds can still be heard.
- Do not put in water or get wet.
- Do not place heavy objects on, heat, or pull on the headphones. Doing so may damage or deform them.
- Store the ear pieces out of the reach of children to prevent small children from accidentally swallowing them.
- Do not remove any screws, disassemble, or rework the headphones. Ask your place of purchase for internal checkups, adjustments, and repairs of the headphones.
- Do not bend forcedly the plug on the equipment for the connection between the connector and micro USB/USB cable.

Caution on handling

- Be sure to hold the plug when unplugging the cable.
- **Do not place and/or use stress on the cable, as this can result in wire disconnection or damage.**
  Observe the following for correct usage.
  - **Do not pull on the cable unduly.**
  - Do not fold the cable.
  - Do not allow a portable device to hang from the headphones.
  - Do not wind the cable around the portable device.
- If you allow a portable device to hang from the headphones, it may become disconnected and fall. Take care as DENON does not guarantee portable devices.
- Metal parts will come in contact with your skin. People with allergies to metal should not use these headphones. If you feel that the headphones irritate your skin, stop using them and contact a physician or the sales outlet for advice.
- Do not use benzene, thinners, or other organic solvents or insecticides on the main unit since they may cause a change in quality or color.
  Sound leaks out from the headphones when the volume is too high, which may annoy people around you. Please be considerate and lower the volume.

Rechargeable battery precautions

There is a possibility of smoke, fire, explosion from the rechargeable battery, Please note as following.
- Do not toss the rechargeable battery into a fire, and do not heat up the battery. Doing so could cause battery heat generation, battery fires, and battery rupture.
- Do not subject the rechargeable battery to strong impact forces, such as stabbing it with sharp objects (a nail, etc.), tapping it with a hammer, or stepping on it. Doing so could cause battery heat generation, battery fires, and battery rupture.
- Do not place foreign objects inside this unit. Doing so could cause fires and electrical shocks.
- Do not charge, use, or place this unit in high-temperature locations such as near heaters and stove burners, in areas exposed to direct sunlight, or inside a car on a hot day. Doing so could cause battery heat generation, battery fires, and battery rupture. Such actions could also affect the performance and shorten the life of the internal rechargeable battery.
- Stop using this unit immediately, and contact the sales outlet or DENON in the event that abnormal odors or heat generation occurs while using, charging, or storing. Also, if abnormalities such as discoloration, etc., are detected.
- Always observe the following precautions:
  - Do not place this unit in a microwave oven or in a high-pressure container.
  - Do not place this unit on top of an electromagnetic cooker.
  - Do not attempt to recharge the internal rechargeable battery by connecting it to a power outlet or a car's cigarette lighter socket.
  - Strictly observe the recharging procedures and conditions specified by DENON.
- If fluid should leak from the rechargeable battery and get into the eyes, do not rub the eyes. Instead, rinse the eyes thoroughly with tap water, etc., and see a doctor without delay for treatment. Leaving the eyes untreated could cause vision impairment.
- Do not use this unit near medical devices, automatic doors, or fire alarms, etc. Signals from this unit could interfere with the operation of those devices, possibly causing malfunctions and accidents.
- If recharging fails to complete even though the prescribed recharging time period has elapsed, stop the recharging operation. Continuing to recharge the battery could cause battery heat generation, battery fires, and battery rupture.

⚠ 注意　この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

Do not place and/or use stress on the cable, as this can result in wire disconnection or damage.
Observe the following for correct usage.
- **Do not pull on the cable unduly.**
- Do not fold the cable.
- Do not allow a portable device to hang from the headphones.
- Do not wind the cable around the portable device.

- If you allow a portable device to hang from the headphones, it may become disconnected and fall. Take care as DENON does not guarantee portable devices.
- Metal parts will come in contact with your skin. People with allergies to metal should not use these headphones. If you feel that the headphones irritate your skin, stop using them and contact a physician or the sales outlet for advice.
- Do not use benzene, thinners, or other organic solvents or insecticides on the main unit since they may cause a change in quality or color.
  Sound leaks out from the headphones when the volume is too high, which may annoy people around you. Please be considerate and lower the volume.

D&M Holdings Inc.
2-1 Nissin-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki, Kanagawa, 210-8569 Japan

EU Importer: D&M Europe B.V.
Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven, The Netherlands
EU declaration of conformity URL:
http://manuals.denon.com/CEdeclaration

UK Importer: D+M Audiovisual Ltd
Cells 1 & 2 Kopshop 6 Old London Road Kingston Upon Thames KT2 6QF UK
UKCA declaration of conformity URL:
http://manuals.denon.com/CEdeclaration/

DEUTSCH

WARNHINWEISE

❑ HINWEISE ZUM GEBRAUCH

- Vermeiden Sie hohe Temperaturen.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Wasser und Staub fern.
- Versuchen Sie niemals das Gerät auseinander zu nehmen oder zu verändern.
- Auf dem Gerät sollten keinerlei direkte Feuerquellen wie beispielsweise angezündete Kerzen aufgestellt werden.
- Der Stecker am Gerät darf beim Anschließen des Anschlusses und Micro-USB/USB-Kabels nicht mit Gewalt gebogen werden.

- **ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG**
  Hiermit erklärt (D&M Holdings Inc.), dass unser Produkt der, dass die folgenden EU/ EC-Richtlinien entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
  RoHS: 2011/65/EU und Änderungsrichtlinie (EU) 2015/863
  RE: 2014/53/EU

Hinweis Zum Recycling

Das Verpackungsmaterial dieses Produktes ist zum Recyceln geeignet und kann wieder verwendet werden. Bitte entsorgen Sie alle Materialien entsprechend der örtlichen Recycling-Vorschriften.
Beachten Sie bei der Entsorgung des Gerätes die örtlichen Vorschriften und Bestimmungen. Die Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geworfen oder verbrannt werden; bitte entsorgen Sie die Batterien gemäß der örtlichen Vorschriften. Dieses Produkt und das im Lieferumfang enthaltene Zubehör (mit Ausnahme der Batterien!) entsprechen der WEEE-Direktive.

Sicherheitshinweise

- Die maximum sound pressure level of this headphone is 100 dB. Please be careful to the volume level when using for a long time.
  Wenn Ihr Gehör längerer Zeit übermäßigen Schallpegeln ausgesetzt wird, kann dies zu einer irreversiblen Lärmschwerhörigkeit (LSH) führen. Beachten Sie bitte die folgenden Richtlinien der Occupational Safety Health Administration (OSHA, Bundesbehörde für Arbeitsschutz und -gesundheit) bezüglich der Höchstdauer, für die das Gehör bestimmten Schalldruckpegeln ausgesetzt werden kann, ohne dass Schädigungen auftreten.
  8 Stunden bei 90 dB SPL
  4 Stunden bei 95 dB SPL
  2 Stunden bei 100 dB SPL
  1 Stunde bei 105 dB SPL
  1/2 Stunde bei 110 dB SPL
  15 Minuten bei 115 dB SPL
  120 dB SPL sind zu vermeiden, andernfalls kann es zu Schädigungen kommen
- Stellen Sie vor dem Einschalten des angeschlossenen Geräts die Lautstärke niedrig ein. Durch eine abrupt hohe Lautstärke kann das Gehör geschädigt werden und Gehörverlust auftreten.
- Verwenden Sie keinerlei Kopfhörer, während Sie mit einem Fahrrad, Motorrad oder Auto fahren. Andernfalls könnten Sie aus Unachtsamkeit einen Unfall bauen.
- Halten Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern aus Sicherheitsgründen auf einem geringen Pegel, bei dem Sie Umgebungsgeräusche noch hören können.
- Setzen Sie das Gerät weder Wasser noch Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Kopfhörer; setzen Sie sie keiner Hitze aus und ziehen Sie nicht daran. Andernfalls könnte dies zu Beschädigungen oder Verformungen führen.
- Lagern Sie die Ohrstecker nicht in Reichweite von Kindern, um ein versehentliches Verschlucken zu verhindern.
- Keine Schrauben am Kopfhörer lösen, oder ihn zerlegen bzw. umrüsten. Für eine Prüfung des Kopfhörers von innen, Justagen und Reparaturen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Verkaufsstelle.
- Der Stecker am Gerät darf beim Anschließen des Anschlusses und Micro-USB/USB-Kabels nicht mit Gewalt gebogen werden.

Vorsichtsmassnahmen zur Handhabung

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Stecker in die Hand nehmen, wenn Sie das Kabel abziehen.
- **Ziehen Sie bitte nicht am Kabel, sondern nur am Stecker. Anderenfalls könnte das Kabel beschädigt werden.**
  Beachten Sie bitte zur Schonung Ihres Geräts die folgenden Empfehlungen.
  - **Ziehen Sie nicht am Kabel.**
  - Falten Sie das Kabel nicht zusammen.
  - Wenn das Gerät an einem Kopfhörer aufgehängt wird, darf letzteres nicht frei am Kopfhörer in der Luft hängen.
  - Wickeln Sie das Kabel nicht um das Mobilgerät herum.
- Wenn Sie ein angeschlossenes Mobilgerät in der Luft hängen lassen, läuft es Gefahr, dass sich sein Stecker löst, dass das Gerät herunterfällt und schwer beschädigt wird. Seien Sie vorsichtig, DENON übernimmt für Mobilgeräte keine Garantie gegen mechanische Beschädigungen.
- Metallteile werden mit Ihrer Haut in Berührung kommen. Personen, die gegenüber Metall allergisch sind, sollten diese Kopfhörer nicht verwenden. Falls die Kopfhörer auf Ihrer Haut Irritationen auslösen, sollten Sie die Kopfhörer nicht mehr verwenden und einen Arzt oder das Geschäft aufsuchen, in dem Sie die Kopfhörer gekauft haben; fragen Sie dort um Rat.
- Verwenden Sie kein Benzin, keine Verdünner, keine organischen Lösungsmittel oder Insektizide, da sie die Qualität oder Farbe beeinträchtigen können.
- Die Kopfhörer sind so konstruiert, dass der Ton entweichen kann, wenn die Lautstärke zu hoch eingestellt ist. Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitmenschen und senken Sie die Lautstärke.

Vorsichtsmaßnahmen für die wiederaufladbare Batterie

Es kann beim Akku zur Rauchentwicklung, einem Brand oder einer Explosion kommen. Bitte beachten Sie Folgendes.
- Die wiederaufladbare Batterie nicht ins Feuer werfen und nicht erhitzen. Dies könnte zu Wärmeentwicklung in der Batterie, zu Batteriebränden und zum Reißen der Batterie führen.
- Die wiederaufladbare Batterie nicht übermäßiger Krafteinwirkung aussetzen, z. B. nicht mit scharfkantigen Gegenständen (einem Nagel usw.) darauf einstechen, nicht mit einem Hammer schlagen und nicht darauf treten. Dies könnte zu Wärmeentwicklung in der Batterie, zu Batteriebränden oder zum Reißen der Batterie führen.
- Setzen Sie keine Fremdkörper in dieses ein. Dies könnte zu Bränden und elektrischen Stromschlägen führen.
- Dieses Gerät nicht an Orten mit hohen Temperaturen aufladen, benutzen oder ablegen, z. B. nicht in der Nähe von Heizgeräten und Öfen, in direktem Sonnenlicht oder im Inneren eines Autos an einem heißen Tag. Dies könnte zu Wärmeentwicklung in der Batterie, zu Batteriebränden und zum Reißen der Batterie führen. Ein solches Vorgehen könnte auch die Leistung des integrierten Akkus beeinträchtigen und seine Lebensdauer verkürzen.
- Beenden Sie sofort den Gebrauch dieses Geräts und wenden Sie sich an Ihr Fachgeschäft oder an DENON, falls während des Gebrauchs, des Aufladens oder Lagerns dieses Geräts ungewöhnliche Gerüche oder Wärmeentwicklung auftreten, oder falls Sie andere Abweichungen wie Verfärbung o. Ä. feststellen.
- Beachten Sie stets die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
  - Dieses Gerät nicht in einen Mikrowellenofen oder in einen Hochdruckbehälter legen.
  - Dieses Gerät nicht auf einem elektromagnetischen Herd ablegen.
  - Versuchen Sie nicht, den internen Akku durch Anschließen an eine Steckdose oder den Zigarettenanzünder eines Autos aufzuladen.
  - Befolgen Sie unbedingt die Angaben von DENON bezüglich der Vorgehensweise und der Bedingungen für das Wiederaufladen.
- Falls Flüssigkeit aus dem Akku austritt und in die Augen gerät, die Augen nicht reiben. Spülen Sie die Augen stattdessen gründlich mit Leitungswasser o. Ä. aus und begeben Sie sich unverzüglich in ärztliche Behandlung. Ohne Behandlung der Augen könnte es zu einer Beeinträchtigung des Sehvermögens kommen.
- Dieses Gerät nicht in der Nähe von medizinischen Geräten, automatischen Türen oder Brandmeldern usw. verwenden. Signale aus diesem Gerät könnten den Betrieb dieser Vorrichtungen stören, was möglicherweise zu Fehlfunktionen und Unfällen führen könnte.
- Falls das Wiederaufladen auch nach Ablauf der vorgegebenen Ladezeit noch nicht abgeschlossen ist, beenden Sie den Ladevorgang. Wird das Aufladen des Akkus fortgesetzt, könnte dies zu Wärmeentwicklung in der Batterie, zu Batteriebränden und zum Reißen der Batterie führen.

⚠ 注意　この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

Ziehen Sie bitte nicht am Kabel, sondern nur am Stecker. Anderenfalls könnte das Kabel beschädigt werden.
Beachten Sie bitte zur Schonung Ihres Geräts die folgenden Empfehlungen.
- **Ziehen Sie nicht am Kabel.**
- Falten Sie das Kabel nicht zusammen.
- Wenn das Gerät an einem Kopfhörer aufgehängt wird, darf letzteres nicht frei am Kopfhörer in der Luft hängen.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um das Mobilgerät herum.

- Wenn Sie ein angeschlossenes Mobilgerät in der Luft hängen lassen, läuft es Gefahr, dass sich sein Stecker löst, dass das Gerät herunterfällt und schwer beschädigt wird. Seien Sie vorsichtig, DENON übernimmt für Mobilgeräte keine Garantie gegen mechanische Beschädigungen.
- Metallteile werden mit Ihrer Haut in Berührung kommen. Personen, die gegenüber Metall allergisch sind, sollten diese Kopfhörer nicht verwenden. Falls die Kopfhörer auf Ihrer Haut Irritationen auslösen, sollten Sie die Kopfhörer nicht mehr verwenden und einen Arzt oder das Geschäft aufsuchen, in dem Sie die Kopfhörer gekauft haben; fragen Sie dort um Rat.
- Verwenden Sie kein Benzin, keine Verdünner, keine organischen Lösungsmittel oder Insektizide, da sie die Qualität oder Farbe beeinträchtigen können.
- Die Kopfhörer sind so konstruiert, dass der Ton entweichen kann, wenn die Lautstärke zu hoch eingestellt ist. Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitmenschen und senken Sie die Lautstärke.

FRANCAIS

AVERTISSEMENTS

❑ OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION

- Eviter des températures élevées.
- Protéger l'appareil contre l'humidité, l'eau et la poussière.
- Ne jamais démonter ou modifier l'appareil d'une manière ou d'une autre.
- Ne jamais placer de flamme nue sur l'appareil, notamment des bougies allumées.
- Ne pliez pas la fiche sur l'appareil en forçant pour connecter la borne au câble micro USB/USB.

- **DECLARATION DE CONFORMITE**
  Le soussigné, [D&M Holdings Inc.], déclare que notre produit est conforme à la directive UE/CE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :
  RoHS: 2011/65/EU, et Directive d'amendement (UE) 2015/863
  RE: 2014/53/EU

Une remarque concernant le recyclage

Les matériaux d'emballage de ce produit sont recyclables et peuvent être réutilisés. Veuillez disposer des matériaux conformément aux lois sur le recyclage en vigueur.
Lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations en vigueur.
Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées, mais mises au rebut conformément aux lois en vigueur sur la mise au rebut des piles.
Ce produit et les accessoires inclus, à l'exception des piles, sont des produits conformes à la directive DEEE.

Précautions de sécurité

- The maximum sound pressure level of this headphone is 100 dB. Please be careful to the volume level when using for a long time.
  La surexposition à des niveaux sonores excessifs peut endommager vos oreilles, entraînant une perte auditive permanente causée par le bruit (PAIB). Veuillez utiliser les directives suivantes établies par l'Administration pour la Santé et la Sécurité au Travail (OSHA) sur la durée maximum d'exposition à des niveaux de pressions sonores avant l'apparition de lésions auditives.
  90 dB SPL pendant 8 heures
  95 dB SPL pendant 4 heures
  100 dB SPL pendant 2 heures
  105 dB SPL pendant 1 heure
  110 dB SPL pendant 1/2 heure
  115 dB SPL pendant 15 minutes
  120 dB SPL Evitez, potrebbero verificarsi danni
- Prima di accendere la periferica collegata, abbassare completamente il volume. L'emissione improvvisa di un suono ad alto volume può danneggiare l'udito.
- Non utilizzare le cuffie durante la guida di bicicletta, motociclette o automobili, poiché ciò può comportare il rischio di incidente.
- Per ragioni di sicurezza, si consiglia di utilizzare le cuffie, mantenere il volume ad un livello che permetta di udire i rumori di sottofondo circostanti.
- Non immergere in acqua o inumidire.
- Non posizionare oggetti pesanti sulle cuffie e non tirarle, per evitare di danneggiarle o deformarle.
- Tenere i ricevitori fuori dalla portata dei bambini per evitare che li ingoino accidentalmente.
- Non rimuovere viti, smontare o modificare le cuffie. Se è necessario controllare internamente, regolare o riparare le cuffie, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato effettuato l'acquisto.
- Non piegare con forza lo spinotto sull'apparecchio per effettuare il collegamento tra il connettore e il cavo micro USB/USB.

Précautions de manipulation

- Assurez-vous de bien tenir la fiche lors du débranchement de la prise.
- **Évitez toutes formes de contraintes physiques sur le cordon qui pourraient provoquer un mauvais contact ou des erreurs de fonctionnement.**
  Veuillez respecter les consignes d'utilisation suivantes.
  - **Ne tirez pas sur le cordon.**
  - Ne pliez pas le cordon.
  - Lorsqu'un dispositif portable est branché, ne le laissez pas pendre au cordon.
  - N'enroulez pas le cordon autour d'un dispositif portable.
- Si vous laissez un dispositif portable pendre à un cordon, il peut se débrancher et tomber. Prenez soin de vos dispositifs portables car ils ne font pas partie de la garantie DENON.
- Il est possible que des pièces de métal entrent en contact avec votre peau. Les personnes allergiques ne devraient pas utiliser ces écouteurs. Si vous sentez que vos écouteurs irritent votre peau, arrêtez de les utiliser et mettez-vous en contact avec un médecin ou votre magasin afin d'être conseillé.
- Ne pas utiliser de benzène, de dissolvant ou d'autres solvants organiques, ou d'insecticides pour nettoyer l'unité principale, car ils risquent d'en altérer la qualité ou la couleur.
- Le casque audio ont une structure qui ont tendance à laisser fuitter le son quand le volume est trop fort. Prenez connaissance de
- Les embouts en mousse Comply (TM) fournis avec cet appareil se détériorent lors d'une utilisation sur une longue période ou d'une mauvaise utilisation. Parce que les détériorations sont particulièrement avancées sur la propriété de ces matériaux lorsque vous laisser les matériaux en contact avec de l'eau stagnante telle que la transpiration, essuyez et séchez immédiatement les écouteurs lorsqu'ils sont mouillés.

Mises en garde concernant la pile rechargeable

Il existe un risque d'émission de fumée, d'incendie, d'explosion de la pile rechargeable. Veuillez tenir compte des points suivants.
- Ne jetez pas la pile rechargeable au feu, et ne réchauffez pas la pile. Ceci pourrait générer de la chaleur et des incendies causés par la pile, ou rompre la pile.
- Ne soumettez pas la pile rechargeable à des chocs importants, tels que lui donner des coups avec des objets pointus (un clou, etc.), la frapper avec un marteau ou marcher dessus. Ceci pourrait générer de la chaleur et un incendie causés par la pile, ou rompre la pile.
- Ne placez pas de corps étrangers dans cet appareil. Ceci pourrait provoquer des incendies et des chocs électriques.
- Ne rechargez pas l'unité, ne la placez pas cet appareil dans des lieux à fortes températures, tels qu'à proximité d'appareils de chauffage ou de brûleurs de cuisinières, dans des endroits exposés à un ensoleillement direct, ou à l'intérieur d'une voiture par une chaude journée. Ceci pourrait générer de la chaleur et des incendies causés par la pile, ou rompre la pile.De telles actions pourraient aussi nuire à la performance et à la durée de vie de la pile rechargeable interne.
- Cessez immédiatement d'utiliser cet appareil, et contactez le point de vente ou DENON si un dégagement anormal de chaleur ou d'odeurs se produit lors de l'utilisation, du chargement, ou du rangement de cet appareil, ou si d'autres anomalies telles qu'une décoloration, etc., sont décelées.
- Respectez dans tous les cas les précautions suivantes :
  - Ne placez pas cet appareil dans un four à micro-ondes ou dans un récipient sous haute pression.
  - Ne placez pas cet appareil au dessus d'un cuiseur électromagnétique.
  - N'essayez pas de recharger la pile rechargeable interne en la branchant à une prise électrique ou à la prise allume-cigare d'une voiture.
  - Respectez strictement la procédure de rechargement et les conditions spécifiées par DENON.
- En cas de fuite du liquide contenu dans la pile rechargeable et de contact avec les yeux, ne frottez pas les yeux. Rincez plutôt les yeux abondamment avec de l'eau du robinet, etc., et consultez sans tarder un médecin pour un traitement. Ne pas traiter les yeux peut entraîner des troubles de la vue.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'appareils médicaux, de portes automatiques, ou d'alarmes incendie, etc. Les signaux émis par cet appareil pourraient interférer avec le fonctionnement de ces appareils, pouvant entraîner des dysfonctionnements et des accidents.
- Si le rechargement n'aboutit pas même si la période de temps spécifiée pour le rechargement est écoulée, arrêtez l'opération de recharge. Continuer de recharger la batterie pourrait générer de la chaleur et des incendies causés par la pile, ou rompre la pile.

Pour en savoir plus:
www.quefairedernesdechets.fr

ITALIANO

AVVERTENZE

❑ NOTE SULL'USO

- Evitate di esporre l'unità a temperature elevate.
- Tenete l'unità lontana dall'umidità, dall'acqua e dalla polvere.
- Non smontate né modificate l'unità in alcun modo.
- Non posizionate sull'unità fi amme libere, come ad esempio candele accese.
- Non piegare con forza lo spinotto sull'apparecchio per effettuare il collegamento tra il connettore e il cavo micro USB/USB.

- **DICHIARIZIONE DI CONFORMITÀ**
  Il fabbricante, [D&M Holdings Inc.], dichiara che il nostro prodotto è conforme alla direttiva UE/CE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
  RoHS: 2011/65/EU, e Direttiva delegata (UE) 2015/863
  RE: 2014/53/EU

Nota relativa al riciclaggio

I materiali di imballaggio di questo prodotto sono riutilizzabili e riciclabili. Smaltire i materiali conformemente alle normative locali sul riciclaggio.
Per lo smaltimento dell'unità, osservare le normative o le leggi locali in vigore.
Non gettare le batterie, né incenerirle, ma smaltirle conformemente alla normativa locale sui rifiuti chimici.
Questo prodotto e gli accessori inclusi nell'imballaggio sono applicabili alla direttiva RAEE, ad eccezione delle batterie.

Precauzioni per la sicurezza

- The maximum sound pressure level of this headphone is 100 dB. Please be careful to the volume level when using for a long time.
  La sovraesposizione a livelli di suono eccessivamente alti può causare danni alle orecchie provocando la perdita d'udito permanente indotto da rumore (NHL). Osservare le seguenti linee guida stabilite dalla Occupational Safety and Health Administration (OSHA) in tema di tempi massimi di esposizione a livelli di pressione sonora prima del verificarsi di danni all'udito.
  90 dB SPL per 8 ore
  95 dB SPL per 4 ore
  100 dB SPL per 2 ore
  105 dB SPL per 1 ora
  110 dB SPL per 1/2 ora
  115 dB SPL per 15 minuti
  120 dB SPL Evitare, potrebbero verificarsi danni
- Prima di accendere la periferica collegata, abbassare completamente il volume. L'emissione improvvisa di un suono ad alto volume può danneggiare l'udito.
- Non utilizzare le cuffie durante la guida di bicicletta, motociclette o automobili, poiché ciò può comportare il rischio di incidente.
- Per ragioni di sicurezza, si consiglia di utilizzare le cuffie, mantenere il volume ad un livello che permetta di udire i rumori di sottofondo circostanti.
- Non immergere in acqua o inumidire.
- Non posizionare oggetti pesanti sulle cuffie e non tirarle, per evitare di danneggiarle o deformarle.
- Tenere i ricevitori fuori dalla portata dei bambini per evitare che li ingoino accidentalmente.
- Non rimuovere viti, smontare o modificare le cuffie. Se è necessario controllare internamente, regolare o riparare le cuffie, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato effettuato l'acquisto.
- Non piegare con forza lo spinotto sull'apparecchio per effettuare il collegamento tra il connettore e il cavo micro USB/USB.

Precauzioni per l'installazione

- Scollegare il cavo tenendolo per la spina.
- **Evitare di sottoporre il cavo di alimentazione a eccessive sollecitazioni, in quanto ciò può causarne lo scollegamento o/ o il danneggiamento.**
  Osservare le norme seguenti, per un corretto utilizzo del cavo.
  - **Non tirare il cavo con forza.**
  - Non piegare il cavo di alimentazione.
  - Non lasciare che il dispositivo portatile resti sospeso alle cuffie.
  - Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno al dispositivo portatile.
- Se si lascia che il dispositivo portatile collegato all'unità resti sospeso alle cuffie, si può verificare lo scollegamento e la caduta del dispositivo. In questi casi è necessario prestare la massima attenzione in quanto DENON non offre alcuna garanzia sui dispositivi portatili.
- Delle parti in metallo saranno a contatto con la pelle. Le presenti cuffie non dovrebbero essere utilizzate da soggetti allergici al metallo. Nel caso in cui l'utilizzo delle cuffie provocasse delle irritazioni cutanee, interromperne l'utilizzo e rivolgersi al più vicino punto vendita.
- Non utilizzare benzene, diluenti, altri solventi chimici o insetticidi sull'unità principale, poiché possono deteriorarne la qualità o modificare il colore.
- Le strutture delle cuffie tende a lasciar fuoriuscire il suono in caso di volume troppo alto. È buona norma rispettare le persone che ci circondano.
- I cuscinetti auricolari in schiuma Comply (TM) in dotazione si deteriorano in seguito all'utilizzo prolungato. Poiché il deterioramento delle caratteristiche dei materiali è più rapido quando il prodotto rimane in contatto con liquidi, come sudore o acqua, se il prodotto si bagna tamponare e asciugare immediatamente.

Precauzioni per la batteria ricaricabile

Sussiste la possibilità di fumo, incendio o esplosione derivanti dalla batteria ricaricabile. Tenere presente quanto segue.
- Non gettare la batteria nel fuoco e non riscaldarla. Ciò potrebbe provocare la generazione di calore, l'incendio o la rottura della batteria.
- Non sottoporre la batteria ricaricabile a forti impatti, non colpirla con oggetti appuntiti (unghie, ecc) o con un martello, né calpestarla. Ciò potrebbe provocare la generazione di calore, l'incendio o la rottura della batteria.
- Non posizionare nessun elemento estraneo all'interno di questa unità. Ciò potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
- Non caricare, usare né posizionare questa unità in luoghi in presenza di temperature elevate, come nelle vicinanze di termosifoni o fornelli, in aree esposte alla luce diretta del sole o all'interno di un'automobile durante una giornata calda. Ciò potrebbe provocare la generazione di calore, l'incendio o la rottura della batteria. Tali circostanze possono influire negativamente sulle prestazioni della batteria ricaricabile; inoltre, possono ridurne la durata della vita di servizio.
- Smettere immediatamente di utilizzare questa unità e contattare il punto vendita o DENON nel caso in cui si riscontrino odori anomali, generazione di calore o altre anomalie (come scolorimento, ecc) durante l'uso, la ricarica o la conservazione dell'unità.
- Osservare sempre le seguenti precauzioni:
  - Non collocare l'unità in un forno a microonde né in un

SVENSKA

VARNINGAR

❑ **OBSERVERA ANGÅENDE ANVÄNDNINGEN**

- Undvik höga temperaturer.
- Utsätt inte apparaten för fukt, vatten och damm.
- Ta inte isär apparaten och försök inte bygga om den.
- Placera inte öppen eld, t.ex. tända ljus, på apparaten.
- Böj inte kontakten på anslutningsutrustningen för mycket när du ansluter den med USB/USB-kabeln med mikrokontakt.

- **ÖVERENSSTÄMMELSESINTYG**
  Härmed försäkrar [D&M Holdings Inc.], att vår produkt överensstämmer med direktiv EU/EC. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
  RoHS: 2011/65/EU samt ändring av direktiv (EU) 2015/863
  RE: 2014/53/EU

Observera angående återvinning

Produktens emballage är återvinningsbart och kan återanvändas. Kassera det enligt lokala återvinningsbestämmelser.
När du kasserar enheten ska du göra det i överensstämmelse med lokala regler och bestämmelser.
Batterier får absolut inte kastas i soporna eller brännas. Kassera dem enligt lokala bestämmelser för kemiskt avfall.
Denna apparat och de tillbehör som levereras med den uppfyller gällande WEEE-direktiv, med undantag av batterierna.

Säkerhetsföreskrifter

- The maximum sound pressure level of this headphone is 100 dB. Please be careful to the volume level when using for a long time.
  Överexponering till överdrivet höga ljudnivåer kan skada dina öron, vilket kan resultera i permanent bullerinducerad nedsatt hörsel (NHL). Använd följande riktlinjer fastställda av Occupational Safety Health Administration (OSHA) angående maximal tidsexponering för ljudtrycksnivåer innan hörselskador uppstår.
  90 dB ljudtrycksnivå i 8 timmar
  95 dB ljudtrycksnivå i 4 timmar
  100 dB ljudtrycksnivå i 2 timmar
  105 dB ljudtrycksnivå i 1 timme
  110 dB ljudtrycksnivå i 1/2 timme
  115 dB ljudtrycksnivå i 15 minuter
  120 dB ljudtrycksnivå. Undvik för att förhindra att hörselskador uppstår
- Vrid ner volymen helt innan du slår på en ansluten spelare. Ett plötsligt ljud med hög volym kan skada dina öron och orsaka nedsatt hörsel.
- Använd inte hörlurar när du cyklar, kör motorcykel eller kör bil, eftersom det finns risk för olyckor.
- När du använder hörlurar bör du för säkerhets skull hålla ljudstyrkan på en nivå på vilken du kan höra ljud från omgivningen.
- Utsätt inte hörlurarna för vätskor eller fukt.
- Ställ inte tunga föremål på hörlurarna, vänn inte upp dem och utsätt dem inte för ondigt våld. I annat fall finns det risk att de skadas eller deformeras.
- Förvara öronpropparna utom räckhåll för barn för att förhindra att små barn sväljer dem.
- Ta inte bort några skruvar och försök inte ta isär eller reparera hörlurarna. Kontakta återförsäljaren och högtalarna behöver kontrolleras, justeras eller repareras internt.
- Böj inte kontakten på anslutningsutrustningen för mycket när du ansluter den med USB/USBkabeln med mikrokontakt.

Viktigt vid användningen

- Var noga med att hålla i kontakten när du kopplar ur kabeln.
- **Drag inte i kabeln eftersom det kan orsaka att ledningar lossnar eller skadas.**
  Notera följande korrekta användning.
  - **Drag inte i kabeln i onödan.**
  - Vik inte kabeln.
  - Lät inte en bärbar enhet hänga i hörlurarna.
  - Linda inte kabeln runt den bärbara enheten.
- Om du låter en bärbar enhet hänga i hörlurarna kan den bli lossna och falla. Var försiktig eftersom DENON inte ger någon garanti på bärbar utrustning.
- Vid användningen kommer metall i kontakt med huden. De som är allergiska mot metall bör inte använda dessa hörlurar. Om du tycker att hörlurarna irriterar huden, ska du sluta använda dem eller kontakta en läkare eller din återförsäljare för råd angående användningen.
- Använd aldrig bensen, thinner och andra organiska lösningsmedel, eller rengöringsmedel på huvudenheten eftersom detta kan påverka dess skick och färg.
- Ljud läcker ut från hörlurarna när volymen är för hög. Var hänsynsfull mot andra i omgivningen.

Försiktighetsåtgärder för laddningsbara batterier

Det finns en risk att rök, brand eller explosion uppstår i det laddningsbara batteriet. Observera följande.
- Släng inte det laddningsbara batteriet i öppen eld och värm inte upp batteriet. I annat fall kan det leda till värmeutveckling, batteribrand och batteribristning.
- Utsätt inte det laddningsbara batteriet för starka kraftpåverkningar, exempelvis att sticka det med något vass (en spik till exempel), slå på det med en hammare eller stampa på det. I annat fall kan det leda till batterivärmeutveckling, batteribrand och batteribristning.
- Försök inte att sätta in främmande föremål i denna enhet. I annat fall kan det leda till brand och elektriska stötar.
- Denna enhet får inte laddas, användas eller läggas på platser med höga temperaturer såsom nära element och spisar, i områden utsatta för direkt solljus eller i en bil på en varm dag. I annat fall kan det leda till värmeutveckling, batteribrand och batteribristning. Dessa åtgärder kan även påverka prestanda och reducera livslängden hos det inbyggda, laddningsbara batteriet.
- Avbryt användningen av denna enhet omedelbart och kontakta återförsäljaren eller DENON i den händelse att konstiga lukter eller värmeutveckling inträffar när du använder, laddar eller förvarar denna enhet, eller något annat onormalt, till exempel missfärgning, upptäcks.
- Observera alltid följande försiktighetsåtgärder:
  - Lägg inte denna enhet i en mikrovågsugn eller i en högtrycksbehållare.
  - Lägg inte denna enhet ovanpå elektromagnetisk spis.
  - Försök inte ladda det inre laddningsbara batteriet genom att ansluta det till ett eluttag eller cigarettändaruttaget i en bil.
  - Var noga med att följa uppladdningsproceduren och -villkoren specificerade av DENON.
- Gnugga inte ögonen om vätska skulle läcka ut från det laddningsbara batteriet och komma i ögonen. Skölj istället ögonen med vanligt vatten etc., och kontakta omedelbart en läkare för behandling. Behandlas inte ögonen kan det leda till synnedsättning.
- Använd inte denna enhet nära medicinsk utrustning, automatiska dörrar, brandlarm etc. Signaler från denna enhet kan störa användningen av dessa apparater och möjligen orsaka felfunktioner och olyckor.
- Om uppladdningen inte slutförs även om den ordinerade laddningstiden förflutit, ska du avbryta uppladdningen. Fortsatt uppladdning av batteriet kan orsaka batterivärmeutveckling, batteribrand och batteribristning.

РУССКИЙ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

❑ **ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- Избегайте высоких температур.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, воды и пыли.
- Никогда не разбирайте и не модифицируйте устройство.
- Не размещайте на поверхности аппарата источники открытого огня, например свечи.
- Не сгибайте вилку оборудования с усилием для подключения разъема и кабеля micro USB/USB.

- **СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**
  Настоящим [D&M Holdings Inc.] заявляет, что наш продукт соответствует требованиям директив Евросоюза/Европейского сообщества. Полный текст декларации соответствия нормативным требованиям ЕС можно получить в Интернете по адресу:
  RoHS: 2011/65/EU и изменения в директиве (EU) 2015/863
  RE: 2014/53/EU

Примечание о переработке

Упаковочный материал данного продукта может быть переработан и повторно использован. Пожалуйста, сортируйте материалы в соответствии с местными требованиями переработки. При утилизации оборудования соблюдайте местные правила утилизации. Не выбрасывайте и не сжигайте батареи, соблюдайте местные правила утилизации химических отходов. Данный продукт и аксессуары в упаковке соответствуют директиве WEEE, исключая батарейки.

Меры безопасности

- The maximum sound pressure level of this headphone is 100 dB. Please be careful to the volume level when using for a long time.
  Подверженность чрезмерным уровням звука может причинить вред Вашим ушам, что приведет к постоянной потере слуха из-за воздействия шума (NHL).
  Пожалуйста, используйте следующие инструкции, установленные профессиональной администрацией безопасности здоровья (OSHA) о максимальном времени подвержения уровням звукового давления прежде, чем произойдет повреждение слуха.
  90 дБ SPL за 8 часов
  95 дБ SPL за 4 часа
  100 дБ SPL за 2 часа
  105 дБ SPL за 1 час
  110 дБ SPL за 1/2 часа
  115 дБ SPL за 15 минут
  120 дБ SPL Избегайте или может произойти повреждение
- Прежде чем включить питание проигрывателя устройства, установите уровень громкости на минимальный уровень. Неожиданный громкий звук может нанести травму органам слуха и привести к потере слуха.
- Не используйте наушники при управлении велосипедом, мотоциклом или автомобилем. Это может привести к несчастным случаям.
- В целях безопасности при использовании наушников установите громкость на такой уровень, чтобы можно было слышать окружающие звуки.
- Не опускайте в воду и не мочите.
- Не кладите на наушники тяжелые предметы, не подвергайте воздействию высокой температуры и не сгибайте их силой. Это может привести к их повреждению или деформации.
  Храните подшипник в недоступном для детей месте, во избежание случайного проглатывания их маленькими детьми.
- Запрещается вывинчивать винты, разбирать или вносить изменения в конструкцию наушников. При необходимости проверки технического состояния, регулировки и ремонта наушников, обращайтесь в организацию, в которой вы их покупали.
- Не сгибайте вилку оборудования с усилием для подключения разъема и кабеля micro USB/USB.

Осторожность при обращении

- При извлечении кабеля из гнезда держите кабель за штекер.
- **Не натягивайте чрезмерно кабель, т.к. это может привести к разрыву проводов или их повреждению.**
  Соблюдайте следующие указания по правильному использованию.
  - **Не натягивайте чрезмерно кабель.**
  - Не сгибайте кабель.
  - При подключении наушников к портативному проигрывающему устройству не оставляйте устройство висеть на кабеле.
  - Не накатывайте кабель вокруг портативного устройства.
- Если Вы оставите портативное устройство висеть, оно может отсоединиться и упасть. Будьте осторожны, т.к. гарантия от DENON не распространяется на портативные устройства.
- Металлические части будут прикасаться к Вашей коже. Людям с аллергией на металл не следует использовать эти наушники. Если Вы чувствуете, что наушники раздражают Вашу кожу, прекратите использовать их и обратитесь к врачу или на склад за советом.
- Не используйте бензин, растворители или другие органические разбавители или инсектициды при чистке наушников, т.к. они могут привести к изменению их качества и цвета.
- Конструкция наушников устроена так, что при большой громкости звук проходит наружу. Будьте тактичны к другим людям.

Меры предосторожности при обращении с аккумуляторной батареей

Существует опасность выделения дыма, возгорания и взрыва перезаряжаемой батареи. Обратите внимание на следующие указания.
- Не бросайте аккумуляторную батарею в огонь и не нагревайте аккумулятор. Это может привести к генерации тепла в аккумуляторной батарее, возгоранию или разрыву аккумуляторной батареи.
- Не подвергайте аккумуляторную батарею сильным ударам, таким как прокалывание острыми предметами (гвоздем и т.д.), с помощью молотка или наступив на нее. Это может вызвать генерацию тепла в аккумуляторной батарее, возгоранию или разрыву.
- Не кладите посторонние предметы в данное устройство. Это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Не заряжайте, не используйте и не помещайте данное устройство в условия высокой температуры, например, возле обогревателей и газовых горелок, в места, подверженные воздействию прямого солнечного света, или в автомобиль в жаркий день. Это может привести к генерации тепла в аккумуляторной батарее, возгоранию или разрыву аккумуляторной батареи. Такие действия могут также оказывать влияние на работу и сократить срок службы встроенной аккумуляторной батареи.
- Немедленно прекратите использование данного устройства и обратитесь в торговую точку или DENON в случае появления запахов или чрезмерного нагревания при использовании, зарядке или хранении данного устройства, или если обнаружены другие отклонения от нормы, например, обесцвечивание и т.п.
- Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности:
  - Не кладите данное устройство в микроволновую печь или в контейнер высокого давления.
  - Не кладите данное устройство на электромагнитную плиту.
  - Не пытайтесь зарядить аккумуляторную батарею, подключив ее к сети электропитания или к гнезду прикуривателя автомобиля.
  - Строго соблюдайте процедуру зарядки и условия, указанные фирмой DENON.
- Если электролит вытек из аккумуляторной батареи и попал в глаза, не трите их. Вместо этого тщательно промойте глаза большим количеством воды и немедленно обратитесь к врачу за медицинской помощью. Если этого не сделать, может произойти ухудшение зрения.
- Не используйте данное устройство вблизи медицинских устройств, автоматических дверей или пожарной сигнализации и др. Сигналы через данное устройство могут влиять на работу этих устройств, что может стать причиной неисправности и несчастных случаев.
- Если зарядка не завершена даже по завершении заданного времени зарядки, прекратите зарядку. Попытка продолжить зарядку батареи может привести к генерации тепла в батарее, возгоранию или разрыву.

❑ **Формат серийного номера**
AAAAMMYYXXXXX
AAAA: **Код продукта**
MM: **Месяц выпуска**
YY: **Последние две цифры года выпуска**
XXXXX: **Порядковый номер**

POLSKI

OSTRZEŻENIE

❑ **WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI**

- Unikaj wysokich temperatur.
- Chroń urządzenie przed wilgocią, wodą i pyłem.
- Nigdy nie rozbieraj urządzenia oraz nie dokonuj w nim zadnych modyfikacji.
- Na urządzeniu nie wolno stawiać żadnych źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.
- Nie zginaj na siłę wtyczki w urządzeniu, gdy podłączasz przewód micro USB/USB do złącza.

- **DEKLARACJA ZGODNOŚCI**
  [D&M Holdings Inc.], niniejszym oświadcza, że nasz produkt jest zgodny z dyrektywą UE/WE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
  RoHS: 2011/65/UE i poprawka do dyrektywy (UE) 2015/863
  RE: 2014/53/EU

Informacje dotyczące recyklingu

Opakowanie urządzenia zostało wykonane z materiałów nadających się do wtórnego przetworzenia. Utylizacja wszelkich materiałów należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
Urządzenie należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Baterii nie wolno wyrzucać do śmieci lub palić. Należy je zutylizować zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi utylizacji baterii.
Niniejszy produkt oraz dostarczone wraz z nim akcesoria (oprócz baterii) stanowią właściwy produkt, zgodnie z dyrektywą WEEE.

Środki ostrożności

- The maximum sound pressure level of this headphone is 100 dB. Please be careful to the volume level when using for a long time.
  Nadmierne wystawienie na wysokie natężenia dźwięku może spowodować uszkodzenia Twoich uszu, skutkując trwałym, przewlekłym urazem akustycznym. Prosimy zastosować się do poniższych zaleceń ustalonych przez Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) odnośnie maksymalnego czasu wystawienia na poziomy natężenia dźwięku, zanim nie wystąpi uszkodzenie słuchu.
  90 dB ciśnienia akustycznego przez 8 godzin
  95 dB ciśnienia akustycznego przez 4 godziny
  100 dB ciśnienia akustycznego przez 2 godziny
  105 dB ciśnienia akustycznego przez 1 godzinę
  110 dB ciśnienia akustycznego przez 1/2 godziny
  115 dB ciśnienia akustycznego przez 15 minut
  120 dB ciśnienia akustycznego Unikać, może nastąpić uszkodzenie
- Przed włączeniem zasilania podłączonego urządzenia, ustaw minimalny poziom głośności. Gwałtowna emisja głośnego dźwięku może być szkodliwa dla uszu i może spowodować utratę słuchu.
- Nie należy używać słuchawek podczas jazdy rowerem, motorem bądź samochodem. Takie postępowanie może prowadzić do wypadków.
- W trakcie używania słuchawek dla bezpieczeństwa utrzymuj głośność na takim poziomie, aby otaczające dźwięki były słyszalne.
- Nie zanurzaj w wodzie lub zwilżaj.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na słuchawkach, nie narażaj oraz nie szarpaj słuchawek. Takie postępowania może je uszkodzić bądź zdeformować.
  Przechowuj wkładki douszne z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu ich połknięciu.
- Nie należy odkręcać żadnych śrub oraz rozbierać lub przerabiać słuchawek. Jeżeli zachodzi potrzeba kontaktu się z lekarzem. Nieleczenie oczu może spowodować pogorszenie wzroku.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych, automatycznych drzwi, alarmów pożarowych itp. Sygnały z urządzenia mogą zaburzyć działanie tych urządzeń i spowodować usterki i wypadki.
- Jeśli ładowanie nie dobiegnie końca mimo upłynięcia określonego czasu, należy przerwać procedurę ładowania. Dalsze ładowanie akumulatora może spowodować jego nagrzanie, zapłon oraz pęknięcie.

Środki ostrożności w trakcie obsługi

- Urządzenie należy odłączać od gniazda elektrycznego trzymając za wtyczkę, a nie za kabel.
- **Nie naprężaj zbyt mocno kabla, ponieważ może dojść do rozłączenia lub uszkodzenia kabla.**
  Przestrzegaj poniższych zasad w celu zapewnienia poprawnego użytkowania.
  - **Nie naprężaj zbyt mocno kabla.**
  - Nie zginaj kabla.
  - Urządzenie przenośne nie może obciążać słuchawek.
  - Nie owijaj kabla wokół urządzenia przenośnego.
- Wisające urządzenie może odłączyć się i spaść na ziemię. Zachowaj ostrożność, ponieważ firma DENON nie udziela gwarancji na urządzenia przenośne.
- Metalowe części będą dotykać Twojej skóry. Osoby z alergią na metal nie powinny używać tych słuchawek. Jeśli czujesz, że słuchawki drażnią Twoją skórę, przestań ich używać i skontaktuj się z lekarzem lub sprzedawcą w celu uzyskania porady.
- Nie używaj benzenu, rozpuszczalnika lub innych organicznych rozpuszczalników bądź środków owadobójczych do czyszczenia urządzenia ponieważ może to spowodować zmianę jakości bądź koloru.
- Dźwięk wydostaje się na zewnątrz słuchawek, gdy poziom głośności jest zbyt wysoki, co może przeszkadzać innym osobom. Pomyśl o innych i zmniejsz poziom głośności.

Środki ostrożności przy używaniu akumulatora

Istnieje ryzyko wystąpienia dymu, ognia a także wybuchu akumulatorka. Należy przestrzegać następujących zaleceń.
- Nie wrzucaj akumulatora do ognia, ani go nie podgrzewaj. Może to spowodować nagrzanie, zapłon, oraz pęknięcie akumulatora.
- Nie wystawiaj akumulatora na silne wstrząsy, jak na przykład uderzenie ostrym przedmiotem (gwoździem itp.), stuknięcie młotkiem, czy nadepnięcie. Może to spowodować nagrzanie, zapłon, oraz pęknięcie akumulatora.
- Nie wkładaj do urządzenia ciał obcych. Może to spowodować zapłon i porażenie elektryczne.
- Nie należy ładować, używać, oraz zostawiać urządzenia w gorących miejscach, jak na przykład w pobliżu grzejników i pieczyków, w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie słońca, czy wewnątrz samochodu w upalny dzień. Może to spowodować nagrzanie, zapłon, oraz pęknięcie akumulatora. Może to również negatywnie wpłynąć na sprawność i skrócić żywotność wbudowanego akumulatora.
- W razie wydzielania się nieprawidłowych zapachów lub wytwarzania ciepła podczas używania, ładowania, lub przechowywania urządzenia, bądź wykrycia innych nieprawidłowości, jak np. odbarwienia, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia i skontaktować się z punktem sprzedaży, bądź z DENON.
- Należy uważnie przestrzegać następujących środków ostrożności:
  - Nie należy umieszczać urządzenia w kuchence mikrofalowej, ani w pojemniku ciśnieniowym.
  - Nie należy umieszczać urządzenia na kuchence indukcyjnej.
  - Nie należy próbować ładowania akumulatora poprzez podłączanie go do gniazda elektrycznego, lub gniazda zapalniczki samochodowej.
  - Należy ściśle przestrzegać procedury i warunków ładowania wyszczególnionych przez DENON.
- Jeśli z akumulatora wycieknie płyn i dostanie się do oczu, nie należy ich trzeć. W takim wypadku należy dokładnie przepłukać oczy bieżącą wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nieleczenie oczu może spowodować pogorszenie wzroku.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych, automatycznych drzwi, alarmów pożarowych itp. Sygnały z urządzenia mogą zaburzyć działanie tych urządzeń i spowodować usterki i wypadki.
- Jeśli ładowanie nie dobiegnie końca mimo upłynięcia określonego czasu, należy przerwać procedurę ładowania. Dalsze ładowanie akumulatora może spowodować jego nagrzanie, zapłon oraz pęknięcie.

「产品中有害物质的名称及含量」

零部件名称	对象零部件	有害物质					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板	电路板组件、安装・插入零部件、电路板(不包括转位电子零部件)	×	○	○	○	○	○
机壳	顶盖、底盖、壳把、框架、垫片、小螺丝等(金属、塑胶)、(包含的接合材料)	○	○	○	○	○	○
附件	遥控器/AC适配器、电源线、RCA信号线等附件、包装	○	○	○	○	○	○

备注：本表格依据JIT 11364的规定编制。
○：在该零部件的所有均质材料中的有害物质的含量不超过在GB/T 26572标准规定的限量要求
×：在该零部件中至少一种均质材料中的有害物质的含量超过在GB/T 26572标准规定的限量要求（×判定：包括EU RoHS的豁免项目）

此标志是根据2016/1/6颁布的「电器电子产品有害物质限制使用管理办法」，以及「电子电气产品有害物质限制使用标识要求」，适用于在中国销售的电子电气产品的环保使用期限。
在此产品相关的安全和使用上潜守注意事项，在从生产日期起计算的此年限内，产品中的有害物质不会往外泄漏，或者引起突然变异而给环境污染，人体或财产带来重大影响。
另外，包括在一起的电池等消耗品的环保期限是技术卷由5年。
适当地使用完后废弃的情况，请协助遵守各自当地体的电子电气产品回收・再利用相关的法律・规定。

制造商：日本天龙马兰士集团有限公司
生产厂：TCL通力电子（惠州）有限公司
中国广东省惠州市仲恺高新区37号小区

中华人民共和国产品质量法：

合格证

中文简体字

安全注意事项

- 这款耳机的最大声压级为100分贝。长时间使用时，请注意音量的大小。过度暴露在大音量环境下会损伤您的耳朵。导致永久性噪声性听力（NHL）。为了避免损伤听力，请遵照“美国职业安全与健康管理局（OSHA）”制定的有关可暴露在声压级下最大时间的准则。
  90分贝声压级可持续8小时
  95分贝声压级可持续4小时
  100分贝声压级可持续2小时
  105分贝声压级可持续1小时
  110分贝声压级可持续0.5小时
  115分贝声压级可持续15分钟
  避免120分贝声压级，否则会导致损伤
- 在打开连接设备的电源之前，先将所有音量调到最低。打开设备后突然发出过大声音会对您的耳朵有害，并导致听觉障碍。
- 骑自行车、摩托车以及开车时，请勿使用耳机。否则可能会导致事故。
- 使用耳机时，为了安全起见，将音量调低，以便能听到周围的声音。
- 请勿将耳机放入水中或使其受潮。
- 请勿用重物压耳机；请勿让耳机靠近热源或请勿用力拉耳机，否则可能会造成损坏或使耳机变形。
- 请将耳塞存放在儿童触及不到的地方以避免儿童吞外吞食。
- 切勿拆除任何螺丝，拆卸或重装耳机。可从购买设备处咨询耳机的内部检查、调节及维修事宜。
- 不要垂曲强制设备上的插头连接器和微型USB/USB电缆的连接。

操作注意事项

- 拔下电源线时，请务必握住插头。
- **请勿过度用力压迫耳机线，否则可能导致线路中断或毁坏。**
  请遵守以下规则进行正确的使用。
  - **请勿过度弯曲耳机线。**
  - 将耳机线连接至随附的夹子或者从夹子上取下耳机线时不要太过用力。
  - 请勿折叠耳机线。
  - 当连接便携式设备时，请勿使其悬空悬挂。
  - 请勿将耳机线缠绕在便携式设备周围。
- 如果将连接的便携式设备随空悬挂，将可能导致其断开连接并掉落。由于DENON对便携式设备不提供保修，因此请小心使用。
- 金属部件会接触您的皮肤。对金属过敏的人不能使用这些耳机。如果您觉得耳机刺激您的皮肤，请停止使用均质不锈钢产品的耳机或咨询您的经销商。
- 请勿在毛料上使用羊、棉耳机，其它有机溶剂或杀虫剂，因为可能会引起质量或颜色变化。
- 因为耳机的结构，音量高时声音会漏出。请不要影响其他人。并降低音量。

可充电电池预防措施

可充电电池可能会冒烟、起火或爆炸。请注意如下事项。
- 请勿将可充电电池投入火中。请勿加热电池。否则可能会导致电池发热、起火以及爆裂。
- 请勿使可充电电池的电池遭受强冲击力，例如，使用锤子的物体刺穿（钉子等）电池、使用锤子敲击电池或将其踩在脚下。否则可能会导致电池发热、起火以及爆裂。
- 请勿将异物置入耳机内部。否则可能会导致起火与电击。
- 请勿在高温环境下充电、使用或放置耳机。例如在加热器和电炉附近、直射阳光下或高温的车内。否则会导致电池发热、起火以及爆裂。也会影响内部可充电电池的性能并缩短使用寿命。
- 当使用、充电或存放耳机时，如果有异味或发热，或发现变色等其他异常时等，请立即停止使用耳机，并联系销售店或DENON。
- 务必遵守以下预防措施：
  - 请勿将耳机放置在微波炉或高压容器中。
  - 请勿将耳机放置在电磁灶具上。
  - 请勿试图通过连接电源插座或汽车的点烟器插孔给内部可充电电池充电。
  - 严格遵守DENON指定的充电步骤与条件。
- 如果从可充电电池泄漏的液体不慎溅入眼中，请勿揉眼睛。应用自来水彻底冲洗眼睛，然后立即就医进行治疗。不治疗眼睛可能会导致视力受损。
- 请勿在医疗设备、自动门或防火报警器等附近使用耳机。耳机发出的信号可能会干扰这些设备的操作，并可能导致故障和事故。
- 即使经过规定的充电时间后，如果充电未能完成，请停止充电操作。继续给电池充电可能会导致电池发热、起火以及爆裂。

耳机使用说明

- 请勿将耳机放置在高温、阳光直照、或潮湿的地方。
- 请勿将耳机放置在电磁场、静电、无线电干扰、或电噪声的地方。
- 请勿将耳机放置在有腐蚀性气体的场所。
- 请勿将耳机放置在有油烟、蒸汽、水滴、或灰尘的场所。
- 请勿将耳机放置在有振动的场所。
- 请勿将耳机放置在不稳定的平台上。
- 请勿将耳机放置在倾斜、或受到冲击的场所。
- 请勿将耳机放置在有静电产生的场所。
- 请勿将耳机放置在有强烈磁场的场所。
- 请勿将耳机放置在有放射线的场所。
- 请勿将耳机放置在有可燃气体的场所。
- 请勿将耳机放置在有可燃物的场所。
- 请勿将耳机放置在有可燃物的场所。
- 请勿将耳机放置在有可燃物