STYLE EXTRÊME
EXTREME STYLE

4 Transistor Technology
Technologie à 4 transistors!

MODEL NO./MOD.NO.MET-1

1 23456 78900 5

Walkie Talkies Talkies -Walkies

2 piles de 9 volts requises (non fournies)

Mode d'emploi

1. **Desserrez la vis et enlevez le couvercle du compartiment à pile** en le faisant glisser en appuyant sur la patte. installez une pile de 9 volts en la branchant au connecteur. Replacez le couvercle et la vis.
2. **Allumez le talkie-walkie** en plaçant l'interrupteur, situé sur le côté, sur ON. Un léger bruit de fond indique un bon fonctionnement de l'appareil
3. **Pour transmettre à un autre talkie-walkie compatible,** et avant de parler, appuyez sur le bouton TALK sur le côté. Gardez-le enfoncé tant que vous parlez dans le haut-parleur/microphone placé en haut de l'appareil.
4. **Pour écouter une transmission,** relâchez le bouton TALK et attendez. Ce bouton doit être relâché pour écouter.
5. **Pour émettre un Morse,** Appuyer sur la touche Morse ou la touche d'appel en unitilisant les symboles du code Morse inscrits sur l'étiquette.
6. **Assurez-vous que l'interrupteur** est sur OFF, aprés utilisation, pour prolonger la durée de la pile.

2 - 9 Volt Batteries Required. Batteries Not Included.

Operating Instructions:

1. **Open the battery door** at the base of the unit. First remove the screw on the door with a screwdriver, then press down on the tab at the top of the door. Using the battery connector inside the compartment, snap in a 9 volt battery. Put the battery in the compartment, replace the battery door and replace the screw.
2. **Turn the walkie-talkie on** by sliding the switch on the side of the unit to the on position. You will hear a low hissing background noise, which indicates that the unit is working properly.
3. **To transmit to any compatible walkie-talkie,** push the TALK button on the side of the unit. Hold it down while you speak into the speaker / microphone located on the top of the unit.
4. **To listen to another person talking** on another unit, release the TALK button and wait to hear their voice. You must release the TALK button to hear any other transmission.
5. **To use the Morse Code feature,** you must hold down the TALK button while you press the Mores Code Key. You can press the Morse Code Key or Call Key in sequences shown on the Morse Code label.
6. **Make sure you turn the ON / OFF switch** to the off position to maintain battery life.

Note: The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

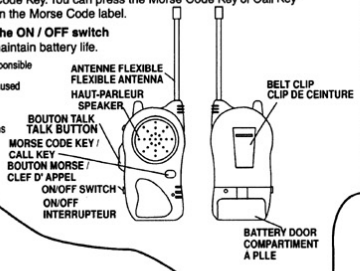

- **Non-rechargeable batteries are not to be recharged.**
- **Exhausted batteries are to be removed from the toy.**
- **The supply terminals are not to be short-circuited.**
- **Do not mix old and new batteries.**
- **Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.**
- **Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.**
- **Batteries are to be inserted with correct polarity.**

- **Ne rechargez pas les piles non rechargeables.**
- **Enlevez les piles déschargées.**
- **Ne court-circuitez pas les piots.**
- **Ne mélangez pas les piles neuves er usées.**
- **Ne mélangez pas les piles alcalines, ordinaires (carbon-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).**
- **Seules les piles de même type, ou équivalentes, doivent être utilisées.**
- **Respectez la polarité des piles.**

Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'exécution est sujette aux deux conditions suivantes :
(1) ce dispositif peut ne pas causer l'interférence, et
(2) ce dispositif doit recevoir n'importe quelle interférence, y compris l'interférence qui peut causer le fonctionnement peu désiré du dispositif.