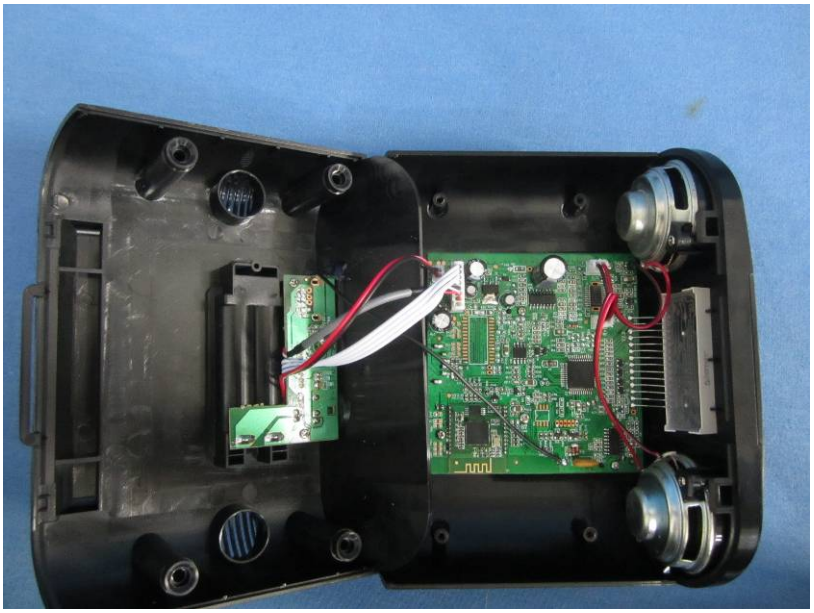

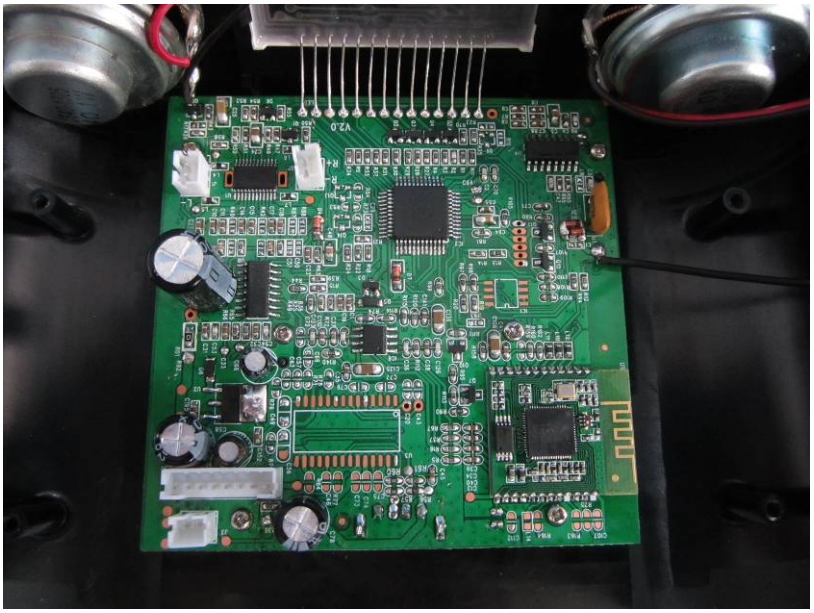

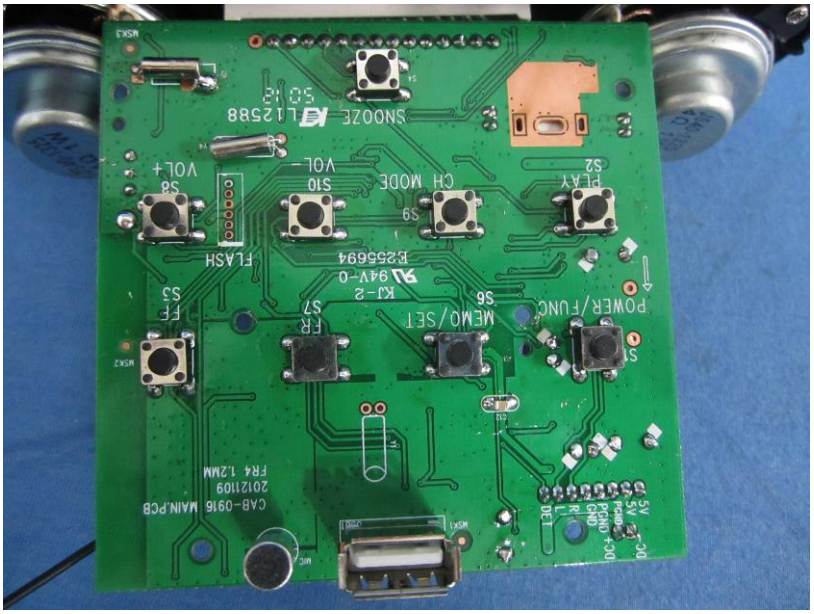
POWER/FUNC
MEMO/SET
CH MODE
PLAY
SNOOZE
VOL-
VOL+
FLASH
CAB-0916 MAIN.PCB
2012110 9
FR4 1.2MM
5V
5V
PGND
PGND
GND
R
L
DET

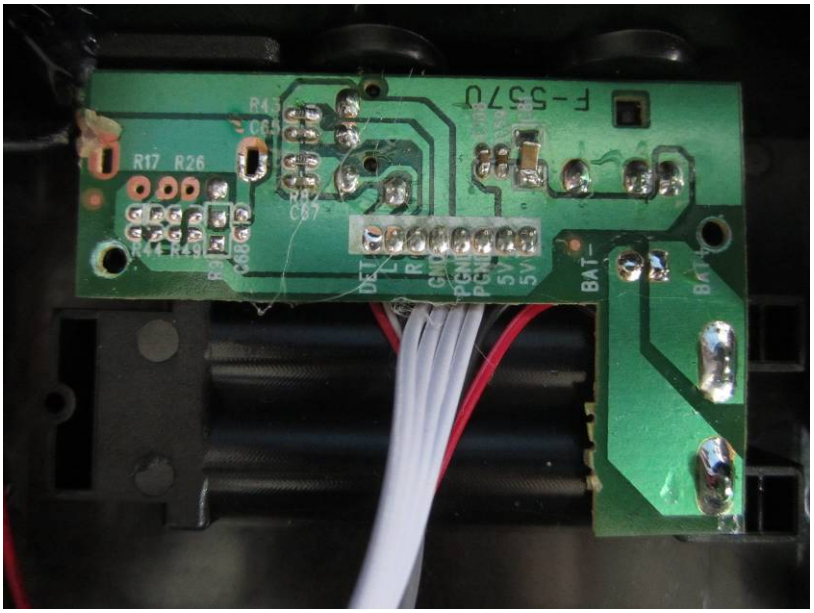
F-5570
R17
R26
R41
R43
C65
C67
C68
DET
L
R
GND
PGND
PGND
5V
5V
BAT-
BAT+

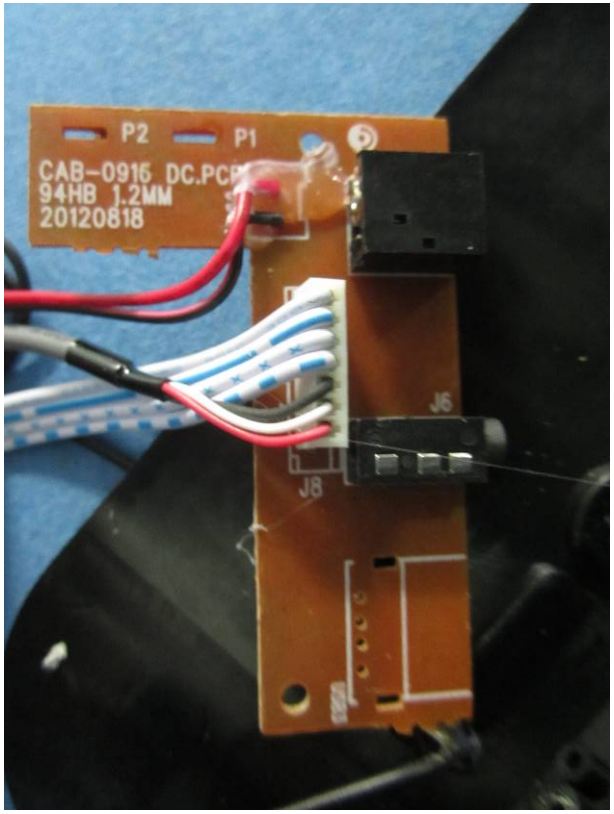
P2
P1
CAB-0916 DC.PCB
94HB 1.2MM
20120818
J6
J8