AUDIOBOX WILL B

SHENZHEN AVIM AUDIO

C M Y K White

PANTONE Black C

RCA

user **manual**
manual de usuario

SPWB1

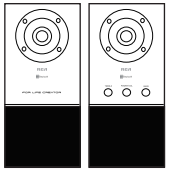

It is important to read this user manual prior to using your new product for the first time.
Es importante leer este manualantes de usar por vez primera su equipo.

CONTENIDO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES — 2-3
PREPARACIÓN PARA USO — 4
MANTENIMIENTO — 4
CONEXIÓN Y AJUSTE SISTEMA DE AUDIO — 5
CONEXIÓN A DISPOSITIVOS EXTERNOS — 5
UBICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES — 6
AJUSTE Y OPERACIONES BÁSICAS — 7-8
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA — 9

PRECAUCION

RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO
NO ABRIR

EL ACHO DEL NOVEL DE CHOQUE ELECTRICO DENTRO DEL GABINETE PUEDE SER MAYOR DE LA NECESARIA PARA ESTABLECER UN CHOQUE ELECTRICO. NO ABRA EL GABINETE. PARTES INTERNAS. REFIERA TODO TRABAJO A PERSONAL CALIFICADO. PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO, NO QUITE LA CUBIERTA (O EL PANEL TRASERO). NO HAY PARTES REPARABLES POR EL USUARIO. REFIERA TODO SERVICIO A PERSONAL CALIFICADO.

VEA LA PARTE INFERIOR DEL PRODUCTO

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR FUEGO O SHOCK ELÉCTRICO, NO EXPONGA EL PRODUCTO A LLUVIA O HUMEDAD.

Importante Instrucciones De Seguridad

FAVOR DE GUARDAR ESTO PARA UNA REFERENCIA FUTURA

Algunas de la siguiente información quizá no se aplique a su producto en particular. Sin embargo, como con cualquier producto eléctrico, se deben tomar precauciones durante su manejo y uso.

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Tome en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Limpie solamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna de las aperturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
- No elimine el propósito de seguridad de la clavija polarizada o del tipo a tierra. Una clavija polarizada tiene dos cuchillas, una más ancha que la otra. Una clavija del tipo a tierra tiene dos cuchillas y una tercera punta para conexión a tierra. La cuchilla ancha o la tercera punta son suministradas para su seguridad. Si la clavija suministrada no se adapta dentro de su toma de corriente, consulte a un electricista para que reemplace la toma de corriente obsoleta.
- Proteja el cable de corriente de pisoteos o mastucones particularmente en las clavijas, receptáculos de conveniencia, y en punto donde salen del aparato.
- Use solamente accesorios/aditamentos especificados por el fabricante.
- Use solamente con el carro, soporte, trípode, consola, o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se utilice un carro, tenga precaución al mover la combinación de carro/aparato para evitar lesión ocasionada por volcadura.
- Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no sea utilizado por largos periodos de tiempo.
- Refiera todo el servicio a personal de servicio calificado. El servicio se requerido cuando el aparato ha sido dañado de alguna forma, tal como daño a la clavija o al cable de corriente, cuando se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona correctamente, o ha sido tirado.

INFORMACION ADICIONAL DE SEGURIDAD

- La clavija principal es usada como el dispositivo de desconexión, deberá permanecer operable y no deberá ser obstruida durante el uso. Para ser completamente desconectado del aparato desde la fuente de poder, la clavija principal del aparato deberá ser desconectada completamente desde la toma de suministro de corriente.

- El aparato no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras de líquidos, y, por lo tanto, no se deben colocar sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como por ejemplo vasos.
- Siempre deje suficiente espacio para ventilación alrededor del producto. No ponga el producto en lo como, alrededor, libreros o gabinete que pueda obstruir la corriente de aire a través de aperturas de ventilación.
- No pongas velas, cigarillos o cigarros encendidos encima de producto.
- Conecte sólo en receptáculos de corriente eléctrica como esta indicado en el producto.
- Tome precauciones para evitar que cargas eléctricas dentro del producto.
- Carros y Estantes-El artefacto deberá ser usado sólo con carros y estantes que hayan sido recomendados por el fabricante.
- La información de advertencia está colocada en la parte inferior del aparato.
- La señal de precaución está ubicada en la parte inferior del aparato.

Precauciones importantes para la batería

- Cualquier batería puede presentar un riesgo de fuego, explosión o quemadura química si es mal tratada. No trate de cargar una batería que no está diseñada para ser recargada, no incinere y no perforar.
- Baterías no recargables, tales como las baterías alcalinas, pueden tener fugas si son dejadas en su producto por un largo periodo de tiempo. Retire las baterías del producto si usted note va a usar por un mes o más.
- Si su producto usa más de una batería, no mezcle tipos y asegúrese de que estén insertadas correctamente. Mezclar tipos de baterías o insertarlas incorrectamente puede causar que dañen fugas.
- Reemplace inmediatamente cualquier batería con fugas o deformada. Ellas pueden causar quemaduras de la piel u otra lesión personal.
- Por Favor, ayuda a proteger el ambiente reciclando o eliminando las baterías de conformidad con las regulaciones federales, estatales y locales.

Medio ambiente

Ayuda a cuidar el medio ambiente. Le recomendamos que deseche las baterías gastadas en los contenedores especialmente diseñados para ello.

Seguridad de Audiífonos

Para usar el audífono con seguridad, por favor tome en cuenta lo siguiente:

- No utilice su nuevo audífono a un alto volumen. Los expertos en el oído aconsejan contra la reproducción extendida sonidos.
- Si experimenta zumbidos en sus oídos, baje el volumen o deje de utilizar el audífono.
- No use audífonos mientras conduce un vehículo motorizado o monta en bicicleta. Puede causar un riesgo de tráfico y es ilegal en muchas áreas.
- Aún si su audífono es del tipo para uso al oído diseñado para permitir escuchar sonidos exteriores, no sube el volumen tan alto que sea imposible escuchar sonidos a su alrededor.

Este es un aparato CLASE II con doble aislamiento, y no se suministra alambre para protección.

Conexión a la red

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 127 V ca ~ 60 Hz

La toma de alimentación CA está publicada junto de los dibujos en este capítulo que muestra la ubicación de la toma de alimentación CA en el producto. Si la toma de CA no está en el lugar adecuado contáctenos en el instituto. Sólo cuando la clavija o cuchilla de la otra forma. Si sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista calificado para que cambie el enchufe o utilice una distinta. No intente puentear este dispositivo de seguridad.

La electricidad sigue presente a la unidad incluso cuando está apagada. Para cortar la alimentación, desenchufe el cable.

PREPARACIÓN PARA USO

Componentes:

Cable de bocina x 1

Cable de entrada AUX x 1

Manual x 1

Para Desempacar

- Remueva los contenidos de la caja y retire todo el material de empaque de la unidad principal. Recomendamos que guarde la caja y el material de empaque en el caso de que la unidad alguna vez necesite ser regresada bajo garantía.
- No remueva etiqueta o calcomanía alguna de los paneles posteriores

MANTENIMIENTO

Limpieza de la Unidad

- Para prevenir peligro de fuego o choque, desconecte su unidad de la fuente de corriente cuando vaya a limpiar.
- Si el gabinete se ensucia limpiado con un paño seco y suave. No use cerca o espray con pulidores en el gabinete.
- Si el gabinete se ensucia o queda manchado con huellas de dedos, éste puede ser limpiado con un paño suave. Nunca use paños o pulidores abrasivos, los cuales dañarán

Precaución: Nunca deje que agua u otro líquido penetre en la unidad mientras limpia.

SISTEMA DE AUDIO 2.0 CH CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN

Use el cable conexión de la bocina con dos bocinas luego encendida la máquina.

CONEXIÓN CON DISPOSITIVO EXTERNO

Conéctalos como se muestra en la imagen siguiente:

- Conecte con PC/MP3 usando el cable de entrada auxiliar conecte el receptáculo AUX



PUBLICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES

Vista frontal | Vista lateral | vista posterior

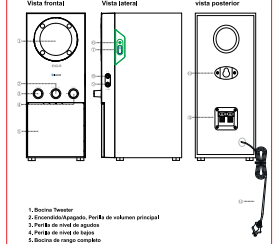

1. Bocina Tweater
2. Encendido/Apagado, Perilla de volumen principal
3. Perilla de nivel de agudos
4. Perilla de nivel de bajos
5. Bocina de rango completo
6. Indicador LED
7. Selector de modo Bluetooth / AUX
8. Receptáculo de audífonos
9. Conector de entrada auxiliar
10. Orificio para el montaje en pared
11. Clip Spring Terminal
12. Cable de corriente CA

AJUSTE Y OPERACIONES BÁSICAS

Paso 1: ENCENDIDO
Gire la perilla Power/VOL para encenderla.
La máquina entrará al modo AUX, el LED azul es sólido e iluminado.

Paso 2: ASOCIAR BLUETOOTH
Antes de asociar un nuevo dispositivo Bluetooth, asegúrese de que el dispositivo Bluetooth esté en modo de asociación.

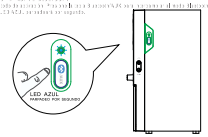

Paso 3: BLUETOOTH asociando por primera vez
Después de activar la función Bluetooth durante la asociación con el dispositivo Bluetooth el LED azul parpadeará por segundo. El LED AZUL parpadeará lentamente por 3 segundos con el sonido bip después de conectar exitosamente con el dispositivo Bluetooth. Si no hay conexión Bluetooth en tres minutos, este entrará automáticamente al modo en espera Bluetooth, cuando la fuente Bluetooth está lista, haga clic en "RCA SPWB1" en su dispositivo.

AJUSTE Y OPERACIONES BÁSICAS

Compatibilidad con Dispositivo Bluetooth

Su Bocina se conecta con todos los dispositivos Bluetooth que soporten el perfil RCA SPWB1 incluyendo iPad, iPhone, iPod touch, y la mayoría de los teléfonos inteligentes, laptops y tableras.

Asociación del Dispositivo Bluetooth

Durante el proceso de la LED AZUL, otros usted puede estar listo para asociar su dispositivo con RCA

1. Vaya al Administrador Bluetooth de su dispositivo Bluetooth
2. Busque dispositivos Bluetooth y seleccione" RCA SPWB1" para iniciar la conexión
3. Ingrese "0000" cuando su dispositivo pida contraseña PIN
4. Una vez asociada, la unidad entrará en bip y el LED AZUL Bluetooth parpadea lento
5. Asegurarse la unidad está puesta brevemente audio en un dispositivo a la vez, tiene la capacidad de ser asociado con todos sus dispositivos. Esto significa que usted sólo tiene que ingresar el código PIN una vez por cada dispositivo.

Conexión a un Dispositivo Bluetooth Asociado

Si su dispositivo asociado no se conecta automáticamente, busque el menú Bluetooth en su dispositivo y seleccione "RCA SPWB1" en la lista.

Note: Su RCA SPWB1 puede asociarse con y recordar múltiples dispositivos Bluetooth, sin embargo, sólo se puede conectar con un dispositivo a la vez.

Reproducción de Audio Desde su Dispositivo Bluetooth

Una vez que su dispositivo de medios esta conectado a la unidad, simplemente comience a reproducir la música, pódcaster o juego y toda el audio será automáticamente reproducido a través de RCA SPWB1

1. Ajuste el volumen de Volumen para ajustar el nivel de volumen deseado.
2. Gire la perilla Agudos/Bajos para ajustar el nivel de Agudos/Bajos de la unidad.

Fuera de Rango o Pérdida de Señal

Si el dispositivo de medios está fuera de rango (más de 30 pies) de la unidad o si hay algo bloqueando la señal Bluetooth, la LED AZUL parpadea por segundo para indicar que la conexión Bluetooth con el dispositivo de medios se ha perdido, usted necesita volver a conectar con el dispositivo.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

1.General	
R.M.S	7 W x 2
Impedancia Subwoofer	4 Ohm
Entrada de Corriente	~~100-240Vac,50/60Hz~~
Respuesta de Frecuencia	60 Hz – 18 KHz
Dimensiones de la unidad	11(ancho) x 15(Alto) x 27(profundo) cm
Consumo de energía en operación	15 Wh
Consumo de energía en modo de espera	4 Wh
2. Interfaz Bluetooth	
Versión Bluetooth	Bluetooth 2.1 + EDR
Perfiles Bluetooth Soportados	A2DP 1.2 / AVRCP 1.0
Rango de Operación hasta 8 metros	

Especificaciones sujetas a cambio sin notificación.

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS — 11-12
PREPARATION FOR USE — 13
MAINTENANCE — 13
AUDIO SYSTEM SETTING & CONNECTION — 14
CONNECTION WITH EXTERNAL DEVICE — 14
LOCATION OF CONTROLS & INDICATORS — 15
SETTING & BASIC OPERTIONS — 16-17
TECHNICAL SPECIFICATION — 18

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SEEN ALSO ON THE TOP OF YOUR PRODUCT. THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SEEN ALSO ON THE TOP OF YOUR PRODUCT. SEE INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THIS PRODUCT.

SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

Important Safety Instructions

PLEASE READ AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE

Some of the following information may not apply to your particular product, however, as with any electronic product, precautions should be observed during handling and use.

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Lightning Flash Warning

ADDITIONAL SAFETY INFORMATION

- Main plug is used as disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the mains completely, the mains plug should be disconnected from the mains socket outlet completely.

- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Always leave sufficient space around the product for ventilation. Do not place product in or on a bed, rug, in a bookcase or cabinet that may prevent air flow through vent openings.
- Do not place lighted candles, cigarettes, cigars, etc. on the product.
- Connect power cord only to AC power source as marked on the product.
- Care should be taken so that objects do not fall into the product.
- Do not attempt to disassemble the cabinet. This product does not contain customer serviceable components.
- The marking information is located at the bottom of apparatus.
- Caution marking is located at bottom of apparatus.

Important battery precautions

- Any battery may present a risk of fire, explosion, or chemical burn if abused. Do not try to charge a battery that is not intended to be recharged, do not incinerate, and do not puncture.
- Non-rechargeable batteries, such as alkaline batteries, may leak if left in your product for a long period of time. Remove the batteries from the product if you are not going to use it for a month or more.
- If your product uses more than one battery, do not mix types and make sure they are inserted correctly. Mixing types or inserting incorrectly may cause them to leak.
- Discard any leaky or deformed battery immediately. They may cause skin burns or other personal injury.
- Please help to protect the environment by recycling or disposing of batteries according to federal, state, and local regulations.

Ecology

Help protect the environment - we recommend that you dispose of used batteries by putting them into specially designed receptacles.

Headset safety

To use a headset safely, please keep the following in mind:

- Do not play your headset at a high volume. Hearing experts advise against continuous extended play.
- If you experience ringing in your ears, turn down the volume or stop using the headset.
- Do not use a headset while driving a motorized vehicle or riding a bike. It may cause a traffic hazard and is illegal in many areas.
- Even if your headset is an over-ear type designed to let you hear outside sounds, don't turn up the volume so high that can't hear sounds around you.

This is CLASS II apparatus with double insulation, and no protective earth provided.

Plugging in for power

AC OUTLET POWER SUPPLY: AC 127V~ 60Hz

The AC power plug is polarized (one blade is wider than the other) and only fits into AC power outlets one way. If the plug will not go into the outlet completely, turn the plug over and try to insert it the other way. If it still does not fit, contact a qualified electrician to change the outlet, or use a different one. Do not attempt to bypass this safety feature.

Power is fed to the unit even when it is not functioning. To cut the power supply off, the power cable must be unplugged.

PREPARATION FOR USE

Components:

Speaker cable x 1 | AUX in cable x 1 | Manual x 1

Unpacking And Set Up

- Remove the contents from the box and remove all packing material from the main unit. We recommend that you save the box & packing material in the event that the unit ever needs to be returned under warranty.
- Do not remove any labels or stickers from the back panels.

MAINTENANCE

Cleaning The Unit

- To prevent fire or shock hazard, disconnect your unit from the main power source when cleaning.
- If the cabinet becomes dusty wipe it with a soft dry cloth. Do not use any wax or polish sprays on the cabinet.
- If the cabinet becomes dirty or smudged with fingerprints, it may be cleaned with a soft cloth. Never use abrasive cloths or polishes, which will damage the finish of your unit.

Caution : Never allow any water or other liquids to get inside the unit while cleaning.

2.0 CH AUDIO SYSTEM SETTING & CONNECTION

Use the speaker cable connect with two speakers then turn on the machine.

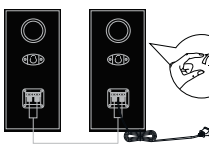

CONNECTION WITH EXTERNAL DEVICE

Connect them as following picture:

- Connect with PC/MP3 by using the AUX in cable connect the AUX jack



LOCATION OF CONTROLS & INDICATORS

Front view | Side view | Back view

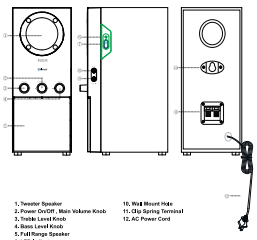

1. Tweater Speaker
2. Power On/Off , Main Volume Knob
3. Treble Level Knob
4. Bass Level Knob
5. Full Range Speaker
6. LED Indicator
7. Bluetooth / AUX Mode Selector
8. Headphone jack
9. AUX in Socket
10. Wall Mount Hole
11. Clip Spring Terminal
12. AC Power Cord

SETTING & BASIC OPERTIONS

STEP 1: POWER ON:
Rotate Power/VOL Knob to turn it on,
The machine will enter into AUX mode, Blue LED is solid ON,

STEP 2: Press Bluetooth/AUX key to exchange into Bluetooth Mode,
BLUE LED will flashing per second,

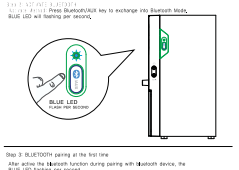

Step 3: BLUETOOTH pairing at the first time

After active the Bluetooth function during pairing with bluetooth device, the BLUE LED flashing per second,
BLUE LED will keep lamp on 3 seconds with beep sound after successfully connect with Bluetooth device,
If no any bluetooth connection within 3 Minutes, it will auto-enter into bluetooth standby mode, Bluetooth sourcing ready, click "RCA SPWB1" on your device,

SETTING & BASIC OPERTIONS

Bluetooth Device Compatibility

Your Speaker connects with all bluetooth devices that support the RCA SPWB1 profile including iPad, iPhone, iPod touch, and most smartphones, laptops and tablets.

Pairing Bluetooth Device

During BLUE LED Light Flashing, Now you can ready to pair your device with RCA SPWB1

1. Go to the Bluetooth Manager of your Bluetooth device
2. Search Bluetooth devices and select " RCA SPWB1" to start connecting
3. Enter "0000" when your device asks for the PIN code
4. After pairing, the unit can enter sleep mode and the BLUE LED slow flashing
5. Although the unit can only stream audio from one device at a time, it is capable of being paired with up to eight devices. The means that you only have to enter the PIN code one time for each device.

Connecting a Paired Bluetooth Device

If your paired device does not automatically connect, navigate to the Bluetooth menu on your device and select " RCA SPWB1" from the list.

Note: Your RCA SPWB1 can pair with and remember Multiple Bluetooth devices, however it can only connect with one device at a time.

Play Audio from Your Bluetooth Device

Once your media device is connected to the unit, simply start playing the music, movie or game and all the audio will automatically be played through RCA SPWB1

1. Rotate Volume knob to adjust the volume level of the unit.
2. Rotate Treble/bass knob to adjust the Treble/bass level of the unit.

Out Range or Lost Signal

If the music device is out of range(beyond 30 feet) of the unit or if there is something blocking the Bluetooth signal, BLUE LED Light flashing per second to indicate that the Bluetooth connection with the music device has been lost, you need to reconnect with device.

TECHNICAL SPECIFICATION

1.General	
R.M.S	7W x 2
Impedance	4 Ohm
Power Input	~~100-240Vac,50/60Hz~~
Frequency Response	60Hz-18KHz
Dimensions	110(W) x 150(D) x 270(H)mm
Consumo de energía en operación	15 Wh
Consumo de energía en modo de espera	4 Wh
2.Bluetooth Interface	
Bluetooth Version	Bluetooth 2.1 + EDR
Supported Bluetooth Profiles	A2DP 1.2 / AVRCP 1.0
Operating Range	Up to 8 meters

Specifications subject to change without notice.

POLIZA DE GARANTIA PARA MÉXICO

Audiovox México, S, de R. L, de C. V.

Av. Ejercito Nacional # 418 piso 14 & 18 COLONIA Granada Miguel Hidalgo, D. F. 11520, México, D. F.

POLIZA DE GARANTIA

Audiovox México, S. de R. L. de C. V. garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes contra defectos de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y tratándose de productos que requieran de enseñanza o adiestramiento en su manejo de la instalación de dispositivos a partir de la fecha en que se hubiera quedado operando normalmente y después de su instalación en el domicilio que señale el consumidor.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar esta póliza, debidamente sellada por la tienda que comercializa el artículo en turno y en forma legible, en caso contrario, se podrá aceptar con la presentación legible del ticket de compra o factura en turno junto con el artículo en el lugar donde fue adquirido o comunicándose a nuestro Centro de Soporte y Servicio para asistirle con su producto, ubicado en Av. 54A No.12, Col. Santa Rosa, Ciudad Gustavo A. Madero, CP 07920, México, D. F.,
Para su comodidad solicite informes al Centro de Atención y Servicio de Audiovox México, llamando al

Desde la Ciudad de México y Área Metropolitana:
57192826
Desde el interior:
01 800 9118883 / 01 800 681 AVOX (01 800 681 2869)

2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto así como las piezas y componentes, consumibles y accesorios defectuosos del mismo sin cargo alguno, si el consumidor lo ajusta a la transportación que se refiere de su cumplimiento serán cubiertos por AUDIOVOX MEXICO, S. de R. L. de C. V.
3. El tiempo de reparación de la garantía no será mayor a 30 días hábiles contados a partir del ingreso al Centro de Servicio Autorizado.
4. Para adquirir partes y reflectones contactar al mismo teléfono del punto 1.

ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en el idioma español proporcionado (en su caso).
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador AUDIOVOX MEXICO, S. de R. L. de C. V.

Producto: _____
Marca: _____ Modelo: _____
No. de serie: _____ Nombre del distribuidor: _____
Fecha de compra: _____ Firma: _____
Delegación: _____ C.P.: _____
Ciudad ó estado: _____ Tel: _____
Fecha de entrega ó instalación: _____

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Esta garantía está limitada solamente a productos vendidos en México

■ Illustrations contained within this publication are for representation only and subject to change.

The descriptions and characteristics given in this document are given as a general indication and not as a guarantee. In order to provide the highest quality product possible, we reserve the right to make any improvement or modification without prior notice.

Las ilustraciones contenidas dentro de esta publicación son para propósitos de ilustración solamente y están sujetas a cambio.

Las descripciones y las características presentadas en este documento son dadas a modo de indicación general y no de garantía. Con el fin de proporcionarle la más alta calidad de producto posible, nos reservamos el derecho a hacer mejoras o modificaciones sin previo aviso.

IMPORTADOR PARA MEXICO:
Audiovox México, S. de R.L. de C.V.
Ejercito Nacional 418 Piso 3
C.U. Chapultepec Morales C.P. 11520
México, D.F.
AMI0071217N74

EXPORTADOR:
Audiovox Electronics Corp.
150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788

Product Information Phone
1-800-645-9721
www.audiovoxmexico.com
Product Information, Photos
FAQs, User Manual

Audiovox Electronics Corp.
150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788
© 2012 Audiovox Electronics Corp.
Todos los derechos reservados
Marca(s) ® Registrada(s)

Printed In China
Impreso en China
v1 (06/12)

Brand	Title	Base from	Date	Order Quantity	Note	DRW.	DES.	CKD.	RECKD.	APP.
RCA		WILL B	14-06-2012							
Type SP2B			Version 1.0							