尺寸：100×120mm 材质：128g 双铜 骑马订

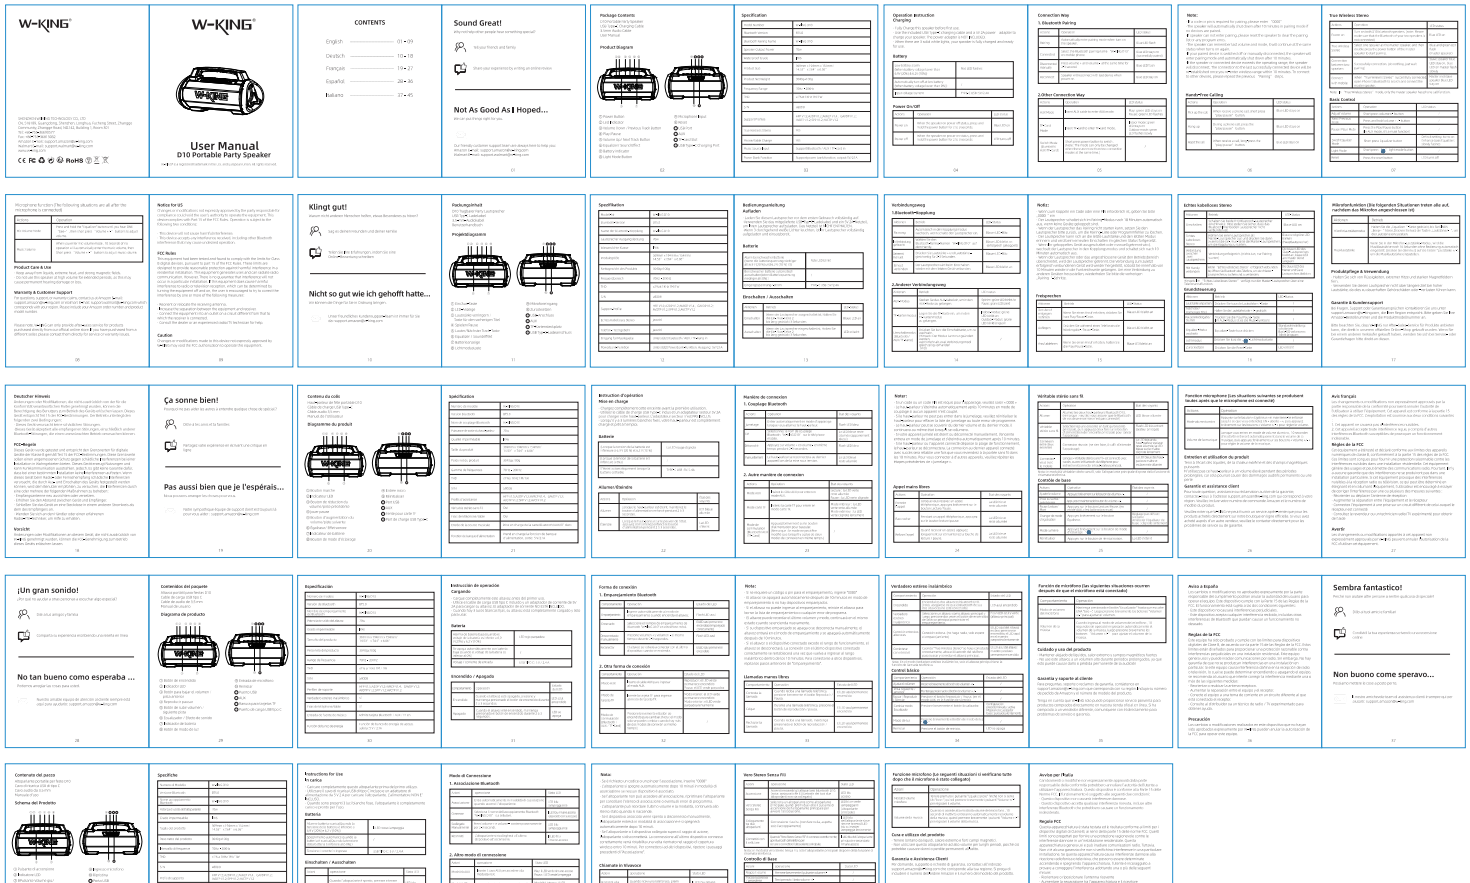

W-KING

DEVELOPED BY ■ SHENZHEN WOKINGO CO., LTD
ON 2ND FLOOR, Guanyuanfang, Zhenshen Longhua, Fu'Yong Street, Changqing Community, Changqing Road, NO.52, Building 1, Floors NO. 2 Bao'An District, China
Tel: +86-0755-29911800
AFTERSALES: Customer Support:+8613926329710 Email:support.wokingo@wkingo.com
Website: www.W-KING.com

CE FC UK ♻ ♻ RoHS

W-KING

User Manual

D10 Portable Party Speaker

Scan to support@wkingo.com for a short video or more AI generated

CONTENTS

English ——— 01 - 09
Deutsch ——— 10 - 18
Français ——— 19 - 27
Español ——— 28 - 36
Italiano ——— 37 - 45

Sound Great!

Why not share your music with friends and family

Share your experience by writing an online review

Not As Good As I Hoped...

We've got things right for you

Our friendly customer support team is always here to help you: email us at support.uk@wkingo.com (English) Website: www.W-KING.com support.australia@wkingo.com

Package Contents
1 x W-KING D10 Speaker
1 x Type-C Charging Cable
3.5mm Audio Cable
User Manual

Product Diagram

Power Button
LED
Volume Down / Previous Track Button
Play/Pause
Volume Up/ Next Track Button
Bluetooth Indicator
Battery Indicator
Light Mode Button
Microphone
Aux
Micro SD
AUX Input
Type-C Charging Port

Specification

Model Number	W-KING D10
Bluetooth Version	5.0
Bluetooth Work Range	Up to 10m
Bluetooth Profile	A2DP, AVRCP
Frequency Range	2.4GHz
Frequency Response	50Hz-20kHz
Power	100W Peak Power
Battery Capacity	18650*4 (Not Included)
Battery Type	Lithium-ion Battery
Recommended Distance	10-15 Meters
Supported Charge	5V/2A
Supported Audio Formats	MP3, FLAC, WAV, WMA, APE, AAC, OGG
Micro SD Card Support	Supports up to 512GB

Operation Instruction
Charging
1. Fully Charge Before Operation
Please charge the speaker for 4 hours before first use or at 20 power adapter to charge your speaker. We provide adapter (5V 2.1A).
Allow there are 3 solid white lights, your speaker is fully charged and ready for use.

Battery

Battery Capacity	18650*4 (Not Included)
Battery Type	Lithium-ion Battery
Recommended Distance	10-15 Meters

Power On/Off

Power On	Hold the power button for 3 seconds, you hear "Power On" and the LED light flashes	Blue LED flashes
Power Off	Hold the power button for 3 seconds, you hear "Power Off" and the LED light flashes	Blue LED flashes
Low Power Alert	When the battery level is low, a prompt will "Please charge"	Red LED flashes

Connection Map
1. Bluetooth Pairing

Pairing	Turn on the speaker and long press the pairing button for 3 seconds	Blue LED flashes
Pairing Mode	Enter Bluetooth pairing mode, search for "D10" and connect	Blue LED flashes
Successful Connection	Hear "Connected" and the LED light stays on	Blue LED stays on
Disconnection	Hear "Disconnected" and the LED flashes	Blue LED flashes
Reconnect	Turn on the speaker, it will automatically reconnect the last paired device	Blue LED flashes

2.Wire Connection Mode

Connection	Insert the 3.5mm audio cable into the speaker	Blue LED stays on
Disconnection	Unplug the 3.5mm audio cable	Blue LED flashes

Note:
1. If another party requests for pairing, please enter "0000".
2. The speaker will automatically shut down after 10 minutes of pairing mode if connections are failed.
3. If the speaker is not connected, please mute the speaker to find the pairing mode and pair again.
4. The speaker can remember last volume and mode. Press D-10 to set the same mode and volume next time.
5. If you cannot pair your speaker, it is probably because it is paired to another cell phone. Turn off the phone and automatically shut down after 10 minutes.
6. Please make sure your phone is within 10 meters (32 feet) of your speaker for optimal performance. The connection range will be significantly reduced if there are obstacles such as walls and metal objects, or if the connection range within 10 minutes. To connect to other devices, please repeat the pairing process.

Note: ■ Pairing Mode ■ Connected ■ Disconnected

True Wireless Stereo

Pairing	Turn on the speaker and long press the pairing button for 3 seconds	Blue LED flashes
Pairing Mode	Enter Bluetooth pairing mode, search for "D10" and connect	Blue LED flashes
Successful Connection	Hear "Connected" and the LED light stays on	Blue LED stays on
Disconnection	Hear "Disconnected" and the LED flashes	Blue LED flashes
Reconnect	Turn on the speaker, it will automatically reconnect the last paired device	Blue LED flashes
Pairing Mode	Enter "True Wireless Stereo" mode, search for "D10 Left" and "D10 Right" and connect	Blue LED flashes
Successful Connection	Hear "Connected" and the LED light stays on	Blue LED stays on
Disconnection	Hear "Disconnected" and the LED flashes	Blue LED flashes

Note: ■ Pairing Mode ■ Connected ■ Disconnected

Hands-Free Calling

Pick up the call	Press the button once	Blue LED flashes
Hang up	Press the button once	Blue LED flashes
Reject the call	Hold the button for 2 seconds	Blue LED flashes
Redial the last number	Press the button twice	Blue LED flashes

Music Control

Play/Pause	Press the button once	Blue LED flashes
Next Track	Press the button twice	Blue LED flashes
Previous Track	Press the button three times	Blue LED flashes
Volume Up	Hold the button for 2 seconds	Blue LED flashes
Volume Down	Hold the button for 2 seconds	Blue LED flashes
Light Mode	Hold the button for 2 seconds	Blue LED flashes

Microphone function (The following situations are all after the microphone is connected)

Mic Volume Down	Hold the button for 2 seconds, the sound will gradually decrease, and the LED light will flash
Mic Volume Up	Hold the button for 2 seconds, the sound will gradually increase, and the LED light will flash

Notice for US
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including either Bluetooth interference that may cause undesired operation.

FCC Notice
This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution
Any changes or modifications made to this device not expressly approved by W-KING could void the FCC authorization to operate this equipment.

Notice for US
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including either Bluetooth interference that may cause undesired operation.

FCC Notice
This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution
Any changes or modifications made to this device not expressly approved by W-KING could void the FCC authorization to operate this equipment.

Warranty & Customer Support
For questions, suggestions or warranty claims, contact us at Amazon ■ Support@wkingo.com ■ support.uk@wkingo.com ■ Support.australia@wkingo.com ■ support.ca@wkingo.com ■ Support.jp@wkingo.com ■ Support.de@wkingo.com ■ Support.fr@wkingo.com ■ Support.es@wkingo.com ■ Support.it@wkingo.com ■ Support.nl@wkingo.com ■ Support.se@wkingo.com ■ Support.pl@wkingo.com ■ Support.br@wkingo.com ■ Support.mx@wkingo.com

Please note: ■ If part arrives damaged, ■ Wrong item or missing parts, ■ Product arrives defective within 30 days, ■ We have an exact same or different model (please contact them directly for service or warranty issues).

Klingt gut!
Warum nicht Ihre Musik mit Freunden und Familie teilen

Teilen Sie Ihre Erfahrungen indem Sie eine Online-Rezension schreiben

Nicht so gut wie ich gehofft hatte...
Wir kümmern uns Ihnen gerne!

Unser freundliches Kundenservicemitarbeiter ist immer für Sie da: sie support.uk@wkingo.de (Englisch)

Packungsinhalt
1 x W-KING D10 Party Lautsprecher
1 x Type-C Ladekabel
3.5mm Audiokabel
Benutzerhandbuch

Produktdiagramm

Einschalttaste
LED
Lautstärke reduzieren / zum vorherigen Titel springen
Wiedergabe
Lautstärke erhöhen / zum nächsten Titel springen
Bluetooth-Anzeige
Akkuanzeige
Lichtmodus
Mikrofon
Aux
Micro SD
AUX Input
Type-C Ladeanschluss

Spezifikation

Modelle	W-KING D10
Bluetooth-Version	5.0
Bluetooth-Arbeitsbereich	Bis zu 10m
Bluetooth-Profil	A2DP, AVRCP
Frequenzbereich	2.4GHz
Frequenzgang	50Hz-20kHz
Leistung	100W Peak Power
Akkukapazität	18650*4
Akkutyp	Lithium-Ionen-Akku
Empfohlene Entfernung	10-15 Meter
Unterstützte Ladung	5V/2A
Unterstützte Audioformate	MP3, FLAC, WAV, WMA, APE, AAC, OGG
Micro SD Karte Unterstützung	Unterstützt bis zu 512GB

Betriebsanzeige
Aufladen

Vor dem ersten Betrieb Ihren Lautsprecher 4 Stunden lang aufladen oder mit dem mitgelieferten Adapter (5V 2.1A) aufladen.
Wenn drei weiße Lichter leuchten, ist der Akku vollständig aufgeladen und einsatzbereit.

Batterie

Batterie Kapazität	18650*4 (Nicht inklusive)
Batterie Typ	Lithium-Ionen-Akku
Empfohlene Entfernung	10-15 Meter

Einschalten / Ausschalten

Einschalten	Halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt, Sie hören "Power On" und die LED-Lichter blinken	Blau blinkt
Ausschalten	Halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt, Sie hören "Power Off" und die LED-Lichter blinken	Blau blinkt
Niedrige Leistungsanzeige	Wenn der Akkustand niedrig ist, wird eine Aufforderung "Please charge" ausgegeben	Rot blinkt

Verbindungsweg
1.Bluetooth-Verbindung

Verbindung	Schalten Sie den Lautsprecher ein und halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt	Blau blinkt
Verbindungsmodus	Geben Sie den Bluetooth-Verbindungsmodus ein, suchen Sie nach "D10" und verbinden Sie sich	Blau blinkt
Erfolgreiche Verbindung	Sie hören "Connected" und die LED-Lichter leuchten	Blau LED an
Trennung	Sie hören "Disconnected" und die LED-Lichter blinken	Blau LED blinkt
Wiederverbindung	Schalten Sie den Lautsprecher ein, es wird automatisch die zuletzt gekoppelte Verbindung wiederherstellen	Blau LED blinkt

2.Kabelverbindungsweg

Verbindung	Stecken Sie das 3.5mm Audiokabel in den Lautsprecher	Blau LED an
Trennung	Ziehen Sie das 3.5mm Audiokabel aus dem Lautsprecher	Blau LED blinkt

Hinweis:
1. Wenn Sie aufgefordert wird, geben Sie das Passwort "0000" ein.
2. Der Lautsprecher schaltet sich nach 10 Minuten im Kopplungsmodus automatisch aus, wenn keine Verbindung hergestellt wird.
3. Wenn Sie den Lautsprecher nicht finden können, stellen Sie bitte sicher, dass er stumm geschaltet ist, um den Kopplungsmodus zu finden und erneut zu koppeln.
4. Der Lautsprecher kann die letzte Lautstärke und Modus für das nächste Mal speichern. Drücken Sie D-10 zum Einstellen.
5. Wenn Sie Ihren Lautsprecher nicht koppeln können, ist es wahrscheinlich, dass er bereits mit einem anderen Mobiltelefon gekoppelt ist. Schalten Sie das Telefon aus und es wird nach 10 Minuten automatisch ausgeschaltet.
6. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon innerhalb von 10 Metern (32 Fuß) Ihres Lautsprechers befindet, um eine optimale Leistung zu erzielen. Die Verbindungsreichweite wird erheblich reduziert, wenn sich Hindernisse wie Wände und Metallobjekte befinden oder wenn die Verbindungsreichweite innerhalb von 10 Minuten. Um eine Verbindung zu anderen Geräten herzustellen, wiederholen Sie den Kopplungsvorgang.

Hinweis: ■ Kopplungsmodus ■ Verbunden ■ Getrennt

True Wireless Stereo

Kopplung	Schalten Sie den Lautsprecher ein und halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt	Blau blinkt
Kopplungsmodus	Geben Sie den Bluetooth-Verbindungsmodus ein, suchen Sie nach "D10" und verbinden Sie sich	Blau blinkt
Erfolgreiche Verbindung	Sie hören "Connected" und die LED-Lichter leuchten	Blau LED an
Trennung	Sie hören "Disconnected" und die LED-Lichter blinken	Blau LED blinkt
Wiederverbindung	Schalten Sie den Lautsprecher ein, es wird automatisch die zuletzt gekoppelte Verbindung wiederhergestellt	Blau LED blinkt
Kopplungsmodus	Geben Sie den "True Wireless Stereo" Verbindungsmodus ein, suchen Sie nach "D10 Left" und "D10 Right" und verbinden Sie sich	Blau LED blinkt
Erfolgreiche Verbindung	Sie hören "Connected" und die LED-Lichter leuchten	Blau LED an
Trennung	Sie hören "Disconnected" und die LED-Lichter blinken	Blau LED blinkt

Freisprechen

Pick up the call	Press the button once	Blue LED flashes
Hang up	Press the button once	Blue LED flashes
Reject the call	Hold the button for 2 seconds	Blue LED flashes
Redial the last number	Press the button twice	Blue LED flashes

Musikkontrolle

Play/Pause	Press the button once	Blue LED flashes
Next Track	Press the button twice	Blue LED flashes
Previous Track	Press the button three times	Blue LED flashes
Volume Up	Hold the button for 2 seconds	Blue LED flashes
Volume Down	Hold the button for 2 seconds	Blue LED flashes
Light Mode	Hold the button for 2 seconds	Blue LED flashes

Echtes kabelloses Stereo

Kopplung	Schalten Sie den Lautsprecher ein und halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt	Blau blinkt
Kopplungsmodus	Geben Sie den Bluetooth-Verbindungsmodus ein, suchen Sie nach "D10" und verbinden Sie sich	Blau LED an
Erfolgreiche Verbindung	Sie hören "Connected" und die LED-Lichter leuchten	Blau LED an
Trennung	Sie hören "Disconnected" und die LED-Lichter blinken	Blau LED blinkt
Wiederverbindung	Schalten Sie den Lautsprecher ein, es wird automatisch die zuletzt gekoppelte Verbindung wiederhergestellt	Blau LED blinkt
Kopplungsmodus	Geben Sie den "True Wireless Stereo" Verbindungsmodus ein, suchen Sie nach "D10 Left" und "D10 Right" und verbinden Sie sich	Blau LED blinkt
Erfolgreiche Verbindung	Sie hören "Connected" und die LED-Lichter leuchten	Blau LED an
Trennung	Sie hören "Disconnected" und die LED-Lichter blinken	Blau LED blinkt

Hinweis: ■ Kopplungsmodus ■ Verbunden ■ Getrennt

Mikrofonfunktion (Die folgenden Situationen treten alle auf, nachdem das Mikrofon angeschlossen ist)

Mikrofonlautstärke reduzieren	Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt, die Lautstärke wird allmählich reduziert, die LED-Lichter blinken
Mikrofonlautstärke erhöhen	Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt, die Lautstärke wird allmählich erhöht, die LED-Lichter blinken

Produktpflege & Verwendung
Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten, extremer Hitze und starken Magnetfeldern.
Vermeiden Sie starken Laufwerkstoß, nicht über längere Zeit bei hoher Lautstärke verwenden, da dies Ihrem Gehör Schaden zufügen kann.

Garantie & Kundensupport
Bei Fragen, Support oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns unter: Amazon ■ Support@wkingo.com ■ support.uk@wkingo.com ■ Support.ca@wkingo.com ■ Support.jp@wkingo.com ■ Support.de@wkingo.com ■ Support.fr@wkingo.com ■ Support.es@wkingo.com ■ Support.it@wkingo.com ■ Support.nl@wkingo.com ■ Support.se@wkingo.com ■ Support.pl@wkingo.com ■ Support.br@wkingo.com ■ Support.mx@wkingo.com

Bitte beachten Sie: ■ Wenn Sie einen Artikel erhalten, der beschädigt ist, ■ Falsch oder fehlende Teile, ■ Produkt innerhalb von 30 Tagen defekt (wenden Sie sich bitte direkt an uns für Service- oder Garantieanfragen).

Deutscher Hinweis
Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität Verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers, das Gerät zu betreiben, ungültig machen. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen.
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen, einschließlich jeglicher Bluetooth-Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen kann, akzeptieren.

FCC-Hinweis
Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, gebraucht und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und, falls es nicht gemäß der Anleitung installiert und gebraucht wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät beim Empfang von Radio- oder Fernsehsignalen Störungen verursacht, was durch Ausschalten und Einschalten des Gerätes festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
- Ändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen Stromkreis in einem anderen Stromkreis, als dem, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Vorsicht
Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von W-KING genehmigt wurden, können dazu führen, dass Sie Ihre Berechtigung, das Gerät zu betreiben, verlieren.

Garantie & Kundendienst
Bei Fragen, Support oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns unter: Amazon ■ Support@wkingo.com ■ support.uk@wkingo.com ■ Support.ca@wkingo.com ■ Support.jp@wkingo.com ■ Support.de@wkingo.com ■ Support.fr@wkingo.com ■ Support.es@wkingo.com ■ Support.it@wkingo.com ■ Support.nl@wkingo.com ■ Support.se@wkingo.com ■ Support.pl@wkingo.com ■ Support.br@wkingo.com ■ Support.mx@wkingo.com

Ça sonne bien!
Partagez vos avis en ligne

Pas aussi bien que je l'espérais...
Nous sommes toujours là pour vous

Contenu du colis
1 x W-KING D10 Enceinte portable
1 x Câble de charge USB Type-C
1 x Câble audio 3.5mm
Manuel de l'utilisateur

Diagramme du produit

Bouton marche
LED
Réduisez le volume / passez à la piste précédente
Lecture / pause
Augmentez le volume / passez à la piste suivante
Bluetooth
Indicateur de batterie
Bouton de mode d'éclairage
Microphone
Aux
Micro SD
AUX Input
Port de charge USB Type-C

Spécification

Modèle de produit	W-KING D10
Version Bluetooth	5.0
Distance de travail Bluetooth	Jusqu'à 10m
Profil Bluetooth	A2DP, AVRCP
Fréquence	2.4GHz
Réponse en fréquence	50Hz-20kHz
Puissance	100W Crête
Capacité de la batterie	18650*4
Type de batterie	Batterie Lithium-ion
Distance recommandée	10-15 Mètres
Charge supportée	5V/2A
Formats audio pris en charge	MP3, FLAC, WAV, WMA, APE, AAC, OGG
Prise en charge de la carte mémoire micro SD	Prise en charge jusqu'à 512Go

Instruction d'opération
Mise en charge
1. Chargez complètement votre enceinte avant la première utilisation.
Veuillez charger votre enceinte pendant 4 heures avant la première utilisation ou utilisez votre chargeur (5V 2.1A).
Lorsque vous voyez 3 lumières blanches fixes, cela signifie que votre enceinte est complètement chargée et prête à l'emploi.

Batterie

Capacité de la batterie	18650*4 (Non inclus)
Type de batterie	Batterie Lithium-ion
Distance recommandée	10-15 Mètres

Allumer/Éteindre

Allumer	Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes, vous entendrez "Power on" et les voyants LED clignotent	Bleu LED clignote
Éteindre	Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes, vous entendrez "Power off" et les voyants LED clignotent	Bleu LED clignote
Avertissement de faible niveau de batterie	Lorsque le niveau de batterie est faible, une invite "Please charge" sera émise	Rouge LED clignote

Mode de connexion
1. Couplage Bluetooth

Couplage	Allumez votre enceinte et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes	Bleu LED clignote
Mode de couplage	Entrez en mode couplage Bluetooth, recherchez "D10" et connectez-vous	Bleu LED clignote
Connexion réussie	Vous entendez "Connected" et les voyants LED restent allumés	Bleu LED allumé
Déconnexion	Vous entendez "Disconnected" et les voyants LED clignotent	Bleu LED clignote
Reconnexion	Allumez votre enceinte, elle se reconnectera automatiquement à l'appareil précédemment connecté	Bleu LED clignote

2. Autre manière de connexion

Mode AUX	Insérez le câble audio 3.5mm dans l'enceinte	Le voyant bleu reste allumé
Mode AUX	Débranchez le câble audio 3.5mm	Le voyant bleu clignote
Appel en mode mains libres	Appuyez brièvement sur le bouton pendant un appel entrant	Le voyant bleu clignote
Appel en mode mains libres	Appuyez brièvement sur le bouton pendant un appel en cours	Le voyant bleu clignote
Appel en mode mains libres	Appuyez brièvement sur le bouton pendant un appel en attente	Le voyant bleu clignote

Appel mains libres

Décrocher	Appuyez brièvement sur le bouton	Le voyant bleu clignote
Raccrocher	Appuyez brièvement sur le bouton	Le voyant bleu clignote
Rejeter	Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes	Le voyant bleu clignote
Rappeler le dernier numéro	Appuyez deux fois sur le bouton	Le voyant bleu clignote

Contrôle Musica

Lecture / pause	Appuyez brièvement sur le bouton	Le voyant bleu clignote
Piste suivante	Appuyez deux fois sur le bouton	Le voyant bleu clignote
Piste précédente	Appuyez trois fois sur le bouton	Le voyant bleu clignote
Augmenter le volume	Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes	Le voyant bleu clignote
Baisser le volume	Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes	Le voyant bleu clignote
Mode d'éclairage	Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes	Le voyant bleu clignote

Véritable stéréo sans fil

Couplage	Allumez votre enceinte et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes	Bleu LED clignote
Mode de couplage	Entrez en mode couplage Bluetooth, recherchez "D10" et connectez-vous	Bleu LED clignote
Connexion réussie	Vous entendez "Connected" et les voyants LED restent allumés	Bleu LED allumé
Déconnexion	Vous entendez "Disconnected" et les voyants LED clignotent	Bleu LED clignote
Reconnexion	Allumez votre enceinte, elle se reconnectera automatiquement à l'appareil précédemment connecté	Bleu LED clignote
Mode de couplage	Entrez en mode couplage "Véritable stéréo sans fil", recherchez "D10 Left" et "D10 Right" et connectez-vous	Bleu LED clignote
Connexion réussie	Vous entendez "Connected" et les voyants LED restent allumés	Bleu LED allumé
Déconnexion	Vous entendez "Disconnected" et les voyants LED clignotent	Bleu LED clignote

Contrôle de base

Lecture / pause	Appuyez brièvement sur le bouton	Le voyant bleu clignote
Piste suivante	Appuyez deux fois sur le bouton	Le voyant bleu clignote
Piste précédente	Appuyez trois fois sur le bouton	Le voyant bleu clignote
Augmenter le volume	Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes	Le voyant bleu clignote
Baisser le volume	Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes	Le voyant bleu clignote
Mode d'éclairage	Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes	Le voyant bleu clignote

Fonction microphone (Les situations suivantes se produisent lorsque après que le microphone est connecté)

Baisser le volume du microphone	Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes, le volume diminue progressivement et les voyants LED clignotent
Augmenter le volume du microphone	Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes, le volume augmente progressivement et les voyants LED clignotent

Avis français
Les D-10 appareils commercialisés en Amérique sont approuvés par la partie responsable de la conformité pour exercer l'autorité de l'utilisateur à exploiter l'équipement. Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est soumise au deux conditions suivantes:
1. Cet appareil ne causera pas d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil et toute trame interférence reçue, y compris d'autres interférences Bluetooth susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Règles de la FCC
Conformément à la partie 15 des règles de la FCC, cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B. Ces limites visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il est toutefois impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes:
- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement
Les changements ou modifications non approuvés à cet appareil non approuvés par W-KING peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Garantie & Assistance Client
Pour toutes questions, suggestions ou réclamations de garantie, contactez-nous à Amazon ■ Support@wkingo.com ■ support.uk@wkingo.com ■ Support.australia@wkingo.com ■ support.ca@wkingo.com ■ Support.jp@wkingo.com ■ Support.de@wkingo.com ■ Support.fr@wkingo.com ■ Support.es@wkingo.com ■ Support.it@wkingo.com ■ Support.nl@wkingo.com ■ Support.se@wkingo.com ■ Support.pl@wkingo.com ■ Support.br@wkingo.com ■ Support.mx@wkingo.com

Veuillez noter: ■ Si vous avez reçu un produit endommagé, ■ Mauvaise pièce ou pièces manquantes, ■ Produit défectueux dans les 30 jours (veuillez contacter directement pour le service ou les réclamations de garantie).

¡Un gran sonido!
¿Por qué no dejas a tus amigos y familia escuchar algo especial?

Comparte tu experiencia escribiendo un comentario en línea

No tan bueno como esperaba ...
Estamos siempre aquí para usted

Nuestro amable equipo de atención al cliente siempre está aquí para ayudarte: support.uk@wkingo.com (inglés)

Contenido del paquete
1 Altavoz portátil para fiestas D-10
1 Cable de carga USB Type-C
1 Cable de audio de 3.5mm
Manual de usuario

Diagrama de producto

Botón de encendido
LED
Bajar el volumen / pista anterior
Reproducir / pausar
Subir el volumen / siguiente pista
Bluetooth
Indicador de batería
Botón de modo de luz
Micrófono
Aux
Micro SD
AUX Input
Puerto de carga Type-C

Especificación

Modelo de producto	W-KING D10
Versión de Bluetooth	5.0
Distancia de trabajo Bluetooth	Hasta 10m
Perfil compatible con Bluetooth	A2DP, AVRCP
Frecuencia de trabajo	2.4GHz
Rango de frecuencia	50Hz-20kHz
Potencia	100W Pico
Capacidad de la batería	18650*4
Tipo de batería	Batería de iones de litio
Distancia recomendada	10-15 Metros
Carga admitida	5V/2A
Formatos de audio compatibles	MP3, FLAC, WAV, WMA, APE, AAC, OGG
Tarjeta Micro SD admitida	Admite hasta 512GB

Instrucción de operación
Cargando
1. Por favor, cargue completamente antes de utilizarlo por primer vez.
Utilice el cargador de carga (5V 2.1A) que ofrecemos o un adaptador de carga de 5V.
Cuando ve tres luces blancas fijas, significa que el altavoz está cargado y listo para usar.

Batería

Capacidad de la batería	18650*4 (No incluye)
Tipo de batería	Batería de iones de litio
Distancia recomendada	10-15 Metros

Encendido / Apagado

Encendido	Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos, escuchará "Power on" y los LED parpadean	Azul LED parpadea
Apagado	Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos, escuchará "Power off" y los LED parpadean	Azul LED parpadea
Aviso de batería baja	Cuando la batería esté baja, se emitirá un aviso "Please charge"	Rojo LED parpadea

Forma de conexión
1. Emparejamiento Bluetooth

Emparejamiento	Encienda el altavoz y mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos	Azul LED parpadea
Modo de emparejamiento	Ingrese al modo de emparejamiento Bluetooth, busque "D10" y conéctese	Azul LED parpadea
Conexión exitosa	Escuchará "Connected" y los LED permanecerán encendidos	Azul LED encendido
Desconexión	Escuchará "Disconnected" y los LED parpadean	Azul LED parpadea
Reconexión	Encienda el altavoz, se reconectará automáticamente a la última conexión emparejada	Azul LED parpadea
Modo de emparejamiento "True Wireless Stereo"	Ingrese al modo "True Wireless Stereo", busque "D10 Left" y "D10 Right" y conéctese	Azul LED parpadea
Conexión exitosa	Escuchará "Connected" y los LED permanecerán encendidos	Azul LED encendido
Desconexión	Escuchará "Disconnected" y los LED parpadean	Azul LED parpadea

2. Otra forma de conexión

Modo AUX	Inserte el cable de audio de 3.5mm en el altavoz	Azul LED encendido
Modo AUX	Desconecte el cable de audio de 3.5mm	Azul LED parpadea
Llamada en modo manos libres	Presione brevemente el botón durante una llamada entrante	Azul LED parpadea
Llamada en modo manos libres	Presione brevemente el botón durante una llamada en curso	Azul LED parpadea
Llamada en modo manos libres	Presione brevemente el botón durante una llamada en espera	Azul LED parpadea

Llamadas manos libres

Descolgar	Presione brevemente el botón	Azul LED parpadea
Colgar	Presione brevemente el botón	Azul LED parpadea
Rechazar	Mantenga presionado el botón durante 2 segundos	Azul LED parpadea
Rellamar el último número	Presione el botón dos veces	Azul LED parpadea

Control de música

Reproducir / pausar	Presione el botón una vez	Azul LED parpadea
Pista siguiente	Presione el botón dos veces	Azul LED parpadea
Pista anterior	Presione el botón tres veces	Azul LED parpadea
Subir el volumen	Mantenga presionado el botón durante 2 segundos	Azul LED parpadea
Bajar el volumen	Mantenga presionado el botón durante 2 segundos	Azul LED parpadea
Modo de iluminación	Mantenga presionado el botón durante 2 segundos	Azul LED parpadea

Verdadero estéreo inalámbrico

Emparejamiento	Encienda el altavoz y mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos	Azul LED parpadea
Modo de emparejamiento	Ingrese al modo de emparejamiento Bluetooth, busque "D10" y conéctese	Azul LED parpadea
Conexión exitosa	Escuchará "Connected" y los LED permanecerán encendidos	Azul LED encendido
Desconexión	Escuchará "Disconnected" y los LED parpadean	Azul LED parpadea
Reconexión	Encienda el altavoz, se reconectará automáticamente a la última conexión emparejada	Azul LED parpadea
Modo de emparejamiento "True Wireless Stereo"	Ingrese al modo "True Wireless Stereo", busque "D10 Left" y "D10 Right" y conéctese	Azul LED parpadea
Conexión exitosa	Escuchará "Connected" y los LED permanecerán encendidos	Azul LED encendido
Desconexión	Escuchará "Disconnected" y los LED parpadean	Azul LED parpadea

Función de micrófono (Las siguientes situaciones ocurren después de que el micrófono está conectado)

Bajar el volumen del micrófono	Mantenga presionado el botón durante 2 segundos, el volumen se reducirá gradualmente y los LED parpadearán
Aumentar el volumen del micrófono	Mantenga presionado el botón durante 2 segundos, el volumen se reducirá gradualmente y los LED parpadearán

Cuidado y uso del producto
Evite el contacto con líquidos, calor extremo y camp