尺寸：100×120mm 材质：128g 双铜 骑马订 60P

W-KING®

User Manual
D10 Portable Party Speaker

W-KING® is a registered trademark in the U.S. and European Union. All rights reserved.

SHENZHEN WEKING TECHNOLOGY CO., LTD
Co. 19 Floor, Guangdong, Shenzhen, Longhua, Kucheng Street, Zhangge Community, Qingxiang Road, No.142, Building 1, Room 301
Tel: +86-755-36690577
Fax: +86-755-36815032
Amazon E-mail: support.amazon@w-king.com
Walmart E-mail: support.walmart@w-king.com
www.w-king.com

CONTENTS

English ---- 01 - 11
Deutsch ---- 12 - 22
Français ---- 23 - 33
Español ---- 34 - 44
Italiano ---- 45 - 55

Sound Great!

Why not help other people hear something special?

Tell your friends and family

Share your experience by writing an online review

Not As Good As I Hoped...

We can put things right for you.

Our friendly customer support team are always here to help you:
Amazon E-mail: support.amazon@w-king.com
Walmart E-mail: support.walmart@w-king.com

Package Contents

D10 Portable Party Speaker
USB Type-C Charging Cable
3.5mm Audio Cable
User Manual

Product Diagram

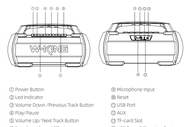

Microphone Diagram

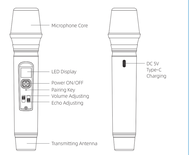

*Hand-holding the antenna may shorten the transmitting range.

Specification

Model Number	W-KING D10
Bluetooth Version	BT5.0
Bluetooth Pairing Name	W-KING D10
Speaker Output Power	70w
Waterproof Grade	IP66
Product Size	360mm x 156mm x 154mm/ 14.53" x 7.64" x 6.06"
Product Net Weight	3040gx100g
Frequency Range	70Hz – 20KHz
THD	≤1%at 1KHz 1W/1W
S/N	≥80DB
Support Profiles	HFP V1.5,A2DP V1.2,AVRCP V1.4、GAVDP V1.2、AVDTP V1.2,SPP V1.2,ACTIVE V1.2
True Wireless Stereo	Yes
Phone Table Charge	Yes
Music Source Input	Support Bluetooth / AUX / TF-card in
Power Bank Function	Support power bank function; output 5V/2.1A

Operation Instruction
Charging

- Fully Charge this speaker before first use.
- Use the included USB Type-C charging cable and a 5V 2A power adapter to charge your speaker. The power adapter is NOT INCLUDED.
- When there are 3 solid white lights, your speaker is fully charged and ready for use.

Battery

Low battery alarm (when battery voltage lower than 6.9V (3%) 6.6 (0.1%))	Red LED flashes
Automatically turn off at low battery (when battery voltage lower than 3%)	/
Input voltage/current	TYPE-C USB: 5V/2.4A

Power On/Off

Power on	When the speaker on power off status, press and hold the power button for 2 to 3 seconds.	Blue LED on
Power off	When the speaker on power on status, press and hold the power button for 2 to 3 seconds.	LED turns off

Connection Way
1. Bluetooth Pairing

Actions	Operation	LED status
Pairing	Automatically enter pairing mode when turn on the speaker.	Blue LED flash
Connected	Select the Bluetooth pairing name "W-KING D10" on mobile phone.	Blue LED stays on (successfully paired)
Disconnected manually	Press volume + and volume – at the same time for 2-3 second.	Blue LED flash
Reconnect	Speaker will reconnect with last device when power on.	Blue LED stay on

2.Other Connection Way

Actions	Operation	LED Status
AUX Mode	Insert AUX cable to enter AUX mode.	Play: green LED stays on. Pause: green LED flashes
TF-Card Mode	Insert TF-card to enter TF-card mode.	Indoor mode: green LED stays on. Outdoor mode: green LED flashes slowly
Switch Mode (Bluetooth/AUX/TF-Card)	Short press power button to switch mode. The mode can only be changed when there are more than two connection modes at the same time.	/

Note:

- If a code or pin is required for pairing, please enter "0000"
- The speaker will automatically shut down after 10 minutes in pairing mode if no devices are paired.
- If speaker can not enter pairing, please reset the speaker to clear the pairing list or any program errors.
- The speaker can remember last volume and mode; it will continue at the same status when turns on again.
- If your paired device is switched off or manually disconnected, the speaker will try to reconnect for 5 minutes, then automatically shut down after 10 minutes.
- If the speaker or connected device exceeds the operating range, the speaker will disconnect. The connection to the last successfully connected device will be re-established once you re-enter wireless range within 10 minutes. To connect to other devices, please repeat the previous "Pairing" steps.

Hands-Free Calling

Actions	Operation	LED Status
Pick up the call	When receive a phone call, short press "Play/pause" button	Blue LED Stays on
Hang up	During a phone call, press the "play/pause" button.	Blue LED Stays on
Reject the call	When receive a call, long press the "play/pause" button	Blue LED stays on

True Wireless Stereo

Actions	Operation	LED status
Power on	Turn on both D10 Bluetooth speakers. (note: Please make sure that the Bluetooth of your two speakers is in the connecting)	Blue LED on
True Wireless Stereo	Select speaker as the master speaker, and then double press the power button of the master speaker to start pairing.	Blue and green LED flash (master speaker)
Connection between two speakers	Successfully connection. (do nothing, just wait pairing)	Slave speaker blue LED stay on, blue LED on master flash slowly
Connect with mobile	When "True Wireless Stereo" successfully connected, turn on the Bluetooth to search and connect the master speaker.	Master and slave blue LED stay on

Note: In "True Wireless Stereo" mode, only the master speaker has phone call function.

Basic Control

Actions	Operation	LED status
Adjust volume	Short press volume+/– button	/
Next Previous track	Press and hold volume + – button	/
Pause/Play/ Mute	Press the Play/Pause button (In AUX mode, it's a mute function)	/
Switch Equalizer Mode	Short press Equalizer button	Default setting: turns on Enhance bass Equalizer; slowly flashes
Light Mode	Short press ● Light Mode button	/
Reset	Press the reset button	LED turns off

Microphone function (The following situations are all after the microphone is connected)

Actions	Operation
Music Volume	When you enter mic volume mode, 10 seconds of no operation will automatically enter the music volume, then Short press "Volume +/–" buttons to adjust music volume.
Microphone Volume Adjusting	Push the volume adjusting block on the microphone to adjust the volume. "Volume Level: 0-15"
Microphone Echo Adjusting	Push the echo adjusting block on the microphone to adjust the echo. "Echo Level: 0-9"
Microphone Lyrics	To present the microphone from pairing with an app on WHINE speaker, the microphone is locked with ■ showing on the LED display. To unlock, press the power button of the microphone. The microphone will show "NO display device", "NEXT" the microphone turns on, then press the power button to exit the process.
Microphone Switching	If you purchased a second WHINE microphone of the same model, you can pair the two microphones with them to avoid signal interference then use them together with the D10 speaker. While the microphone is off, long press the power button of the microphone to switch between frequency range A (D16) and B (D18). "Keep pressing even if the microphone turns on.
Microphone Pairing	After the microphone is powered on, long press the pairing key while keeping the speaker off to enter the pairing mode; the LED display will flash. Power on the speaker; the pairing process will be done automatically in a few seconds.

Product Care & Use

- Keep away from liquids, extreme heat, and strong magnetic fields.
- Do not disassemble, crush, or expose to high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss.

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at Amazon E-mail: support.amazon@w-king.com or Walmart E-mail: support.walmart@w-king.com which corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Please note: W-KING can only provide after-sales service for products purchased directly from our official online store. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Notice for US

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device will not cause harmful interference.
- This device accepts any interference received, including other Bluetooth interference that may cause undesired operation.

FCC Rules

This equipment had been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio communication. However, There is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution

Changes or modifications made to this device not expressly approved by W-KING may void the FCC authorization to operate this equipment.

Klingt gut!

Warum nicht anderen Menschen helfen, etwas Besonderes zu hören?

Sag es deinen Freunden und deiner Familie

Teilen Sie Ihre Erfahrungen, indem Sie eine Online-Bewertung schreiben

Nicht so gut wie ich gehofft hatte...

Wir können die Dinge für Sie in Ordnung bringen.

Unser freundliches Kundensupport-Team ist immer für Sie da. support.amazon@w-king.com

Packungsinhalt

D10 Tragbarer Party-Lautsprecher
USB Typ-C Ladekabel
3,5-mm-Audiokabel
Benutzerhandbuch

Projektdiagramm

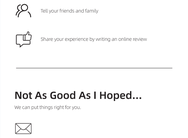

Mikrofon-Diagramm

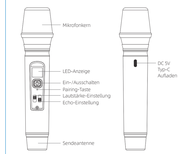

*Das Halten der Antenne mit der Hand kann die Sendereichweite verkürzen.

Spezifikation

Modell-Nr	W-KING D10
Bluetooth-Version	BT5.0
Bluetooth-Kopplung	W-KING D10
Lautsprecher Ausgangsleistung	70w
Wasserdichte Klasse	IP66
Produktgröße	360mm x 156mm x 154mm/ 14.53" x 7.64" x 6.06"
Nettogewicht des Produkts	3040gx100g
Frequenzbereich	70Hz – 20KHz
THD	≤1%at 1KHz 1W/1W
S/N	≥80DB
Support-Profile	HFP V1.5,A2DP V1.2,AVRCP V1.4、GAVDP V1.2、AVDTP V1.2,SPP V1.2,ACTIVE V1.2
Echtes kabelloses Stereo	Jaweh
Telefon-Tischgeräuhr	Jaweh
Eingang für Musikquelle	Unterstützt Bluetooth / AUX / TF-Karte in
Powerbank-Funktion	Unterstützt Powerbank-Funktion, Ausgang: 5V/2.1A

Bedienungsanleitung
Aufladen

- Laden Sie Deinen Lautsprecher vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Typ-C-Ladekabel und ein 5V 2A-Netzteil, um Ihren Lautsprecher zu laden. Das Netzteil ist NICHT INCLUDED.
- Wenn 3 durchgehend weiße Lichter leuchten, ist Ihr Lautsprecher vollständig aufgeladen und einsatzbereit.

Batterie

Alarm bei schwacher Batterie (wenn die Batteriespannung niedriger als 6.9 (20 %) und 6.2 (10 %) ist)	Rote LED blinkt
Bei schwacher Batterie automatisch ausschaltendem Batteriespannung niedriger als (%)	/
Eingangsspannung/-strom	TYPE-C USB: 5V/2.4A

Einschalten / Ausschalten

Aktionen	Betrieb	LED-Status
Einschalten	Wenn der Lautsprecher ausgeschaltet ist, halten Sie den Ein-/Aus-Taste 2 bis zwei gedrückt 3 Sekunden.	Blaue LED an
Ausschalten	Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, Halten Sie den Ein-/Aus-Taste 2 bis zwei gedrückt 3 Sekunden.	LED erlischt

Verbindungsweg
1.Bluetooth-Kopplung

Aktionen	Betrieb	LED-Status
Pairung	Automatisch in den Kopplungsmodus wechseln, wenn schalte den Lautsprecher ein.	Blauen LED-blitzt
Erfolgreiche Verbindung	Wählen Sie den Bluetooth-Pairing-Namen "W-KING D10" auf dem Handy.	Blaue LED bleibt an (erfolgreich gekoppelt)
Getrennt manuell	Drücken Sie Lautstärke + und Lautstärke – gleichzeitig für 2-3 Sekunden.	Blauen LED-blitzt
Erneut verbinden	Der Lautsprecher wird beim Einschalten wieder mit dem letzten Gerät erinnerten.	Blaue LED bleibt an

2.Anderer Verbindungsweg

Aktionen	Betrieb	LED-Status
AUX-Modus	Stecken Sie das AUX-Kabel ein, um in den AUX-Modus zu gelangen.	Spielen: grüne LED bleibt An Pause: grüne LED blinkt
TF-Kartenmodus	Legen Sie die TF-Karte ein, um in den TF-Kartenmodus zu gelangen.	Indoor-Modus: grüne LED bleibt an Outdoor-Modus: grüne LED blinkt langsam
Umschaltmodus (Bluetooth/AUX/TF-Karte)	Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um zu wechseln. Hinweis: Der Modus kann nur gewählt werden, wenn mehr als zwei Verbindungsmodi (Bluetooth, Bluetooth-Anhänger, TF-Karte) eingerichtet sind.	/

Notiz:

- Wenn zum Koppeln ein Code oder eine PIN erforderlich ist, geben Sie bitte "0000" ein.
- Der Lautsprecher schaltet sich im Pairing-Modus nach 10 Minuten automatisch aus, wenn keine Geräte gekoppelt sind.
- Wenn der Lautsprecher das Pairing nicht starten kann, setzen Sie den Lautsprecher bitte zurück, um die Pairing-Liste oder Programmfehler zu löschen.
- Der Lautsprecher kann sich an die letzte Lautstärke und den letzten Modus erinnern und wird beim erneuten Einschalten im gleichen Status fortgesetzt.
- Wenn der gekoppelte Gerät ausgeschaltet oder manuell getrennt wird, versucht der Lautsprecher in den Kopplungsmodus und schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus.
- Wenn der Lautsprecher oder das angeschlossene Gerät den Betriebsbereich überschreitet, wird der Lautsprecher getrennt. Die Verbindung zum zuletzt erfolgreich verbundenen Gerät wird wieder hergestellt, sobald Sie innerhalb von 10 Minuten wieder in die Funkreichweite gelangen. Um eine Verbindung zu anderen Geräten herzustellen, wiederholen Sie bitte die vorherigen „Pairing "-Schritte.

Freisprechen

Aktionen	Betrieb	LED-Status
Den Anruf entgegen nehmen	Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie kurz Play/Pause-Taste.	Blauer LED bleibt an
Aufhängen	Drücken Sie während eines Telefonats die Wiedergaben-Pause-Taste.	Blauer LED bleibt an
Anruf ablehnen	Wenn Sie einen Anruf erhalten, halten Sie die Play/Pause-Taste	Blauer LED bleibt an

Echtes kabelloses Stereo

Aktionen	Betrieb	LED-Status
Einschalten	Schalten Sie beide D10 Bluetooth-Lautsprecher ein. (Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Pfeile beider Lautsprecher nicht eingeschaltet sind.)	Blaue LED an
Echtes kabelloses Stereo	Wählen Sie einen Lautsprecher als Master-Lautsprecher aus, und drücken Sie dann die Ein/Aus-Taste des Lautsprechers, um die Kopplung zu starten.	Blau und grün LED blinken (Master-Lautsprecher)
Verbindung zwischen zwei Lautsprechern	Verbindung erfolgreich. (nichts tun, nur Pairing warten)	Blaue und grüne LED stehen (Hauptlautsprecher)
Verbindung mit Mobiltelefon	Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter des Hauptlautsprechers, um die Kopplung zu starten	Die blaue LED blinkt, die grüne LED bleibt an
Wiederherstellung der Verbindung	Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter des Hauptlautsprechers, um die Verbindung zu starten	Die blaue LED blinkt, die grüne LED bleibt an
Mit Handy verbunden	Wenn "Echtes kabelloses Stereo" eingeschaltet, verbinden Sie das Bluetooth des Handys, und wählen Sie den Master-Lautsprecher zu suchen und zu verbinden.	Die blaue LED blinkt, die grüne und blaue Lautsprecher bleibt an

Hinweis: Im "Echtes kabelloses Stereo" verfügt nur der Master-Lautsprecher über eine Telefonfunktion.

Grundsteuerung

Aktionen	Betrieb	LED-Status
Lautstärke anpassen	Drücken Sie kurz der Lautstärke+/-Taste	/
Nächster/ Vorherigen Titel	Halten Sie die Lautstärketaste + / gedrückt	/
Pause/Wiedergabe/ Stumm	Drücken Sie die Play-Pause-Taste (Im AUX-Modus ist es die Mute-Funktion)	/
Equalizer-Modus wechseln	Equalizer-Taste kurz drücken	Standardeinstellung: Bass Enhance; Slowly flashes
Lichtmodus	Drücken Sie kurz die Lichtmodustaste	/
Zurücksetzen	Drücken Sie die Reset-Taste	LED erlischt

Mikrofonfunktion (Die folgenden Situationen treten alle auf, nachdem das Mikrofon angeschlossen ist)

Aktionen	Betrieb
Musiklautstärke	Wenn Sie in den Mikrofon-Lautstärke-Modus, wird die Musiklautstärke nach 10 Sekunden ohne Bedienung automatisch eingestellt. Drücken Sie dann kurz auf die Lautstärke+/-Taste, um die Musiklautstärke einzustellen.
Mikrofonlautstärke Einstellung	Drücken Sie die Lautstärke-Einstellung am Mikrofon, um die Lautstärke einzustellen. Lautstärkestufe: 0-15.
Mikrofonecho-Einstellung	Drücken Sie den Echo-Einstellungsblock am Mikrofon, um den Echo einzustellen. "Echostufe: 0-9
Mikrofon Entsperren	Um zu verhindern, dass das Mikrofon mit einem anderen WHINE-Lautsprecher gekoppelt wird, ist das Mikrofon gesperrt, wenn es mit dem Lautsprecher D10 gekoppelt wird. Zum Entsperren drücken Sie lange den Ein/Aus-Knopf des Mikrofons. Wenn Sie das Mikrofon eingeschaltet haben, wird es weiterhin gesperrt. Wenn Sie das Mikrofon ausschalten, wird es dann entsperrt. Sie können zwischen Frequenzbereich A (D16) und B (D18) wechseln. Halten Sie Taste gedrückt, selbst wenn das Mikrofon eingeschaltet ist.
Umschalten des Mikrofons	Drücken Sie nach dem Einschalten des Mikrofons bei geöffnetem Gerätebereich zwischen zwei Mikrofonen, um zwischen Frequenzbereichen A (D16) und B (D18) zu wechseln. Um Interferenzen zu vermeiden, wenn Sie zwei WHINE-Mikrofone verwenden, sollten Sie sich bei Serien- oder Gesamtkäufen bitte direkt an deren.
Mikrofon Kopplung	Drücken Sie nach dem Einschalten des Mikrofons bei geöffnetem Gerätebereich lange auf die Kopplungstaste, um den Kopplungsmodus zu starten. Die LED blinkt langsam blinkt. Schalten Sie den Lautsprecher ein, und führen Pairing weiß in weniger Sekunden automatisch durchgeführt.

Produktpflege & Verwendung

- Halten Sie sich von Flüssigkeiten, extremer Hitze und starken Magnetfeldern fern.
- Verwenden Sie den Lautsprecher nicht über längere Zeit bei hoher Lautstärke, da dies zu dauerhaften Gehörschäden oder -verlusten führen kann.

Garantie & Kundensupport

Bei Fragen, Support oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns unter support.amazon@w-king.com, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Bitte beachten Sie, dass W-KING nur After-Sales-Service für Produkte anbieten kann, die direkt in unserem offiziellen Online-Shop gekauft wurden. Wenden Sie sich bei anderen Verkäufern gekauft haben, wenden Sie sich bei Service- oder Garantiefragen bitte direkt an diesen.

Deutscher Hinweis

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen lassen. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät verursacht keine schädlichen Störungen.
- Dieses Gerät akzeptiert alle empfangenen Störungen, einschließlich anderer Bluetooth-Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

FCC-Regeln

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt Nutzungen und kann Funkkommunikation ausstrahlen. Jedoch, Es gibt keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang schädliche Interferenzen verursacht, die durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden können, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verstellen.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger erhöhen.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem des Empfängers an.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker, um Hilfe zu erhalten.

Vorsicht

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von W-KING genehmigt wurden, können den FCC-Genehmigung zum Betrieb dieses Geräts erlöschen lassen.

Ça sonne bien!

Pourquoi ne pas aider les autres à entendre quelque chose de spécial ?

Dit le à tes amis et tà families

Partagez votre expérience en écrivant une critique en ligne

Pas aussi bien que je l'espérais...

Nous pouvons arranger les choses pour vous.

Notre sympathique équipe de support client est toujours là pour vous aider : support.amazon@w-king.com

Contenu du colis

Haut-parleur de fête portable D10
Câble de charge USB Type-C
Câble audio 3,5 mm
Manuel de l'utilisateur

Diagramme du produit

Diagramme du microphone

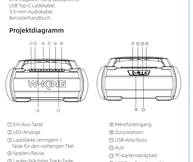

*Le fait de tenir l'antenne à la main peut réduire la portée de la transmission.

Spécification

Numéro de modèle	W-KING D10
Version Bluetooth	BT5.0
Nom de couplage Bluetooth	W-KING D10
Puissance de sortie du haut-parleur	70w
Qualité imperméable	IP66
Taille du produit	360mm x 156mm x 154mm/ 14.53" x 7.64" x 6.06"
Poids net du produit	3040gx100g
Gamme de fréquences	70Hz – 20KHz
THD	≤1%at 1KHz 1W/1W
S/N	≥80DB
Profils d'assistance	HFP V1.5,A2DP V1.2,AVRCP V1.4、GAVDP V1.2、AVDTP V1.2,SPP V1.2,ACTIVE V1.2
Véritable stéréo sans fil	Oui
Fixes de téléphone fixe	Oui
Entrée de la source musicale	Prise en charge de la carte Bluetooth / AUX / TF dans
Fonction de banque d'alimentation	Prend en charge la fonction de banque d'alimentation, sortie: 5V/2.1A

Instruction d'opération
Mise en charge

- Chargez complètement cette enceinte avant la première utilisation.
- Utilisez le câble de charge USB Type-C inclus et un adaptateur secteur 5V 2A pour charger votre haut-parleur. L'adaptateur secteur n'est PAS INCLUS.
- Lorsqu'il y a 3 lumières blanches fixes, votre haut-parleur est complètement chargé et prêt à l'emploi.

Batterie

Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 6.9 V (3 %) et 6.2 V (10 %)	La LED rouge clignote
Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3 %	/
S'éteint automatiquement lorsque la batterie est faible	TYPE-C USB: 5V/2.4A

Allumer/Éteindre

Actions	Opération	État des voyants
Allumer	Lorsque le haut-parleur est éteint, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 à 3 secondes.	LED bleue allumée
Éteindre	Lorsque le haut-parleur est allumé, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 à 3 secondes.	La LED s'éteint

Noter:

- Si un code ou un code PIN est requis pour l'appairage, veuillez saisir «0000».
- Le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 10 minutes en mode de couplage si aucun appareil n'est couplé.
- Si le haut-parleur ne peut pas entrer dans le jumelage, veuillez réinitialiser le haut-parleur pour effacer la liste de jumelage ou toute erreur de programme.
- Le haut-parleur peut se souvenir du dernier volume et du dernier mode, il continuera au même état lorsqu'il se rallumera.
- Si votre appareil jumelé est éteint ou déconnecté manuellement, l'enceinte entera en mode de jumelage et s'éteindra automatiquement après 10 minutes.
- Si le haut-parleur ou l'appareil connecté dépassent la plage de fonctionnement, le haut-parleur se déconnectera. La connexion au dernier appareil connecté avec succès sera rétablie une fois que vous rentrerez à la portée sans fil dans les 10 minutes. Pour vous connecter à d'autres appareils, veuillez répéter les précédentes étapes «Jumelage».

Appel mains libres

Actions	Opération	État des voyants
Prendre l'appel	Lorsque vous recevez un appel, appuyez brièvement sur le bouton Play/Pause	La LED bleue reste allumée
Raccrocher	Pendant un appel téléphonique, appuyez sur le bouton lecture/pause	La LED bleue reste allumée
Refuser l'appel	Quand recevoir un appel, appuyez longuement sur le maintenez la touche de lecture / pause.	La LED bleue reste allumée

Connection Way
1. Bluetooth Pairing

Actions	Operation	LED status
Pairing	Automatically enter pairing mode when turn on the speaker.	Blue LED flash
Connected	Select the Bluetooth pairing name "W-KING D10" on mobile phone.	Blue LED stays on (successfully paired)
Disconnected manually	Press volume + and volume – at the same time for 2-3 second.	Blue LED flash
Reconnect	Speaker will reconnect with last device when power on.	Blue LED stay on

2.Other Connection Way

Actions	Operation	LED Status
AUX Mode	Insert AUX cable to enter AUX mode.	Play: green LED stays on. Pause: green LED flashes
TF-Card Mode	Insert TF-card to enter TF-card mode.	Indoor mode: green LED stays on. Outdoor mode: green LED flashes slowly
Switch Mode (Bluetooth/AUX/TF-Card)	Short press power button to switch mode. The mode can only be changed when there are more than two connection modes at the same time.	/

Note:

- Si un code PIN est requis pour le couplage, veuillez saisir «0000».
- Si aucune appareil n'est couplé, le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 10 minutes en mode de couplage.
- Si le haut-parleur ne peut pas entrer dans le couplage, veuillez réinitialiser le haut-parleur pour effacer la liste de jumelage ou toute erreur de programme.
- Le haut-parleur se souvient du dernier volume et du dernier mode. Il continuera au même état lorsqu'il se rallumera.
- Si votre appareil jumelé est éteint ou déconnecté manuellement, l'enceinte entera en mode de jumelage et s'éteindra automatiquement après 10 minutes.
- Si le haut-parleur ou l'appareil connecté dépassent la plage de fonctionnement, le haut-parleur se déconnectera. La connexion au dernier appareil connecté avec succès sera rétablie une fois que vous rentrerez à la portée sans fil dans les 10 minutes. Pour vous connecter à d'autres appareils, veuillez répéter les précédentes étapes «Jumelage».

Appel mains libres

Actions	Opération	État des voyants
Prendre l'appel	Lorsque vous recevez un appel, appuyez brièvement sur le bouton Play/Pause	La LED bleue reste allumée
Raccrocher	Pendant un appel téléphonique, appuyez sur le bouton lecture/pause	La LED bleue reste allumée
Refuser l'appel	Quand recevoir un appel, appuyez longuement sur le maintenez la touche de lecture / pause.	La LED bleue reste allumée

Contrôle de base

Actions	Opération	
Ajouter le volume	Appuyez brièvement sur le bouton de volume+/–	/
Piste suivante/ précédente	Appuyez longtemps le bouton de volume+/–	/
Pause/Lecture/ Mute	Appuyez sur le bouton de lecture/Pause (en AUX mode, c'est la fonction mute)	/
Changer de mode (Bluetooth/AUX/TF-Carte)	Appuyez brièvement sur le bouton Égaliseur	Réglage par défaut : Bass Enhance ; Clignote lentement
Mode lumière	Appuyez brièvement sur le bouton de mode d'éclairage	/
Réinitialiser	Appuyez sur le bouton de réinitialisation.	La LED s'éteint

True Wireless Stereo

Actions	Opération	LED status
Power on	Turn on both D10 Bluetooth speakers. (note: Please make sure that the Bluetooth of your two speakers is in the connecting)	Blue LED on
True Wireless Stereo	Select speaker as the master speaker, and then double press the power button of the master speaker to start pairing.	Blue and green LED flash (master speaker)
Connection between two speakers	Successfully connection. (do nothing, just wait pairing)	Slave speaker blue LED stay on, blue LED on master flash slowly
Connect with mobile	When "True Wireless Stereo" successfully connected, turn on the Bluetooth to search and connect the master speaker.	Master and slave blue LED stay on

Note: In "True Wireless Stereo" mode, only the master speaker has phone call function.

Basic Control

Actions	Opération	LED status
Adjust volume	Short press volume+/– button	/
Next Previous track	Press and hold volume + – button	/
Pause/Play/ Mute	Press the Play/Pause button (In AUX mode, it's a mute function)	/
Switch Equalizer Mode	Short press Equalizer button	Default setting: turns on Enhance bass Equalizer; slowly flashes
Light Mode	Short press ● Light Mode button	/
Reset	Press the reset button	LED turns off

Véritable stéréo sans fil

Allumer	Allumez les deux haut-parleurs Bluetooth D10 (remarque : veuillez vous assurer que le Bluetooth de vos deux enceintes n'est pas connecté)
Véritable stéréo sans fil	Sélectionnez une enceinte en tant qu'enceinte principale, puis appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation. Le haut-parleur principal clignote vert et bleu.
Connexion entre deux enceintes	Connexion réussie. (ne rien faire, il suffit d'attendre l'appairage)
Connexion au mobile	Allumez le bouton de la Bluetooth du haut-parleur principal pour rechercher et connecter le haut-parleur principal.

Note : en modalité véritable stéréo sans fil, seul l'appareiprincipale dispose dela fonction de téléphonie bidirectionnelle.

Contrôle de base

Actions	Opération	État des voyants
Ajouter le volume	Appuyez brièvement sur le bouton de volume+/–	/
Piste suivante/ précédente	Appuyez longtemps le bouton de volume+/–	/
Pause/Lecture/ Mute	Appuyez sur le bouton de lecture/Pause (en AUX mode, c'est la fonction mute)	/
Changer de mode (Bluetooth/AUX/TF-Carte)	Appuyez brièvement sur le