正面

Welcome Guide

Cordless Mouse

EN1 -

Product Layout



Technical Specifications

Button Count:	6 buttons
Operating Frequency:	2.4GHz
Resolution:	1000/1500/2000DPI
Receiver Interface:	USb version 2.0
Operating Voltage:	3V
Operating Current:	3.5mA
Dimension:	115.4x62.3x40mm
Weight:	60g

EN2 -

Package Contents
1 x Cordless Mouse
1 x USB Nano Receiver
1 x User Manual
1 x Warranty Card
Note: Battery NOT included

System Requirements
To use this mouse, your computer must meet the following hardware requirements and run one of the operating systems listed below.

Hardware
• PC with a Pentium processor or equivalent AMD processors
• USB 2.0

Operating System
• Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win8.1, Win10, MAC
Note: The scroll wheel only works under the operating systems listed above. If you use the mouse under a different operating system, the mouse may either not work or lose its enhanced features.

Instructions
Battery Installation:
The optical mouse uses a single AAA battery (not included).
1. Install the battery into the compartment, and make sure the polarity of the battery is correct. The positive (+) and negative (-) ends of each battery must match the positive (+) and negative (-) markings in the battery housing. The red power indicator LED(the DPI LED) will flash.
2. Replace the battery. Open the battery compartment cover, tap the mouse slightly and the battery will drop out, ready to load new battery, make sure it corresponds with the polarity markings.

EN3 -

18-Month Battery Life
The mouse consumes very little power and enables a long battery life of up to 18 months without changing the battery. However please note that the actual battery life may vary based on user and computing conditions.

Receiver Connection
Remove the USB Nano receiver and plug it into a free USB port in your computer. The Plug & Play function of your system will detect that a new device has been connected and install it automatically.

Note: The receiver can be removed and stored next to the battery compartment while not in use.

EN4 -

Intelligent Power Saving (IPS)
The mouse is equipped with Intelligent Power Saving (IPS) function.
• When the USB Nano receiver is disconnected or the PC is switched off, the mouse will automatically switch off to conserve power.
• If the mouse is not used for 3 seconds, it will automatically drop to the first level of IPS. To wake the mouse, click any button.
• If the mouse is not operated for 10 seconds, it will automatically drop to the second level of IPS. To wake the mouse, click any button.
• If the mouse is not operated for 8 minutes, it will automatically drop to the third level of IPS, e.g. sleep modal. To wake the mouse, click any button.

DPI Switch
The mouse supports 1000, 1500 and 2000 DPI. To switch to either setting.
• Click DPI button once to switch from 1500 DPI to 2000 DPI, the scroll wheel LED will flash three times.
• Click DPI button once to switch from 2000 DPI to 1000 DPI, the scroll wheel LED will flash once times.
• Click DPI button once to switch from 1000 DPI to 1500 DPI, the scroll wheel LED will flash twice.

Low Battery Power Indicator
The mouse is equipped with low power indicator. When the battery power gets low during the period of use, the Indicator under the DPI LED will flash. Please replace the battery.
Note: We recommend you use a AA alkaline dry cell battery.press the DPI button.
If you don't use the mouse for 8 minutes, the mouse will automatically sleep to save power. The user can just press any key to reboot. If the user turn off the computer or unplug the receiver, just press any key or move the mouse, the mouse will go to sleep mode.
Note : Remove the battery to prevent corrosion in case it will not used for a long time .

EN5 -

Reconnection
There is a wireless signal connecion code for this mouse. High temperatures, electro-magnetic fields or vibration may influence the code signal and occasionally the mouse may need to be reconnected. Both the mouse and Nano Receiver have a built-in code and one mouse can be connected to one receiver, or several mice to one Nano Receiver.
1) Take out Nano receiver from USB port, and take out the battery from mouse, then reload the battery, and plug the Nano receiver into USB port.
2) Move the mouse to within 50cm of the Nano receiver or re-install the battery or press any key to reconnect.the above process must be completed in 15 seconds.
3) The mouse will be ready for use after reconnection.
4) The mouse uses ultra-miniature (Nano) receivers, usually placed in a Notebook or PC's USB port without having any effect on the computer. If you want to take the mouse out with you, you can put the receiver inside the mouse to avoid missing.

Attention
1. To maximize battery life, it is recommended to use the mouse on a white or light color surface.
2. If not used, the mouse will drop into auto-sleeping mode within 3 seconds. Press any key or scroll wheel to activate the mouse.
3. Do not use the mouse on a glass or mirrored surface, as these surfaces will cause the mouse to fail temporarily.
4. The mouse might not work smoothly on some special surfaces, such as smooth, dark or black, reflecting and 3D mouse pads surfaces.
5. Avoid using the mouse on a metal surface. Metals, such as iron, aluminum or copper, shield the radio frequency transmission and may slow down the mouse presenter's response time or cause the mouse to fail temporarily.
6. If your PC has a metal case (hat contains aluminum or magnesium, use the mouse to the side. The display panel may interfere with the radio frequency signal if you use the mouse directly in front of the PC.

FAQ
1.What should I do if the mouse does not work?
• Make sure that the polarity of the batteries is correct. The positive (+) and negative (-) ends of each battery must match the positive (+) and negative (-) markings in the battery housing.
• Make sure the batteries are not discharged. Try to remove the batteries, and reinstall them again.

EN6 -

• Verify that your computer's power management features are turned off.
• Check the Nano receiver's USB connector is firmly attached to the USB port of your computer.
• Still not working? Please try "Reconnection".
2.The USB Nano receiver is recognized by Windows (XP, Vista, Win7, Win8, Win8.1, Win10, MAC) but the cursor does not move?
• Check whether the low power indicator on the top of the mouse lights up. If the sensor lights up, it is likely that the batteries are discharged. Please replace the batteries.
• If replacing the batteries does not help, it is likely that the mouse is not connected to the receiver. Please try "Reconnection".
3.When I use the mouse, other 2.4G Cordless devices work more slowly or fail temporarily – what should I do?
• The mouse has 34 channels to prevent interference. However, the mouse may cause interference with any cordless, radio-based device that operates at 2402MHz - 2480MHz. To reduce interference, move the mouse's receiver and the base unit of the affected device as far away from each other as possible; alternatively try to change the 2.4G frequency of the affected devices.
4.What should I do if the mouse responses slow or intermittently stops working?
• Ensure that the mouse is within the operational working distance (1.5m) from the USB Nano receiver and restart your PC.
• Increase the distance between the Nano receiver and the base units of other cordless devices.
• Turn off any cordless device and their base units that are near the mouse Nano receiver.
• If you are using the mouse on a metal surface, move the mouse and the receiver to a non-metallic surface. Metals, such as iron, aluminum or copper, shield the radio frequency transmission and may slow down the mouse presenter's response time or cause the mouse to fail temporarily.
5.I cannot use the mouse while another cordless mouse is in use – what should I do?
• Please try "Reconnection".

FR1 -

Mise en page du produit



Spécifications techniques

Nombres de boutons :	6 boutons
Fréquence de fonctionnement :	2.4 GHz
Résolution :	1000/1500/2000DPI
Interface du récepteur :	USB version 2.0
Tension de fonctionnement :	3V
Courant de fonctionnement :	3.5mA
Dimensions :	115.4x62.3x40mm
Poids :	60g

FR2 -

Contenu de l'emballage
1 x souris sans fil
1 x nano récepteur USB
1 x mode d'emploi
1 x carte de garantie
Remarque : Pile non fournie

Configuration du système
Pour utiliser cette souris, votre ordinateur doit répondre aux exigences matérielles suivantes et fonctionner avec l'un des systèmes d'exploitation énumérés ci-dessous.

Matériel
• Ordinateur équipé d'un processeur Pentium ou d'un processeur AMD équivalent
• USB 2.0

Système d'exploitation
• Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win8.1, Win10, MAC
Remarque : La molette de défilement ne fonctionne qu'avec les systèmes d'exploitation énumérés ci-dessus. Si vous utilisez la souris avec un autre système d'exploitation, la souris ne pourra pas fonctionner ou perdra ses fonctionnalités améliorées.

Mode d'emploi
Installation de la pile :
La souris optique utilise une pile AAA(non fournie).
1. Insérez la pile dans le compartiment en vérifiant qu'elles correspondent aux indications de polarité. Les polarités positives (+) et négatives (-) de chaque pile doivent correspondre aux indications positives (+) et négatives (-) situées dans le compartiment de la pile. Le voyant LED rouge (le LED DPI) va se mettre à clignoter.
2. Remplacer la pile : Ouvrez le compartiment des piles, tapotez doucement la pile pour la détacher, vous pouvez changer la pile. Vérifiez que les polarités correspondent.

FR3 -

Durée de vie de la batterie : 18 mois
La souris consomme très peu d'énergie et ce qui permet à la batterie de durer jusqu'à 18 mois sans la changer. Cependant, il se peut que la durée de vie réelle de la batterie puisse varier selon l'utilisateur et les conditions informatiques.

Connexion du récepteur
Sortez le nano récepteur USB et branchez-le dans un port USB de votre ordinateur. La fonction Plug & Play de votre système va détecter qu'un nouvel appareil a été connecté et va l'installer automatiquement.

Remarque : Le récepteur peut être retiré et rangé près du compartiment des piles lorsqu'il n'est pas utilisé.

FR4 -

Économies d'énergie intelligentes (IPS)
Cette souris est équipée d'une fonction d'économie d'énergie intelligente (IPS).
• Lorsque le Nano récepteur USB n'est pas branché ou si l'ordinateur est éteint, la souris va automatiquement s'éteindre pour économiser l'énergie.
• Si la souris n'est pas utilisée pendant 3 secondes, elle va automatiquement se mettre au premier niveau d'IPS. Pour réactiver la souris, cliquez sur n'importe quel bouton.
• Si la souris n'est pas utilisée pendant 10 secondes, elle va automatiquement se mettre au deuxième niveau d'IPS. Pour réactiver la souris, cliquez sur n'importe quel bouton.
• Si la souris n'est pas utilisée pendant 8 minutes, elle va automatiquement se mettre au troisième niveau d'IPS, c.à.d. mode veille. Pour réactiver la souris, cliquez sur n'importe quel bouton.

Interrupteur DPI
La souris fonctionne avec 1000 DPI, 1500 DPI and 2000 DPI.
Pour changer le réglage,
• Appuyez une fois sur le bouton DPI sur le dessus de la souris pour passer du DPI 1500 au DPI 2000, le voyant LED de la molette de défilement va clignoter Trois fois.
• Appuyez sur le bouton DPI sur le dessus de la souris une fois de plus pour passer du DPI 2000 au DPI 1000, le LED de la molette de défilement va clignoter Une fois.
• Appuyez sur le bouton DPI sur le dessus de la souris une fois de plus pour passer du DPI 1000 au DPI 1500, le LED de la molette de défilement va clignoter Deux fois.

Indicateur batterie faible
La souris est équipée d'un voyant de batterie faible. Lorsque la batterie s'affaiblit pendant l'utilisation, le voyant sous le LED DPI va se mettre à clignoter. Veuillez remplacer la pile.
Remarque : Nous vous conseillons d'utiliser une pile alcaline AA.
Appuyez sur le bouton DPI.

FR5 -

Reconnexion
Cette souris a un code de connexion de signal sans fil. Des températures élevées, des champs électromagnétiques ou des vibrations peuvent perturber le signal du code et vous allez peut-être devoir reconnecter la souris. La souris et le Nano récepteur ont un code intégré et une souris peut être connectée à un seul récepteur, ou plusieurs souris à un Nano récepteur.
1) Débranchez le nano récepteur du port USB et retirez la pile de la souris, ensuite remettez la pile et branchez le nano récepteur dans le port USB.
2) Déplacez la souris à moins de 50 cm du récepteur Nano ou réinstallez la batterie ou appuyez sur une touche pour vous reconnecter. le processus ci-dessus doit être terminé en 15 secondes.
3) La souris sera prête à être utilisée après la reconnexion.

Attention
1. Pour maximiser la durée de vie de la batterie, nous vous conseillons d'utiliser la souris sur une surface de couleur blanche ou claire.
2. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la souris se met automatiquement en mode veille au bout de 3 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche ou sur la molette de défilement pour activer la souris.
3. N'utilisez pas la souris sur une surface en verre ou un miroir, la souris risque de ne pas fonctionner temporairement sur ces surfaces.
4. La souris pourrait ne pas fonctionner correctement sur certaines surfaces spéciales telles que des surfaces lisses, foncées ou noires, réfléchissantes ou un tapis de souris 3D.
5. Evitez d'utiliser la souris sur une surface métallique. Les métaux, tels que le fer, l'aluminium ou le cuivre, empêchent la transmission par radofréquence et ralentissent le temps de réponse du pointeur de la souris ou provoquent l'échec temporaire de la souris.
6. La souris utilise des récepteurs ultra-miniatures (Nano), normalement branchés dans un ordinateur portatile ou le port USB d'un PC sans avoir un effet sur l'ordinateur. Si vous voulez prendre la souris avec vous, vous pouvez mettre le récepteur dans la souris pour éviter de le perdre.

Dépannage
1. Que dois-je faire si la souris ne fonctionne pas ?
. Assurez-vous que les polarités des piles sont correctes. Le pôle positif (+) et négatif (-) de chaque pile doit correspondre aux indications (+) et (-) du compartiment des piles.
. Vérifiez que les piles ne sont pas déchargées. Essayez de retirer les piles et de les remettre.

FR6 -

. Vérifiez que les fonctions de gestion énergétique de votre ordinateur sont désactivées.
. Vérifiez que le connecteur du nano récepteur USB est bien branché au port USB de votre ordinateur.
. Ça ne fonctionne toujours pas ? Veuillez essayer "Reconnexion"
2. Le nano récepteur est reconnu par Windows (XP, Vista, Win 7, Win8, Win8.1, Win10, MAC), mais le curseur ne bouge pas.
. Vérifiez si l'indicateur de batterie faible sur le haut de la souris s'allume. Si le capteur s'allume, les piles sont sans doute déchargées. Veuillez remplacer les piles.
. Si le remplacement des piles n'a pas fonctionné, la souris n'est sans doute pas bien connectée au récepteur. Veuillez essayer "Reconnexion".
3. Lorsque j'utilise la souris, d'autres appareils sans fil 2.4G fonctionnent plus lentement ou arrêtent de fonctionner temporairement, que dois-je faire ?
. La souris possède 34 canaux pour éviter les interférences. Cependant, la souris peut provoquer des interférences sur des appareils sans fil ou radioélectriques qui fonctionnent à 2402MHz - 2480MHz. Pour réduire les interférences, déplacez le récepteur de la souris et l'unité de base de l'appareil concerné pour qu'ils soient le plus bien possible l'un de l'autre ; vous pouvez aussi essayer de changer la fréquence 2.4G des appareils concernés.
4. Que dois-je faire si le temps de réponse est long ou si la souris arrête de fonctionner occasionnellement ?
. Assurez-vous que la souris est dans le champ de fonctionnement (1.5 m) du récepteur nano USB et redémarrez votre ordinateur.
. Augmentez la distance entre le nano récepteur et les unités de base des autres appareils sans fil.
. Éteignez tous les appareils sans fil et leurs unités de base qui se trouvent à proximité du nano récepteur de la souris.
. Si vous utilisez la souris sur une surface métallique, enlevez la souris et le récepteur et placez-les sur une surface non-métallique. Les métaux tels que le fer, l'aluminium ou le cuivre bloquent la transmission par radiofréquence et peuvent ralentir le temps de réponse du curseur de la souris ou provoquer son arrêt temporaire.
5. Je ne peux pas utiliser la souris lorsqu'une autre souris sans fil est en cours d'utilisation, que dois-je faire ?
. Veuillez essayer "Reconnexion".

FR7 -

Product Layout



Technische Spezifikationen

Tastenanzahl:	6 Tasten
Betriebsfrequenz:	2.4 GHz
Auflösung:	1000/1500/2000 DPI
Empfängerschnittstelle:	USB Version 2.0
Betriebsspannung:	3V
Betriebsstrom:	3.5mA
Dimension:	115.4x62.3x40mm
Gewicht:	60g

DE1 -

Packungsinhalt
1 x kabellose Maus
1 x USB-Nano-Empfänger
1 x Benutzerhandbuch
1 x Garantiekarte
Hinweis: Batterie nicht im Lieferumfang enthalten

System Anforderungen
Um diese Maus zu verwenden, muss Ihr Computer die folgenden Hardwareanforderungen erfüllen und eines der unten aufgeführten Betriebssysteme ausführen.

Hardware
• PC mit einem Pentium-Prozessor oder äquivalenten AMD-Prozessoren
• USB 2.0

Betriebssystem
• Windows XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10, MAC
Hinweis: Das Scrollrad funktioniert nur unter den oben aufgeführten Betriebssystemen. Wenn Sie die Maus unter einem anderen Betriebssystem verwenden, funktioniert die Maus möglicherweise nicht oder verliert ihre erweiterten Funktionen.

Anleitung
Batterie einsetzen:
Die optische Maus verwendet eine einzelne AAA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).
1. Setzen Sie die Batterie in das Fach ein und vergewissern Sie sich, dass die Polarität der Batterie korrekt ist. Die positiven (+) und negativen (-) Enden jeder Batterie müssen mit den positiven (+) und negativen (-) Markierungen im Batteriegehäuse übereinstimmen. Die rote Betriebsanzeige-LED (die DPI-LED) blinkt.
2. Austausch der Batterie. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel, tippen Sie leicht auf die Maus und die Batterie fällt heraus. Sie können jetzt eine neue Batterie einsetzen. Vergewissern Sie sich, dass sie mit den Polaritätsmarkierungen übereinstimmt.

DE2 -

18-monatige Batterielebensdauer
Die Maus verbraucht sehr wenig Strom und ermöglicht eine lange Akkulaufzeit von bis zu 18 Monaten, ohne die Batterie zu wechseln. Beachten Sie jedoch, dass die tatsächliche Akkulaufzeit je nach Benutzer und Computerbedingungen variieren kann.

Empfängerverbindung
Entnehmen Sie den USB-Nano-Empfänger, und stecken Sie ihn in einen freien USB-Port in Ihrem Computer. Die Plug & Play-Funktion Ihres Systems erkennt, dass ein neues Gerät angeschlossen wurde und installiert es automatisch.

Hinweis: Der Empfänger kann entfernt und neben dem Batteriefach aufbewahrt werden, wenn er nicht benutzt wird.

DE3 -

Intelligente Energieeinsparung (IPS)
Die Maus ist mit der Intelligent Power Saving (IPS) Funktion ausgestattet.
• Wenn der USB-Nano-Empfänger getrennt oder der PC ausgeschaltet wird, schaltet sich die Maus automatisch aus, um Strom zu sparen.
• Wenn die Maus 3 Sekunden lang nicht verwendet wird, wird sie automatisch auf die erste IPS-Ebene zurückgesetzt. Um die Maus aufzuwecken, klicken Sie auf eine beliebige Schaltfläche.
• Wenn die Maus 10 Sekunden lang nicht bedient wird, fällt sie automatisch auf die zweite IPS-Ebene. Um die Maus aufzuwecken, klicken Sie auf eine beliebige Schaltfläche.
• Wenn die Maus 8 Minuten lang nicht bedient wird, fällt sie automatisch auf die dritte IPS-Ebene, z.B. Schlafmodus. Um die Maus aufzuwecken, klicken Sie auf eine beliebige Schaltfläche

DPI-Schalter
Die Maus unterstützt 1000, 1500 und 2000 DPI. Um zu einer der Einstellungen zu wechseln:
• Klicken Sie einmal auf die DPI-Taste an der Oberseite der Maus, um von 1500 DPI auf 2000 DPI umzuschalten, die DPI-LED blinkt Dreimal.
• Klicken Sie erneut auf die DPI-Taste an der Oberseite der Maus, um von 2000 DPI auf 1000 DPI umzuschalten, die DPI-LED blinkt Einmal.
• Klicken Sie erneut auf die DPI-Schaltfläche an der Oberseite der Maus, um von 1000 DPI auf 1500 DPI umzuschalten. Die DPI-LED blinkt Zweimal.

Niedrigleistungsanzeige
Die Maus ist mit einer Niedrigleistungsanzeige ausgestattet.
Wenn die Batterieleistung während der Nutzungsdauer niedrig wird, blinkt die Anzeige unter der DPI-LED. Bitte ersetzen Sie die Batterie.
Remarque: Si la souris ne va pas être utilisée pendant une longue période, retirez les piles pour éviter la corrosion.

DE4 -

Wiederverbindung
Für diese Maus gibt es einen drahtlosen Signalverbindungscode. Hohe Temperaturen, elektromagnetische Felder oder Vibrationen können das Codesignal beeinflussen, und gelegentlich muss die Maus möglicherweise erneut angeschlossen werden. Sowohl die Maus als auch der Nano-Empfänger haben einen eingebauten Code und eine Maus kann an einen Empfänger oder mehrere Mäuse an einen Nano-Empfänger angeschlossen werden.
1) Nehmen Sie den Nano-Empfänger aus dem USB-Anschluss heraus und nehmen Sie die Batterie aus der Maus, setzen Sie dann die Batterie neu ein und schließen Sie den Nano-Empfänger an den USB-Anschluss an.
2) Bewegen Sie die Maus innerhalb von 50 cm zum Nano-Empfänger oder setzen Sie den Akku wieder ein oder drücken Sie eine beliebige Taste, um die Verbindung wiederherzustellen. Der obige Vorgang muss in 15 Sekunden abgeschlossen sein.
3) Die Maus ist nach der Wiederverbindung betriebsbereit.

Achtung
1. Um die Batterielaufzeit zu maximieren, wird empfohlen, die Maus auf einer weißen oder hellen Farboberfläche zu verwenden.
2. Wenn nicht verwendet, wird die Maus innerhalb von 3 Sekunden in den automatischen Schlafmodus versetzt. Drücken Sie eine beliebige Taste oder das Scrollrad, um die Maus zu aktivieren.
3. Verwenden Sie die Maus nicht auf einer verglasten oder spiegelnden Oberfläche, da diese Oberflächen dazu führen, dass die Maus vorübergehend ausfällt.
4. Die Maus funktioniert möglicherweise auf einigen speziellen Oberflächen, wie glatten, dunklen oder schwarzen, reflektierenden und 3D-Mauspads, nicht reibungslos.
5. Vermeiden Sie die Verwendung der Maus auf einer Metalloberfläche. Metalle, wie Eisen, Aluminium oder Kupfer, schirmen die Radiofrequenzübertragung ab und können die Reaktionszeit des Mauscursors verlangsamen oder einen vorübergehenden Ausfall der Maus verursachen.
6. Die Maus verwendet einen Ultraminiaturempfänger (Nano), der normalerweise an einen Laptop oder den USB-Anschluss eines PCs angeschlossen ist, ohne dass dies Auswirkungen auf den Computer hat. Wenn Sie die Maus mitnehmen möchten, können Sie den Empfänger in die Maus stecken, damit er nicht verloren geht.

FAQ
1. Was soll ich tun, wenn die Maus nicht funktioniert?
• Vergewissern Sie sich, dass die Polarität der Batterien korrekt ist. Die positiven (+) und negativen (-) Enden jeder Batterie müssen mit den positiven (+) und negativen (-) Markierungen im Batteriegehäuse übereinstimmen.

DE5 -

反面

• Stellen Sie sicher, dass die Batterien nicht entladen sind. Versuchen Sie, die Batterien zu entfernen, und installieren Sie sie erneut.
• Vergewissern Sie sich, dass die Energiesparfunktionen Ihres Computers ausgeschaltet sind.
• Überprüfen Sie, ob der USB-Anschluss des Nano-Receivers fest mit dem USB-Anschluss Ihres Computers verbunden ist.
• Funktioniert immer noch nicht? Bitte versuchen Sie "Wiederverbindung".
2. Der USB-Nano-Empfänger wird von Windows erkannt (XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10, MAC), aber der Cursor bewegt sich nicht?
• Überprüfen Sie, ob die Niedrigleistungsanzeige an der Oberseite der Maus aufleuchtet. Wenn der Sensor aufleuchtet, sind die Batterien wahrscheinlich entladen. Bitte ersetzen Sie die Batterien.
• Wenn das Ersetzen der Batterien nicht hilft, ist es wahrscheinlich, dass die Maus nicht mit dem Empfänger verbunden ist. Bitte versuchen Sie "Wiederverbindung".
3. Wenn ich die Maus benutze, arbeiten andere 2.4G kabellose Geräte langsamer oder funktionieren vorübergehend nicht - was soll ich tun?
• Die Maus verfügt über 34 Kanäle, um Störungen zu vermeiden. Die Maus kann jedoch Störungen bei kabellosen Funkgeräten verursachen, die von 2402 MHz bis 2480 MHz betrieben werden. Um Störungen zu reduzieren, bewegen Sie den Empfänger der Maus und die Basisstation des betroffenen Geräts so weit wie möglich auseinander. Versuchen Sie alternativ, die 2.4G-Frequenz der betroffenen Geräte zu ändern.
4 Was soll ich tun, wenn die Maus nur langsam oder zeitweise nicht mehr funktioniert?
• Stellen Sie sicher, dass sich die Maus im Arbeitsabstand (1,5 m) vom USB-Nano-Empfänger befindet und starten Sie Ihren PC neu.
• Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Nano-Empfänger und den Basiseinheiten anderer kabelloser Geräte.
• Schalten Sie alle kabellosen Geräte und deren Basisgeräte aus, die sich in der Nähe des Nano-Empfängers der Maus befinden.
• Wenn Sie die Maus auf einer Metalloberfläche verwenden, bewegen Sie die Maus und den Empfänger auf eine nichtmetallische Oberfläche. Metalle, wie Eisen, Aluminium oder Kupfer, schirmen die Radiofrequenzübertragung ab und können die Reaktionszeit des Mauscursors verlangsamen oder einen vorübergehenden Ausfall der Maus verursachen.
5.Ich kann die Maus nicht benutzen, während eine andere kabellose Maus benutzt wird – was soll ich tun?
• Bitte versuchen Sie "Wiederverbindung".

DE6 -

Diseño del producto

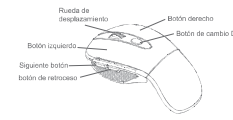

Especificaciones técnicas

Cantidad de botones:	6
Frecuencia operativa:	2.4GHz
Resolución:	1000/1500/2000DPI
Interfaz del receptor:	USB versión 2.0
Voltaje:	3V
Corriente operativa:	3.5mA
Dimensión:	115.4x62.3x40mm
Peso:	60g

SP1 -

Contenido
1 x Ratón inalámbrico
1 x Receptor USB Nano
1 x Manual del usuario
1 x Tarjeta de garantía
Nota: Batería NO incluida

System Requirements
Para usar este ratón, su computadora debe cumplir con los siguientes requisitos de hardware y correr uno de los sistemas operativos detallados a continuación.

Hardware
• PC con procesador: Pentium o procesadores AMD equivalentes
• USB 2.0

Sistema operativo
• Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win8.1, Win10, MAC
Nota: La rueda de desplazamiento solo funciona con los sistemas operativos arriba mencionados. Si usa el ratón con un sistema operativo distinto, el ratón podría no funcionar o perder sus características destacadas.

Instrucciones
Instalación de la batería:
El ratón óptico usa una sola batería AAA (no incluida).
1. Instale la batería en el compartimento y asegúrese de que la polaridad de la batería sea la correcta. Los extremos positivos (+) y negativos (-) de cada batería deben coincidir con las marcas positivas (+) y negativas (-) en la carcasa de la batería. El LED indicador de encendido rojo (LED DPI) parpadeará.
2. Reemplace la batería. Abra la tapa del compartimento de la batería, golpee el ratón levemente y la batería saldrá, al colocar la nueva batería asegúrese de que corresponda con las marcas correctas de polaridad.

SP2 -

La duración de las baterías es de 18 meses
El ratón consume poca energía y tiene una larga duración de la batería de hasta 18 meses sin cambiarla. Sin embargo, tenga en cuenta de que la duración real de la batería puede variar en función de las condiciones de uso y de la computadora.

Conexión del receptor
Retire el receptor USB Nano y conéctelo a un puerto USB libre en su computadora. La función Plug & Play de su sistema detectará que se ha conectado un nuevo dispositivo y lo instalará automáticamente.

Nota: El receptor se puede quitar y almacenar al lado del compartimento de la batería mientras no esté en uso.

SP3 -

Ahorro de energía (IPS)
El ratón está equipado con la función de Ahorro de energía (IPS).
• Cuando el receptor USB Nano se desconecta o la PC se apaga, el ratón se apagará automáticamente para ahorrar energía.
• Si el ratón no se usa durante 3 segundos, caerá automáticamente al primer nivel de IPS. Para reactivar el ratón, haga clic en cualquier botón.
• Si el ratón no se utiliza durante 10 segundos, caerá automáticamente al segundo nivel de IPS. Para reactivar el ratón, haga clic en cualquier botón.
• Si el ratón no se utiliza durante 8 minutos, caerá automáticamente al tercer nivel de IPS, p. ej. modo sleep. Para reactivar el ratón, haga clic en cualquier botón.

Interruptor DPI
El ratón funciona con 1000, 1500 ay 2000 DPI. Para cambiar a cualquiera de las configuraciones:
• Presione el botón DPI en la parte superior del ratón una vez para cambiar de 1500 DPI a 2000 DPI, la luz LED del DPI parpadeará tres veces.
• Presione el botón DPI en la parte superior del ratón una otra vez para cambiar de 2000 DPI a 1000 DPI, la luz LED del DPI parpadeará una vez.
• Presione el botón DPI en la parte superior del ratón otra vez para cambiar de 1000 DPI a 1500 DPI, la luz LED del DPI parpadeará dos veces.

Indicador de baja batería
El ratón tiene un indicador de baja batería. Cuando el indicador de batería está bajo durante el uso, el indicador debajo de la LED del DPI parpadeará. Por favor reemplace la batería.

Nota: Si el ratón no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, retire la batería para evitar la corrosión.

SP4 -

Reconexión
Este ratón cuenta con un código de conexión de señal inalámbrica. Las altas temperaturas, los campos electromagnéticos o la vibración pueden influir en la señal del código y ocasionalmente el ratón debe ser reconectado. Tanto el ratón como el receptor Nano tienen un código incorporado y un ratón se puede conectar a un receptor, o varios ratones a un receptor Nano.
1) Saque el receptor Nano del puerto USB y extraiga la batería del ratón, luego vuelva a cargar la batería y conecte el receptor Nano al puerto USB.
2) Mueva el mouse a menos de 50 cm del receptor Nano o vuelva a instalar la batería o presione cualquier tecla para volver a conectarla; El proceso anterior debe completarse en 15 segundos.
3) El ratón estará listo para usar después de la reconexión.

Atención
1. Para maximizar la duración de la batería, se recomienda usar el ratón sobre una superficie blanca o de color claro.
2. Si no usa el ratón durante 8 minutos, el ratón entrará automáticamente en el modo de suspensión para ahorrar energía. El usuario puede simplemente presionar cualquier tecla para reiniciar. Si el usuario apaga la computadora o desenchufa el receptor, simplemente presione cualquier tecla o mueva el ratón, el ratón pasará al modo de suspensión.
3. No use el ratón sobre una superficie de vidrio o espejo, ya que estas superficies harán fallar al ratón temporalmente.
4. Es posible que el ratón no funcione de manera uniforme en algunas superficies especiales, como superficies lisas, oscuras o negras, reflectantes y almohadillas de ratón en 3D.
5. Evite usar el ratón en una superficie de metal. Los metales, como el hierro, aluminio o cobre, protegen la transmisión de radiofrecuencia y pueden ralentizar el tiempo de respuesta del presentador del ratón o hacer que el ratón falle temporalmente.
6. El ratón utiliza receptores ultra-miniatura (Nano), generalmente conectados a una computadora portátil o al puerto USB de una PC sin tener ningún efecto en la computadora. Si desea llevarse el ratón, puede colocar el receptor dentro del ratón para evitar perderlo.

Preguntas Frencuentes
1.¿Qué debo hacer si el ratón no funciona?
• Controle que la polaridad de las baterías sea correcta. Los extremos positivos (+) y negativos (-) de cada batería deben coincidir con las marcas positivas (+) y negativas (-) en la carcasa de la batería.
• Controle que las baterías no estén descargadas. Intente quitarlas y volver a instalarlas.

SP5 -

• Verifique que las funciones de administración de energía de su computadora estén apagadas.
• Verifique que el conector USB del receptor Nano esté firmemente conectado al puerto USB de su computadora.
• ¿Sigue sin funcionar? Por favor, intente con "Reconexión".
2. El receptor USB Nano es reconocido por Windows (XP, Vista, Win7, Win8, Win8.1, Win10, MAC) pero el cursor no se mueve?
• Verifique si el indicador de baja potencia en la parte superior del ratón se ilumina. Si el sensor se enciende, es probable que las baterías estén descargadas. Por favor reemplace las baterías.
• Si sigue sin funcionar luego de reemplazar las baterías, es probable que el ratón no esté conectado al receptor. Por favor, intente con "Reconexión".
3. Cuando uso el ratón, otros dispositivos inalámbricos 2.4G funcionan más lentamente o fallan temporalmente, ¿Qué debo hacer?
• El ratón tiene 34 canales para evitar interferencias. Sin embargo, el ratón puede causar interferencia con cualquier dispositivo inalámbrico basado en radio que opere a 2402MHz - 2480MHz. Para reducir la interferencia, aleje el receptor del ratón y la unidad base del dispositivo afectado lo más posible; alternativamente intente cambiar la frecuencia 2.4G de los dispositivos afectados.
4. ¿Qué debo hacer si las respuestas del ratón se ralentizan o dejan de funcionar intermitentemente?
• Asegúrese de que el ratón esté dentro de la distancia operativa de trabajo (1.5 m) desde el receptor USB Nano y reinicie su PC.
• Aumente la distancia entre el receptor Nano y las unidades base de otros dispositivos inalámbricos.
• Apague cualquier dispositivo inalámbrico y sus unidades base que estén cerca del receptor Nano del ratón.
• Si usa el ratón sobre una superficie de metal, ponga el ratón y el receptor sobre una superficie no