材质：80g书纸，单黑印刷，风琴折再对折
成品尺寸：75*150mm

DOSS

Portable Outdoor Speaker

EN DE FR IT ES JP CN

Model No.: Extreme Boom Pro D200
Quick Start Guide

DOSS

For updates, promotions, and experience sharing, join our customer community.

@dossav / @dossfans @dossdirect
www.dossaudio.com
1-833-275-3677 Mon-Fri 9AM-5PM PT（USA）

Customer Service Email:

US: support@dossav.com	**CA:** support_ca@dossav.com
UK: support_uk@dossav.com	**DE:** support_de@dossav.com
FR: support_fr@dossav.com	**ES:** support_es@dossav.com
IT: support_it@dossav.com	**JP:** support_jp@dossav.com

UK REP
EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com
OST_UK_20220119000010

We simply act as UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, not involved in the manufacture/importation of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

EU REP
eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main,Germany
contact@evatmaster.com
OST EU 20220119000015

We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturer/importer/distributor for the product, not involved in the manufacture/importation of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

Wonders Technology Co.,Ltd

EN

1. Packing content
- 1×Extreme Boom Pro D200
- 1×USB-C Charging Cable
- 1×User Manual
- 1×Strap

2. Specifications
Output power: 120W
DC power input: 5V ⎓ 3A
USB power output:5V ⎓2A
Battery: 7.4V/5200mAh
Charging time: ≤5.5H
Playtime: Up to 26H (at 50% volume)
Bluetooth range: Up to 82ft
Net weight: 9.35 pounds
Unit dimension: 16.45*6.89*8.86inches
TF card/USB audio format: MP3/WAV/FLAC (Max capacity 256G)
Warranty: One-year limited

3.Important notes before using
1. To prolong the lifetime of the battery, fully charge the speaker before the first time using it.
2. The speaker will auto-power off after 15 minutes without audio input.
3. When all buttons can't be controlled, try to reset the speaker with a paper clip (the reset button on the back of the speaker).
4. If you need any assistance while using this speaker, please feel free to contact customer service at support@dossav.com.

4. Buttons and control

○	Press and hold 3s	Turn on/off
	Press	Press to re-enter Bluetooth pairing mode and you can connect a second device
M	Press	Switch modes among Bluetooth, TF card, AUX-in and USB audio modes
	Press and hold 3s	Extra Bass on/ off
—	Press	Volume down
	Press and hold 3s	Previous track
+	Press	Volume up
	Press and hold 3s	Next track
▶	Press	Play/Pause/Reconnect Bluetooth
	Press and hold 3s	Disconnect Bluetooth
⊠	Press	Enter/ Exit TWS mode
	Press and hold 3s	Enter/ Exit PartySync mode
☀	Press	Switch light effects
	Press and hold 3s	Turn on/off lights
○ ▶	Press and hold 3s	Restore the factory setting
○ +	Press and hold 3s	Check version ID
○ —	Press and hold 3s	Remove/Activate prompt tone (red light on for 2s : remove, green light on for 2s: activate)
○ M	Press and hold 3s	Remove/Activate the auto-power off feature (red light on for 2s: remove, green light on for 2s:activate)

5. LED indications

M	Flashing blue	Bluetooth pairing
	Solid blue	Bluetooth paired
	Solid red	Aux-in mode
	Solid green	TF card mode
	Solid white	USB audio mode
	Green light on for 2s	Extra Bass on
	Red light on for 2s	Extra Bass off
○	4 white LEDs	Battery level 100%
	3 white LEDs	Battery level 75%
	2 white LEDs	Battery level 50%
	1 white LED	Battery level 25%

6. Connections

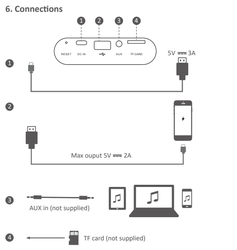

7. Pairing your device via Bluetooth
1. Enable the Bluetooth feature on your device.
2. Find"Extreme Boom Pro D200" on the Bluetooth device and connect it.
3. Once paired, you can see the status"connected"on your device.
- This speaker can pair with 2 mobile devices via Bluetooth. To pair with another Bluetooth device, press the button once to re-enter Bluetooth pairing mode.
- This speaker can only play music on one mobile device at a time. To play from another connected device, pause the device that's currently active first.

8.TWS (True Wireless Stereo) mode
1.Turn on both speakers.
2.Select a speaker as the primary speaker, and press the button.
3.Once paired, the LED of the primary speaker turns solid white, while the second speaker turns slowly flashing white.
4.Find "Extreme Boom Pro D200" on your Bluetooth device and connect it.
Tips: Bluetooth, AUX-in, TF card and USB audio are all supported in TWS mode, you can press the "M" button to switch modes.

9. PartySync mode
1.Turn on one speaker and get it paired with your device. Then press and hold button for 3s to enter the PartySync mode.The speaker will be the primary speaker and the LED comes solid white.
2.Turn on the other speaker(s) and press and hold button for 3s to enter the PartySync mode. The speaker(s) will be the secondary speaker(s) and the LED comes off.
- If two devices are connected to the speaker, and you want to play via PartySync mode, press and hold button for 3s to enter into PartySync pairing mode. At the same time, the currently playing device will be paused.
- In PartySync mode, if you want to play via TWS, press and hold button for 3s to exit PartySync mode first.
- In PartySync mode, press and hold M button for 3s on all speakers if you want to activate the Extra Bass mode. Audio control can only be adjusted on the primary speaker.

10. Use your speaker with the Echo Dot
You can connect the Dot to the speaker via Bluetooth.
Please follow the steps to set up via Bluetooth:
1.Download the Alexa app and follow the steps to set up the procedure to get the Dot connected to your home Wi-Fi network.
2.Switch the Extreme Boom Pro D200 to Bluetooth mode.
3.Run the Alexa app, tap Menu, and then tap Settings.
4.Tap the Echo Dot in your list of Alexa devices, then tap Bluetooth.
5.The Extreme Boom Pro D200 should appear in the list of Bluetooth devices. If not, please press the power button and try again.

Note:
Voice command will not be able to turn on/off the speaker if you connect to it via Bluetooth.

11.Warning
DO NOT drop, hit or shake the speaker.
DO NOT disassemble, repair or modify the speaker by yourself.
DO NOT use cleaning products that contain benzene, solvents or alcohol.
DO NOT expose the speaker to excessive heat or direct sunlight for a long time.
DO NOT store the speaker in a place with humidity or dust.
DO NOT place heavy objects on top of the speaker.
DO NOT use the speaker near a microwave oven or wireless LAN products.

Notice
This product complies with the radio interference requirements of the European Community.
CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED
This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

FCC Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Statement
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).Operation is subject to the following two conditions:
1.This device may not cause interference.
2.This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicablesauxappareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deuxconditions suivantes : (1)l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et(2)l'utilisateur de l'appareil doit accepter toutbrouillage radioélectrique subi,même si le brouillage est susceptible d'en compromettre lefonctionnement.CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
L'ap parell a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition auxRF. Le dispositif peut être utilisé sans restriction dans des conditions portativeed'exposition.
Cetéquipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cmentre le radiateur et votre corps.

DE

1. Inhalt der Packung
- 1×Extreme Boom Pro D200
- 1×USB-C-Ladekabel
- 1×Benutzerhandbuch
- 1×Handschlaufe

2. Spezifikationen
Ausgangsleistung: 120W
DC-Leistungsaufnahme: 5V ⎓3A
USB-Stromausgang: 5V ⎓ 2A
Akku: 7.4V/5200mAh
Aufladezeit: ≤5.5H
Spielzeit: Bis zu 26 Stunden (bei 50% Lautstärke)
Bluetooth-Reichweite: Etwa 25 Meter
Nettogewicht: 4.24kg
Abmessungen des Geräts: 41.79*17.5*22.5cm
TF-Karte/USB-Audioformat: MP3/WAV/FLAC (maximale Kapazität 256G)

3.Wichtige Hinweise vor der Benutzung
1. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie den Lautsprecher vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
2. Der Lautsprecher schaltet sich nach 15 Minuten ohne Audioeingang automatisch aus.
3. Wenn alle Tasten nicht bedient werden können, versuchen Sie, den Lautsprecher mit einer Büroklammer zurückzusetzen (die Reset-Taste auf der Rückseite des Lautsprechers).
4. Wenn Sie bei der Verwendung dieses Lautsprechers Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter support_de@dossav.com.

4. Schaltflächen und Steuerung

○	3s drücken und halten	Einschalten/Ausschalten
	Drücken Sie	Drücken Sie die Taste, um den Bluetooth-Kopplungsmodus erneut aufzurufen, und Sie können ein zweites Gerät
M	Drücken Sie	Umschalten zwischen Bluetooth-, TF-Karten-, AUX-in und
	3s drücken und halten	USB-Audiomodus
—	Drücken Sie	Lautstärke verringern
	3s drücken und halten	Vorheriger Titel
+	Drücken Sie	Lautstärke erhöhen
	3s drücken und halten	Nächster Titel
▶	Drücken Sie	Wiedergabe/Pause/Bluetooth-Verbindung wiederherstellen
	3s drücken und halten	Trennen der Bluetooth-Verbindung
⊠	Drücken Sie	TWS-Modus betreten/beenden
	3s drücken und halten	Party-Sync-Modus aufrufen/beenden
☀	Drücken Sie	Lichteffekte umschalten
	3s drücken und halten	Lichter ein-/ausschalten
○ ▶	3s drücken und halten	Wiederherstellen der Werkseinstellungen
○ +	3s drücken und halten	Version überprüfen ID
○ —	3s drücken und halten	Aufforderungston entfernen/aktivieren (rotes Licht leuchtet für 2s: entfernen, grünes Licht leuchtet für 2s: aktivieren)
○ M	3s drücken und halten	Entfernen/Aktivieren der Abschaltautomatik (rotes Licht leuchtet 2s lang: entfernen, grünes Licht leuchtet 2s lang: aktivieren)

5. LED-Anzeigen

M	Blau blinkend	Bluetooth-Kopplung
	Dauerhaft blau	Bluetooth gekoppelt
	Dauerhaft rot	Aux-in-Modus
	Grün einfarbig	TF-Karten-Modus
	Dauerhaft weiß	USB-Audiomodus
	Grünes Licht leuchtet für 2s	Extra Bass ein
	Rotes Licht leuchtet für 2s	Extra Bass aus
○	4 weiße LEDs	Batteriestand 100%
	3 weiße LEDs	Batteriestand 75%
	2 weiße LEDs	Batteriestand 50%
	1 weiße LED	Batteriestand 25%

6. Verbindungen

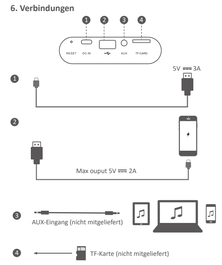

7. Koppeln Sie Ihr Gerät über Bluetooth
1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät.
2. Suchen Sie „Extreme Boom Pro D200" auf dem Bluetooth-Gerät und verbinden Sie es.
3. nach der Kopplung sehen Sie den Status „verbunden" auf Ihrem Gerät.
- Der This Lautsprecher kann über Bluetooth mit 2 mobilen Geräten gekoppelt werden. Um ein anderes Bluetooth-Gerät zu koppeln, drücken Sie die Taste einmal, um den Bluetooth-Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.
- This Lautsprecher kann nur auf einem Mobilgerät gleichzeitig Musik abspielen. Um Musik von einem anderen verbundenen Gerät abzuspielen, halten Sie zuerst das derzeit aktive Gerät an.

8.TWS (True Wireless Stereo) Modus
1. schalten Sie beide Lautsprecher ein.
2. Wählen Sie einen Lautsprecher als primären Lautsprecher aus, und drücken Sie die Taste lid.
3. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die LED des ersten Lautsprechers durchgehend weiß, während der zweite Lautsprecher langsam weiß blinkt.
4. Suchen Sie "Extreme Boom Pro D200" auf Ihrem Bluetooth-Gerät und verbinden Sie es.
Tipps: Bluetooth, AUX-in, TF-Karte und USB-Audio sind alle in TWS-Modus unterstützt, können Sie die "M"-Taste drücken, um Modi zu wechseln.

9. der PartySync-Modus
1. Schalten Sie einen Lautsprecher ein und koppeln Sie ihn mit ihrem Gerät. Halten Sie dann die lid -Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den PartySync-Modus aufzurufen. Der Lautsprecher wird zum primären Lautsprecher und die LED leuchtet weiß.
2. Schalten Sie den/die anderen Lautsprecher ein und halten Sie die Taste lid 3 Sekunden lang gedrückt, um den PartySync-Modus zu aktivieren. Der/die Lautsprecher wird/werden zum/zu den sekundären Lautsprecher(n) und die LED erlischt.
- Wenn zwei Geräte mit dem Lautsprecher verbunden sind und Sie über den PartySync-Modus abspielen möchten, halten Sie die lid taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den PartySync-Kopplungsmodus zu aktivieren. Gleichzeitig wird die Verbindung zum aktuell spielenden Gerät getrennt.
- In PartySync-Modus, wenn Sie über TWS spielen möchten, halten Sie die lid Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den PartySync-Modus zu beenden.
- In PartySync-Modus, halten Sie die M -Taste an allen Lautsprechern 3 Sekunden lang gedrückt, wenn Sie den Extra Bass-Modus aktivieren möchten. Die Audiosteuerung kann nur am Hauptlautsprecher eingestellt werden.

10. Verwenden Sie Ihren Lautsprecher mit dem Echo Dot
Sie können den Dot über Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden.
Bitte befolgen Sie die Schritte zur Einrichtung über Bluetooth:
1. Laden Sie die Alexa-App herunter und befolgen Sie die Schritte zur Einrichtung, um den Dot mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk zu Hause zu verbinden.
2. Schalten Sie den Extreme Boom Pro D200 in den Bluetooth-Modus.
3. Starten Sie die Alexa-App, tippen Sie auf Menü und dann auf Einstellungen.
4. Tippen Sie auf den Echo Dot in Ihrer Liste der Alexa-Geräte und dann auf Bluetooth.
5. Der Extreme Boom Pro D200 sollte in der Liste der Bluetooth-Geräte erscheinen. Falls nicht, drücken Sie bitte die Einschalttaste und versuchen Sie es erneut.
6. Sobald er aufgelistet ist, tippen Sie auf den Lautsprecher, um den Kopplungsprozess abzuschließen.
7. Um das Gerät zu entfernen, kehren Sie zu Bluetooth zurück:>Tippen Sie auf den Namen des Lautsprechers :>Tippen Sie auf „Gerät vergessen".
Hinweis:
Sie können den Lautsprecher nicht per Sprachbefehl ein- und ausschalten, wenn Sie ihn über Bluetooth verbinden.

11. Warnung
Lassen Sie den Lautsprecher NICHT fallen, schlagen oder schütteln Sie ihn nicht.
Demontieren, reparieren oder modifizieren Sie den Lautsprecher NICHT selbst.
Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel, die Benzol, Lösungsmittel oder Alkohol enthalten.
Setzen Sie den Lautsprecher NICHT über einen längeren Zeitraum übermäßiger Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
Lagern Sie den Lautsprecher NICHT an einem Ort mit Feuchtigkeit oder Staub.
Stellen Sie KEINE schweren Gegenstände auf den Lautsprecher.
Verwenden Sie den Lautsprecher NICHT in der Nähe eines Mikrowellenofens oder von Wireless LAN-Produkten.

Hinweis
Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.
Dieses Symbol bedeutet,dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werdendarf,sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Dieordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen,die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

FR

1. Contenu de l'emballage
- 1×Extreme Boom Pro D200
- 1×Câble de chargement USB-C
- 1×Manuel d'Utilisation
- 1×Sangle

2. Spécification
Puissance de sortie: 120W
Entrée d'alimentation DC: 5V ⎓ 3A
Sortie d'alimentation USB: 5V ⎓ 2A
Batterie: 7.4V/5200mAh
Temps de charge: ≤5.5H
Durée d'écoute: Jusqu'à 26 heures (à 50 % du volume)
Portée Bluetooth: Jusqu'à 25m
Poids net: 4.24kg
Dimensions de l'appareil: 41.79*17.5*22.5cm
Format audio de la carte TF/USB: MP3/WAV/FLAC (capacité maximale 256G)
Garantie: Limitée à un an

3. Notes importantes avant l'utilisation
1. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, chargez complètement le haut-parleur avant de l'utiliser pour la première fois.
2. Le haut-parleur s'éteint automatiquement après 15 minutes sans entrée audio.
3. Si tous les boutons ne peuvent pas être contrôlés, essayez de réinitialiser le haut-parleur avec un trombone (le bouton de réinitialisation se trouve à l'arrière du haut-parleur).
4. Si vous avez besoin d'aide lors de l'utilisation de ce haut-parleur, n'hésitez pas à contacter le service clientèle à l'adresse support_fr@dossav.com.

4. Boutons et Commandes

○	Appuyez et maintenez pendant 3s	Allumer/Éteindre
	Appuyez	Appuyez pour rnentir au mode d'appairage Bluetooth et vous pouvez connecter un deuxième appareil.
M	Appuyez	Changement de mode entre les modes audio Bluetooth, carte TF, AUX-in et USB
	Appuyez et maintenez pendant 3s	Extra Bass marche/arrêt
—	Appuyez	Diminution du volume
	Appuyez et maintenez pendant 3s	Piste précédente
+	Appuyez	Augmentation du volume
	Appuyez et maintenez pendant 3s	Piste suivante
▶	Appuyez	Lecture/Pause/Reconnexion Bluetooth
	Appuyez et maintenez pendant 3s	Déconnexion du Bluetooth
⊠	Appuyez	Entrée/Sortir de l'appairage TWS
	Appuyez et maintenez pendant 3s	Entrée/Sortir du mode Party Sync
☀	Appuyez	Modifier les effets de lumière
	Appuyez et maintenez pendant 3s	Allumer/Éteindre les lumières
○ ▶	Appuyez et maintenez pendant 3s	Rétablir les paramètres d'usine
○ +	Appuyez et maintenez pendant 3s	Vérifier la version ID
○ —	Appuyez et maintenez pendant 3s	Tonalité de retrait/activation (lumière rouge allumée pendant 2s: retrait, lumière verte allumée pendant 2s: activation)
○ M	Appuyez et maintenez pendant 3s	Supprimer/Activer la fonction de mise hors tension automatique (voyant rouge allumé pendant 2 secondes: retrait, voyant vert allumé pendant 2 secondes: activer)

5. Indicateur LED

M	Bleu clignotant	Appairement Bluetooth
	Bleu fixe	Bluetooth apparié
	Rouge fixe	Mode Aux in
	Vert fixe	Mode carte TF
	Blanc fixe	Mode audio USB
○	Feu vert allumé pendant 2s	Extra Bass marche
	Feu rouge allumé pendant 2s	Extra Bass arrêt
	4 LEDs blanches	Niveau de la batterie 100%
	3 LEDs blanches	Niveau de la batterie 75%
	2 LEDs blanches	Niveau de la batterie 50%
	1 LED blanche	Niveau de la batterie 25%

6. Connexions

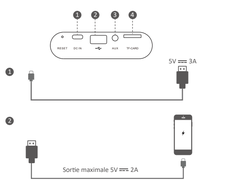

7. Appairage de votre appareil via Bluetooth
1. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil.
2. Trouvez « Extreme Boom Pro D200 » sur l'appareil Bluetooth et connectez-le.
3. Une fois le jumelée, le LED de l'enceinte principale devient blanche fixe, tandis que la deuxième enceinte devient lentement blanche clignotante.
4. Rechercher « Extreme Boom Pro D200 » sur votre appareil Bluetooth et connectez-le.
Conseils : Bluetooth, AUX-IN, carte TF et USB audio sont tous pris en charge en mode TWS, vous pouvez appuyer sur le bouton « M » pour changer de mode.

8. Mode TWS (True Wireless Stereo)
1. Allumez les deux enceintes.
2. Sélectionnez une enceinte comme enceinte principale et appuyez sur lid .
3. Une fois jumelée, la LED de l'enceinte principale devient blanche fixe, tandis que la deuxième enceinte devient lentement blanche clignotante.
4. Rechercher « Extreme Boom Pro D200 » sur votre appareil Bluetooth et connectez-le.
Conseils : Bluetooth, AUX-IN, carte TF et USB audio sont tous pris en charge en mode TWS, vous pouvez appuyer sur le bouton « M » pour changer de mode.

9. Mode PartySync
1. Allumez un haut-parleur et appairez-le avec votre appareil. Appuyez ensuite sur lid et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode PartySync. L'enceinte devient l'enceinte principale et la LED devient blanche.
2. Allumez le(s) autre(s) enceinte(s) et maintenez lid enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode PartySync. L'enceinte devient l'enceinte secondaire et la LED s'éteint.
- Si deux appareils sont connectés au haut-parleur et que vous souhaitez jouer en mode PartySync, appuyez sur lid et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode d'appairage PartySync. En même temps, l'appareil en cours de lecture sera déconnecté.
- En mode PartySync, si vous souhaitez jouer via TWS, appuyez d'abord sur lid pendant 3 secondes pour quitter le mode PartySync.
- En mode PartySync, appuyez sur M pendant 3 secondes sur tous les haut-parleurs si vous souhaitez activer le mode Extra Bass. Le contrôle audio ne peut être réglé que sur l'enceinte principale.

10. Utiliser votre enceinte avec l'Echo Dot
Vous pouvez connecter le Dot à l'enceinte via Bluetooth.
Veuillez suivre les étapes de configuration via Bluetooth :
1. Téléchargez l'application Alexa et suivez les étapes pour configurer la procédure afin que le Dot soit connecté à votre réseau Wi-Fi domestique.
2. Mettez l'Extreme Boom Pro D200 en mode Bluetooth.
3. Lancez l'application Alexa, appuyez sur Menu, puis sur Paramètres.
4. Appuyez sur l'Echo Dot dans votre liste d'appareils Alexa, puis appuyez sur Bluetooth.
5. l'Extreme Boom Pro D200 devrait apparaître dans la liste des appareils Bluetooth. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton d'alimentation et réessayez.
6. Une fois dans la liste, appuyez sur l'enceinte pour terminer le processus d'appairage.
7. Pour supprimer l'appareil, revenez à Bluetooth :>tapez sur le nom de l'enceinte :>tapez sur « Oublier l'appareil ».
NB:
La commande vocale ne pourra pas allumer/éteindre l'enceinte si vous vous y connectez via Bluetooth.

11. Annonces
NE PAS faire tomber, frapper ou secouer le haut-parleur.
NE PAS démonter, réparer ou modifier le haut-parleur soi-même.
NE PAS utiliser de produits de nettoyage contenant du benzène, des solvants ou de l'alcool.
NE PAS exposer le haut-parleur à une chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil pendant une longue période.
NE PAS ranger le haut-parleur dans un endroit humide ou poussiéreux.
NE PAS placer d'objets lourds sur le haut-parleur.
NE PAS utiliser le haut-parleur à proximité d'un four à micro-ondes ou de produits LAN sans fil.

Avertissement
Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.
Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

IT

1. Contenuto dell'imballaggio
- 1×Extreme Boom Pro D200
- 1×Cavo di ricarica USB-C
- 1×Manuale d'uso
- 1×Bretella

2. Specifiche
Potenza di uscita: 120W
Ingresso alimentazione DC: 5V ⎓ 3A
Uscita di alimentazione USB: 5V ⎓ 2A
Batteria: 7.4V/5200mAh
Tempo di ricarica: ≤ 5.5H
Tempo di riproduzione: Fino a 26H (al 50% del volume)
Portata Bluetooth: Circa 25 metri
Peso netto: 4.24kg
Dimensione dell'unità: 41.79*17.5*22.5cm
Formato audio scheda TF/USB: MP3/WAV/FLAC (capacità massima 256G)
Garanzia: Limitata di un anno

3. Note importanti prima dell'uso
1.Per prolungare la durata della batteria, caricare completamente il diffusore prima di utilizzarlo per la prima volta.
2.Il diffusore si spegne automaticamente dopo 15 minuti di assenza di input audio.
3.Quando non è possibile controllare tutti i pulsanti, provare a resettare il diffusore con una graffetta (il pulsante di reset si trova sul retro del diffusore).
4.Se avete bisogno di assistenza durante l'utilizzo di questo diffusore, non esitate a contattare il servizio clienti all'indirizzo support_it@dossav.com.

4. Pulsanti e controllo

○	Tenere premuto 3s	Accensione/spegnimento
	Premere	Premere per rientrare nella modalità di accoppiamento Bluetooth e collegare un secondo dispositivo
M	Premere	Cambia modalità tra Bluetooth, scheda TF, AUX-in e modalità audio USB
	Tenere premuto 3s	Bassi extra attivati/Disattivati
—	Premere	Abbassare il volume
	Tenere premuto 3s	Traccia precedente
+	Premere	Volume alto
	Tenere premuto 3s	Traccia successiva
▶	Premere	Riproduzione/Pausa/Ricollegamento Bluetooth
	Tenere premuto 3s	Disconnettere il Bluetooth
⊠	Premere	Entrare/uscire dalla modalità TWS
	Tenere premuto 3s	Entrare/uscire dalla modalità PartySync
☀	Premere	Commutazione degli effetti luminosi
	Tenere premuto 3s	Accendere/spegnere le luci
○ ▶	Tenere premuto 3s	Ripristinare le impostazioni di fabbrica
○ +	Tenere premuto 3s	Controllare la versione ID
○ —	Tenere premuto 3s	Rimuovere/Attivare il segnale acustico (luce rossa accesa per 2s: rimuovere, luce verde accesa per 2s: attivare)
○ M	Tenere premuto 3s	Rimuovere/Attivare la funzione di autospegnimento (luce rossa accesa per 2s: rimuovere, luce verde accesa per 2s: attivare)

5. LED indicazioni

M	Blu lampeggiante	Accoppiamento Bluetooth
	Blu solido	Bluetooth accoppiato
	Rosso solido	Modalità Aux in
	Verde fisso	Modalità scheda TF
	Bianco fisso	Modalità audio USB
	Luce verde accesa per 2s	Extra Bass on
	Luce rossa accesa per 2s	Extra Bass disattivato
○	4 LED bianchi	Livello della batteria 100%
	3 LED bianchi	Livello della batteria 75%
	2 LED bianchi	Livello della batteria 50%
	1 LED bianco	Livello della batteria 25%

6.Connessioni

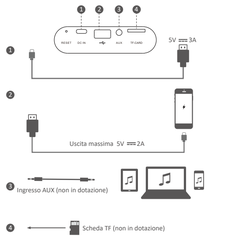

7.Accoppiamento del dispositivo tramite Bluetooth
1.Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo.
2.Individuare "Extreme Boom Pro D200" sul dispositivo Bluetooth e collegarlo.
3.Una volta accoppiato, sul dispositivo viene visualizzato lo stato "connesso"
- Il diffusore This può accoppiarsi con 2 dispositivi mobili tramite Bluetooth. Per accoppiarsi con un altro dispositivo Bluetooth, premere una volta il pulsante per accedere nuovamente alla modalità di accoppiamento Bluetooth.
- Questo diffusore può riprodurre musica su un solo dispositivo mobile alla volta. Per riprodurre da un altro dispositivo collegato, mettere prima in pausa il dispositivo attualmente attivo.

8.Modalità TWS (True Wireless Stereo)
1. Accendere entrambi gli altoparlanti.
2. Selezionare un altoparlante come altoparlante principale e premere il pulsante lid.
3.Una volta accoppiato, il LED dell'altoparlante principale diventa bianco fisso, mentre il secondo altoparlante diventa lentamente bianco lampeggiante.
4. Trovare "Extreme Boom Pro D200" sul dispositivo Bluetooth e collegarlo.
Suggerimenti: Bluetooth, AUX-in, scheda TF e audio USB sono tutti supportati in modalità TWS; è possibile premere il pulsante "M" per cambiare modalità.

9.Modalità PartySync
1.Accendere un altoparlante e accoppiarlo al dispositivo. Tenere quindi premuto il pulsante lid per 3 secondi per accedere alla modalità PartySync.
L'altoparlante diventerà l'altoparlante principale e il LED diventerà bianco fisso.
2.Accendere l'altro o gli altri diffusori e tenere premuto il pulsante lid per 3 secondi per entrare in modalità PartySync. Il/i diffusore/i diventerà/anno il/i diffusore/i secondario/i e il LED si spegnerà.
- If due dispositivi sono collegati al diffusore e si desidera riprodurre in modalità PartySync, tenere premuto il tasto lid per 3 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento PartySync. Allo stesso tempo, il dispositivo in riproduzione verrà disconnesso.
- In modalità PartySync, se si desidera riprodurre tramite TWS, tenere premuto il tasto lid per 3s per uscire dalla modalità PartySync.
In modalità PartySync, tenere premuto il tasto M per 3s su tutti i diffusori se si desidera attivare la modalità Extra Bass. Il controllo audio può essere regolato solo sul diffusore principale.

10.Utilizzare l'altoparlante con Echo Dot
È possibile collegare il Dot all'altoparlante tramite Bluetooth.
Seguire la procedura di configurazione via Bluetooth:
1.Scaricare l'app Alexa e seguire la procedura di impostazione per collegare il Dot alla rete Wi-Fi domestica.
2.Passare l'Extreme Boom Pro D200 alla modalità Bluetooth.
3.Avviare l'app Alexa, toccare Menu e quindi Impostazioni.
4.Toccare Echo Dot nell'elenco dei dispositivi Alexa, quindi toccare Bluetooth.
5. Extreme Boom Pro D200 dovrebbe apparire nell'elenco dei dispositivi Bluetooth. In caso contrario, premere il pulsante di accensione e riprovare.
6.Una volta inserito nell'elenco, toccare l'altoparlante per completare il processo di accoppiamento.
7.Per rimuovere il dispositivo, tornare a Bluetooth:> toccare il nome dell'altoparlante:> toccare "Dimentica dispositivo".
Nota:
Il comando vocale non sarà in grado di accendere/spegnere il diffusore se lo si collega tramite Bluetooth.

11.Avvertenze
- NON far cadere, colpire o scuotere il altoparlante .
- NON smontare, riparare o modificare il altoparlante da soli.
- NON utilizzare prodotti per la pulizia contenenti benzene, solventi o alcol.
- NON esporre il altoparlante a calore eccessivo o alla luce diretta del sole per lungo tempo.
- NON conservare il altoparlante in un luogo umido o polveroso.
- NON collocare oggetti pesanti sopra il altoparlante .
- NON utilizzare il altoparlante in prossimità di un forno a microonde o di prodotti LAN wireless.

Avviso
Questo prodotto è conforme alle normative comunitarie in materia di interferenze radio.
Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio.Uno smaltimento eun riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

ES

1. Contenido del paquete
- 1×Extreme Boom Pro D200
- 1×Cable USB-C
- 1×Manual del usuario
- 1×Correa

2. Especificaciones
Potencia de salida : 120W
Entrada de alimentación CC: 5V ⎓ 3A
Salida de alimentación USB: 5V ⎓ 2A
Batería: 7.4 V/5200 mAh
Tiempo de carga: ≤5.5H
Tiempo de reproducción: Hasta 26H (al 50% de volumen)
Alcance Bluet