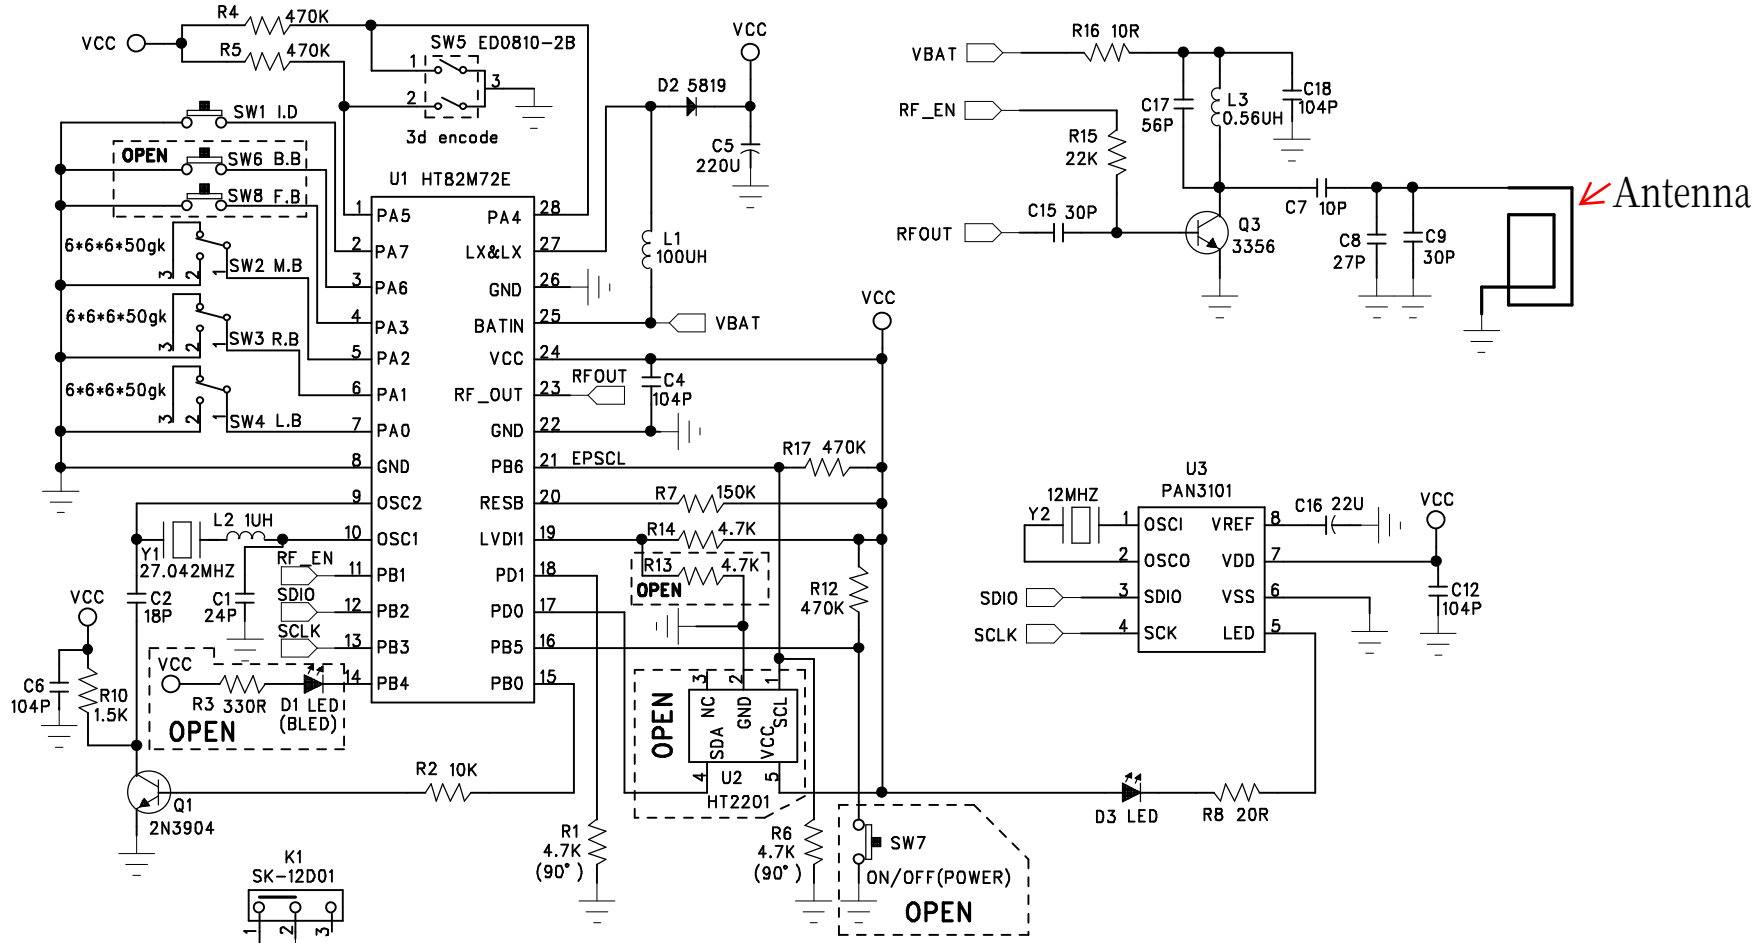

HT82M72E:DICE OR SSOP28
C.B:Connect Buttom
B.B:Back BUTTOM
F.B:Forward Buttom
M.B:Middle Buttom
R.B:Right Buttom
L.B:Left Buttom
ZA,ZB 3D ENCODE IN
VBAT BATTRY+IN

R1,R6 NOTE:
SENSOR:0 DEGRESS R1=NO,R6=NO
SENSOR:180DEGRESS R1=4.7K,R6=NO
SENSOR:LEFT90DEGRESS R1=NO,R6-4.7K
SENSOR:RIGHT 90DEGRESS R1=4.7K,R6=4.7K
R13 NO USE,R14 USE=>27MHZ RF ON
R13 USE,R14 NO USE=>27MHZ RF OFF
27MHZ RF ON=>C20 NO USE
27MHZ RF OFF=>C20=1000pF

BD-9820

PDF