US_F16_FL_SF63EBB_IM
size: A4 x 2pp (Black & white)

EN

SF63EBB

CAUTION-ELECTRIC TOY
Not recommended for children under 8 years of age. As with all electric products, precautions should be observed during handling and use to prevent electric shock.
CAUTION-SUPERVISION REQUIRED-ELECTRIC TOY - UNPLUG WHEN NOT IN USE.

Contents

1. Vehicle x 1
2. Transmitter x 1
3. Truggy Shell with Shoulder Bar x 1
4. Truggy Spoiler x 1
5. Truggy Wheels x 4
6. Rechargeable Battery Pack x 1
7. USB Charge Cable x 1
8. Instruction Manual x 1
9. Wall charger x 1
10. Screw Driver x 1
11. Extra Clips x 2
12. Stickers Sheet x 1
13. Alternative Stickers x 1
14. Extra Screws x 2

Transmitter Function

Power LED light
Right Turn
Left Turn
Forward
Power SWITCH
Reverse

• Follow these controls to operate your Fastlane XPS vehicle.

Note: Remote range approximately 30 metres/100 Feet.

Customizing Vehicle

1) Lose the screwdriver provided to unscrew the vehicle. Remove the front and back clips as seen in the images above.

2) Remove the front and back clips as seen in the images above. Pick up the shell and place it on the vehicle.

3) Unscrew screws from the vehicle.

4) Place alternate wheels into the vehicle. (using the original screwdriver provided)

5) Attach alternative tyre onto vehicle. First, align the hole located in the tyre of the alternative wheel with the hole in the wheel axle. Then, push the tyre onto the wheel axle. Ensure that the tyre is fitted on the wheel axle. Repeat this for all four wheels. Note: Ensure the tyre is fitted on the wheel axle.

6) Re-screw vehicle shell together. (using the original screws)

Battery Charging & Installation

Note - Charging time is approximate 4 hours. Vehicle running time is approximately 12-15 minutes depending on terrain and driving style.
IMPORTANT:
FOR OPTIMUM PERFORMANCE, YOU MUST FULLY CHARGE BATTERY PACK BEFORE FIRST USE

• Ensure vehicle is switched OFF. Place Right Control Pad switch and left on to indicate a full charge. Place Right Control Pad switch and left off to indicate charge in progress.

• Ensure vehicle is switched ON and remote is switched OFF. Place Right Control Pad switch and left on to indicate a full charge. Place Right Control Pad switch and left off to indicate charge in progress.

• To insert rechargeable battery pack into the vehicle, follow diagram above. Make sure battery pack is correctly connected to wiring. Ensure battery pack is fully charged before first use.

• After vehicle is switched ON and remote is switched ON, ensure vehicle and remote are paired. Refer to pairing instructions.

• Remove the battery cover. Insert 6 AA batteries (not included) into the battery compartment. Ensure correct polarity. Refer to diagram. Replace the battery cover. Ensure battery cover is secured. (not included)

• IMPORTANT: Flashing red light indicates that the battery needs to be recharged. Recharge the battery after 30 minutes of continuous use.

Battery Installation

Recommended to use alkaline batteries

BOX-SHUT
ON / OFF

Driving Operation

Wheel Alignment

Note: If vehicle drives to the left, adjust trimmer to the right. If vehicle drives to the right, adjust trimmer to the left.

If vehicle veers to the left or right during forward driving, the Steering Trim may need to be adjusted. The Steering Trim is located on the bottom of the vehicle between the front wheels.

FCC Requirement

(1) changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

(2) Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Battery Cautions

• Non-rechargeable batteries are not to be recharged. • Rechargeable batteries are only to be charged under the supervision of an adult. • Different types or new and used batteries are not to be mixed. • Battery chargers used with toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, • Batteries are to be inserted with the correct polarity. • Exhausted batteries are to be removed from the toy. • Supply terminals are not to be short circuited. • Consumable batteries are not to be charged. • Exhausted batteries are to be disposed of safely. • The battery compartment should be secured before use. Use only batteries of the same or equivalent type as recommended and to be used. • Battery chargers used with toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, • Batteries are to be inserted with the correct polarity. • Exhausted batteries are to be removed from the toy. • Supply terminals are not to be short circuited. • Consumable batteries are not to be charged. • Exhausted batteries are to be disposed of safely. • The battery compartment should be secured before use. Use only batteries of the same or equivalent type as recommended and to be used.

Driving Cautions

Do not drive Vehicle on public roads or highways, as this can cause serious accidents and damage to property and injuries to people.

Do not drive the Vehicle in the water, as this could damage the vehicle.

Do not deliberately run into other objects. This may cause damage the Vehicle.

8+ CE 6x4 AA BATTERIES INCLUDED ROC-NO RECHARGE ToysRUs

CONFORMS TO THE SAFETY REQUIREMENTS OF ASTM F963.

INPUT: 5.0V, 500mA, 1.0W
OUTPUT: 9.6VDC 320mA

Do not use on any other electrical product, as serious damage may occur.
Use only as recommended by the manufacturer.
Contents and colour may vary.

FAST LANE S.A WARN IT OFF LAW WARDLE STATE LAW WARCO DG GROUPPTC LLC A SUBSIDIARY OF JAKKS PACIFIC CORPORATION 2951 TOYOTA DR. SUITE 110 ORANGE, CA 92867 USA
© 2017 JAKKS PACIFIC, LLC
DISTRIBUTED IN CANADA BY: JAKKS PACIFIC (CANADA) CO. LTD.
DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY JAKKS PACIFIC AUSTRALIA PTY LTD 2 MILLS ROAD, ROSEBERY NSW 2018
www.toysrus.com www.toysrus.ca

FR

SF63EBB

MISE EN CHARGE – JOUET ÉLECTRIQUE :
Ne recommandé pour des enfants de moins de 8 ans. Comme pour tous les produits électriques, des précautions doivent être observées lors de la manipulation et d'utilisation pour éviter des chocs électriques.
MISE EN CHARGE – SUPERVISION REQUISE – JOUET ÉLECTRIQUE – DÉBRANCHER LE JOUET QUAND IL N'EST PAS UTILISÉ.

Table des matières

1. Véhicule x 1
2. Émetteur x 1
3. Coque de truggy avec barre de stabilisation x 1
4. Aileron du truggy x 1
5. Roues du truggy x 4
6. Bloc-piles rechargeable x 1
7. Câble de recharge USB x 1
8. Chargeur mural x 1
9. Vis supplémentaires x 2
10. Tournevis x 1
11. Attaches supplémentaires x 2
12. Manuel d'instructions x 1
13. Stickers de rechange x 1
14. Vis supplémentaires x 2

Fonction de l'emetteur et installation des piles

Voyant d'alimentation
Virage à droite
Virage à gauche
MARCHE / ARRÊT
Marche avant
Marche arrière

• Voulez-toujours vous reporter aux instructions pour utiliser le véhicule correctement.
Remarque : La portée sur d'émetteur 30 mètres / 100 pieds.

Personnalisation du véhicule

1) Utilisez le tournevis fourni pour dévisser les 4 vices. Une fois dévissées, retirez les vices.

2) Retirez les attaches avant et arrière comme indiqué sur les images ci-dessus. Ensuite, retirez la coque du véhicule.

3) Dévissez l'aileron du véhicule.

4) Installez d'autres roues sur le véhicule. (Utilisez le tournevis original fourni)

5) Placez une autre roue sur le véhicule. Tout d'abord, alignez le trou situé à l'arrière de la roue de rechange avec le trou de l'essieu de la roue. Ensuite, poussez le pneu de la roue de rechange sur l'essieu. Vérifiez que le pneu de la roue de rechange est bien installé sur l'essieu. Répétez cette opération pour les quatre roues. Remarque : Assurez-vous que le pneu de la roue de rechange est bien installé sur l'essieu.

6) Remontez l'aileron dans l'ordre inverse. (Utilisez les vices fournies)

Charge et installation de la batterie

Remarque : Temps de charge approximatif : 4 heures. Temps de fonctionnement du véhicule environ 12-15 minutes selon le décor et le style de conduite.

IMPORTANT :
POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES, VEUILLEZ CHARGER PLEIN PACK BATT COMPLETEMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

• Vérifiez que le véhicule est éteint (OFF) et que le contrôleur est allumé (ON). Le voyant du véhicule clignotera en rouge (charge en cours). Le voyant du véhicule clignotera en vert (charge terminée).

• Vérifiez que le véhicule est éteint (OFF) et que le contrôleur est éteint (OFF). Le voyant du véhicule clignotera en rouge (charge en cours). Le voyant du véhicule clignotera en vert (charge terminée).

• Pour insérer la batterie rechargeable dans le véhicule, suivre le schéma ci-dessus. Remarque : Vérifiez que le câble de la batterie rechargeable est bien connecté au câblage du véhicule. Remarque : Vérifiez que la batterie rechargeable est bien chargée avant la première utilisation.

• Lorsque le véhicule est mis en marche (ON) et la télécommande est éteinte (OFF), vérifiez que le véhicule et la télécommande sont appairés. Reportez-vous à la notice d'appairage.

• Retirez le couvercle du compartiment à piles. Insérez 6 piles AA (non incluses) dans le compartiment à piles. Respectez la polarité. Reportez-vous au schéma. Remettez le couvercle du compartiment à piles. Vérifiez que le couvercle du compartiment à piles est bien fermé.

• IMPORTANT : Le voyant ROUGE qui clignote indique que la batterie doit être rechargée. Recharger la batterie au bout de 30 minutes de fonctionnement continu.

Installation des piles

Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines

ROUGE / VERT
MARCHE / ARRÊT
Démarrer
Arrêter

Conduite

Alignement des roues

Remarque : Si le véhicule se déporte vers la gauche, ajustez le directeur vers la droite. Si le véhicule se déporte vers la droite, ajustez le directeur vers la gauche.

Si le véhicule se déporte vers la gauche ou la droite pendant la conduite, le directeur peut avoir besoin d'être ajusté. Le réglage du directeur se fait sous le véhicule, entre des roues avant.

IC warnings :

(1) This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

(et appareil est conforme aux CNR exempts de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) cet dispositif ne peut causer des brouillages, et

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

ES

SF63EBB

PRECAUCIÓN-JUGUETE ELÉCTRICO
No recomendado para niños menores de 8 años. Al tratarse con electricidad, debe cumplirse las consejas de seguridad durante la manipulación y la utilización para evitar posibles descargas eléctricas.
PRECAUCIÓN-NECESARIA SUPERVISIÓN-JUGUETE ELÉCTRICO-DESCONECTAR CUANDO NO ESTÉ EN USO.

Contenido

1. Vehículo x 1
2. Mando x 1
3. Carrocería Truggy con barra de estabilizador x 1
4. Alerón Truggy x 1
5. Ruedas Truggy x 4
6. Batería recargable x 1
7. Cable de carga USB x 1
8. Cargador de pared x 1
9. Tornillos extra x 2
10. Destornillador x 1
11. Clips extra x 2
12. Manual de instrucciones x 1
13. Etiquetas de reemplazamiento de aluminio x 1

Note: El rango de distancia de un aproximadamente 30 metros / 100 pies.

Uso del mando

Luz LED de encendido
Giro a la derecha
Giro a la izquierda
Encendido
Apagado
Marcha atrás
Marcha adelante

• Sirve para cuidar controles para manejar su vehículo Fastlane XPS correctamente.

Personalización del vehículo

1) Utilice el desatornillador incluido para quitar los 4 vaciles. Una vez desmontadas, tire de ellas.

2) Retire las clips delanteras y traseras como se muestra en las imágenes de arriba. A continuación, retire la carrocería del vehículo.

3) Desatornille el alerón del vehículo.

4) Coloque las ruedas alternativas en el vehículo. (con los tornillos originales y el destornillador provistos)

5) Ponga la rueda alternativa en el vehículo. Para ello, alinee el orificio situado en la rueda de recambio con el orificio del eje de la rueda. Empuje la rueda de recambio hasta que quede bien colocada en el eje de la rueda. Asegúrese de que la rueda de recambio quede bien colocada en el eje de la rueda. Repita esta operación con las cuatro ruedas. Nota: Asegúrese de que la rueda de recambio quede bien colocada en el eje de la rueda.

6) Vuelva a atornillar el aleron alternativo (con los tornillos originales)

Cargar e instalación de la batería

Nota - Tiempo de carga aproximado: 4 horas. Tiempo de funcionamiento del vehículo es de unos 12-15 minutos según el terreno y el estilo de conducción.

IMPORTANTE:
PARA OBTENER UNOS RESULTADOS ÓPTIMOS, CARGUE COMPLETAMENTE LA BATERÍA ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ.

• Asegúrese de que el vehículo está apagado (OFF) y que el mando está encendido (ON). Los luces del vehículo parpadearán en rojo (carga en curso). Los luces del vehículo parpadearán en verde (carga completada).

• Asegúrese de que el vehículo está apagado (OFF) y que el mando está apagado (OFF). Los luces del vehículo parpadearán en rojo (carga en curso). Los luces del vehículo parpadearán en verde (carga completada).

• Para insertar la batería recargable en el vehículo, siga el diagrama de arriba. Asegúrese de que la batería recargable está correctamente conectada al cableado del vehículo. Asegúrese de que la batería recargable está cargada por completo antes de su primera utilización.

• Cuando el vehículo está encendido (ON) y el mando está encendido (ON), asegúrese de que el vehículo y el mando están emparejados. Consulte las instrucciones de emparejamiento.

• Retire la tapa de las pilas. Coloque 6 pilas AA (no incluidas) en el compartimento de las pilas. Respete la polaridad. Consulte el diagrama. Vuelva a colocar la tapa de las pilas. Asegúrese de que la tapa de las pilas está cerrada. (no incluidas)

• IMPORTANTE: La luz ROJA intermitente indica que la batería debe cargarse. Cargue la batería después de 30 minutos de uso continuo.

Colocación de las pilas

Se recomienda el uso de pilas alcalinas

Encendido
Apagado
Arrancar
Parar

ATENCIÓN

Para lograr un funcionamiento seguro del vehículo, mantenga los cuerpos libres de materiales que puedan bloquearlos, inutilizarlos, pisarlos, dañarlos, etc., y la corrosión de la batería (fuga) o que, juntos, se calienten, se prendan fuego o se produzcan daños a la propiedad o lesiones a las personas. Cuando se produzcan daños en el vehículo, no lo utilice. Si no puede arreglarlo, deseche el producto de forma segura. Cuando se produzcan problemas debidos a un cableado, accesorios, controles, sonidos o vibraciones anormales o pudiendo, en cualquier momento, producir daños a la propiedad o lesiones a las personas, no lo utilice. Si no puede arreglarlo, deseche el producto de forma segura.

ADVERTENCIAS SOBRE LA BATERÍA

• Las pilas no recargables no se pueden recargar. • Las pilas recargables solo se deben cargar bajo la supervisión de un adulto. • Las baterías de distintos tipos o nuevas y usadas no se deben mezclar. • Los cargadores de pilas utilizados en este juguete deben revisarse regularmente para identificar cualquier daño en el cable, el enchufe, la carcasa y otras piezas. • Las pilas deben introducirse con la polaridad correcta. • Las pilas agotadas se deben retirar del juguete. • Los terminales de suministro no deben estar cortocircuitados. • Las pilas consumibles no se deben cargar. • Las pilas agotadas se deben desechar de forma segura. • El compartimento de las pilas debe estar cerrado antes de utilizar el vehículo. Utilice solo pilas del mismo tipo o equivalente a las recomendadas y que se vayan a usar. • Los cargadores de baterías utilizados en este juguete deben revisarse regularmente para identificar cualquier daño en el cable, el enchufe, la carcasa y otras piezas. • Las pilas deben introducirse con la polaridad correcta. • Las pilas agotadas se deben retirar del juguete. • Los terminales de suministro no deben estar cortocircuitados. • Las pilas consumibles no se deben cargar. • Las pilas agotadas se deben desechar de forma segura. • El compartimento de las pilas debe estar cerrado antes de utilizar el vehículo. Utilice solo pilas del mismo tipo o equivalente a las recomendadas y que se vayan a usar.

Conducción

Alineamiento de las ruedas

Nota: Si el vehículo se desvía hacia la izquierda, ajuste el control hacia la derecha. Si el vehículo se desvía hacia la derecha, ajuste el control hacia la izquierda.

Si el vehículo se desvía hacia la izquierda o hacia la derecha durante la conducción hacia adelante, puede ser necesario ajustar el control del vehículo. El control de dirección se encuentra en la parte inferior del vehículo, entre las ruedas delanteras.

PRECAUCIONES DE CONDUCCIÓN

No conduzca el vehículo por carreteras o autopistas, ya que puede provocar accidentes graves y daños materiales.

No conduzca el vehículo en el agua, ya que el vehículo puede sufrir daños.

No haga chocar a propósito deliberadamente con objetos reales, ya que podría causar daños al vehículo.

8+ CE 6x4 AA BATTERIES INCLUDED ROC-NO RECHARGE ToysRUs

CUMPLE CON LA NORMATIVA DE SEGURIDAD ASTM F963.

ENTRADA: 5.0V, 500mA, 1.0W
SALIDA: 9.6VCC 320mA

Solo para uso con otro producto eléctrico, ya que podría producirse un daño grave.
Utilícese solo como lo recomienda el fabricante.
Contenido y color pueden variar.

FAST LANE S.A WARN IT OFF LAW WARDLE STATE LAW WARCO DG GROUPPTC LLC A SUBSIDIARY OF JAKKS PACIFIC CORPORATION 2951 TOYOTA DR. SUITE 110 ORANGE, CA 92867 USA
© 2017 JAKKS PACIFIC, LLC
DISTRIBUIDO EN CANADÁ POR: JAKKS PACIFIC (CANADA) CO. LTD.
DISTRIBUIDO EN AUSTRALIA POR JAKKS PACIFIC AUSTRALIA PTY LTD 2 MILLS ROAD, ROSEBERY NSW 2018
www.toysrus.com www.toysrus.ca

El contenido y los colores pueden variar.

US_F17_FL_AD14209_IM
Size: A5 x 4 pp (1c in Black)

ENG

FCC Requirement

（1）changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

（2）Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

– Reorient or relocate the receiving antenna.

– Increase the separation between the equipment and receiver.

– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

8+ 12V INCLUDED 6x4 NOT INCLUDED

Toys"R"US®

CONFORMS TO THE SAFETY REQUIREMENTS OF ASTM F963.

INPUT: 100-240VAC ~60HZ MAX 0.2A

OUTPUT: 5VDC 500mA

Do not mix old and new batteries.

Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.

Contents and colors may vary.

FAST LANE IS A MARK OF JEET ONE MARQUE DE/ES UNA MARCA DE/ JEGFFREY, LLC. A SUBSIDIARY OF ONE FILAIL DE/UNA SUBSIDIARIA DE/ TOYS "R" US, INC.
© 2017 GEOFFREY, LLC
MADE IN CHINA / FABRIQUÉ/E EN CHINE/FABRICADO EN CHINA
MADE IN CHINA FOR THE UNITED STATES BY /DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS PAR/DISTRIBUIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS POR:
TOYS "R" US, INC., WAYNE, NJ 07470
IMPORTED BY /IMPORTÉ PAR/IMPORTADO POR: TOYS "R" US (CANADA) LTD. (LTÉE).
2777 LANDSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5
DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY /DISTRIBUÉ EN AUSTRALIE PAR/DISTRIBUIDO EN AUSTRALIA POR: TOYS "R" US (AUSTRALIA) PTY LTD (LTÉE), REGENTS PARK NSW 2143
www.toysrus.com
www.toysrus.ca

AD14209

FASTLANE RC XPS EXTREME SPORTS

STORM CIRCUIT™

Instruction Manual

CAUTION-ELECTRIC TOY:
Not recommended for children under 8 years of age. As with all electric products, precautions should be observed during handling and use to prevent electric shock.
CAUTION-SUPERVISION REQUIRED-ELECTRIC TOY - UNPLUG WHEN NOT IN USE.

CONTENTS

Contents

Vehicle x 1
Transmitter x 1
Instruction Manual x 1
Clips x 5

7.2V/700mAh rechargeable battery pack x 1
Charger x 1
USB Charging Cable x 1

Battery Requirements

1. Vehicle: 1 x 7.2V/700mAh rechargeable battery pack (Included)
2. Transmitter: 4 x AA/LR6 battery (Not included)

TRANSMITTER FUNCTIONS & BATTERY INSTALLATION



• Follow these controls to operate vehicle correctly.
Note: Remote range approximately 50 meters / 165 Feet.

• Remove the battery cover, place 4 x 1.5V AA batteries in the transmitter battery box, following the correct polarity.

• **IMPORTANT: Flashing red light indicates low battery in transmitter. Replace batteries for maximum performance.**

BATTERY CHARGING & INSTALLATION



• To charge battery pack using a computer or other device, follow diagram above.
• RED light in USB will turn ON while charging. RED light will turn OFF to indicate charge is complete.

Note: Charging time is approximately 4 hours. Vehicle running time is approximately 10-15 minutes depending on terrain and driving style.
IMPORTANT:
FOR MAXIMUM PERFORMANCE, YOU MUST FULLY CHARGE BATTERY PACK BEFORE FIRST TIME USE.

• To charge battery pack using wall charger, follow diagram above.

• To insert rechargeable battery pack into the vehicle, follow diagram above. (Note: Make sure rechargeable battery is properly connected by noting correct polarity on plug. Otherwise RED light inside vehicle won't turn on when vehicle is switched ON.)

• When vehicle is switched ON, the RED light inside the vehicle will turn on to indicate a full charge. If RED light inside the vehicle flashes slowly, battery needs to be re-charged.
Note: To locate light you must look through the vehicle's window OR under the vehicle's shell.

OPERATION

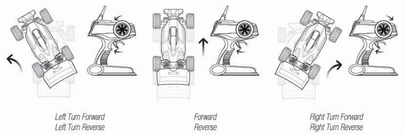

WHEEL ALIGNMENT

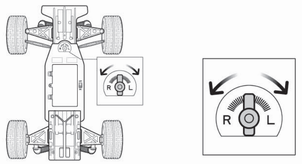

If vehicle pulls to the left or right during forward driving, the Steering Trim may need to be adjusted. The Steering Trim is located on the bottom of the vehicle between the front wheels.

Note: If vehicle steers to the left, adjust trimmer to the right.
If vehicle steers to the right, adjust trimmer to the left.

ISSUE	CAUSE	CORRECTION
• Vehicle does not work, red LED on transmitter is flashing SLOWLY.	• Battery in transmitter is low.	• Replace batteries with new 4x 1.5V AA batteries. (Alkaline batteries are recommended)
• Vehicle does not work, red LED on transmitter is ON, red LED on vehicle is OFF.	• Rechargeable battery is not well connected to the vehicle.	• Un-plug and plug rechargeable battery into the vehicle, ensure red LED on vehicle is ON.
• Vehicle does not work, red LED on transmitter is ON, red LED on vehicle flashes SLOWLY.	• Rechargeable battery is LOW.	• Re-charge the vehicle by following charging instruction on page 1. Make sure USB charging cable is well connected to the battery pack. Note: RED light in USB will turn ON while charging. RED light will turn OFF to indicate charge is complete.
• Vehicle runs by itself after vehicle and transmitter are turned ON.	• Trigger of transmitter is not in the correct position.	• Turn vehicle and transmitter OFF. Next, turn steering wheel of transmitter clockwise and turn transmitter ON at the same time. Note: Do not touch trigger of transmitter during this step; then turn the vehicle on.
• Vehicle can't be controlled after running a period of time.	• Interfered by other radio device nearby. • Vehicle out of range. • Low battery.	• Move to an open area with no interference. • Lift up transmitter and move close to vehicle. • Check battery light on vehicle. If RED light flashes, vehicle needs to be re-charged. If RED light is not flashing, check the batteries in the transmitter.
• Vehicle is not driving straight.	• Front wheel alignment is off.	• Refer to wheel alignment section on page 2 to adjust.
• Vehicle stops running suddenly.	• Vehicle safety feature triggered. • Low battery voltage.	• Release trigger immediately, then pull it again, vehicle should recover. • Turn vehicle and transmitter OFF, then turn ON. • Recharge vehicle immediately.
• Vehicle starts to run very slowly and steering becomes difficult.	• Battery power is not enough.	• Charge rechargeable battery pack.
• If vehicle is not responding to the transmitter.	• Vehicle and transmitter need to be RESET and paired once again.	• Ensure both vehicle and transmitter are in the "OFF" position. Next, turn the transmitter's wheel clockwise and turn "ON" the transmitter all at the same time. Once the red light on the transmitter flashes quickly, reset is successful. Then turn ON the vehicle. RED light inside vehicle will flash. When lights on transmitter and vehicle stop flashing, they have been successfully paired.
Note: If multiple vehicles are being paired at the same time and in the same area, there will be interference. As a result, each vehicle must be paired individually.
Warning: Do not touch trigger of transmitter while pairing.

ATTENTION

For safe operation of your Vehicle, keep the wheels free from materials that can bind them, including hair, fibers dust, grit, etc., and keep the battery connection clean and dry. Wipe down your Vehicle if it gets dirty. Examine the included battery charger (transformer) and the battery for damage in wiring, plugs, enclosures, and other parts before each operation. If any part is damaged, the charger should be discarded. It is recommended that this toy and all accessories be periodically examined for potential hazards and that any potentially hazardous parts be repaired or replaced.

BATTERIES CAUTIONS

• Non-rechargeable batteries are not to be recharged. • Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. • Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. • Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. • Battery chargers used with toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, • Batteries are to be inserted with the correct polarity. • Exhausted batteries are to be removed from the toy. • The supply terminals are not to be short-circuited. • The toy must not be used with this charger until the damage has been repaired. • Keep packaging and instruction manual because they contain important information.

DRIVING CAUTIONS

Do not drive the Vehicle on public streets or highways, this could cause serious accidents, personal injuries, and/or property damage.

Do not drive the Vehicle in the water, as this could damage the vehicle.

Do not deliberately run into hard objects may cause damage the Vehicle.

FR

IC warrings :

（1）This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux CNR exempts de licence d'Industrie Canada.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet dispositif ne peut causer des interférences; et

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

8+ 12V INCLUSES 6x4 NON INCLUES

Toys"R"US®

CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ ASTM F963.

ALIMENTATION : 100-240VAC ~60HZ MAX 0.2A

SORTIE : 5VDC 500mA

Ne pas utiliser des piles usagées avec des piles neuves en même temps.
Ne pas utiliser des piles alcalines, standard (au carbone-zinc) ou rechargeables en même temps.

Le contenu et les couleurs peuvent varier.

FAST LANE IS A MARK OF JEET ONE MARQUE DE/ES UNA MARCA DE/ JEGFFREY, LLC. A SUBSIDIARY OF ONE FILAIL DE/UNA SUBSIDIARIA DE/ TOYS "R" US, INC.
© 2017 GEOFFREY, LLC
MADE IN CHINA / FABRIQUÉ/E EN CHINE/FABRICADO EN CHINA
MADE IN CHINA FOR THE UNITED STATES BY /DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS PAR/DISTRIBUIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS POR:
TOYS "R" US, INC., WAYNE, NJ 07470
IMPORTED BY /IMPORTÉ PAR/IMPORTADO POR: TOYS "R" US (CANADA) LTD. (LTÉE).
2777 LANDSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5
DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY /DISTRIBUÉ EN AUSTRALIE PAR/DISTRIBUIDO EN AUSTRALIA POR: TOYS "R" US (AUSTRALIA) PTY LTD (LTÉE), REGENTS PARK NSW 2143
www.toysrus.com
www.toysrus.ca

AD14209

FASTLANE RC XPS EXTREME SPORTS

STORM CIRCUIT™

Mode d'emploi

MISE EN GARDE – JOUET ÉLECTRIQUE :
Non recommandé pour les enfants de moins de 8 ans. Comme pour tous les produits électriques, des précautions doivent être observées lors de la manipulation et l'utilisation pour prévenir les chocs électriques.
MISE EN GARDE - SUPERVISION REQUISE – JOUET ÉLECTRIQUE.JOUET ÉLECTRIQUE – DÉBRANCHER LE JOUET QUAND IL N'EST PAS UTILISÉ.

CONTENU

Contenu

Véhicule x 1
Télécommande x 1
Manuel d'instructions x 1
Attaches x 5

Bloc-piles rechargeable 7,2 V / 700 mAh x 1
Chargeur x 1
Câble de recharge USB x 1

Exigences relatives aux piles

1. Véhicule : Bloc-piles rechargeable 7,2 V / 700 mAh x 1 (inclus)
2. Télécommande : 4 piles AA/LR6 (non incluses)

FONCTIONS DE L'ÉMETTEUR ET INSTALLATION DES PILES



• Prière de suivre ces instructions pour utiliser le véhicule dans les meilleures conditions.
Remarque : La portée est d'environ 50 mètres / 165 pieds.

• Retirez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande, insérez 4 piles AA 1.5 V, en respectant la polarité. (Les piles alcalines sont recommandées)

• IMPORTANT : Le voyant ROUGE clignote pour indiquer que les piles de la télécommande sont faibles. Pour profiter de performances optimales, remplacez les piles.

RECHARGE ET INSTALLATION DU BLOC-PILES



• Pour recharger le bloc-piles en utilisant un ordinateur ou un autre appareil, suivez le schéma ci-dessus.

IMPORTANT:
POUR FONCTION MAXIMALE, IL FAUT COMPLÉTMENT CHARGER LA BATTERIE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

• Le voyant ROUGE sur le chargeur USB s'allume pendant la recharge. Le voyant ROUGE s'éteint lorsque la charge est complète.
Remarque : Le temps de recharge est d'environ 4 heures. Le temps de fonctionnement du véhicule est d'environ 10-15 minutes selon le terrain et le style de conduite.

• Pour recharger le bloc-piles en utilisant un chargeur mural, suivez le schéma ci-dessus.

• Pour insérer le bloc-piles rechargeable dans le véhicule, suivez le schéma ci-dessus. (Remarque : Veillez à ce que le bloc-piles rechargeable soit bien connecté en vérifiant la bonne polarité sur le connecteur.)

• Lorsque le véhicule est mis en marche, le voyant ROUGE à l'intérieur du véhicule s'allume pour indiquer la pleine charge. Si ce voyant ROUGE clignote lentement, cela indique que le bloc-piles doit être rechargé.
Remarque: pour localiser le voyant rouge, regardez à travers la vitre du véhicule OU sous la coque du véhicule.

FONCTIONNEMENT

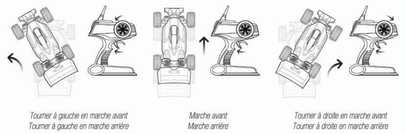

ALIGNEMENT DES ROUES

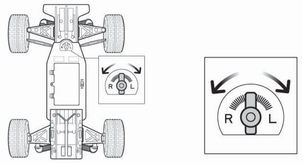

Si le véhicule se déporte vers la gauche ou la droite pendant la conduite, le compensateur de direction nécessite peut-être un réglage. Le compensateur de direction est placé sur le dessous du véhicule, entre les roues avant.

Remarque : Si le véhicule se déporte vers la gauche, ajustez le compensateur de direction vers la droite. Si le véhicule se déporte vers la droite, ajustez le compensateur de direction vers la gauche.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
• Le véhicule ne fonctionne pas, le voyant ROUGE sur l'émetteur clignote LENTEMENT.	• Les piles de la télécommande sont presque épuisées.	• Remplacez les piles par 4 piles AA neuves de 1,5 V. (Des piles alcalines sont recommandées)
• Le véhicule ne fonctionne pas, le voyant ROUGE sur la télécommande est allumé, le voyant ROUGE sur le véhicule est éteint.	• Le bloc piles rechargeable est mal connecté au véhicule.	• Déconnectez et reconnectez le bloc piles rechargeable dans le véhicule. Vérifiez que le voyant ROUGE sur le véhicule est allumé.
• Le véhicule ne fonctionne pas, le voyant ROUGE sur la télécommande est allumé, le voyant ROUGE sur le véhicule clignote LENTEMENT.	• Le bloc piles rechargeable est FAIBLE.	• Recharger le véhicule en suivant les instructions de recharge à la page 1. Veillez à ce que le câble de recharge USB soit bien connecté au bloc piles. Remarque : Le voyant ROUGE sur le chargeur USB s'allume pendant la recharge. Le voyant ROUGE s'éteint pour indiquer la fin de la recharge.
• Le véhicule avance tout seul après la mise en marche du l'émetteur et du véhicule.	• La gâchette de la télécommande n'est pas dans la bonne position.	• Mettez le véhicule et la télécommande hors tension. Tournez ensuite le volant de la télécommande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et allumez la télécommande en même temps. Remarque : Ne touchez pas à la gâchette de la télécommande lors de cette étape.
• Le véhicule ne peut pas être contrôlé après un fonctionnement prolongé.	• Interférences avec d'autres appareils radio à proximité. • Véhicule hors de portée. • Bloc piles faible.	• Déplacez-vous dans une zone dégagée sans interférences. • Relevez la télécommande et approchez-vous du véhicule. • Vérifiez le voyant du bloc piles sur le véhicule. Si le voyant ROUGE clignote, le véhicule doit être rechargé. Si le voyant ROUGE ne clignote pas, vérifiez les piles de la télécommande.
• Le véhicule ne roule pas droit.	• L'alignement des roues avant est mauvais.	• Voir la section Alignement des roues à la page 2 pour l'ajuster.
• Le véhicule s'arrête brusquement.	• Fonction de sécurité du véhicule activée. • Bloc piles faible.	• Relâchez immédiatement la gâchette, puis tirez à nouveau dessus, le véhicule devrait rouler à la normale. • Mettez le véhicule et la télécommande hors tension, puis remettez-les en marche.
• Le véhicule commence à avancer très lentement et la direction devient difficile.	• Le bloc piles est trop faible.	• Rechargez le bloc piles du véhicule.
• Le véhicule ne répond pas à l'émetteur.	• Le véhicule et l'émetteur doivent être REINITIALISÉS et appairés à nouveau.	• Veillez à ce que le véhicule et la télécommande soient mis hors tension (position « OFF » (Arrêt)). Tournez ensuite le volant de la télécommande dans le sens des aiguilles d'une montre et allumez la télécommande en même temps. Une fois que le voyant rouge sur la télécommande clignote rapidement, la réinitialisation est réussie. Mettez ensuite le véhicule en marche (position « ON »). Le voyant ROUGE à l'intérieur du véhicule clignotera. Lorsque les voyants sur l'émetteur et sur le véhicule s'arrêtent de clignoter, ils sont dès appairés avec succès. **Remarque : Si plusieurs véhicules sont appairés en même temps et dans la même zone, il y aura des interférences. Par conséquent, chaque véhicule doit être appairé individuellement. Avertissement : Ne pas toucher à la gâchette de la télécommande lors de l'appairage.**

ATTENTION

Pour utiliser votre véhicule en toute sécurité, dégagez des roues tout matériau susceptible de les bloquer comme des cheveux, des fibres, de la poussière, du gravier, etc., et maintenir les bornes du bloc piles propres et sèches. Nettoyer le véhicule de toute saleuse le cas échéant. Avant chaque utilisation, inspecter le chargeur (transformateur) et le bloc piles fournis pour déceler d'éventuels dommages aux câbles, connecteurs, compartiments et autres pièces. Jeter le chargeur si il montre des signes de détérioration. Il est recommandé d'examiner régulièrement ce jouet et tous les accessoires afin de déceler d'éventuels risques et que toute pièce potentiellement dangereuse soit réparée ou remplacée.

MISES EN GARDE CONCERNANT LES PILES

• Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. • Les piles rechargeables doivent uniquement être rechargées sous la surveillance d'un adulte. • Ne pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves avec des piles usagées. • Il est recommandé d'utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent. • Les chargeurs utilisés avec le jouet doivent être régulièrement contrôlés pour déceler d'éventuels dommages au niveau, du cordon, de la fiche, du boîtier et des autres pièces. • Les piles doivent être insérées en respectant la polarité. • Les piles usagées doivent être retirées du jouet. • Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. • Le jouet ne doit pas être utilisé avec ce chargeur tant que le dommage n'est pas réparé. Conserver l'emballage et le manuel d'instructions car ils contiennent des informations importantes.

PRÉCAUTIONS DE CONDUITE

Ne pas conduire le véhicule dans les rues ou sur la route, ceci pourrait provoquer un accident grave, des blessures corporelles ou des dommages matériels.

Ne pas conduire le véhicule dans l'eau, au risque de l'endommager.

Ne pas percuter délibérément des objets durs, cela pourrait endommager le véhicule.

ES

AD14209

FASTLANE RC XPS EXTREME SPORTS

STORM CIRCUIT™

Manual de instrucciones

PRECAUCIÓN-JUGUETE ELÉCTRICO:
No recomendado para niños menores de 8 años. Al tratarse con electricidad, deben cumplirse las consejas de seguridad durante la manipulación y la utilización para evitar posibles descargas eléctricas.
PRECAUCIÓN - SUPERVISIÓN NECESARIA – JUGUETE ELÉCTRICO.JUGUETE ELÉCTRICO. DESCONÉCTELO CUANDO NO SE ESTÉ UTILIZANDO.

CONTENIDO

Contenido

Vehículo x 1
Mando x 1
Manual de instrucciones x 1
Clips x 5

Batería recargable de 7,2 V/700 mAh x 1
Cargador x 1
Cable de carga USB x 1

Pilas necesarias

1. Vehículo: 1 x batería recargable de 7,2 V/700 mAh (incluida)
2. Mando: 4 x pilas AA/LR6 (no incluidas)

USO DEL MANDO – COLOCACIÓN DE LAS PILAS

• Lleve a cabo estos controles para manejar el vehículo correctamente.
Nota: El rango de distancia es de aproximadamente 50 metros / 165 pies.

• Retire la tapa de las pilas, coloque 4 pilas AA de 1,5 V en el compartimento del mando siguiendo la polaridad correcta. (Se recomienda el uso de pilas alcalinas).

• IMPORTANTE: La luz ROJA intermitente indica batería baja en el mando. Cambie las pilas para obtener un rendimiento máximo.

CARGA E INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

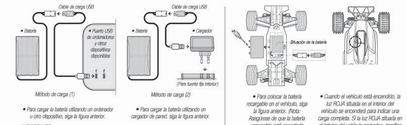

• Para cargar la batería utilizando un ordenador u otro dispositivo, siga la figura anterior.

IMPORTANTE:
PARA Función Máximo, NECESITA CARGADA LA BATERÍA COMPLETAMENTE ANTES DE COMENZAR A UTILIZAR ESTE JUGUETE.

• La luz ROJA del USB se encenderá durante la carga. La luz ROJA se apagará para indicar que la carga ha terminado.
Nota: El tiempo de carga es de aproximadamente 4 horas El tiempo de funcionamiento del vehículo es de unos 10-15 minutos según el terreno y el estilo de conducción.

• Para cargar la batería utilizando un cargador de pared, siga la figura anterior.

• Para colocar la batería recargable en el vehículo, siga la figura anterior. (Nota: Asegúrese de que la batería recargable está conectada correctamente, con la polaridad adecuada en la conexión).

• Cuando el vehículo está encendido, la luz ROJA situada en el interior del vehículo se encenderá para indicar una carga completa. Si la luz ROJA situada en el interior del vehículo parpadea, significa que la batería necesita ser recargada.
Nota: para localizar la luz roja debe mirar a través de la ventana del vehículo O debajo de la carcasa del vehículo.

FUNCIONAMIENTO

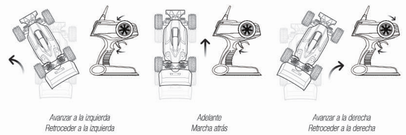

ALINEAMIENTO DE LAS RUEDAS

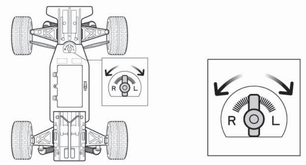

If vehicle pulls to the left or right during forward driving, the Steering Trim may need to be adjusted. The Steering Trim is located on the bottom of the vehicle between the front wheels.

Note: If vehicle steers to the left, adjust trimmer to the right.
If vehicle steers to the right, adjust trimmer to the left.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	CORRECCIÓN
• El vehículo no funciona y el LED rojo del mando parpadea LENTAMENTE.	• Las pilas del mando están bajas de carga.	• Sustituya las pilas por 4 pilas nuevas AA de 1,5 V. (Se recomienda el uso de pilas alcalinas).
• El vehículo no funciona, el LED rojo del mando está en posición ON y el LED rojo del vehículo está en posición OFF.	• La batería recargable no está bien conectada en el vehículo.	• Desconecte y conecte la batería recargable en el vehículo, asegúrese de que el LED rojo del vehículo está en posición ON.
• El vehículo no funciona, el LED rojo del mando está en posición ON y el LED rojo del vehículo parpadea LENTAMENTE.	• La batería recargable está BAJA.	• Vuelva a cargar el vehículo siguiendo las instrucciones de carga que figuran en la página 1. Asegúrese de que el cable de carga USB está bien conectado a la batería. Nota: La luz ROJA del USB se encenderá durante la carga. La luz ROJA se apagará para indicar que la carga ha terminado.
• El vehículo funciona por sí solo después de poner en posición ON el vehículo y el mando.	• El gatillo del mando no está en la posición correcta.	• Apague el vehículo y el mando. A continuación, gire el volante del mando en el sentido de las agujas del reloj y coloque el mando en posición ON al mismo tiempo. Nota: No toque el gatillo del mando durante este proceso.
• El vehículo no puede ser controlado después de funcionar durante un tiempo.	• Hay interferencias de otro dispositivo de radio cercano. • El vehículo está fuera de alcance. • Batería baja.	• Traslásese a una zona abierta sin interferencias. • Levante el mando y acérquese al vehículo. • Compruebe la luz de la batería del vehículo. Si la luz ROJA parpadea, el vehículo necesita ser recargado. Si la luz ROJA no parpadea, compruebe las pilas del mando.
• El vehículo no se puede conducir en línea recta.	• La alineación de las ruedas delanteras se ha desajustado.	• Consulte el apartado de alineación de las ruedas que figura en la página 2 para proceder al ajuste.
• El vehículo deja de funcionar de repente.	• El dispositivo de seguridad del vehículo se ha disparado. • El voltaje de carga de la batería es bajo.	• Suelte el gatillo inmediatamente y, a continuación, vuelva a apretarlo. El vehículo debería recuperarse. • Apague el vehículo y el mando y vuelva a encenderlos.
• El vehículo empieza a funcionar muy lentamente y el mando resulta difícil.	• La carga de la batería es insuficiente.	• Cargue la batería recargable.
• El vehículo no responde al mando.	• El vehículo y el mando necesitan ser REINICIADOS y sincronizados de nuevo.	• Compruebe que el vehículo y el mando están en posición OFF. A continuación, gire el volante del mando en el sentido de las agujas del reloj y coloque el mando en posición ON al mismo tiempo. Cuando la luz ROJA del mando parpadee rápidamente, el reinicio se habrá realizado correctamente. A continuación, encienda el vehículo. La luz ROJA situada en el interior del vehículo parpadeará. Cuando las luces del mando y del vehículo dejen de parpadear, la sincronización se habrá realizado con éxito. **Nota: Si varios vehículos están siendo sincronizados al mismo tiempo y en la misma zona, habrá interferencias. Por tanto, cada vehículo deberá sincronizarse por separado. Advertencia: No toque el gatillo del mando durante la sincronización.**

ATENCIÓN

Para lograr un funcionamiento seguro del vehículo, mantenga las ruedas libres de materiales que puedan bloquearlas como, por ejemplo, el cabello, fibras, polvo, etc. Limpie su vehículo si se ensucia. Examine el cargador de la batería (transformador) y la batería que se incluyen para comprobar posibles daños en el cableado, enchufes, carcasas y demás piezas antes de utilizar el vehículo. Si hay piezas dañadas, el cargador deberá ser desechado. Recomendamos examinar periódicamente este juguete y todos los accesorios para detectar posibles peligros y reparar o sustituir las piezas potencialmente peligrosas.

ADVERTENCIAS SOBRE LAS PILAS

• Las pilas no recargables no se pueden recargar. • Las pilas recargables solo se deben cargar bajo la supervisión de un adulto. • No mezcle distintos tipos de pilas ni tampoco pilas nuevas con pilas usadas. • Sólo se recomienda utilizar pilas del mismo tipo o similar. • Los cargadores de baterías utilizados en este juguete deben revisarse regularmente para identificar cualquier daño en el cable, el enchufe, la carcasa y otras piezas. • Las pilas deben introducirse con la polaridad correcta. • Las pilas gastadas deben quitarse del juguete. • Los terminales de alimentación no deben entrar en cortocircuito. • El juguete no se debará utilizar con este cargador hasta que no se haya reparado el daño en cuestión. • Guarde el embalaje y el manual de instrucciones ya que contienen información importante.

PRECAUCIONES DE CONDUCCIÓN

No conduzca este vehículo en calles o carreteras públicas. Esto podría provocar lesiones graves y/o daños materiales.

No conduzca este vehículo en agua, ya que el vehículo podría resultar dañado.

No haga chocar el vehículo deliberadamente con objetos duros, ya que podría causar daños en el vehículo.