FL_AD17271_IM_FI
Size: A5 x 4 pp (1C in Black)

ENG

PRECAUTIONS AND CARE

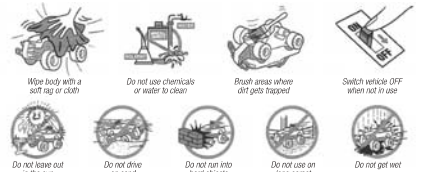

BATTERIES CAUTIONS

• Non-rechargeable batteries are not to be recharged. • Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. • Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. • Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. • Battery chargers used with toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts. In the event of such damage, the toy must not be used with the charger until the damage has been repaired. • Batteries are to be inserted with the correct polarity. • Exhausted batteries are to be removed from the toy. • The supply terminals are not to be short-circuited. • The toy must not be used with this charger until the damage has been repaired. • Keep packaging and instruction manual because they contain important information.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an output on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

14+ 7.4V INCLUDED 8x4 NOT INCLUDED

INPUT: DC5V 2A
OUTPUT: DC4.2V ⎓ 1000mAx2

Do not mix old and new batteries.
Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.

CONFORMS TO THE SAFETY REQUIREMENTS OF ASTM F963.
Contents and colors may vary.

FAST LANE IS A MARK OF (ES UNA MARCA DE) TRU KIDS INC.
© 2020 TRU KIDS INC.
MADE IN CHINA (FABRICADO EN CHINA)
DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES BY (DISTRIBUIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS POR) TRU KIDS CONSUMER BRANDS, LLC, PARSIPPANY, NJ 07054.
www.toysrus.com www.trukidsbrands.com

AD17271

FAST LANE RC XPS X-TREME PERFORMANCE SERIES

CYCLONE AX10™

Instruction Manual

CAUTION–ELECTRIC TOY:
Not recommended for children under 14 years of age. As with all electric products, precautions should be observed during handling and use to prevent electric shock.
CAUTION–SUPERVISION REQUIRED–ELECTRIC TOY–UNPLUG WHEN NOT IN USE.

CONTENTS

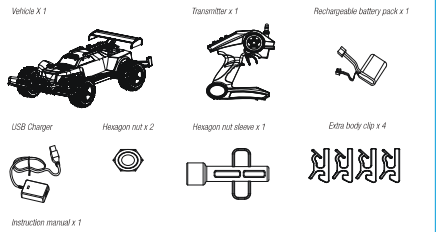

TRANSMITTER FUNCTIONS & BATTERY INSTALLATION

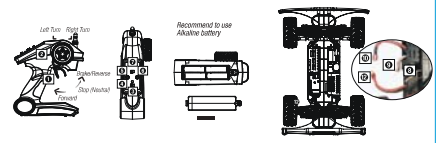

1. Throttle trigger
2. Steering wheel
3. Power switch
4. Power light
5. Steering trim
6. Throttle trim
7. Low/High speed switch

Remove the battery cover, place 4 x 1.5V AA batteries in the transmitter battery box, following the correct polarity. (Alkaline Batteries recommended)

8. Power switch
9. Battery charging plug
10. Battery connector
12. Chassis connector

OPERATION

WARNING: This vehicle has 2 speed, Don't put Low/High switch (7) to High speed on the controller before you can drive the vehicle skilled otherwise it is easy to crash on hard object to broke vehicle.

1. Keep all the switches (5, 6, 7) on the controller on factory set.
2. Put vehicle back on the ground, Switch transmitter power (3) ON, the vehicle power (8) on, the LED light (4) on transmitter become Red and flashing, vehicle purrs for 1-2 seconds,when it stop purrs and transmitter stop flashing and become red, they are paired automatically.
3. If no touch trigger of transmitter (1), the wheel spin automatically, adjust throttle trim (1) until it stop.
4. Put vehicle on the ground, pull the trigger of transmitter (1) slowly, if vehicle pulls to the left or right during forward driving, then adjust ST trim (3) until it go straight.
5. Ok, ready to run.

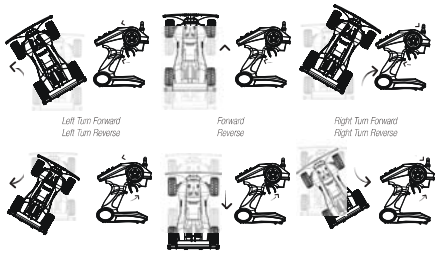

TIP 1: During the vehicle run in high speed, it is brake at first, not reverse when you push throttle trigger (1).
TIP 2: Pull the throttle trigger (1) slowly for controlled acceleration.
Turning steering wheel (2) slowly for different turning angle.

VEHICLE BATTERY CHARGING

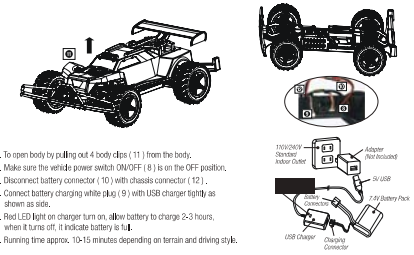

1. To open body by pulling out 4 body clips (11) from the body.
2. Make sure the vehicle power switch ON/OFF (8) is on the OFF position.
3. Disconnect battery connector (10) with chassis connector (12) .
4. Connect battery charging white plug (9) with USB charger tightly as shown as side.
5. Red LED light on charger turn on, allow battery to charge 2-3 hours, when it turns off, it indicate battery is full.
6. Running time approx. 10-15 minutes depending on terrain and driving style.

TROUBLE SHOOTING

ISSUE	CAUSE	CORRECTION
• Vehicle does not work, and the red LED on the transmitter is flashing SLOWLY.	• Battery in transmitter is low.	• Replace batteries with new 4x 1.5V AA batteries (Alkaline batteries are recommended)
• Vehicle does not work, and the red LED on the transmitter is ON.	• Rechargeable battery is not well connected to the vehicle.	• Unplug and plug the rechargeable battery into the vehicle, ensure vehicle hums.
• Vehicle does not work and hums, and the red LED on the transmitter is ON.	• Rechargeable battery is LOW.	• Re-charge the vehicle by following charging instruction on page 3. Make sure the USB charging cable is well connected to the battery pack. Note: RED light on USB will turn ON while charging. The RED light will turn OFF to indicate charge is complete.
• Vehicle can't be controlled after running a period of time.	• Interfered by other radio device nearby. • Vehicle out of range. • Rechargeable battery is LOW.	• Move to an open area with no interference. • Lift up transmitter and move close to vehicle. • Charge rechargeable battery pack.
• Vehicle stops running suddenly.	• Vehicle safety feature triggered.	• Turn off transmitter and vehicle, wait for 1- minutes, turn on transmitter and vehicle again, then vehicle back. Then the vehicle should recover.
• Vehicle starts to run very slowly and steering becomes difficult.	• Rechargeable battery is LOW.	• Charge rechargeable battery pack.

NOTE: If multiple vehicles are being paired at the same time and in the same area, there will be interference.
As a result: each vehicle must be paired individually.
WARNING: Do not touch trigger and steering wheel of transmitter while pairing.

PAY ATTENTION: For crashing safety, the 2 steering pull rod will separate itself from vehicle when vehicle crash on roadblock hardly,it is not a quality problem, please re-insert back.

ES

PRECAUCIONES Y CUIDADO

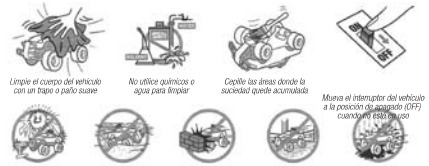

ADVERTENCIAS SOBRE LAS PILAS

• Las pilas no recargables no se pueden recargar. • Las pilas recargables solo se deben cargar bajo la supervisión de un adulto. • No mezcle distintos tipos de pilas ni tampoco pilas nuevas con pilas usadas. • Solo se recomienda utilizar pilas del mismo tipo o similar. • Los cargadores de pilas que se utilizan con el juguete se deben examinar con regularidad para detectar posibles daños en el cable, el enchufe, la carcasa u otras partes. En caso de daños, el juguete no deberá utilizarse con el cargador hasta que dichos daños hayan sido reparados. • Las pilas gastadas deben quitarse del juguete. • Los terminales de alimentación no deben entrar en cortocircuito. • El juguete no se deberá utilizar con este cargador hasta que no se haya reparado el daño en cuestión. • Guarde el embalaje y el manual de instrucciones ya que contienen información importante.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Su manejo está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan dar lugar a operaciones no deseadas.
Advertencia: Cualquier cambio o modificación en este producto que no haya sido autorizado expresamente por la parte responsable del cumplimiento, podría invalidar la autoridad del usuario para manejar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas que ponen de manifiesto su adecuación a los límites para dispositivos digitales de Clase B, según el Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites tienen por objeto proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no se puede garantizar que no ocurran interferencias en una instalación específica. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:
• Cambiar la orientación o la posición de la antena receptora.
• Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a una toma de corriente ubicada en un circuito distinto al que está conectado la unidad receptora.
• Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV en caso de necesitar ayuda.

14+ 7.4V INCLUIDAS 8x4 NO INCLUIDAS

ENTRADA: DC5V 2A
SALIDA: DC4.2V ⎓ 1000mAx2

No mezcle pilas nuevas con pilas usadas.
No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) ni recargables.

CUMPLE CON LA NORMATIVA DE SEGURIDAD ASTM F963.
El contenido y los colores pueden variar.

FAST LANE IS A MARK OF (ES UNA MARCA DE) TRU KIDS INC.
© 2020 TRU KIDS INC.
MADE IN CHINA (FABRICADO EN CHINA)
DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES BY (DISTRIBUIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS POR) TRU KIDS CONSUMER BRANDS, LLC, PARSIPPANY, NJ 07054.
www.toysrus.com www.trukidsbrands.com

AD17271

FAST LANE RC XPS X-TREME PERFORMANCE SERIES

CYCLONE AX10™

Manual de instrucciones

PRECAUCIÓN–JUGUETE ELÉCTRICO:
No recomendado para niños menores de 14 años. Al manejar un eléctrico, debe cumplir los consejos de seguridad durante la manipulación y la utilización para evitar posibles descargas eléctricas.
PRECAUCIÓN – SUPERVISIÓN NECESARIA – JUGUETE ELÉCTRICO JUGUETE ELÉCTRICO, DESCONÉCTELO CUANDO NO SE ESTÉ UTILIZANDO.

CONTENIDO

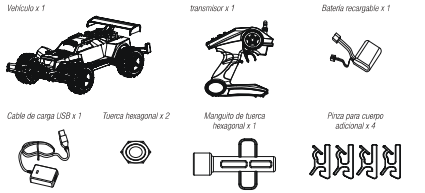

USO DEL TRANSMISOR – COLOCACIÓN DE LAS PILAS

1. Gatillo del acelerador
2. Izquierda/derecha
3. Interruptor de encendido
4. Luz de encendido
5. Ajuste de dirección
6. Ajuste de aceleración
7. Interruptor de velocidad alta / baja

Retire la tapa de las pilas, coloque 4 pilas AA de 1,5 V en el compartimento del transmisor siguiendo la polaridad correcta. (Se recomienda el uso de pilas alcalinas).

8. Interruptor de encendido
9. Enchufe de carga de batería
10. Conector de batería
12. Conector de chasis

FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA: Este vehículo cuenta con 2 velocidades, No coloque el interruptor de velocidad alta/baja del controlador (7) en velocidad alta antes de que haya aprendido a controlar hábilmente el vehículo, ya que podría chocar fácilmente con algún objeto y romper el vehículo.

1. Mantenga todos los interruptores (5, 6, 7) del controlador en los ajuste de fábrica.
2. Coloque el vehículo en el suelo, Mueva el interruptor de encendido del transmisor (3) y el del vehículo (8) a la posición de encendido (ON), la luz LED (4) en el transmisor se encenderá en rojo y parpadeará; escuchará el motor del vehículo durante 1 o 2 segundos y cuando deje de sonar y el transmisor deje de parpadear y se encienda en rojo, ambos se habrán sincronizado automáticamente.
3. Si no se activa el gatillo del transmisor (1), el volante ajustará automáticamente el ajuste de aceleración (1) hasta que se detenga.
4. Coloque el vehículo en el suelo, oprima lentamente el gatillo del transmisor (1), si el vehículo se dirige a la izquierda o la derecha mientras va hacia adelante, entonces tendrá que mover el ajuste ST (3) hasta que se desplace derecho.
5. Está listo para correr.

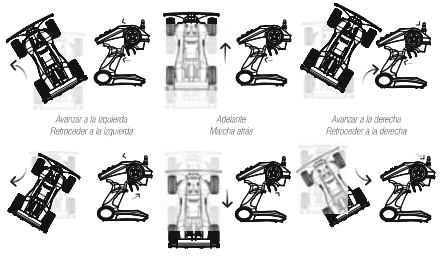

CONSEJO 1: Mientras el vehículo esté en la velocidad alta, el freno está al principio, no la reversa cuando se aprieta el gatillo de aceleración (1).
CONSEJO 2: Oprima el gatillo de aceleración (1) lentamente para controlar la aceleración.
Gire el volante (2) lentamente para girar en ángulos diferentes.

CARGA DE LA BATERÍA DEL VEHÍCULO

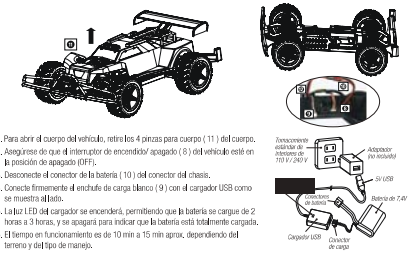

1. Para abrir el cuerpo del vehículo, retire los 4 pinzas para cuerpo (11) del cuerpo.
2. Asegúrese de que el interruptor de encendido/ apagado (8) del vehículo esté en la posición de apagado (OFF).
3. Desconecte el conector de la batería (10) del conector del chasis.
4. Conecte firmemente el enchufe de carga blanco (9) con el cargador USB como se muestra al lado.
5. La luz LED del cargador se encenderá, permitiendo que la batería se cargue de 2 horas a 3 horas, y se apagará para indicar que la batería está totalmente cargada.
6. El tiempo en funcionamiento es de 10 min a 15 min aprox. dependiendo del terreno y del tipo de manejo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ISSUE	CAUSE	CORRECTION
• El vehículo no funciona y el LED rojo del transmisor parpadea LENTAMENTE.	• Las pilas del transmisor están bajas en carga.	• Sustituya las pilas por 4 pilas nuevas AA de 1,5 V. (Se recomienda el uso de pilas alcalinas).
• El vehículo no funciona y el LED rojo del transmisor está en posición ON.	• La batería recargable no está bien conectada en el vehículo.	• Desconecte y vuelva a conectar la batería recargable en el vehículo, asegúrese de que el vehículo emita sonido.
• El vehículo no funciona y emite sonido, y el LED rojo del transmisor está en posición ON.	• La batería recargable está BAJA.	• Vuelva a cargar el vehículo siguiendo las instrucciones de carga que figuran en la página 3. Asegúrese de que el cable de carga USB esté bien conectado a la batería. Nota: La luz ROJA del USB se encenderá durante la carga. La luz ROJA se apagará para indicar que la carga ha terminado.
• El vehículo no puede ser controlado después de funcionar durante un tiempo.	• Hay interferencias de otro dispositivo de radio cercano. • El vehículo está fuera de alcance. • La batería recargable está BAJA.	• Trasládese a una zona abierta sin interferencias. • Levante el transmisor y acérquelo al vehículo. • Cargue la batería recargable.
• El vehículo deja de funcionar de repente.	• El dispositivo de seguridad del vehículo se ha disparado.	• Apague el transmisor y el vehículo, espere 1 minuto, encienda de nuevo el transmisor y el vehículo, y enseguida de nuevo el vehículo, este debe restablecerse.
• El vehículo empieza a funcionar muy lentamente y el manejo resulta difícil.	• La batería recargable está BAJA.	• Cargue la batería recargable.

NOTA: Si varios vehículos están siendo sincronizados al mismo tiempo y en la misma zona, habrá interferencias.
Por tanto, cada vehículo deberá sincronizarse por separado.
Advertencia: No toque el gatillo ni el volante durante el proceso de emparejamiento

ATENCIÓN: Para seguridad en caso de colisiones, la barra de dos direcciones se separará del vehículo cuando este se estrelle fuertemente con algún obstáculo en el camino, esto no es un defecto de calidad, por favor vuelva a insertarla.