Tonyo
FM-318LLF
1007M

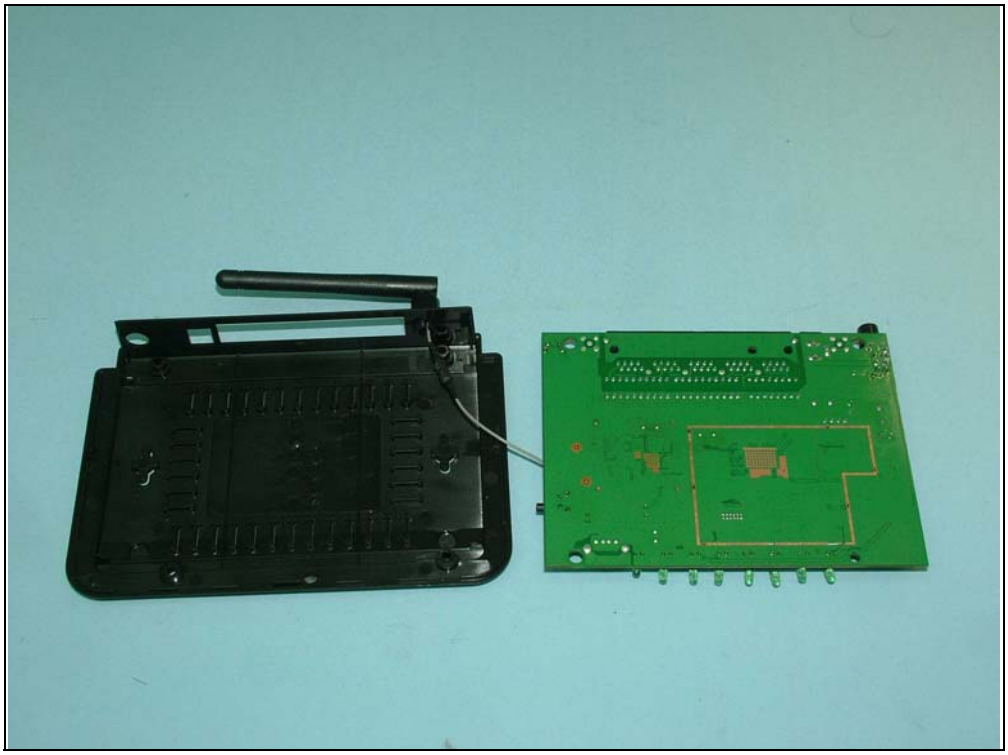

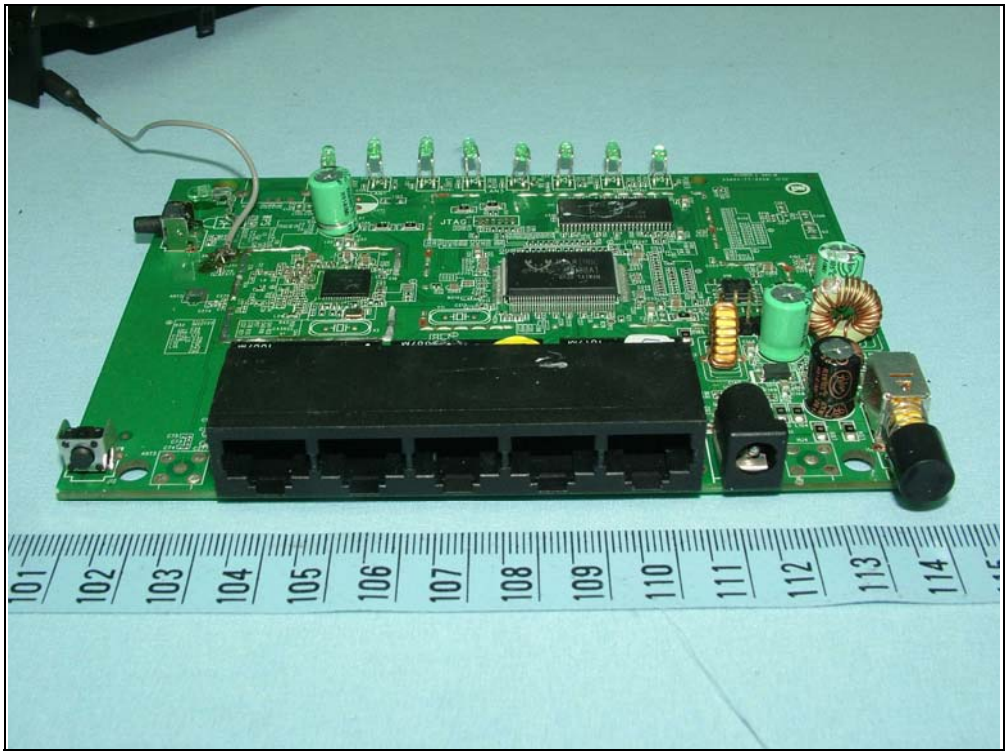
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

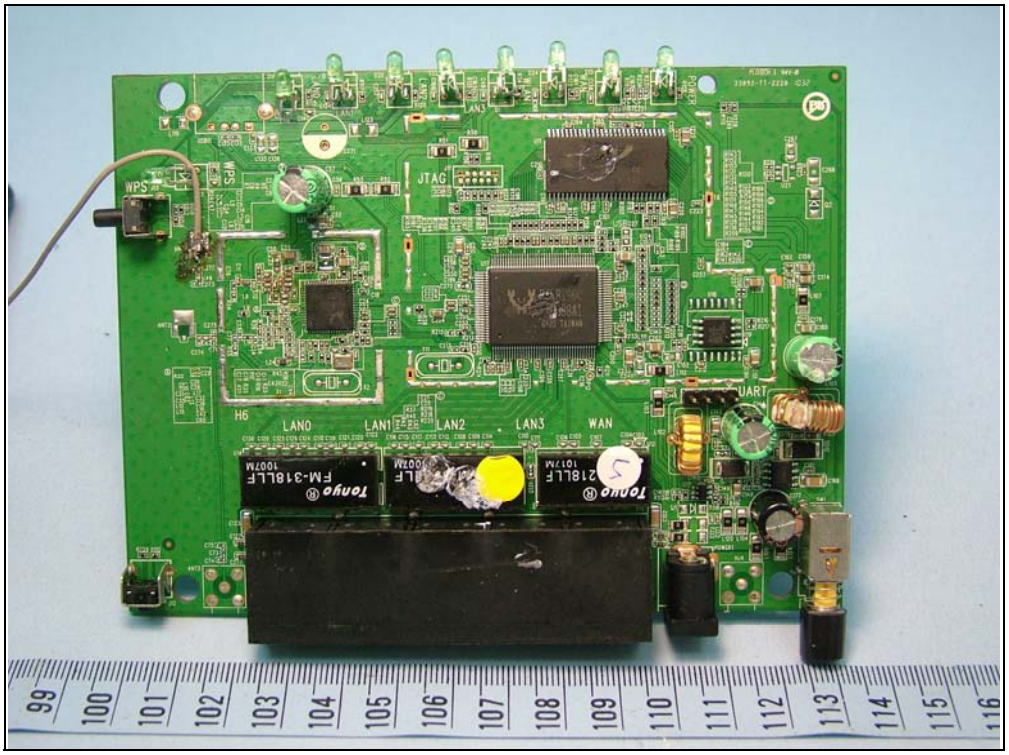
WPS
JTAG
UART
H6
LAN0
LAN1
LAN2
LAN3
WAN
Tonyo
FM-318LLF
100TM
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

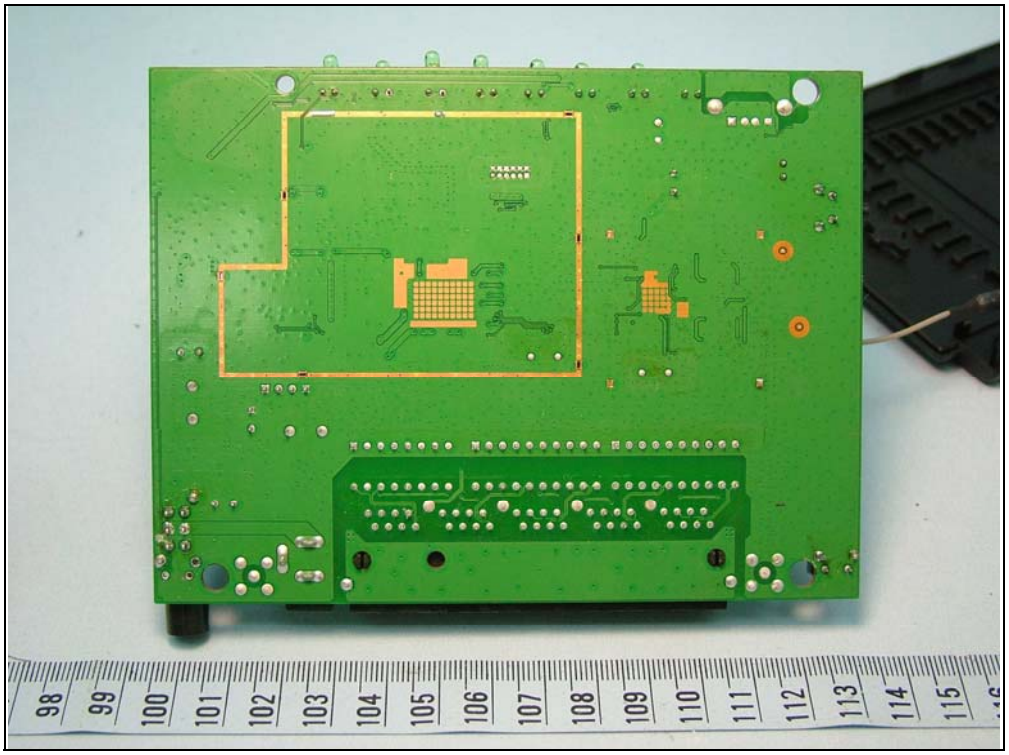
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

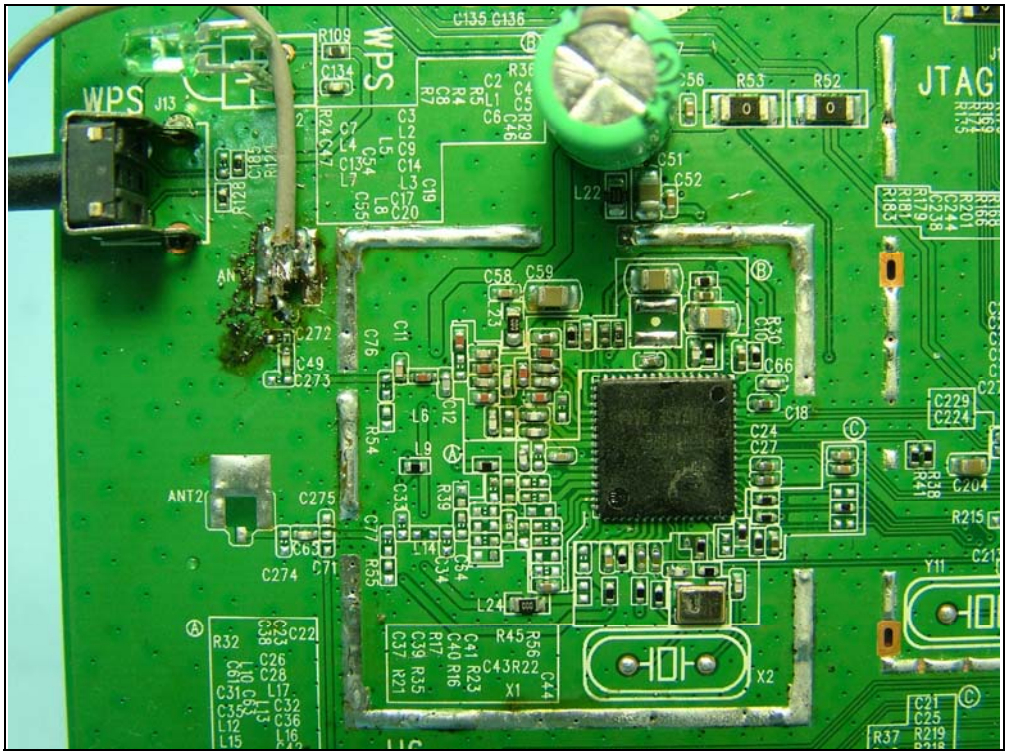
WPS
J13
WPS
JTAG
ANT2
X1
X2
Y11