582.00

97.00

110.00

Skullcandy

PUSH 720 OPEN

User Guide

Auto Power - On/Off

*Auto On - Remove buds from Case
*Auto Off - Place buds into Case

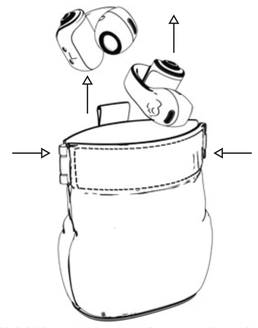

Power • On/Off • On/Off • Encendido/Apagado • Accensione/Spegnimento • Ligar/Desligar • Ein/Aus • Aan/Uitzetting • Tænd/Sluk For Strøm • Virta Päälle/Pois • Strom Av/På •Ström Av/På • Включить/Питание • Otomatik • Güç Açma • 配對新設備 • 配对新设备 • 電源 - On/Off • 전원 켜기/끄기 • التشغيل / قبل

Pairing Mode

*On Mode
Either bud

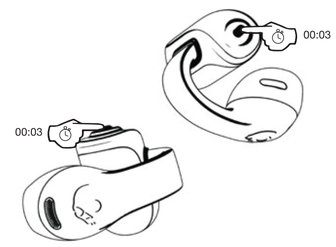

Pairing Mode • Mode Couplage • Modo De Vinculación • Modalità Di Accoppiamento • Modo Emparelhamento • Koppelmodus • Paarmodus • Pardannelsesvistlstand • Laitaparin • Muodostustila • Sammenkoblingsmodus • Parningläge • Режим Сопряжения • Eşleştirme Modu • 配對模式 • 配对模式 • ペアリング・モード • 페어링 모드 • وضع الاقتران

Power - On

*Off Mode
Either bud

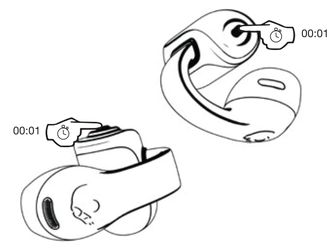

Power - On • On • Encendido • Accensione • Ligar • Ein • Aan - • Tænd • Virta Päälle • Strom Av • Ström Av • Включить • Güç Açık • 打開 • 打开 • 電源 - On • 전원 켜기 • تشغيل

Power - Off

*On Mode
Both earbuds

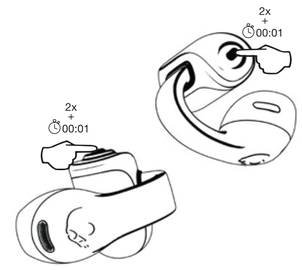

Power - Off • Off • Apagado • Spegnimento • Desligar • Aus • Uitzetting • Slukk For Strøm • Pois • På • Från • выключить Питание • Güç Kapalı • 關閉電源 • 关闭电源 • 電源 - Off • 끄기 • الإيقاف التشغيل

Pair New Device

Voice Prompt - "Ready to Pair"
Available Device - "PUSH 720 OPEN"

LED Pulses Blue

Pair New Device • Coupler Nouvell Appareil • Vincular Nuevo • Dispositivo • Accoppia Nuovo Dispositivo • Emparelhar Novo • Dispositivo • Mit neuem Gerät koppeln • Nieuw Apparaat Paren • Pardan Ny Enhed • Muodosta Uusi Laitepari • Sammenkoble • Ny Enhet • Para Ny Enhet • Сопряжение Нового Устройства • Yeni Cihaz Eşleştir • 配對新設備 • 配对新设备 • 新しいデバイスをペアリング • 새 기기 짝꿍추가 • وضع الاقتران

Play / Pause - Answer Call

*While On
Either bud

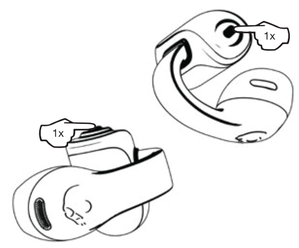

Play/Pause-Answer • Lecture/Pause-Répondre • Reproducir/pausar-Responder • Riproduci/pausa-Risposta • Reproducir/colocar /Em Pausa • Atender/desligar • Wiedergabe/Pause/Annehmen • Afspelen/pauzeren-Beantwoorden/opnemen • Afspel/pause-Besvar • Toisto/tauko-Vastaus/kopetus • Spill/pause-Svar • Spela • Uppspausa-Svara/lägg På • Воспроизведение/пауза-Ответить • Oynat/Duraklat • 播放/暫停-接聽 • 播放/暫停-接听 • 再生 / ⏸一時停止-応答 • 재생/일시 정지-전화 받기 • تشغيل/إيقاف مؤقت-الإجابة

Track Forward

Either Earbud

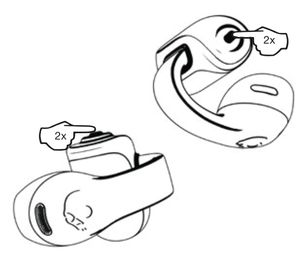

Track Forward • Piste Suivante • Adelantar • Brano successivo • Faixa Seguinte • Nächster Titel • Volgend Nummer • Skift Til Næste Musiknummer • Kelaus eteenpäin • Neste Spor • Nästa Ljudspår • Переключение На 1 Трек Вперед • 向前追蹤 • 向前追踪 • 次のトラックを再生する • 다음 트랙으로 • التقديم للأمام

Reject / End Call

Either bud

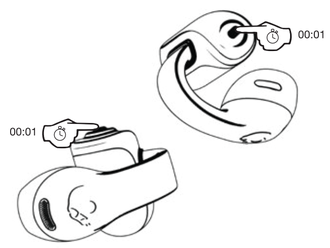

Reject/End Call • Rejeter/Terminer l'appel • Rechazar / Finalizar llamada • Rejeitar/encerrar chamada •Rifiuta/Termina chiamata • Afvis / Afslut opkald • Gesprek weigeren/beëindigen • Anruf ablehnen/beenden • Avvisa/avslutt samtale • Avvisa / avsluta samtal • Отклонить/завершить вызов • Aramayı Reddet / Bitir • 拒絕/結束通話 • 拒绝/结束通话 • 通話を拒否/終了する • 통화 거부/종료 • رفض / إنهاء المكالمة

Charge Earbuds / Place in Case

1. Earbuds LED Pulsing - 0%-40%
2. Earbuds LED Pulsing - 41-90%
3. Earbuds LED Solid - 91-100%

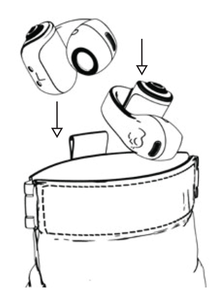

Charge Earbuds • Rechargez Les Écouteurs • Audífonos De Carga • Carica Gli Auricolari • Carregar Auriculares • Ohrhörer aufladen • Opladen Oordoppen • Oplad Høretelefoner • Lataa Nappikuulokkeet • Ladda Örsnäckor • Ladda Örsnäckor • Нагружает Аксессуаров • Kulak İçi Kulaklıkları Şarj Et • 充電耳機 • 充电耳机 • イヤホン充電 • 이어버드를 충전하세요 • شاحن سماعات الأذن

Plug in Case to Charge

1) Case LED Pulsing - 0-40%
2) Case LED Pulsing - 41 - 90%
3) Case LED Solid - 91-100%

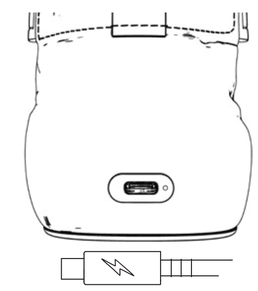

Charge Case • Rechargez Les Écouteurs • Audífonos De Carga • Carica Gli Auricolari • Carregar Auriculares • Ohrhörer aufladen • Opladen Oordoppen • Oplad Høretelefoner • Lataa Nappikuulokkeet • Ladda Örsnäckor • Ladda Örsnäckor • Нагружает Аксессуаров • Kulak İçi Kulaklıkları Şarj Et • 為充電盒充電 • 为充电盒充电 • イヤホン充電 • 이어버드를 충전하세요 • شاحن سماعات الأذن

Re-Sync Earbuds

Both Earbuds
*On Mode
*Bluetooth Disconnected

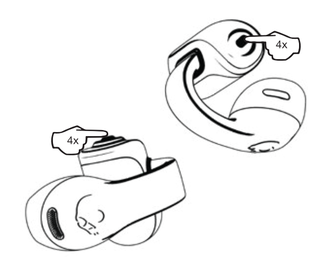

Re-sync earbuds • Re-synchroniser les écouteurs • Volver a sincronizar los auriculares • Risincronizza gli auricolari • Sincronizar novamente os fones de ouvido • Neu-Synchronisieren der Ohrhörer • Synkroniser oretelefonene • Synchroniseer de oordopjes opnieuw • Synkronisera lurvanapparl uudelleen • Synkronisera öronsnäckorna igen • Synkroniser ørepluggene på nytt • Повторно синхронизировать наушники • Kulak içi Kulaklıkları Yeniden Senkronize Et • 重新同步耳塞 • 重新同步耳塞 • イヤフォンを再同期する • 이어 버드 재동기화 • مزامنة سماعات الأذن

Clear Paired Device List

Both Earbuds
*On Mode
*Bluetooth Disconnected

Reset Device • Réinitialiser l'Appareil • Reiniciar el Dispositivo • Ripristina Dispositivo • Reinicie o Dispositivo • Koppling zurücksetzen • Reset het Apparaat • Nulstil Enhed • Nullaa Laite • Nulstill Enhet • Återställ Enhet • Сброс устройства • Eşleştirilmiş Aygıt Listesini Sıfırla • 重置設備 • 重置设备 • デバイスをリセット • 기기 재설정 • إعادة ضبط الجهاز

Americas
Skullcandy, Inc.
6301 N Landmark Dr.
Park City, UT 84098
U.S.A.
Skullcandy.com

Europe
Skullcandy Europe BV
Postbus 425
5500AK Veldhoven
Nederland
Skullcandy.eu

Canada
Skullcandy Canada ULC
329 Railway St. Unit 205
Vancouver, BC. V6A 1A4
Canada
Skullcandy.ca

Skullcandy UK LTD
Andrews House
College Road
Guildford
GU1 4QB
Skullcandy.co.uk

EN Made in China.
FR Fabriqué au Chine.
ES Hecho en China.
ZH 中国制造.
AR تم صنعه في الصين.

PUSH 720 OPEN
MODEL: S2CEW
FCC ID: Y20-S4CEW
IC: 10466A-S4CEW

EN Skullcandy, and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved. **FR** Skullcandy et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés. **ES** Skullcandy y las demás marcas son marcas registradas de Skullcandy, Inc. Todos los derechos reservados.

EN Maximum operating temperature 45°C.
FR Température maximale de fonctionnement 45°C.
ES Temperatura máxima de funcionamiento 45°C.
DE Maximale Betriebstemperatur 45°C.
JP 最高使用温度は45°C です。
ZH 最高工作温度 45°C。
AR يصنع الكترونيات

EN Contains Li-ion battery. Battery must be recycled or disposed of properly.
FR Contient une batterie Li-ion.La batterie doit être recyclé ou jet s correctement.
ES Contiene una batería Li-ion. La batería debe ser reciclada o desechada adecuadamente.
AR يحتوي على بطارية ليثيوم أيون يجب إعادة تدوير البطارية أو التخلص منها بشكل صحيح

EN Speaker Driver: 12mm, Impedance: 16 Ohms, THD <3%@1KHz, Bluetooth® 5.3, Frequency Band: 2.402GHz – 2.480GHz; Maximum Power: 10dBm, Weight: 89.6g. **FR** Driver Président: 10mm, Impédance: 16 Ohms, THD <3%@1KHz, Bluetooth® 5.3, Bande de fréquence: 2.402GHz – 2.480GHz, Puissance Maximum: 10dBm, Poids: 89.6g. **ES** Controlador del altavoz: 12mm, Impedancia: 16 Ohms, THD <3%@1KHz, Bluetooth® 5.3, Banda de Frecuencia: 2.402GHz – 2.480GHz, Poder Maximo: 10dBm, Peso: 89.6g. **DE** Lautsprecher -Treiber: 12mm, Impedanz: 16 Ohm, THD <3%@1KHz, Bluetooth® 5.3, Frequenzband: 2.402GHz – 2.480GHz, Maximale Performance: 10dBm, Gewicht: 89.6g. **JP** スピーカードライバー：12ミリメートル, インピーダンス：16オーム, THD THD <3%@1KHz, 的Bluetooth® 5.3, 周波数帯: 2.402GHz – 2.480GHz, 最大パフォーマンス, 10dBm, **重量**：89.6グラム. **ZH** 扬声器驱动器：12毫米, 阻抗：16欧姆, THD <3%@1KHz, 蓝牙5.3, 频带: 2.402GHz – 2.480GHz, 最大功率: 10dBm, **重量**：89.6克。

FCC Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Compliance Statement
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference.(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :(1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2)L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC SAR statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA). These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

ISED SAR Compliance Statement
This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the ISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.
Le dispositif portatif est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établie par le développement énergétique DURABLE. Ces exigences un SAR limite de 1.6 W/kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur la tête.

部件描述	产品中有害物质的名称及含量					
	有害物质					
	铅 (Pb) 及其化合物	汞 (Hg) 及其化合物	镉 (Cd) 及其化合物	六价铬 (Cr(VI)) 及其化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCBAS 电池部件	X	○	○	○	○	○
金属部件	X	○	○	○	○	○
外壳部件	○	○	○	○	○	○

表格依据 SJ/T 11364-2014 的规定编制

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。
注：这些超出限量的物质的存在是在现有科学技术水平下暂时无可替换的，且符合欧盟 RoHS法规等软件的豁免要求。

CAUTION
Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect typedisposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosionleaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
MISE EN GARDE
Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect élimination d'une batterie dans le feu ou un four chaud, ou écrasement ou découpage mécanique d'une batterie, pouvant entraîner une explosion ; laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ; une batterie soumise à une pression d'air extrêmement faible pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
PRECAUCIÓN
Riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una del tipo incorrecto, Eliminación de una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastamiento o corte mecánico de una batería, que puede resultar en una explosión o en una batería en un ambiente de temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamables; una batería sujeta a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamables.
VORSICHT
Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch unsachgemäße Entsorgung einer Batterie in Feuer oder einen heißen Ofen oder durch mechanisches Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie ersetzt wird, was zu einer Explosion führen kann; eine Explosion oder das Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen verursachen; eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, der zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.
注意
バッテリーを誤ったタイプのものまたは高温オーブンへの廃棄、またはバッテリーの機械的破砕または切断によって爆発の原因となる可能性がある場合、爆発の危険性があります。爆発または可燃性の液体またはガスの漏れを引き起こす非常に低い空気圧にさらされたバッテリーは、爆発または可燃性の液体またはガスの漏れを引き起こす可能性があります。
警告
如果更换电池的方式不正确，将电池投入火中或热烘箱中，或对电池进行机械挤压或切割，可能会导致爆炸；将电池放置在温度极高的周围环境中可能会导致爆炸 导致爆炸或易燃液体或气体泄漏；电池承受极低气压，可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。

تحذير خطر حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح. أو وضع بطارية في نار أو فرن ساخن. أو سحق البطارية أو قطعها ميكانيكيًا، مما قد يؤدي إلى حدوث انفجار / بترك البطارية في بيئة مرتفعة الحرارة للغاية للغاية مما قد يؤدي إلى حدوث انفجار. تعرض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية قد يؤدي إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

根据NCC LP0002低功率射频器材技术规范,章节3.8.2
取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司,商號或使用者均不得擅自變更頻率,加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通信。
低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo ó dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

Skullcandy

1 YEAR GLOBAL WARRANTY

EN Skullcandy products are backed by a 1-year warranty. If it doesn't work the way we promised, we'll make it right. For claims, questions, or Terms & Conditions:
U.S. & Canada only: visit Skullcandy.com/warranty or call 1-888-MYSKULL
All other countries: visit Skullcandy.com/support/international#-support

Many electrical items can be repaired or recycled, saving natural resources and the environment. If you do not recycle, electrical equipment will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. To remind you that old electrical equipment can be recycled, it is now marked with a crossed out wheeled bin symbol. Please do not throw any electrical equipment (including those marked with the crossed out wheeled bin symbol) in your bin. Many Local Authorities will have containers that collect batteries for recycling. Public buildings and your workplace may also have containers. If you do not recycle, batteries will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. Batteries containing hazardous materials such as mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) are marked with their chemical symbols as well. This symbol means that according to local laws and regulations the battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities or return to purchase location for recycling or disposal.

FR Les produits de Skullcandy bénéficient d'une garantie de 1 an.. Si le produit ne fonctionne pas comme nous l'avons promis, nous arrangerons ça. Pour toute réclamation, question, ou pour connaître les conditions générales :
États-Unis & Canada uniquement : visiter le page Skullcandy.com/warranty ou appeler le 1-888-MYSKULL
Autres pays : visiter la page Skullcandy.com/support/international#-support

De nombreux appareils électriques peuvent être réparés ou recyclés, ce qui permet de préserver les ressources naturelles et l'environnement. Si vous ne le mettez pas au recyclage, l'équipement électrique se retrouvera dans une décharge où des substances dangereuses peuvent s'échapper et entraîner une contamination des sols et des eaux – nuisant à l'environnement et aussi à la santé humaine. Les batteries qui contiennent des produits dangereux tels que du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) sont également dotées du symbole de ces produits chimiques. Ce symbole signifie que selon les lois et réglations locales en vigueur, la batterie doit être jetée séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit arrivera à la fin de sa vie, emmenez-le à un point de collecte indiqué par les autorités locales ou retournez au lieu d'achat pour recycler ou éliminer le produit.

ES Los productos de Skullcandy cuentan con el respaldo de una garantía por 1 año. Si no funciona de la forma que prometimos, lo solucionaremos. Si tiene reclamos, preguntas o para consultar los Términos y Condiciones:
Para los EE. UU. y Canadá solamente: visite Skullcandy.com/warranty o llame al 1-888-MYSKULL
Para todos los demás países: visite Skullcandy.com/support/international#-support

Muchos artículos eléctricos se pueden reparar o reciclar, lo que ahorra recursos naturales y protege el medio ambiente. Si usted no recicla los equipos eléctricos, terminarán en un relleno sanitario donde se pueden filtrar sustancias peligrosas que contaminan la tierra y el agua, lo que puede generar daños a la vida silvestre y también a la salud humana. Para recordarle que los equipos eléctricos viejos se pueden reciclar, ahora se marcan con un símbolo de un contenedor con ruedas tachado con una cruz. No deseche ningún equipo eléctrico (incluidos aquellos marcados con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado con una cruz) en su cubo de basura.
Muchas autoridades locales tienen contenedores donde recogen baterías para su reciclaje, Es posible que también haya contenedores en edificios públicos y en su lugar de trabajo. Si usted no recicla las baterías, terminarán en un relleno sanitario donde se pueden filtrar sustancias peligrosas que contaminan la tierra y el agua, lo que puede generar daños a la vida silvestre y también a la salud humana. Las baterías que contengan materiales peligrosos, tales como el mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb), también están marcadas con sus símbolos químicos. Este símbolo significa que, de acuerdo con las leyes y reglamentaciones locales, la batería debe desecharse por separado de los desechos domésticos. Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto de recolección designado por las autoridades locales o devuélvalo al lugar de compra para su reciclaje o eliminación.

PT Os produtos da Skullcandy estão cobertos por uma garantia de um ano. Se o produto não funcionar como prometemos, nós resolvemos o problema. Para reclamações, questões ou Termos e Condições:
Apenas para os EUA e o Canadá: visite Skullcandy.com/warranty or call 1-888-MYSKULL
Para todos os outros países: visite Skullcandy.com/support/international#-support

Muitos itens elétricos podem ser reparados ou recicláveis, preservando recursos naturais e o ambiente. Se não forem recicláveis, os equipamentos elétricos acabarão num aterro, onde haverá vazamento de substâncias perigosas, causando a contaminação do solo e da água – prejudicando a fauna e a flora selvagens e também a saúde humana. Para o lembrar de que os equipamentos elétricos usados podem ser recicláveis, estão agora marcados com o símbolo de um caixote de lixo com rodas riscado. Não coloque quaisquer equipamentos elétricos (incluindo os que estão marcados com o símbolo de um caixote de lixo com rodas riscado) no seu caixote do lixo.
Muitas autoridades locais terão contentores para recolher as pilhas e as baterias para reciclagem. Os locais públicos e o seu local de trabalho também podem ter contentores. Se não forem recicladas, as pilhas e baterias acabarão num aterro, onde ocorrerá o vazamento de substâncias perigosas, causando a contaminação do solo e da água – prejudicando a fauna e a flora selvagens e também a saúde humana. As baterias que contêm materiais perigosos, tais como mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) estão também marcadas com os seus símbolos químicos. Este símbolo significa que, de acordo com as leis e os regulamentos locais, a bateria deve ser eliminada separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o final da sua vida útil, leve-o a um ponto de recolha indicado pelas autoridades locais ou devolva-o ao local de compra para se proceder à reciclagem ou eliminação.

DE Gilt für Skullcandy-Produkteseine einjährige Garantie. Ein Produkt funktioniert nicht so, wie wir das versprochen haben? Wir sorgen für Abhilfe. Für Garantieansprüche, Fragen und allgemeine Geschäftsbedingungen: Nur für USA und Kanada: Besuchen Sie Skullcandy.com/warranty oder rufen Sie uns an unter 1-888-MYSKULL
Für alle anderen Länder: Besuchen Sie Skullcandy.com/support/international#-support

Viele Elektrogeräte können repariert oder recycelt werden, Dadurch werden natürliche Ressourcen gespart und die Umwelt geschützt, Wenn Sie nicht recyceln, landen Ihre elektrischen Geräte auf Müllhalden, Dort laufen gefährliche Substanzen aus, verursachen Boden- und Wasserverschmutzung und schaden der Umwelt, Tierwelt und der Gesundheit der Menschen. Um Sie daran zu erinnern, dass elektrische Geräte recycelt werden können, sind diese jetzt mit einem durchkreuzten Mülltonnensymbol markiert. Bitte werfen Sie keine elektrischen Geräte (einschließlich solcher mit dem durchkreuzten Mülltonnensymbol) in Ihren Müll.
Viele örtliche Behörden stellen Sammelbehälter zum Batterie-Recycling zur Verfügung, Auch in öffentlichen Gebäuden und an Ihrem Arbeitsplatz gibt es möglicherweise solche Behälter, Wenn Sie nicht recyceln, landen Ihre Batterien auf Müllhalden, Dort laufen gefährliche Substanzen aus, verursachen Boden- und Wasserverschmutzung und schaden der Tierwelt und der Gesundheit der Menschen, Batterien mit Gefahrensubstanzen wie Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) und Blei (Pb) sind außerdem mit dem jeweiligen chemischen Symbol markiert, Dieses Symbol bedeutet, dass die örtlichen Gesetze und Vorschriften eine vom Hausmüllmüll getrennte Entsorgung von Batterien vorsehen, Am Ende der Lebensdauer des Produkts sollten Sie es zwecks Recycling oder Entsorgung zu einer behördlichen Sammelstelle vor Ort oder zum Geschäft, in dem Sie es gekauft haben, bringen.

FI Skullcandy-tuotteilla on vuoden takuu, Mikäli tuote ei toimi luvuttua tavalla, Skullcandy korjaa asian, Mikäli käyttäjä haluaa esittää vaatteita tai kysymyksiä tai haluaa tutustua ehtoihin:
Vain Yhdysvallat ja Kanada: vierailu osoitteessa Skullcandy.com/warranty tai soita 1-888-MYSKULL
Kaikki muut maat: vierailu osoitteessa Skullcandy.com/support/international#-support.

Monet sähköjätteet voidaan korjata tai kierrättää, mikä säästää luonnonvaroja ja ympäristöä, Jos sähköjätettä ei kierrätetä, se päätyy kaatopaikalle, jossa vaaralliset aineet vuotavat ulos ja saastuttavat maaperää ja vesistöä – vahingoittaen mähn luontoa sekä ihmisten terveyttä, Vaarallisia materiaaleja – kuten elohopeaa (Hg), kadmiumia (Cd) tai lyijyä (Pb) – sisältävissä akuissa on lisäksi kyseisten aineiden kemialliset merkit, Merkki tarkoittaa, että paikallisten lakien ja säännösten mukaan akku tulee hävittää erillään kotitalousjätteestä, Kun tämän tuotteen käyttöikä päättyy, se tulee viedä paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen tai palautettu ostopaikkaan kierrätystä tai hävittämistä varten.

DA Skullcandy producerer er dækket af en 1-års garanti, Hvis det ikke virker som vi lovede, ordner vi det, For krav, spørgsmål eller vilkår og betingelser:
Kun USA og Canada: besøg Skullcandy.com/warranty eller ring på 1-888-MYSKULL
Alle andre lande: besøg Skullcandy.com/support/international#-support

Mange elektriske varer kan repareres eller genbruges, hvilket sparer naturressourcer og beskytter miljøet, Hvis du ikke genbruger, vil elektrisk udstyr ende på losseplads,hvor farlige stoffer siltrekke ud og forårsage jord- og vandforurening – hvilket skader dyreliv og også menneskers sundhed, For at minde dig om, at gammelt elektrisk udstyr kan genbruges, er det nu markeret med et overstreget skraldespandssymbol i din skraldespande.
Mange lokale myndigheder har beholdere, der indsamler batterier til genbrug, Offentlige bygninger og din arbejdsplads har muligvis også beholdere, Hvis du ikke genbruger, vil batterier ende på losseplads,hvor farlige stoffer siltrekke ud og forårsage jord- og vandforurening – hvilket skader dyreliv og også menneskers sundhed, Batterier indeholdende farlige materialer såsom kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb) er også afmærket med deres kemiske symboler, Dette symbol betyder, at batterier, i henhold til lokale love og forordninger, skal bortskaffes separat fra husholdningsaaffald, Når dette produkt når slutningen af sin levetid, skal du medbringe det til et indsamlingssted udpeget af lokale myndigheder eller vende tilbage til købsstedet med henblik på genbrug eller bortskaffelse.

NO Skullcandy produkter har ett års garanti, Dersom den ikke fungerer som lovet vil vi rette opp i det, For krav, spørsmål eller vilkår:
Kun USA og Canada: gå til Skullcandy.com/warranty eller ring 1-888-MYSKULL
Alle andre land: gå til Skullcandy.com/support/international#-support

Mange elektriske varer kan repareres eller gjenvinnes, og på den måten sparer vi naturressurser og miljøet, Dersom du ikke gjenvinner, kan elektrisk utstyr havne på søppelfylling,der farlige substanser kan lekke ut og forårsake jord- og vannforurensning – som skader dyrelivet og også helse, For å minne deg på at gammelt elektrisk utstyr kan gjenvinnes er det nå merket med et utkrysset søppelkassesymbol,Ikke kast elektrisk utstyr (inkludert de som er merket med utkrysset søppelkassesymbol) i søppelkassen.
Mange lokale myndigheter har beholdere som samler batterier for gjenvinning, Offentlige bygg og arbeidsplassen kan også ha beholdere, Dersom du ikke resirkulerer kan batteriene havne på en søppelfylling,der farlige substanser kan lekke ut og forårsake jord- og vannforurensning – som skader dyrelivet og også helse, Et batteri som inneholder farlige materialer som kviksølv (Hg), kadmium (cd) eller bly (Pb) er merket også merket med kjemiske symboler, Dette symbolet betyr at ifølge lokale love og regelringer skal batteriet avhendes separat fra husholdningsavfall, Når dette produktet når slutten av levetiden, skal det tas med til en kommunal henteplass, Alternativt, så kan du levere det tilbake til produktets forhandler.

NL Elektrische producten van Skullcandy worden gedekt door een garantie van 1 jaar, Als het niet werkt zoals we beloofd hebben, maken we het in orde, Voor claims, vragen of algemene voorwaarden:
Alleen in de VS en Canada: bezoek Skullcandy.com/warranty of bel 1-888-MYSKULL
Alle andere landen: bezoek Skullcandy.com/support/international#-support

Veel elektrische artikelen kunnen worden gerepareerd of gerecycled, waardoor natuurlijke hulpbronnen en het milieu worden bespaard, Als u niet recycelt, zal elektrische apparatuur op de vuilstortplaats terechtkomen waar gevaarlijke stoffen weglekken en bodem- en waterverontreiniging veroorzaken, hetgeen schadelijk is voor zowel dieren in het wild als voor de menselijke gezondheid, Om u eraan te herinneren dat oude elektrische apparatuur kan worden gerecycled, is deze nu gemarkeerd met een symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalcontainer, Gooi geen elektrische apparatuur (inclusief de met het symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalcontainer) in uw afvalcontainer.
Veel gemeenten zullen containers hebben die batterijen inzamelen voor recycling, Wellicht vindt u ook inzamelingspunten in openbare gebouwen en op uw werkplek, Als u niet recycelt, zullen batterijen op de vuilstortplaats terechtkomen waar gevaarlijke stoffen weglekken en bodem- en waterverontreiniging veroorzaken – schadelijk voor de natuur en ook voor de menselijke gezondheid, Batterijen met gevaarlijke materialen zoals kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) zijn eveneens gemarkeerd met hun chemische symbolen, Dit symbool betekent dat de batterij volgens de lokale wetten en regels gescheiden van huishoudelijk afval wordt verwijderd, Breng dit product aan het einde van zijn levensduur naar een door de gemeente aangewezen verzamelpunt of breng het terug naar de plek van aankoop voor recycling of verwijdering.

SV Skullcandy produkter omfattas av 1 års garanti, Om de inte fungerar som utlovat rättar vi till det, Krav, frågor och allmänna villkor:
Endast USA och Kanada: besök Skullcandy.com/warranty eller ring 1-888-MYSKULL
Alla andra länder: besök Skullcandy.com/support/international#-support

Många elektriska produkter kan repareras eller återvinnas vilket sparar naturresurser och miljön, Om du inte återvinner kommer den elektriska utrustningen att hamna på en täpp där farliga ämnen läcker ut och förorenar jorden och vattnet vilket skadar så väl djurlivet som människors hälsa, För att påminna om att elektriska utrustning kan återvinnas har de märkts med en överkryssad soptunna, Släng inte någon elektrisk utrustning (inklusive de med den överkryssade soptunnan) i din soptunna.
Många lokala myndigheter har behållare för uppsamling av batterier, Även offentliga byggnader och din arbetsplats kan ha sådana behållare, Om du inte återvinner kommer batterierna att hamna på en täpp där farliga ämnen läcker ut och förorenar jorden och vattnet vilket skadar så väl djurlivet som människors hälsa, Batterier innehållar farligt material som kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) och bly (Pb) är också märkta med deras kemiska symboler, Denna symbol betyder att enligt lokal lagar och föreskrifter skall batteriet avyttras skilt från hushållsavfallet, När denna produkt når slutet av sin livslängd skall den tas till en uppsamlingsplats angiven av lokala myndigheter eller tillbaka till inköpsplatsen för återvinning eller avyttrande.

RU На продукцию Skullcandy распространяется гарантия 1 год, Если устройство не работает должным образом, мы внесем исправления, Чтобы ознакомиться с Положениями и условиями или если у вас есть претензии и вопросы:
Только для США и Канады: посетите сайт Skullcandy.com/warranty или позвоните по телефону 1-888-MYSKULL
Для всех других стран: посетите сайт Skullcandy.com/support/international#-support

Многие электрические приборы могут быть отремонтированы или переработаны для сохранения природных ресурсов и окружающей среды, Если электрооборудование не будет сдано на переработку, оно окажется на полигоне бытовых отходов, и в результате утечки опасных веществ произойдет загрязнение почвы и воды, нанося вред природе и здоровью людей, О возможности сдачи электрооборудования на переработку напоминает маркировка в виде перечеркнутого мусорного контейнера, На выбрасывайте электрооборудование (включая электрооборудование с маркировкой в виде перечеркнутого мусорного контейнера) в мусорный контейнер.

Во многих муниципалитетах предусмотрены контейнеры для сбора аккумуляторов на переработку, Контейнеры также могут быть установлены в общественных зданиях и на вашем рабочем месте, Если аккумуляторы не будут сданы на переработку, они окаж