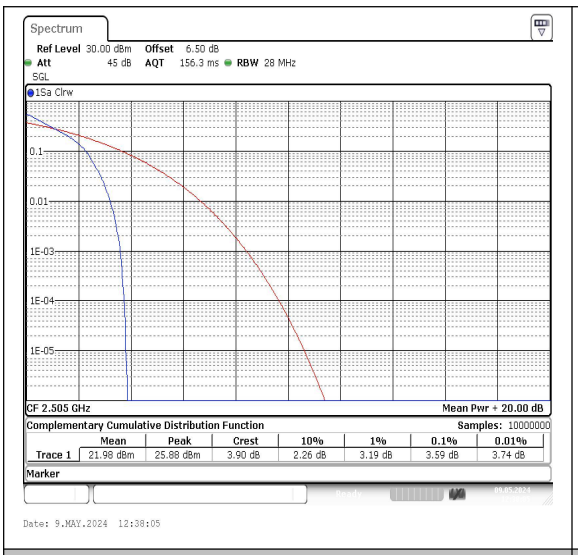

Band7-10MHz-QPSK-20800-1RB#0-PASS

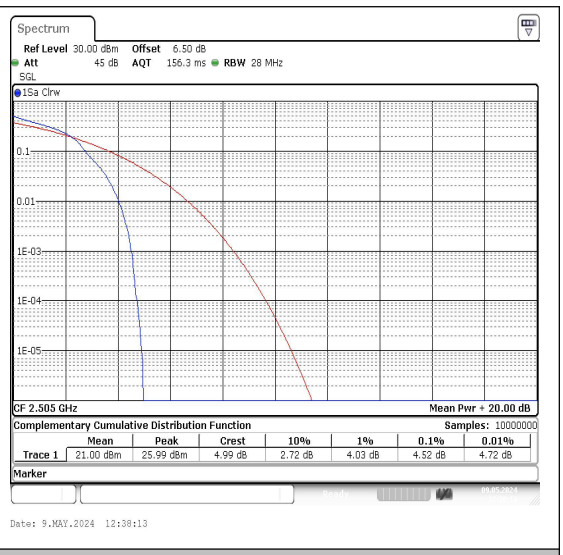

Band7-10MHz-16QAM-20800-1RB#0-PASS

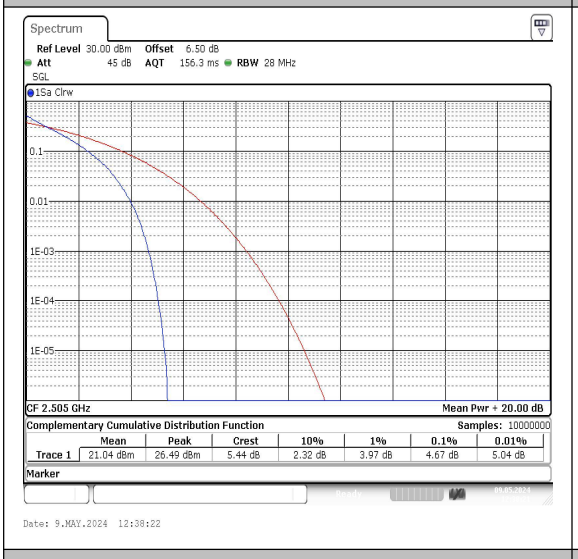

Band7-10MHz-QPSK-20800-50RB#0-PASS

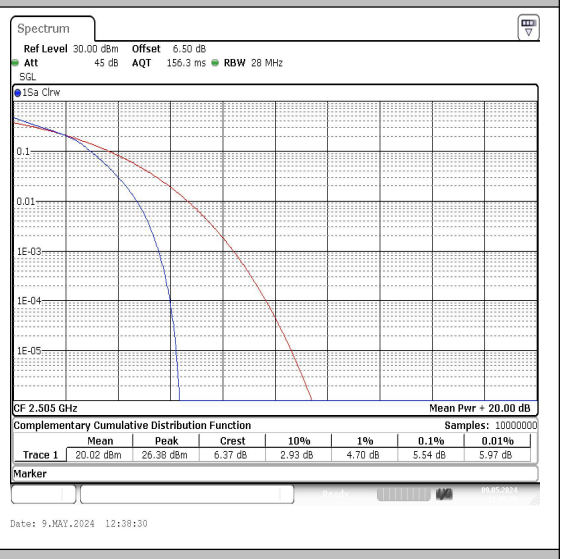

Band7-10MHz-16QAM-20800-50RB#0-PASS

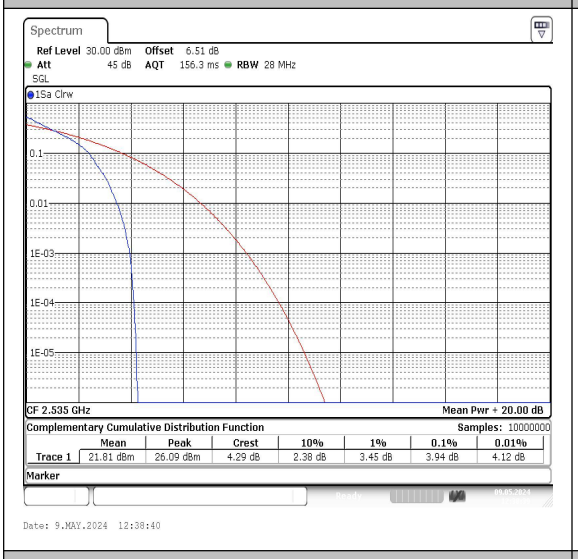

Band7-10MHz-QPSK-21100-1RB#0-PASS

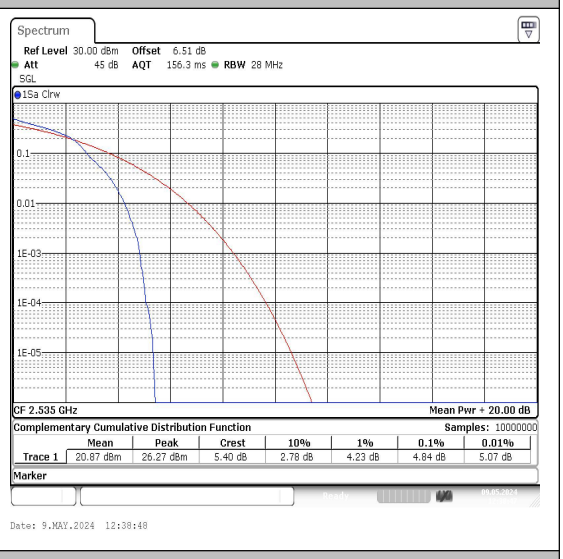

Band7-10MHz-16QAM-21100-1RB#0-PASS

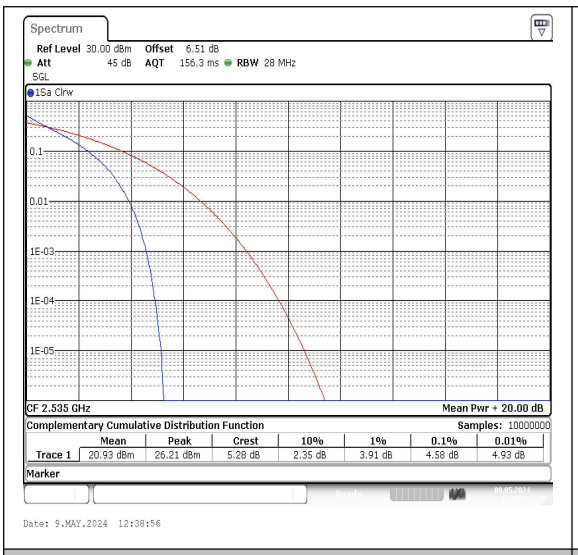

Band7-10MHz-QPSK-21100-50RB#0-PASS

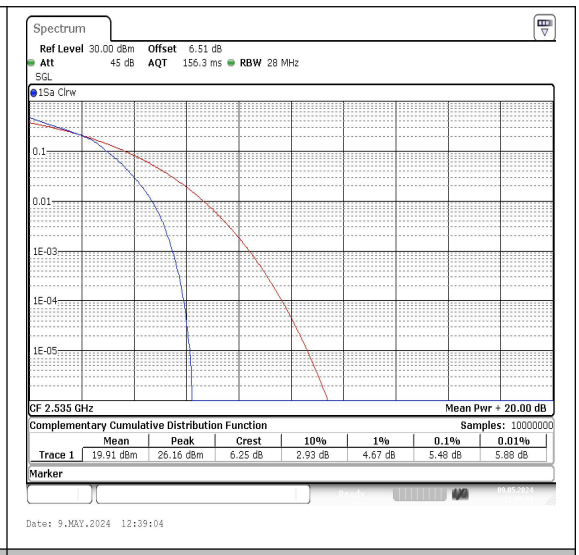

Band7-10MHz-16QAM-21100-50RB#0-PASS

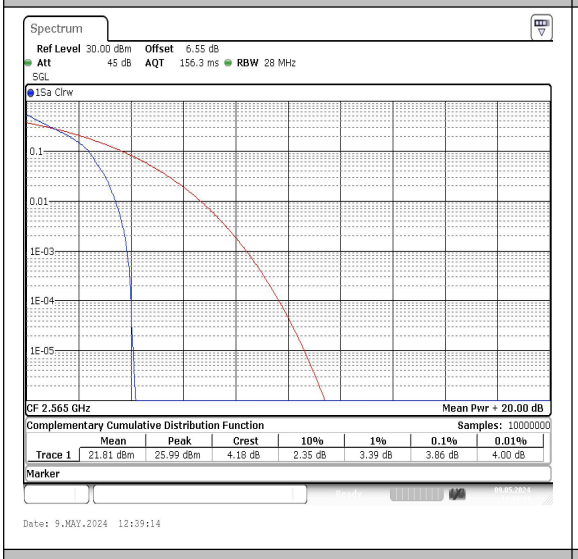

Band7-10MHz-QPSK-21400-1RB#0-PASS

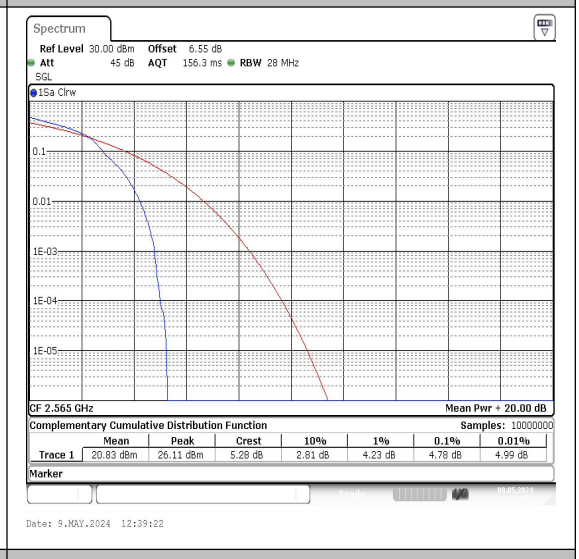

Band7-10MHz-16QAM-21400-1RB#0-PASS

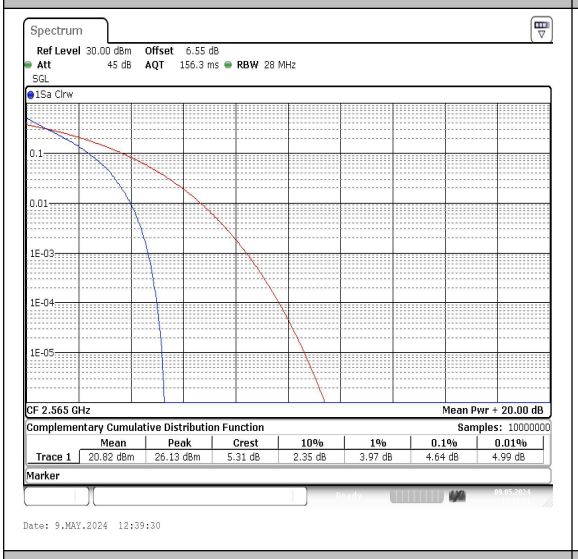

Band7-10MHz-QPSK-21400-50RB#0-PASS

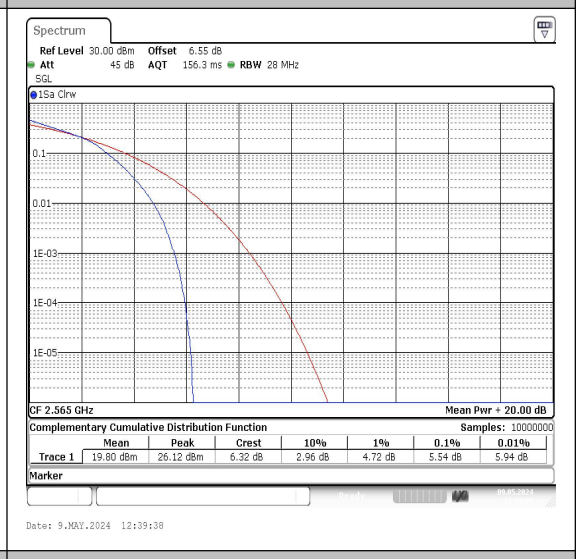

Band7-10MHz-16QAM-21400-50RB#0-PASS