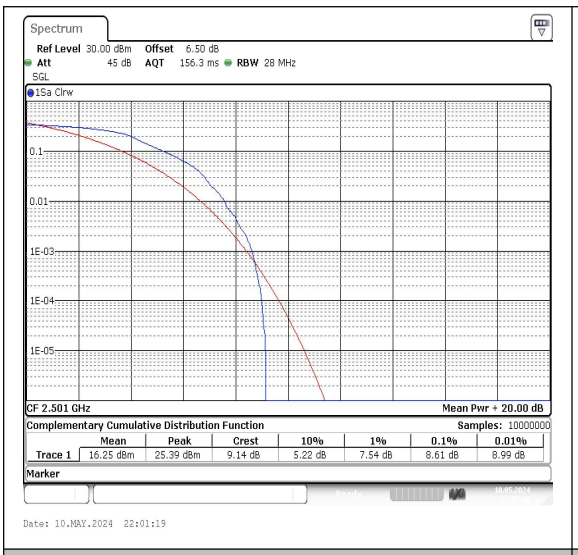

Band41-10MHz-QPSK-39700-1RB#0-PASS

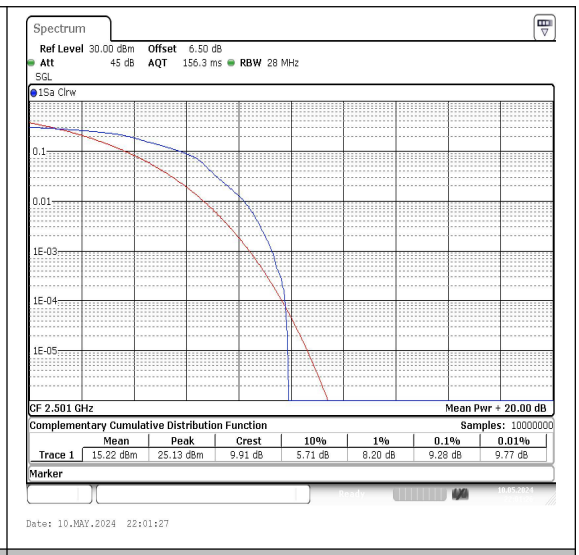

Band41-10MHz-16QAM-39700-1RB#0-PASS

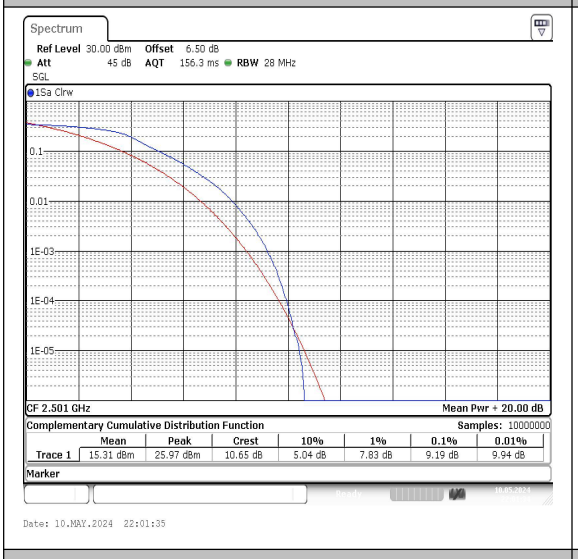

Band41-10MHz-QPSK-39700-50RB#0-PASS

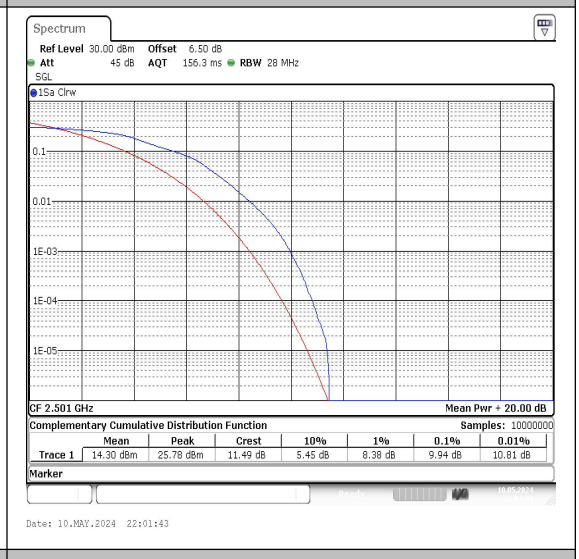

Band41-10MHz-16QAM-39700-50RB#0-PASS

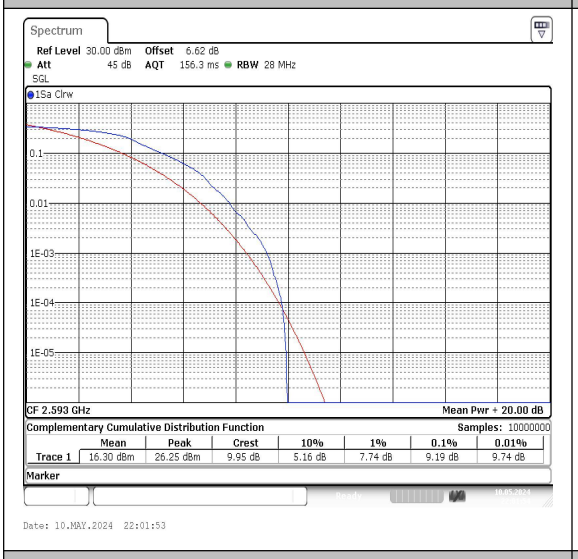

Band41-10MHz-QPSK-40620-1RB#0-PASS

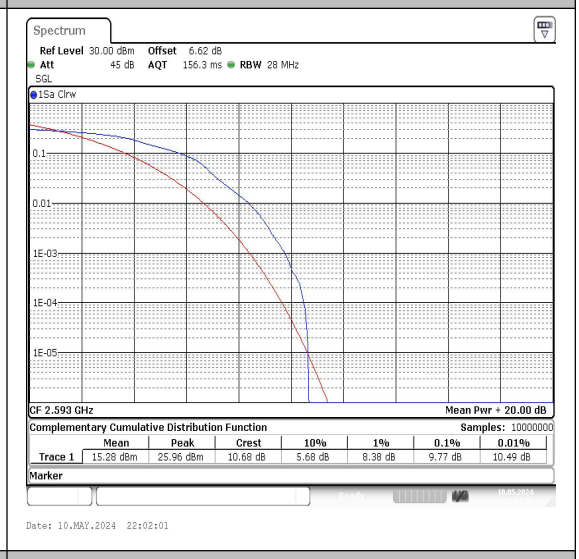

Band41-10MHz-16QAM-40620-1RB#0-PASS

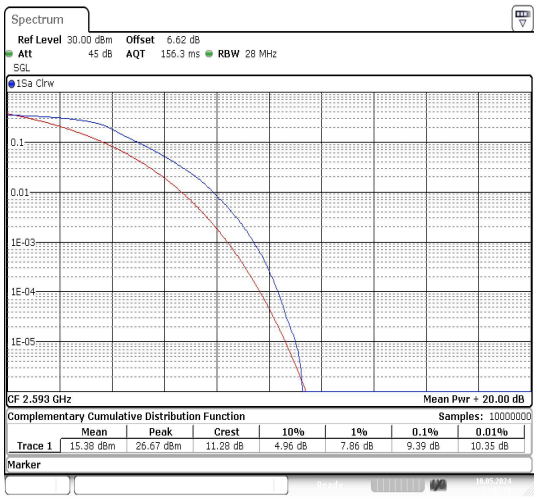

Band41-10MHz-QPSK-40620-50RB#0-PASS

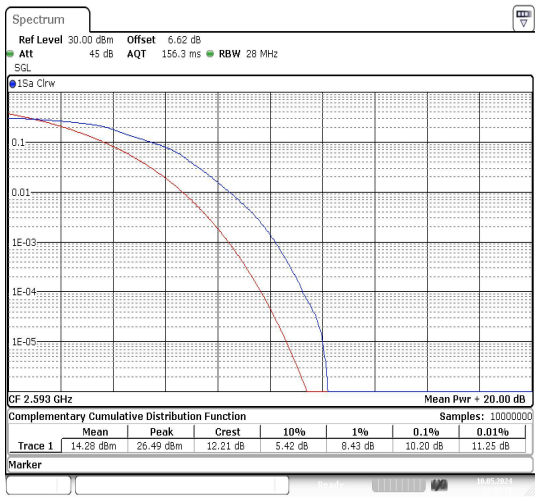

Band41-10MHz-16QAM-40620-50RB#0-PASS

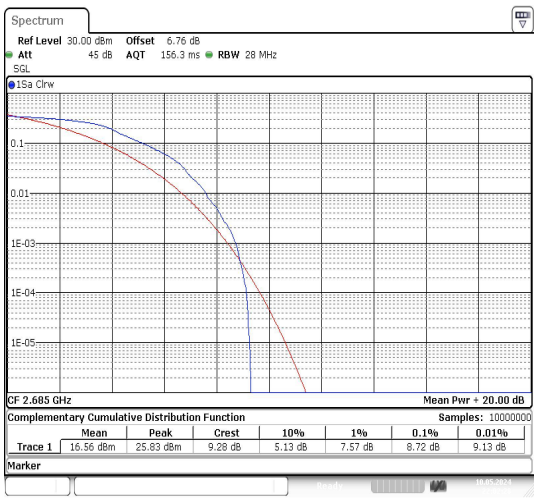

Band41-10MHz-QPSK-41540-1RB#0-PASS

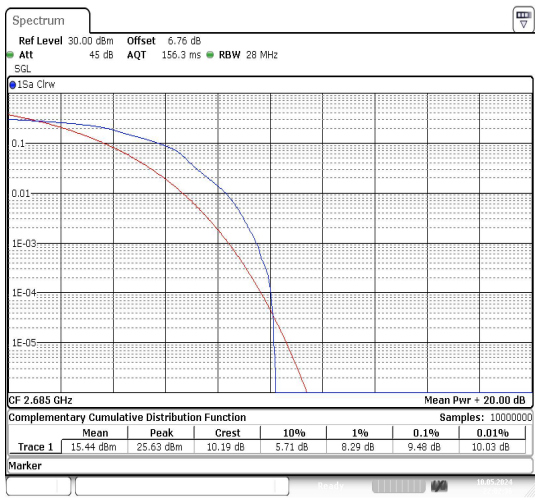

Band41-10MHz-16QAM-41540-1RB#0-PASS

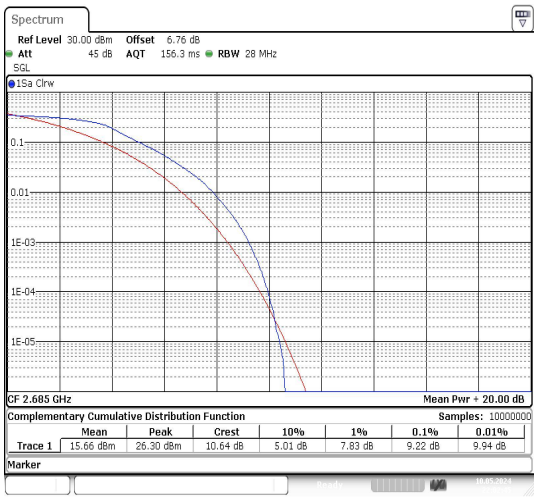

Band41-10MHz-QPSK-41540-50RB#0-PASS

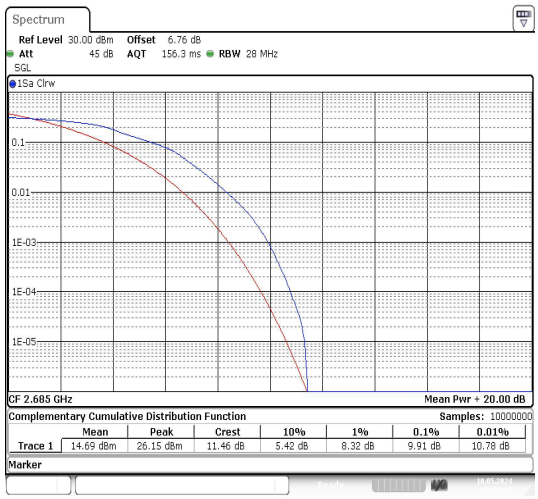

Band41-10MHz-16QAM-41540-50RB#0-PASS