


Auto Sense

Dash and Windshield Mount

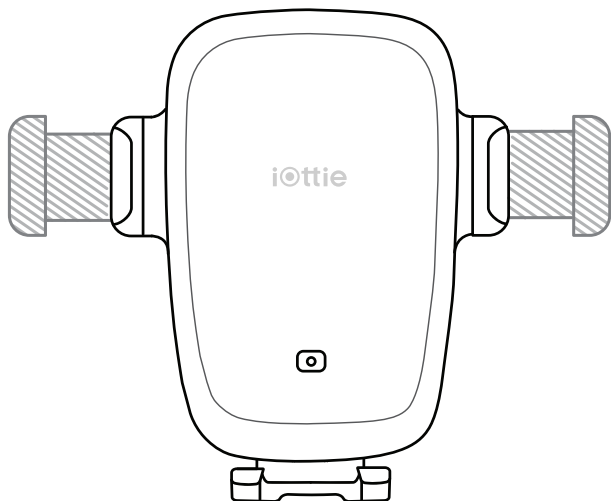

Manual • Guide • Manuale • Handbuch • Manual




iottie

Getting Started


For optimal mounting and charging, please follow the detailed instructions within this manual when using the Auto Sense Wireless Charging Mount. iOttie is not liable for possible damages due to product misuse.

Critical Information

Mounting at a perpendicular angle to the mount works best with the proximity sensor.

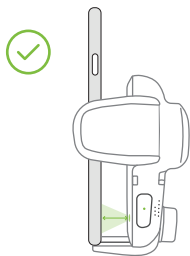

If mounting at an angle, phone will need to be very close to sensor for arms to open.

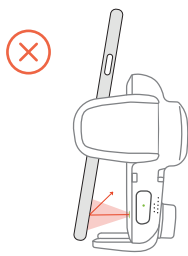

Smartphone cases

Reflective Smartphone cases work best. Dark colored or textured cases do not reflect light well, making it difficult for the Proximity Sensor to detect phone. If using a dark colored or textured case, the phone will have to be very close to mount for arms to open automatically.


Compatibility

Before using product, make sure your device is Qi Wireless compatible. Compatible devices include iPhone X, iPhone Xs, iPhone XR, Samsung Galaxy S10, S10+, Note9+, and Google Pixel 3.

Qi Wireless Charging in Vehicle


Use the included iOttie Car Charger and Micro USB Cable. If you do use a third party car charger, use a Qualcomm Quick Charge 2.0 or equivalent adapter to receive a wireless charge (with compatible devices).

At a Glance

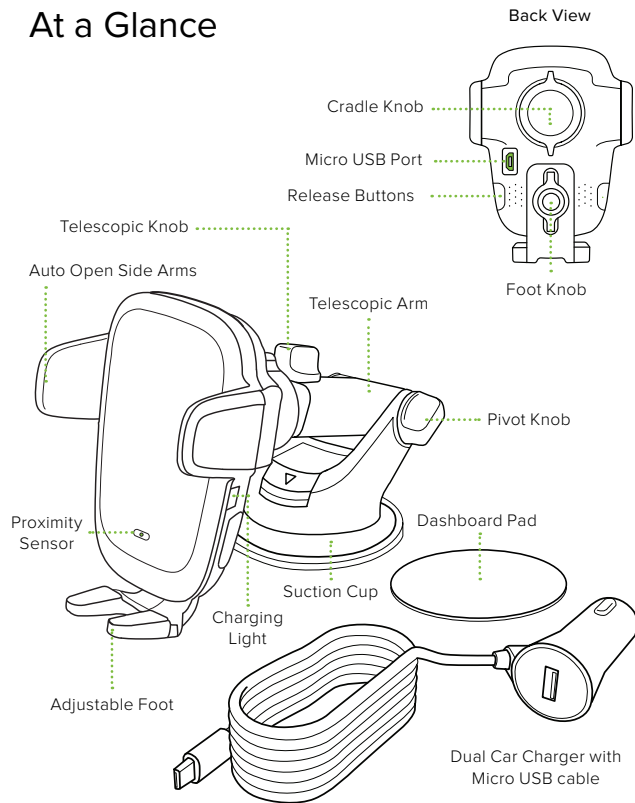


Installation

1. Assembling the Mount

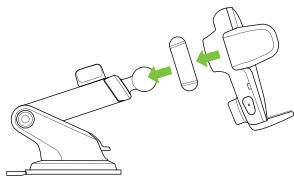

A. Connect the Mount Cradle with the Ball Joint.

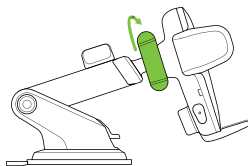

B. Then, tighten the Cradle Knob.


2. Selecting a Location

Choose an installation method: Dashboard/Flat Surface (A) or Windshield (B).

Option A

Dashboard or Flat Surface Installation

Choose an area on a flat surface on the vehicle's dashboard and wipe any dust or debris from the surface. Prior to mounting product, we recommend surface and product be above 40°F.

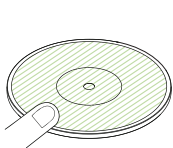

1. Peel off the film on the pad & stick on the desired installation location. Wait 15-30 minutes for adhesive to adhere before moving on to next step.



2. Peel off the protective film on the Suction Cup and press mount firmly onto the dashboard pad.



3. Push Locking Lever down to secure mount.


Option B

Windshield Installation or Curved Glass Installation

Choose a location on the windshield and wipe any dust or debris from the surface.




2. Peel off the protective film on the Suction Cup and press firmly onto the windshield.

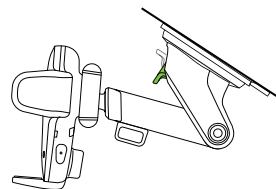


3. Push Locking Lever down to engage suction.

Connecting Power

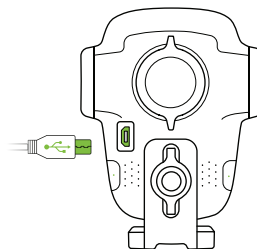

1. Plug the micro-USB cable into the USB port on the back of the Mounting Head.

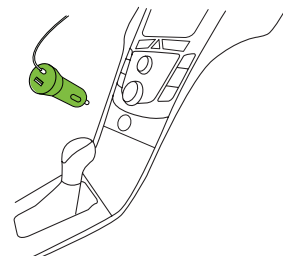


2. Insert Car Charger into your vehicle's power port.


Using the Auto Sense Mechanism

Once it is unplugged or car is turned off, the Auto Sense's internal battery keeps a charge for up to one hour.

Mounting and Charging

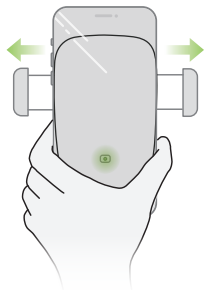


1. Side arms on mount automatically open via silent step motor for one second when phone is detected in front of Proximity Sensor on mount.

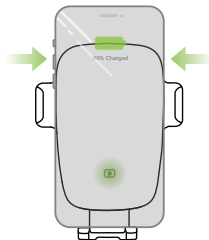

2. Once phone is placed in mount, arms will automatically close after one second. Qi wireless charging will start immediately.


Releasing Device

3. Buttons under the light on both sides of device can also open and close the arms. One or both buttons can be pressed.

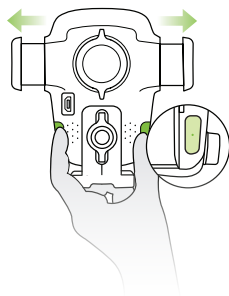

- The Auto Sense is powered via a micro-USB cable and coil cell battery. There is no on/off switch on the device. Once it is plugged in, the device will remain on unless the vehicle shuts off power when in parking mode.


Adjusting the Mount

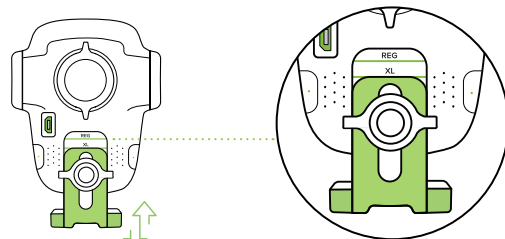

1. Foot Knob

Out of box, the foot knob is set to regular sized phones. Foot will need to be adjusted for plus sized phones or cases with thicker bottoms.

Move the knob down until laser etching is aligned appropriately as shown in line drawing.

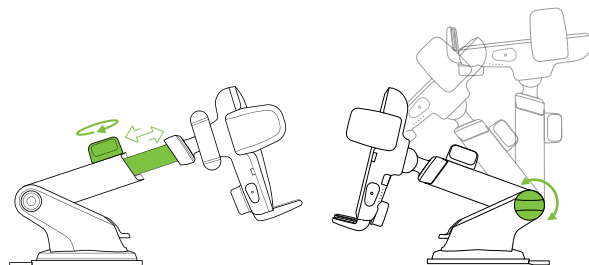

3. Telescopic Knob

Located on top of Telescopic Arm, loosen to extend the arm, and tighten to secure distance.


4. Pivot Knob

Located on the side of the Mount Base, turning allows you to pivot telescopic arm. Tighten to secure position.

Qi Alignment Guide

The Qi Receiver Coil is usually located in the center area of the phone. Check with your phone's manufacturer for Qi coil location. Below are some examples for commonly used phones.

- ! For larger/plus phones or larger cases, knob on mount will need to be adjusted as indicated by laser etching on back for proper alignment with Qi coils.
- ! The Qi coil on the mount is located at the top, above the iOttie logo. Please follow the guide below to line up your phone with the device for an optimal wireless charging.

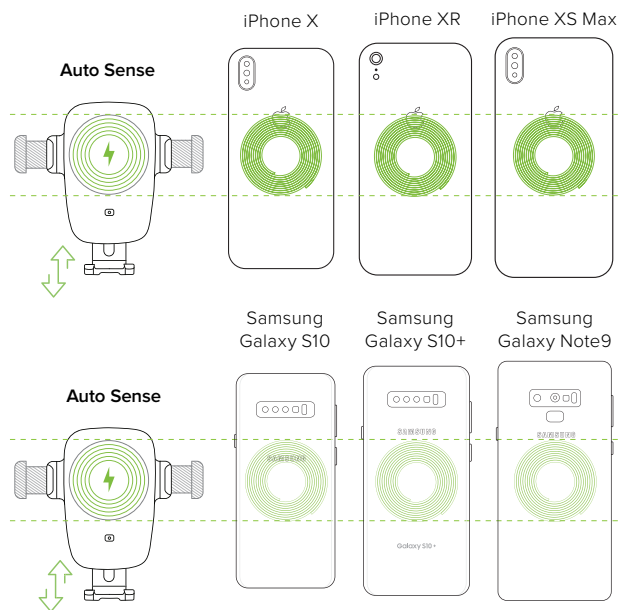

Wireless Charger Specifications

INPUT	DC 9.0V-1.67A DC 5.0V-2.0A
CHARGING PORT	MICRO USB
LENGTH	2.96"
WIDTH	2.75"
HEIGHT	3.74" (Foot not extended)
WEIGHT	4.16oz

Car Charger Specifications

MODEL NUMBER	CHY-CC-U2CQ3C
INPUT	DC 12V~24V
OUTPUT	DC 5V - 3A DC 9V - 2A DC 12V - 1.5A
MICRO USB CABLE LENGTH	120MM

Charging Indicator

Solid Green Light	Smartphone charging.
Blinking Red Light	Smartphone not charging. Foreign object detected or overheating of mount or smartphone.


Commencer

Pour un montage optimal, veuillez suivre les instructions détaillées de ce manuel lorsque vous utilisez l'Auto Sense. iOttie n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une mauvaise utilisation du produit.

Information critique

Monter à un angle perpendiculaire par rapport au support fonctionne le mieux avec le capteur de proximité.

Si vous êtes en train de monter à un angle, le téléphone devrait être proche du capteur pour que les bras s'ouvrent.

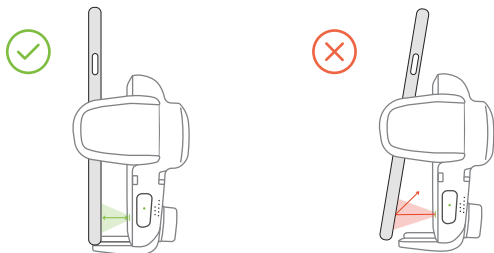

Étuis de téléphones intelligents

Les étuis de téléphones intelligents réfléchissants fonctionnent le mieux. Les étuis texturés ou de couleur foncée ne réfléchissent pas bien la lumière ce qui rend la détection du téléphone difficile par le capteur de proximité. Si vous utilisez un étui texturé ou de couleur foncée, le téléphone devrait être très proche du support pour que les bras s'ouvrent automatiquement.


Compatibilité

Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que votre appareil est compatible avec Qi Wireless. Les appareils compatibles incluent iPhone X, iPhone Xs, iPhone XR, Samsung Galaxy S10, S10+, Note9+, and Google Pixel 3.

Chargement sans fil Qi dans un véhicule


Utilisez le chargeur de voiture iOttie et le câble micro USB fournis. Si vous utilisez un chargeur de voiture tiers, utilisez un Qualcomm Quick Charge 2.0 ou un adaptateur équivalent pour recevoir une charge sans fil (avec des appareils compatibles).

Aperçu

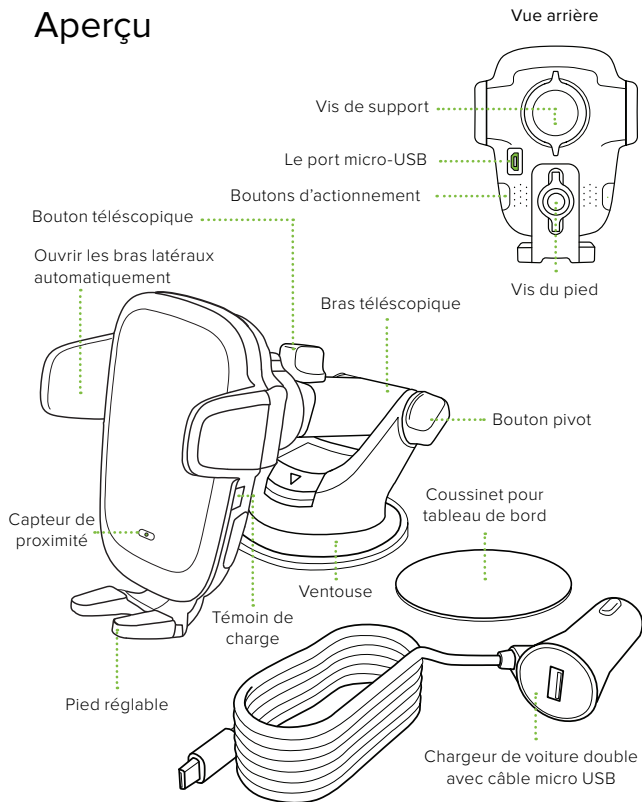


Installation

1. Assemblage du montage

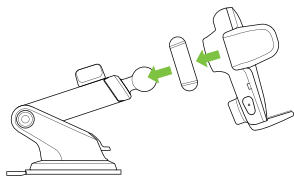

A. Connectez le support de montage avec la rotule d'attelage.

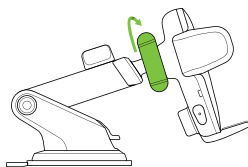

B. Serrez ensuite le bouton du support.


2. Sélection d'un emplacement

Choisissez une méthode d'installation : tableau de bord/surface plane (A) ou pare-brise/verre incurvé (B).

Option A

Installation sur tableau de bord ou sur surface plane

Choisissez une zone sur une surface plane du tableau de bord du véhicule et éliminez toute poussière ou débris de la surface. Avant de monter le produit, nous recommandons que la température de la surface et du produit soit supérieure à 40°F.



1. Retirez le film du tableau de bord puis collez-le sur le lieu d'installation désiré. Attendez 15 à 30 minutes pour que l'adhésif adhère avant de ne passer à l'étape suivante.



2. Retirez le film protecteur de la ventouse puis appuyez-la fermement sur la surface plane du tableau de bord.



3. Enclenchez le levier de verrouillage vers le bas pour mettre en œuvre la succion.


Option B

Installation sur pare-brise ou installation sur verre incurvé

Choisissez un emplacement sur le pare-brise et éliminez toute poussière ou débris de la surface.




2. Retirez le film protecteur de la ventouse puis appuyez-la fermement sur le pare-brise.

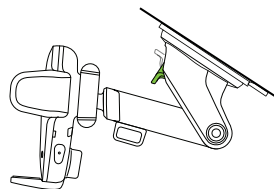


3. Enclenchez le levier de verrouillage vers le bas pour mettre en œuvre la succion.

Connexion de l'alimentation

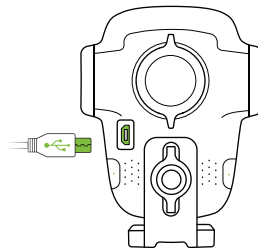

1. Branchez le micro USB sur le support de charge à l'arrière de la tête de montage.

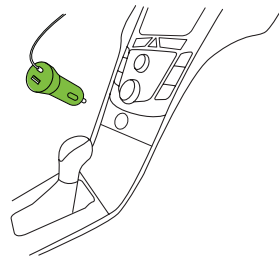


2. Insérez le chargeur de voiture dans le port d'alimentation de votre véhicule.


L'utilisation du mécanisme de détection automatique

Le montage et le chargement

Une fois que le mécanisme de détection automatique est débranché ou que la voiture est allumée, la batterie interne de ce mécanisme garde une charge pendant une période allant jusqu'à une heure

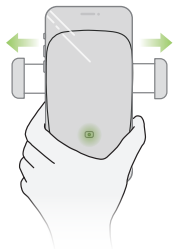

1. Les bras latéraux sur le support s'ouvrent automatiquement via le moteur pas à pas silencieux pour une seconde lorsque le téléphone est détecté devant le détecteur de proximité sur le support.

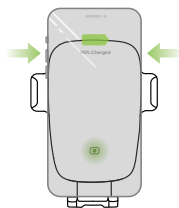


2. Une fois que le téléphone est placé dans le support, les bras se fermeront automatiquement après une seconde. Le chargement sans fil Qi commencera immédiatement.


Le dispositif de libération

3. Les boutons sur les deux côtés du dispositif peuvent également ouvrir et fermer les bras. Un ou deux boutons peuvent être pressés.

- Le mécanisme de détection automatique est alimenté via un câble micro-USB et une pile bouton. Il n'y a pas d'interrupteur marche/arrêt sur le dispositif. Une fois branché, le dispositif restera allumé sauf si le véhicule coupe l'alimentation en mode de stationnement.

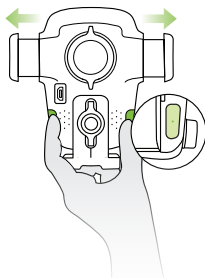


Ajustement de l'assemblage

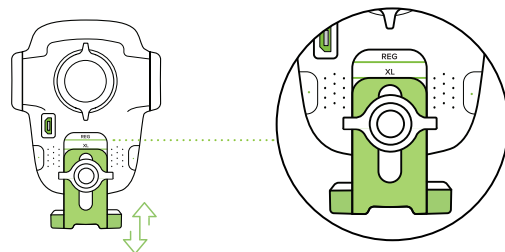

1. Vis du pied

Hors de la boîte, le bouton de pied est réglé selon les téléphones de taille normale. Le pied devra être réglé pour les téléphones de grande taille ou les étuis ayant des boutons plus épais.

Faites le pied descendre jusqu'à le marquage soit aligné de manière appropriée comme indiqué dans le schéma unifilaire.

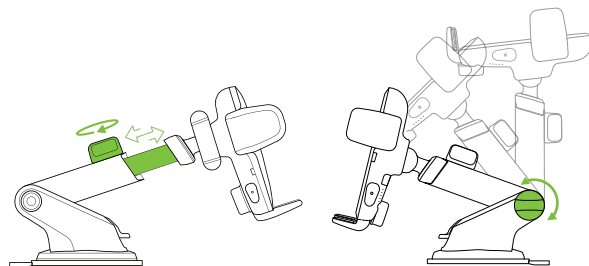

3. Bouton télescopique

Localisé en haut du bras télescopique, relâcher pour étendre le bras, et resserrer pour sécuriser la longueur.


4. Bouton pivot

Localisé sur le côté de la base de support, relâcher pour permettre de pivoter le bras télescopique. Resserrer pour sécuriser la position.

Guide d'alignement des Qi

La bobine du récepteur Qi est généralement située dans la partie centrale du téléphone. Consultez le fabricant de votre téléphone pour connaître l'emplacement de la bobine Qi.

- ! Pour les téléphones plus grandes ou les étuis plus larges, le bouton sur le support devra être réglé comme indiqué par les marques qui apparaissent sur le dos pour arriver à un bon alignement avec les bobines Qi.
- ! La bobine Qi sur le support se situe en haut, au-dessus du logo iOttie. Veuillez suivre le guide suivant pour aligner votre téléphone avec le dispositif pour un chargement sans fil optimal

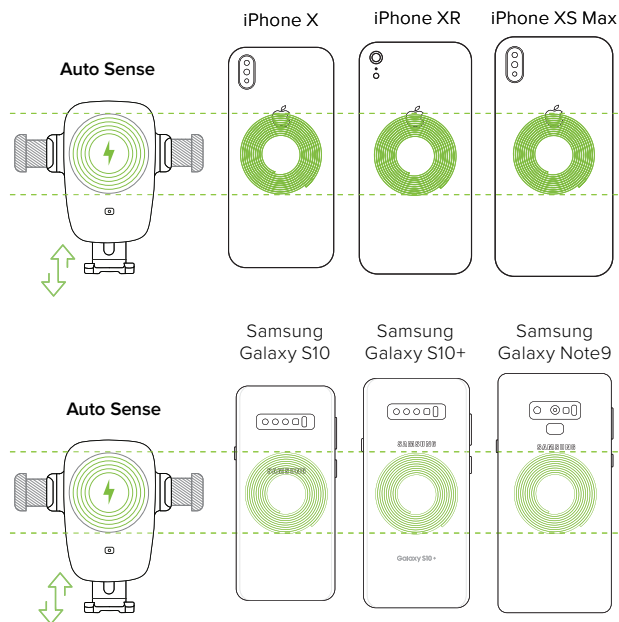

Spécifications pour un chargeur sans fil

ÉNTREE	DC 9.0V-1.67A DC 5.0V-2.0A
PORT DE CHARGE	MICRO USB
LONGEUR	2.96"
LARGEUR	2.75"
HAUTEUR	3.74" (Pied non étendu)
POIDS	4.16oz

Spécifications pour un chargeur de voiture

NUMÉRO DE MODÈLE	CHY-CC-U2CQ3C
INPUT	DC 12V~24V
OUTPUT	DC 5V - 3A DC 9V - 2A DC 12V - 1.5A
LONGUEUR DU CÂBLE MICRO USB	120MM

Charging Indicator

Lumière verte continue	Chargement du téléphone intelligent.
Lumière rouge clignotante	Le téléphone intelligent est hors de charge. Un objet étranger a été détecté ou bien il y a surchauffe du support ou du téléphone intelligent.


Iniziamo

Per un montaggio ottimale, si prega di seguire le istruzioni dettagliate all'interno di questo manuale quando si usa il Auto Sense Wireless Charging. iOttie non è responsabile per eventuali danni causati da un uso improprio del prodotto.

Informazioni Critiche

Per sfruttare al meglio il sensore di prossimità, montare ad una angolazione perpendicolare alla montatura.

Se montato con un'angolatura, le braccia si apriranno solo se il telefono è molto vicino al sensore.

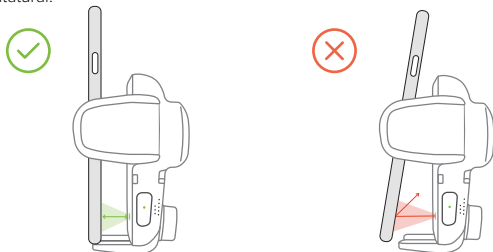

● Custodie smartphone

Le custodie che riflettono la luce sono le più adatte. Le custodie ruvide o di colore scuro, non riflettendo bene la luce, rendono difficile la rilevazione del telefono da parte del Sensore di Prossimità. Se si usa una custodia scura o ruvida, le braccia si apriranno automaticamente solo se il telefono è molto vicino alla montatura.

● Compatibilità


Prima di usare il prodotto, assicurarsi che il tuo dispositivo sia compatibile con Wireless Qi. I dispositivi compatibili sono: iPhone X, iPhone Xs, iPhone XR, Samsung Galaxy S10, S10+, Note9+, e Google Pixel 3.

● Caricabatteria Wireless Qi per auto

Utilizzare il caricabatteria per auto e il cavo Micro USB di iOttie in dotazione. Se si utilizza un caricabatteria per auto di terzi, utilizzare un Qualcomm Quick Charge 2.0 o un adattatore equivalente per ricevere una ricarica wireless (con dispositivi compatibili).


A prima vista

Veduta posteriore

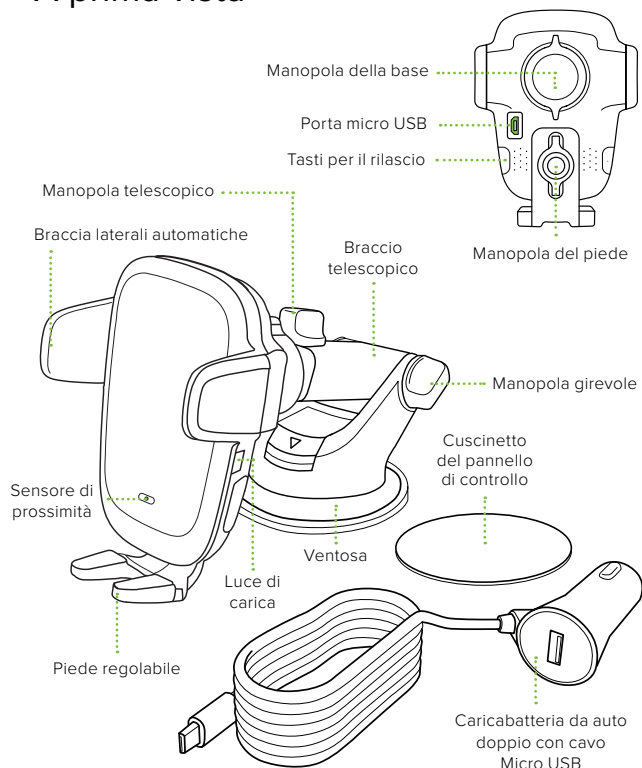


Installazione

1. Il montaggio del supporto

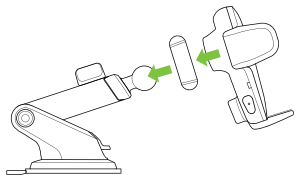

A. Collegare la base del supporto con il giunto sferico.

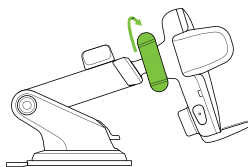

B. Poi, stringere la manopola della base.

2. La scelta d'una posizione

Scegliere un metodo di installazione: Cruscotto/superficie piana (A) o parabrezza/vetro curvo (B).

Opzione A

Installazione su cruscotto/superficie piana

Scegliere un'area su una superficie piana sul cruscotto del veicolo e asciugare la polvere o i detriti dalla superficie. Prima di procedere con la montatura si consiglia di controllare che la superficie ed il prodotto siano almeno sopra i 40°F.



1. Staccare il film sul cruscotto e attaccarlo sul luogo di installazione desiderato. Aspettare 15-30 minuti perché l'adesivo sia ben fissato prima di procedere al passo successivo.



2. Staccare la pellicola protettiva sulla ventosa e premere saldamente il supporto sul cruscotto.



3. Premere la leva di bloccaggio verso il basso per attivare l'aspirazione.


Opzione B

L'installazione sul parabrezza o vetro curvo

Scegliere una posizione sul parabrezza e asciugare la polvere o i detriti dalla superficie.




2. Staccare la pellicola protettiva sulla ventosa e premere saldamente il supporto sul parabrezza

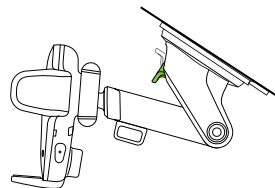


3. Premere la leva di bloccaggio verso il basso per attivare l'aspirazione.

Collegamento di energia

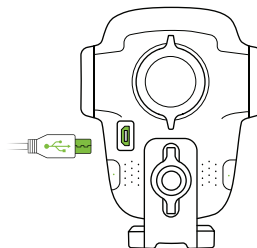

1. Collegare il cavo Micro USB al supporto di ricarica sul retro della testina di montaggio.

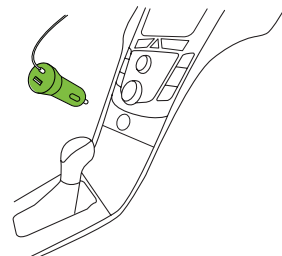


2. Inserire il caricatore per macchina nella porta apposita del veicolo.


Usare il Meccanismo Auto Sense

Una volta staccato, o se la macchina è accesa, la batteria interna dell'Auto Sense mantiene la carica per un massimo di un'ora.

Montatura e carica

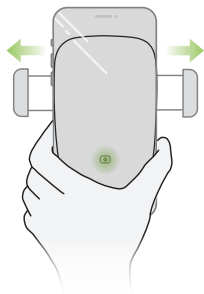


1. Le braccia laterali della montatura si aprono automaticamente tramite motorino silenzioso per un secondo, quando il telefono viene rilevato davanti al Sensore di Prossimità della montatura.

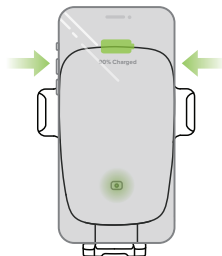

2. Una volta che il telefono viene posizionato sulla montatura, le braccia si chiuderanno dopo un secondo. La carica Qi Wireless inizierà immediatamente.


Rilascio del dispositivo

3. I tasti ai lati del dispositivo possono aprire e chiudere le braccia. E' possibile premerne uno o entrambi.

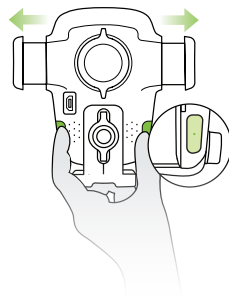

- L'Auto Sense funziona tramite cavo micro USB o a batteria. Non vi è alcun tasto di accensione o di spegnimento sul dispositivo. Una volta attaccato il dispositivo rimane acceso a meno che il veicolo, in modalità parcheggio, non stacchi la corrente.


Regolazione del Supporto

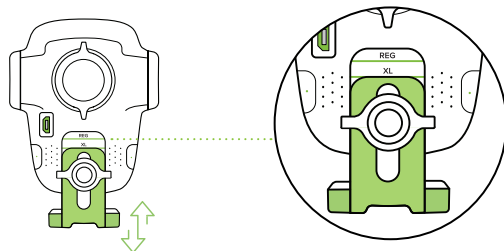

1. Manopola del piede

Il pomello del piede, alla vendita, è posizionato per telefoni di normali dimensioni. Il piede dovrà essere regolato per telefoni particolarmente grandi o custodie più spesse.

Muovere il piede in basso fino a quando i segni di posizionamento non corrispondono come da disegno.

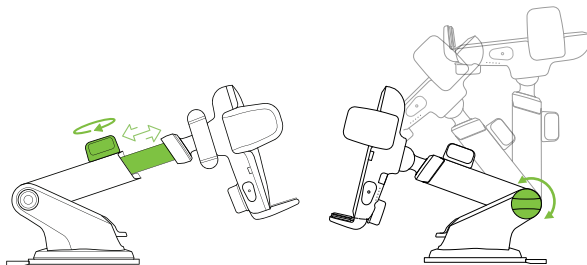

3. Manopola telescopico

Situato sulla parte superiore del braccio telescopico, allentare per estendere il braccio e stringere per allacciare la distanza.

4. Manopola girevole

Situato sul lato della base del supporto, la rotazione si lascia di ruotare il braccio telescopico. Stringere per allacciare la posizione.