


Guida di allineamento della Qi

La bobina del ricevitore del Qi si trova di solito nella parte centrale del telefono. Verifica con il produttore del telefono la posizione della bobina Qi. Di seguito sono riportati alcuni esempi dei telefoni più usati.

- ! Per telefoni o custodie più grandi, il pomello della montatura deve essere regolato come da segni sul retro, in modo da avere il perfetto allineamento con le bobine Qi.
- ! Ti consigliamo vivamente di utilizzare la guida per il posizionamento inclusa per posizionare la piastra metallica nella parte inferiore dello smartphone o della custodia in modo da poter ricevere una carica ottimale.

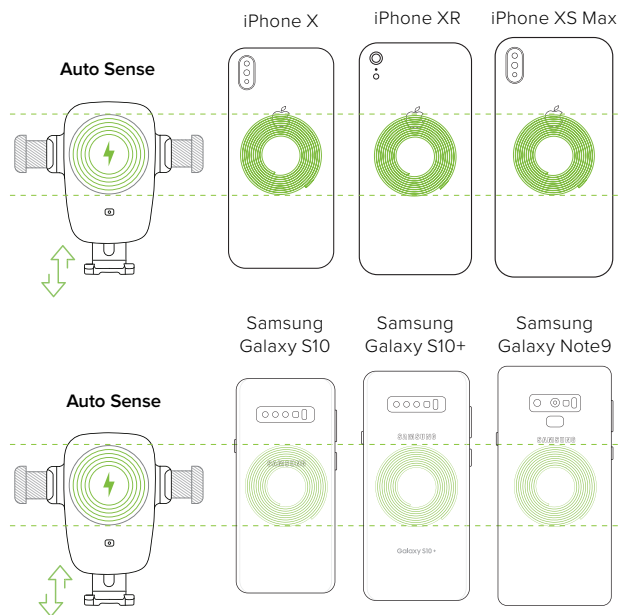

Specifiche del Caricatore Wireless

INPUT	DC 9.0V-1.67A DC 5.0V-2.0A
PORTO DI RICARICA	MICRO USB
LUNGHEZZA	2.96"
LARGHEZZA	2.75"
ALTEZZA	3.74" (Piede non esteso)
PESO	4.16oz

Specifiche del Caricatore per la Macchina

NUMERO DI MODELLO	CHY-CC-U2CQ3C
INPUT	DC 12V~24V
OUTPUT	DC 5V - 3A DC 9V - 2A DC 12V - 1.5A
LUNGHEZZA DEL CAVO MICRO USB	120MM

Indicatore di carica

Luce Verde Fissa	Telefono in carica.
Luce Rossa Lampeggiante	Telefono non in carica. Oggetto estraneo rilevato o surriscaldamento del supporto o smartphone.


Erste Schritte

Befolgen Sie für einen optimalen Einbau die detaillierten Anweisungen in diesem Handbuch, wenn Sie das Auto Sense verwenden. iOttie haftet nicht für mögliche Schäden, die auf Grund einer unsachgemäßen Verwendung des Produkts entstehen.

Kritische Information

Die Montage in einem senkrechten Winkel zur Halterung funktioniert am besten mit dem Näherungssensor.

Wenn das Smartphone in einem Winkel montiert werden soll, muss es sich sehr nahe am Sensor befinden, damit sich die Arme öffnen können.

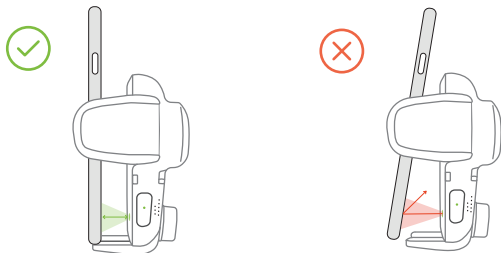

Smartphone-Hüllen

Reflektierende Smartphone-Hüllen funktionieren am besten. Bei Verwendung einer dunkel gefärbten oder strukturierten Hülle muss sich das Smartphone sehr nahe an der Halterung befinden, damit sich die Arme automatisch öffnen können.


Kompatibilität

Überprüfen Sie vor der Verwendung des Produkts, ob Ihr Mobiltelefon mit Qi Wireless kompatibel ist. Zu den kompatiblen Geräten gehören iPhone X, iPhone Xs, iPhone XR, Samsung Galaxy S10, S10+, Note9+, and Google Pixel 3.

Aufladen im Fahrzeug mit Qi Wireless


Verwenden Sie das mitgelieferte iOttie-Autoladegerät und das Micro-USB-Kabel. Wenn Sie ein Autoladegerät eines Drittanbieters verwenden sollten, verwenden Sie bitte einen Qualcomm Schnelllader 2.0 oder einen gleichwertigen Adapter, um eine drahtlose Ladung zu empfangen (mit kompatiblen Geräten).

Auf einen Blick

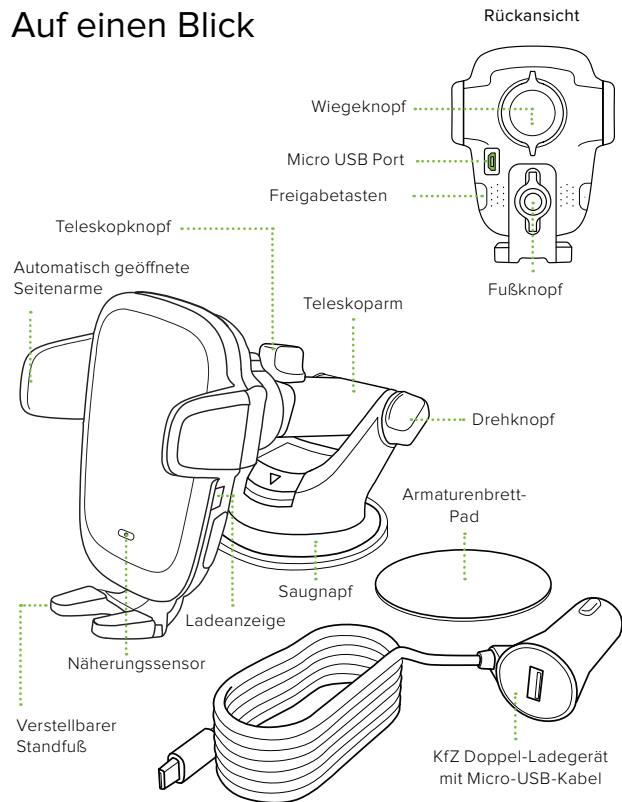


Installationsanweisungen.

1. Montage der Halterung

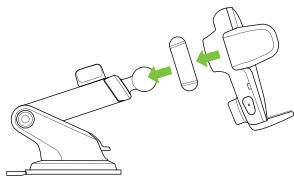

A. Verbinden Sie die Montagehalterung mit dem Kugelgelenk.

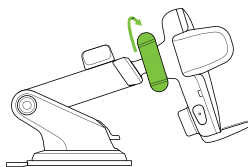

B. Dann ziehen Sie den Wiegeknopf fest


2. Auswahl des Ortes

Wählen Sie eine Installationsmethode: Armaturenbrett / flache Oberfläche (A) oder Windschutzscheibe / gebogenes Glas (B).

Option A

Installation von Armaturenbrett oder flacher Oberfläche

Wählen Sie einen Bereich auf einer flachen Oberfläche auf dem Armaturenbrett des Fahrzeugs und wischen Sie Staub oder Schmutz von der Oberfläche ab.



1. Ziehen Sie den Film vom Armaturenbrett-Pad ab und kleben Sie den gewünschten Installationsort fest.



2. Ziehen Sie den Schutzfilm vom Saugnapf ab und drücken Sie die Halterung fest auf das Armaturenbrett-Pad.



3. Drücken Sie den Hebel nach unten, um die Halterung zu fixieren.


Option B

Windschutzscheibeninstallation oder gebogene Glasinstallation

Drücken Sie den Verriegelungshebel nach unten, um die Absaugung zu aktivieren.




2. Ziehen Sie den Schutzfilm vom Saugnapf ab und drücken Sie die Halterung fest auf die Windschutzscheibe.

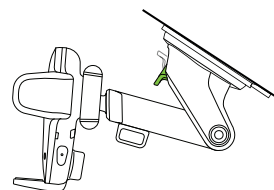


3. Drücken Sie den Verriegelungshebel nach unten, um die Absaugung zu aktivieren.

Anschließen der Stromversorgung

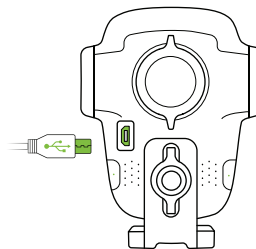

1. Stecken Sie den Mikro-USB-Stecker in die Ladehalterung auf der Rückseite des magnetischen Befestigungskopfes.

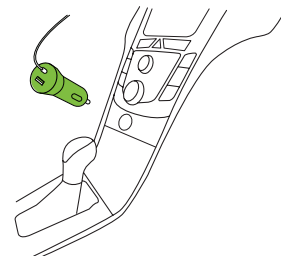


2. Stecken Sie das Kfz-Ladegerät in den Stromanschluss Ihres Fahrzeugs.


Verwendung des Auto Sense-Mechanismus

Sobald die Vorrichtung vom Stromnetz getrennt oder das Auto gestartet wird, ist der interne Akku von Auto Sense ungefähr eine Stunde lang geladen.

Montieren und Aufladen

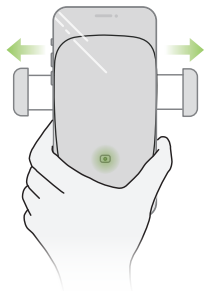

1. Die Seitenarme der Halterung öffnen sich automatisch für eine Sekunde über einen leisen Schrittmotor, wenn das Smartphone vom Näherungssensor der Halterung erkannt wird.

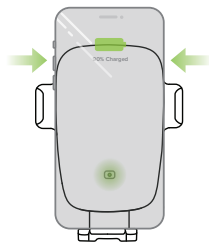


2. Sobald das Smartphone in der Halterung platziert ist, schließen sich nach einer Sekunde die Arme automatisch. Das drahtlose Qi-Laden beginnt sofort.


Freigabevorrichtung

3. Die Tasten auf beiden Seiten der Vorrichtung können die Arme ebenfalls öffnen und schließen. Es können eine oder beide Tasten gedrückt werden.

- Die Stromversorgung von Auto Sense erfolgt über ein Mikro-USB-Kabel. Die Vorrichtung verfügt über keinen Ein-/Ausschalter. Nach dem Einstecken bleibt die Vorrichtung eingeschaltet, es sei denn, das Fahrzeug schaltet sich im Parkmodus aus.

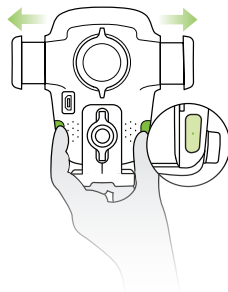


Einstellung der Halterung

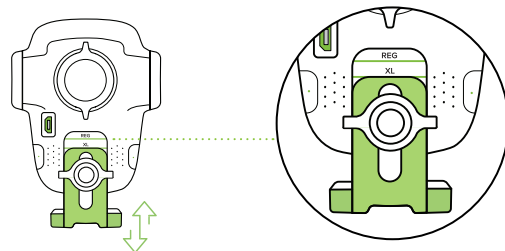

1. Fußknopf

Der Standfußregler ist standardmäßig auf Smartphones normaler Größe eingestellt. Der Standfuß muss für übergroße Smartphones oder Hüllen mit dickerem Unterteil angepasst werden.

Den Fuß nach unten bewegen, bis die Markierung entsprechend der Linienzeichnung ausgerichtet ist.

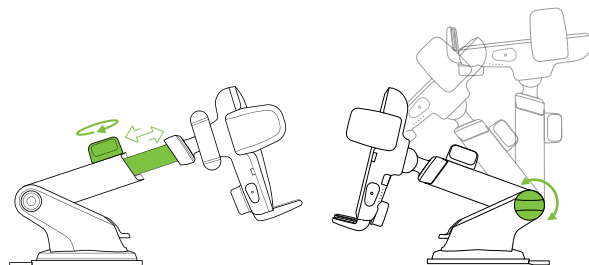

3. Teleskopknopf

Sich auf dem Teleskoparm befindend, lockern Sie den Arm und ziehen Sie ihn fest, um den Abstand zu sichern.



4. Drehknopf

An der Seite der Montagesockel gelegen, durch Drehen können Sie den Teleskoparm schwenken. Ziehen Sie in fester Position fest.

Qi-Ausrichtungshilfe

Die Qi-Empfängerspule befindet sich in der Regel im mittleren Bereich des Telefons. Informieren Sie sich beim Hersteller Ihres Mobiltelefons über die Position der Qi-Spule.

- ! Bei größeren (Plus)-Smartphones oder größeren Hüllen muss der Knopf an der Halterung entsprechend der Markierung auf der Rückseite eingestellt werden, um eine korrekte Ausrichtung mit den Qi-Spulen zu gewährleisten.
- ! Bitte der untenstehenden Anleitung folgen, um das Smartphone mit der Vorrichtung für eine optimale drahtlose Ladung auszurichten.

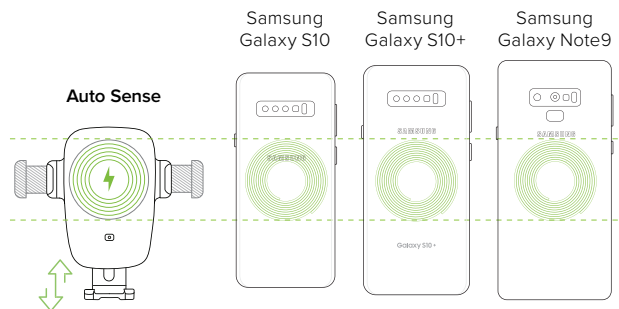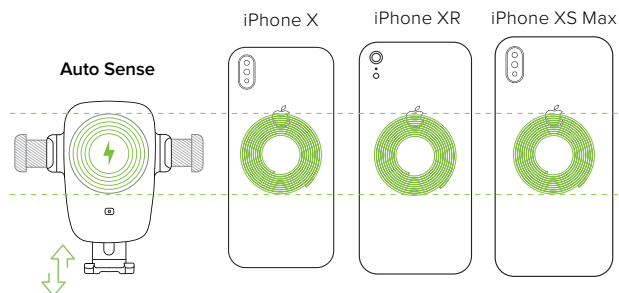

Drahtloses Ladegerät-Spezifikationen

EINGABE	DC 9.0V-1.67A DC 5.0V-2.0A
LADEANSCHLUSS	MICRO USB
LÄNGE	2.96"
BREITE	2.75"
HÖHE	3.74" (Fuß nicht gestreckt)
GEWICHT	4.16oz

Auto-Ladegerät-Spezifikationen

MODELL-NR	CHY-CC-U2CQ3C
INPUT	DC 12V~24V
OUTPUT	DC 5V - 3A DC 9V - 2A DC 12V - 1.5A
MICRO USB KABELLÄNGE	120MM

Ladeindikator



Konstantes Grünes Licht	Smartphone wird aufgeladen.
Blinkendes Rotes Licht	Smartphone wird nicht aufgeladen. Fremdkörper erkannt oder Überhitzung der Halterung oder des Smartphones.

Empezando

Para conseguir un fijación ideal, siga atentamente las instrucciones que se incluyen en este manual al usar el Auto Sense. Ottie no es responsable por posibles daños debidos al uso incorrecto del producto.

Información Importante

El sensor de proximidad funciona mejor si el soporte está montado en ángulo perpendicular.

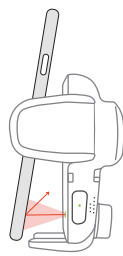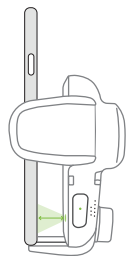

Si se lo monta en ángulo, el teléfono deberá estar muy cerca del sensor para que los brazos se abran.

● Fundas para teléfonos

Las fundas reflectivas para teléfonos son las que mejor funcionan. Las fundas oscuras o con textura no reflejan bien la luz y le hacen más difícil al sensor de proximidad detectar el teléfono. Si usa una funda oscura o con textura, el teléfono deberá estar muy cerca del soporte para que los brazos se abran de manera automática.


● Compatibilidad

Antes de usar el producto, asegúrese de que su dispositivo sea compatible con Qi Wireless. Los dispositivos compatibles incluyen iPhone X, iPhone Xs, iPhone XR, Samsung Galaxy S10, S10+, Note9+, and Google Pixel 3.

● Carga inalámbrica en el vehículo


Utilice el cargador para automóvil y el cable micro USB incluidos. Si usa un cargador de vehículo móvil de terceros, use un Qualcomm Quick Charge 2.0 o un adaptador equivalente para recibir una carga inalámbrica (con dispositivos compatibles).

De un vistazo

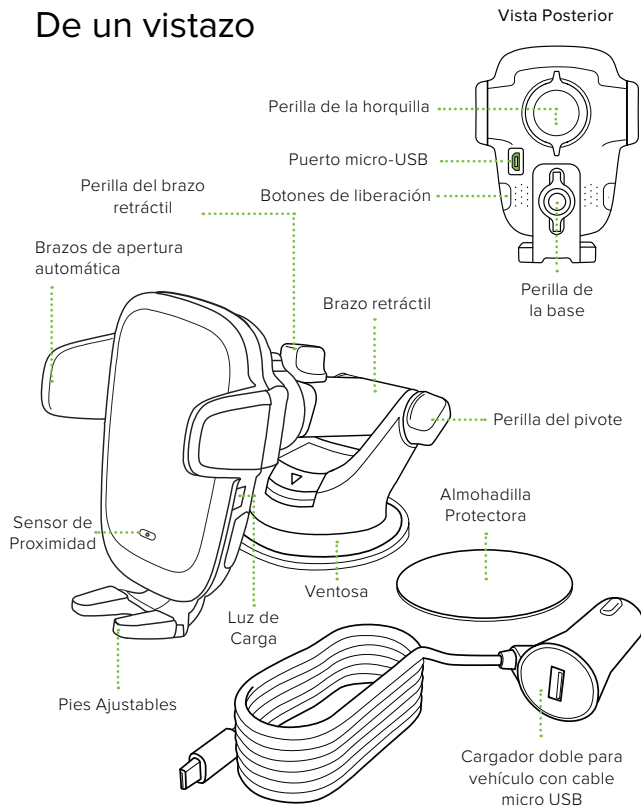


Instalación

1. Colocación del soporte

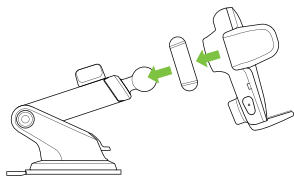

A. Conecte la horquilla a la junta esférica.

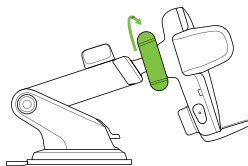

B. Después, apriete la perilla de la horquilla.


2. Elija un lugar

Elija un método de instalación: Tablero de instrumentos/superficie plana (A) o parabrisas/vidrio curvado (B).

Opción A

Instalación en el tablero o en una superficie plana

Elija un área en una superficie plana en el tablero del vehículo y limpie todo el polvo o residuos de la misma. Antes de montar el producto, recomendamos que la superficie esté a más de 40°F.



1. Quite el papel protector de la almohadilla del tablero y péguela en el lugar que desee. Espere entre 15-30 minutos antes de proceder al siguiente paso.



2. Quite el papel protector de la ventosa y presione firmemente el soporte sobre la almohadilla del tablero de instrumentos.



3. Presione la palanca de bloqueo hacia abajo para asegurar el soporte.


Opción B

Instalación en parabrisas o vidrio curvo

Elija un lugar en el parabrisas y limpie el polvo o residuos de la superficie.




2. Quite el papel protector de la ventosa y presione firmemente el soporte sobre la almohadilla del parabrisas.

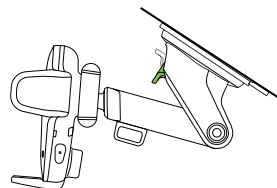


3. Presione la palanca de bloqueo hacia abajo para asegurar el soporte.

Conexión a la corriente

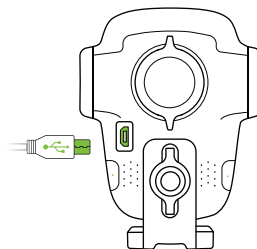

1. Enchufe el cable micro-USB en el puerto USB que está detrás del cabezal del soporte..

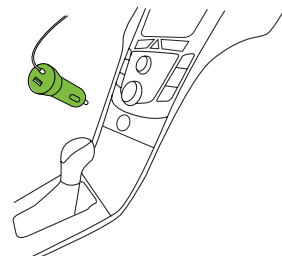


2. Inserte el cargador para automóvil en el puerto de alimentación de su vehículo.


Uso del Mecanismo de Autodetección

Luego de haber desenchufado el dispositivo o de haber apagado el vehículo, la batería interna de autodetección conserva la carga por hasta una hora.

Montaje y Carga

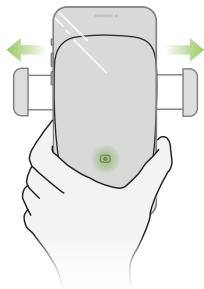

1. Una vez que el dispositivo detecta que el teléfono está frente al sensor de proximidad, un motor paso a paso abre sus brazos laterales de forma automática durante un segundo.

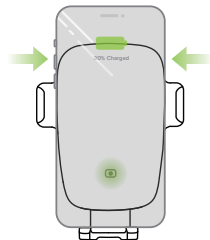


2. Luego de colocar el teléfono en el soporte, los brazos se cierran automáticamente transcurrido un segundo y el sistema de carga inalámbrica Qi comienza a funcionar automáticamente.


Mecanismo de liberación

3. Los botones a ambos lados del dispositivo también sirven para abrir y cerrar los brazos. Pueden presionarse uno o dos botones.

- La función de autodetección se alimenta a través de un cable micro-USB. El dispositivo no tiene botón de encendido o apagado. Una vez enchufado, el dispositivo seguirá encendido hasta que se corte la alimentación proveniente del vehículo.

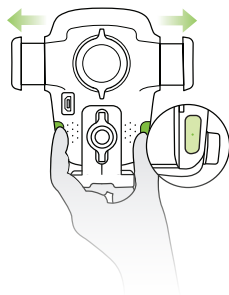


Ajuste del soporte

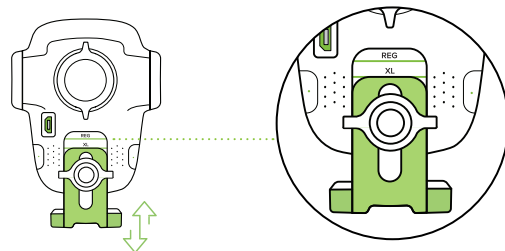

1. Perilla de la base

La perilla de ajuste del pie viene regulada de fábrica para teléfonos de tamaño normal.

Si se desea colocar teléfonos de mayor tamaño o con fundas más gruesas, deberá regular el pie.

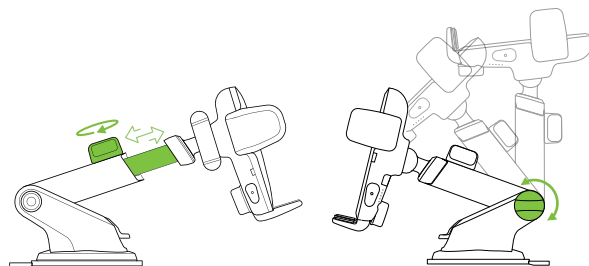

3. Perilla del brazo retrátil

Use la perilla ubicada en la parte superior del brazo extensible, aflojéla para extender el brazo y apriétela para fijar su longitud.


4. Perilla del pivote

Use la perilla ubicada en un lado de la base del soporte, al aflojarla se puede mover el brazo extensible. Apriétela para fijar la posición.

Guía de alineación de Qi

La bobina de carga Qi usualmente esta ubicada en el centro de su teléfono. Verifique con el fabricante de su teléfono la ubicación de la bobina Qi. A continuación hay algunos ejemplos de teléfonos de uso común.

- ! Para los teléfonos de gran tamaño o con fundas más gruesas, es necesario regular la perilla del soporte siguiendo las marcas en la parte posterior para que el teléfono quede bien alineado con las bobinas de la montura.
- ! La bobina de carga Qi esta localizada sobre el logo iOttie. Siga las instrucciones que aparecen más abajo para alinear su teléfono con el dispositivo y optimizar la carga inalámbrica.

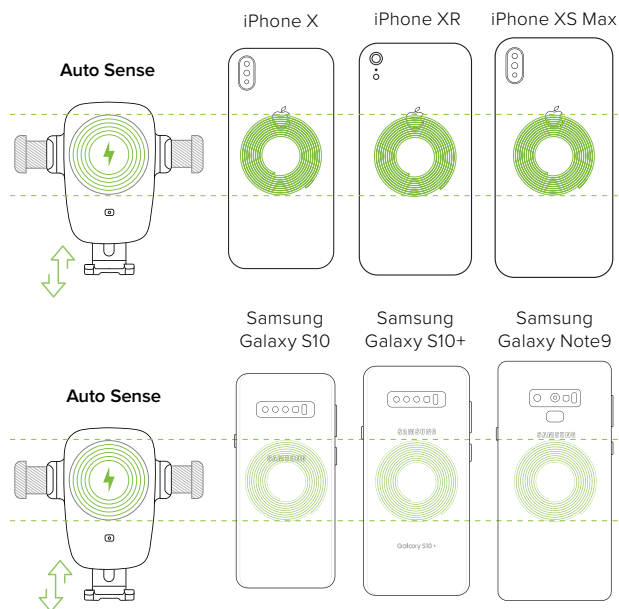

Especificaciones del cargador inalámbrico

ENTRADA	DC 9.0V-1.67A DC 5.0V-2.0A
PUERTO DE CARGA	MICRO USB
LARGO	2.96"
ANCHO	2.75"
ALTURA	3.74" (Pie no extendido)
PESO	4.16oz

Especificaciones del cargador para automóvil

NÚMERO DE MODELO	CHY-CC-U2CQ3C
ENTRADA	DC 12V~24V
SALIDA	DC 5V - 3A DC 9V - 2A DC 12V - 1.5A
LONGITUD DEL CABLE MICRO USB	120MM

Indicador de Carga

Luz verde permanente	Teléfono inteligente está cargando.
Luz roja parpadeante	El teléfono inteligente no se está cargando. Objeto extraño detectado, o sobrecalentamiento de montaje o teléfono inteligente.

THE RECOMMENDED DISTANCE BETWEEN YOU AND THE WIRELESS
CHARGING DEVICE SHOULD BE AT LEAST:

DRIVER SEAT	
Knee	40cm
Leg	60cm
Body	70cm
Hands	30cm
Arms	70cm
Head	80cm

FRONT PASSENGER SEAT	
Knee	43cm
Leg	59cm
Body	62cm
Hands	46cm
Arms	55cm
Head	80cm

* All measurements are based on FCAR Car Models as described by the ACRISS Class Clode system.



EN If you love your iOttie product, let us know by leaving a review online, or connect with us on our social platforms.

FR Si vous aimez votre produit iOttie, merci de nous le faire savoir en laissant un commentaire en ligne ou nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.

IT Se ami il tuo prodotto iOttie, faccelo sapere lasciando una recensione online o sulle nostre piattaforme social.

DE Wenn Sie von Ihrem iOttie-Produkt begeistert sind, lassen Sie es uns bitte wissen, indem Sie eine Bewertung online abgeben oder sich mit uns auf unseren sozialen Plattformen verbinden.

ES Si le gusta su producto iOttie, háganos saber dejando una reseña en línea, o conéctese con nosotros en nuestras plataformas sociales.

iOttie



 www.iottie.com

 cs@iottie.com