


MASKERES FOR S.NR. PLASSERING
BARE MED EN TAPE.

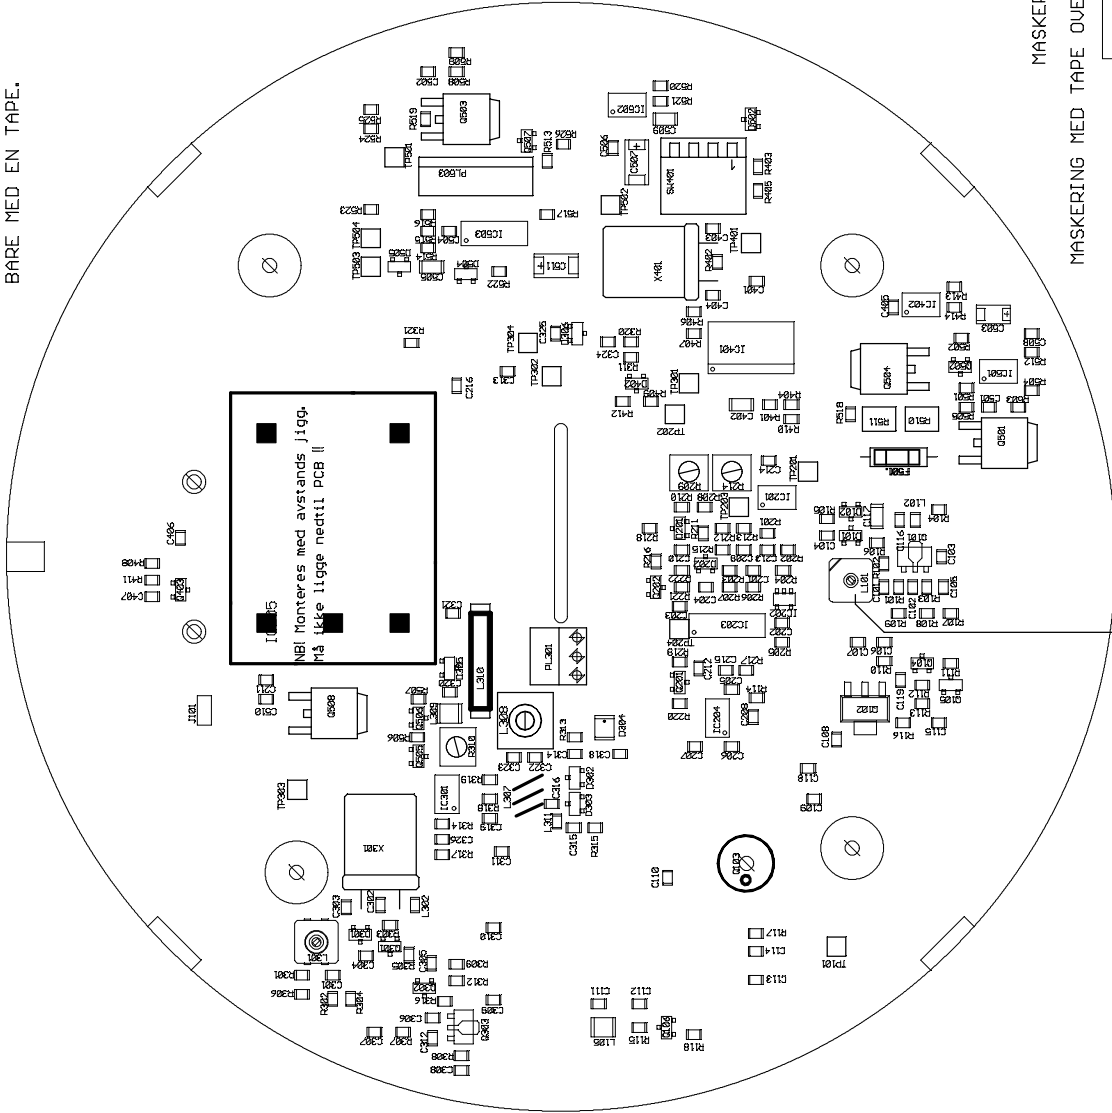

MASKERES FØR DYPPLAKING

MASKERING MED TAPE OVER HULLENE I SKJERMBOKS FØR LAKKING.

EM	3286	Endret teknisk	28.09.99
EM	3165	MASKERING	26.01.99
EM	1399	Spør for kort, i år endret	01.09.99 BN

Material:		Scale:	
Tolerance:	When otherwise not stated	Date:	
Appr.:	BA	28.09.99	
Tron40S Main Board		Replaces dupl. Repl. by dupl.	
Placeplan component side		KP-92716-1 rev9710	

L101 limes med Dow Corning 7091
NB! Liten mengde slik at fortinnet område ikke tildekkes