

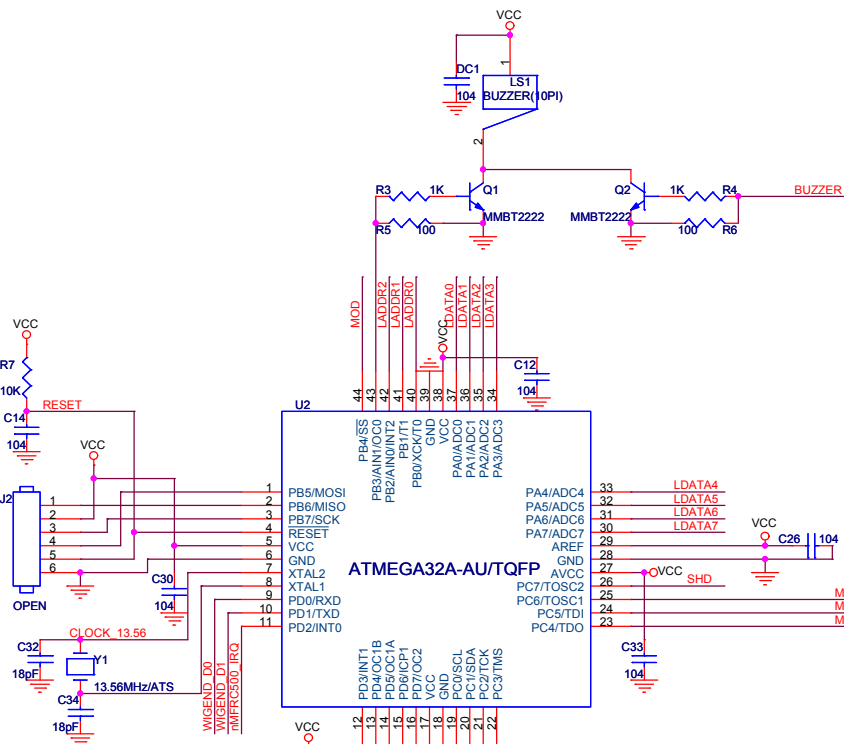



* C7, C8, TC1 : U1 4, 5, 7번 핀과 최대한 가깝게 배치

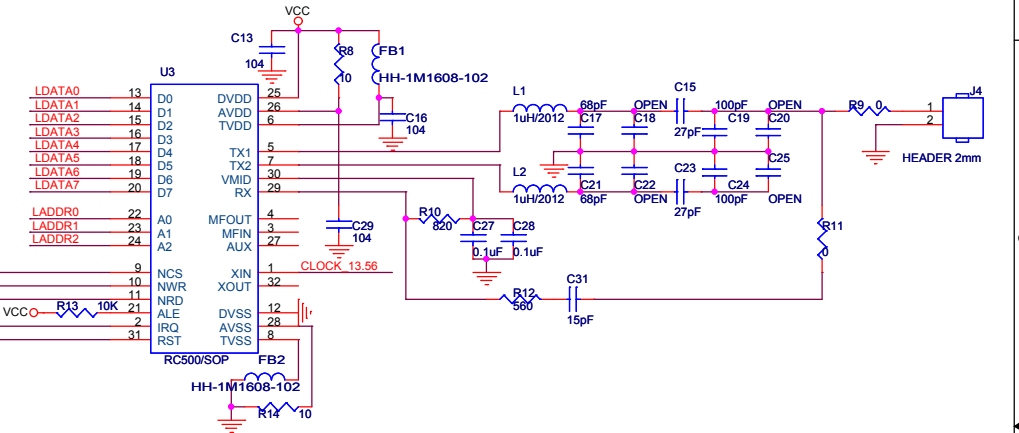


Soler 면 부품 배치 최소화

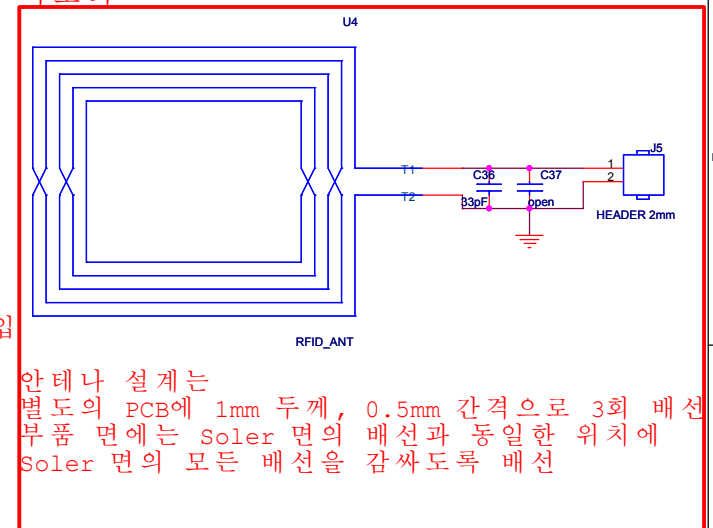


안테나 설계는
별도의 PCB에 1mm 두께, 0.5mm 간격으로 3회 배선
부품 면에는 Soler 면의 배선과 동일한 위치에
Soler 면의 모든 배선을 감싸도록 배선

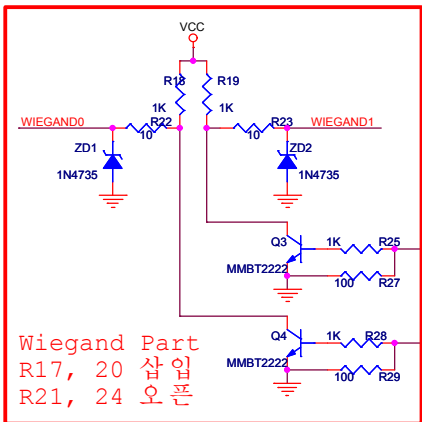

Wiegand Part
R17, 20 삽입
R21, 24 오픈

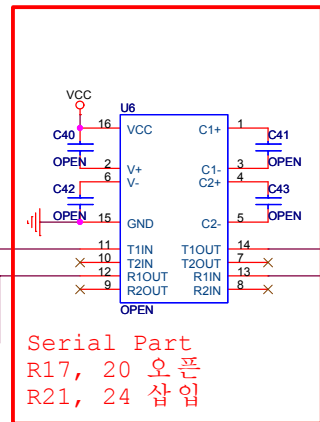

Serial Part
R17, 20 오픈
R21, 24 삽입

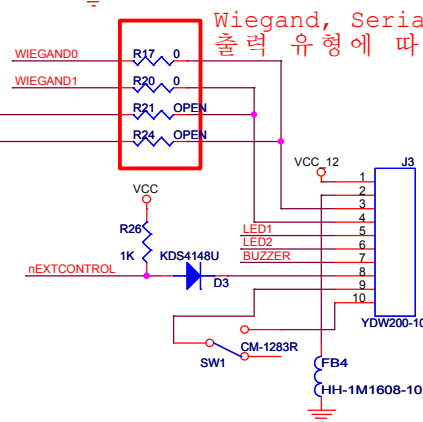

Wiegand, Serial
출력 유형에 따라 저항 삽입

Title	<Title>	Rev	<RevCode>
Size	A3	Document Number	<Doc>
Date	Wednesday, April 30, 2014	Sheet	1 of 1