


□ Передняя камера

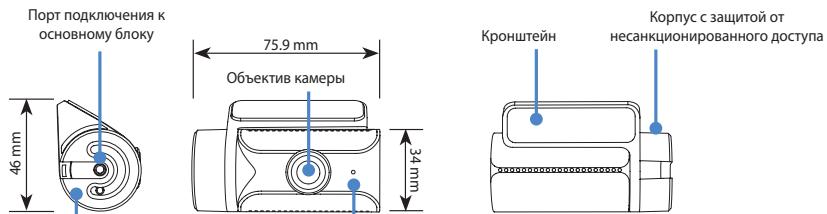


Поверните винт на крышке для защиты от несанкционированного доступа против часовой стрелки и отсоедините крышку от камеры, чтобы подключить кабель к разъему.

Передний индикатор безопасности

■ Светится: (i) обычный режим работы, (ii) регистрируется событие (обнаружено воздействие), (iii) запущена запись вручную или (iv) обнаружено движение в режиме парковки.

■ Медленно мигает во время ожидания обнаружения движения в режиме парковки.


□ Задняя камера

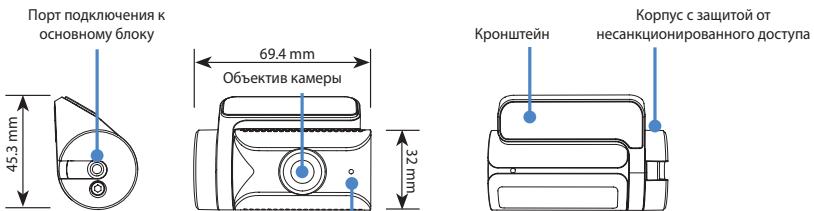


Передний индикатор безопасности

■ Светится: (i) обычный режим работы, (ii) регистрируется событие (обнаружено воздействие), (iii) запущена запись вручную или (iv) обнаружено движение в режиме парковки.

□ Задняя инфракрасная камера

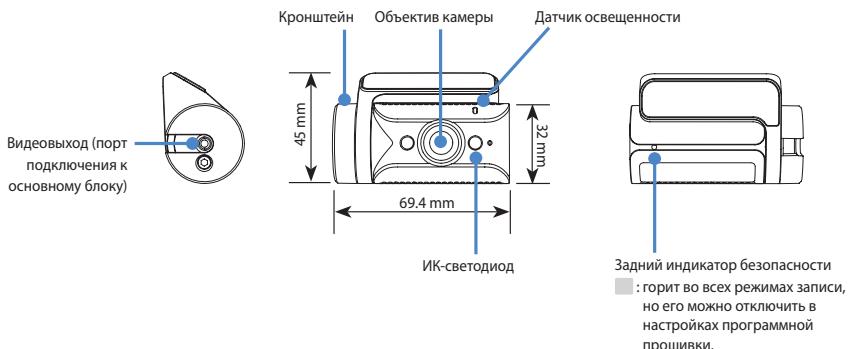


□ Задняя камера для грузового автомобиля

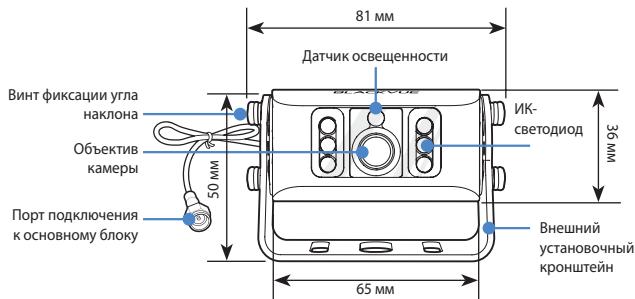


➤ Установка основного блока и кнопки тревоги (SOS)

Установите основной блок сбоку на передней панели или в специальном отсеке, встроенном в приборную панель. В грузовом автомобиле блок можно установить на багажной полке.


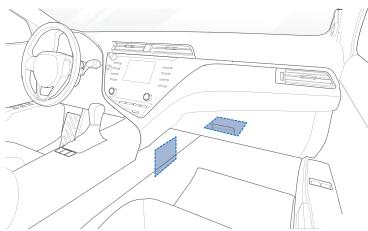


В легковом автомобиле

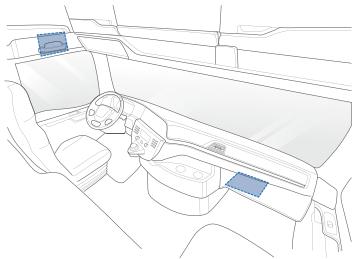

В грузовом автомобиле


Вставьте ключ, поверните его против часовой стрелки и откройте замок основного блока. Снимите крышку замка и вставьте карту microSD.

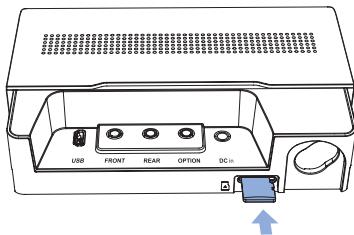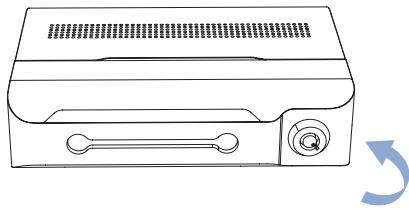

⚠ Предупреждение


- Кабель передней камеры должен быть подключен к соответствующему порту. Если вставить кабель в разъем для подключения задней камеры, система воспроизведет предупреждающий звуковой сигнал.

Протяните кабели через отверстие на крышке и подключите их к соответствующим портам. Установите крышку основного блока на место и закройте замок.

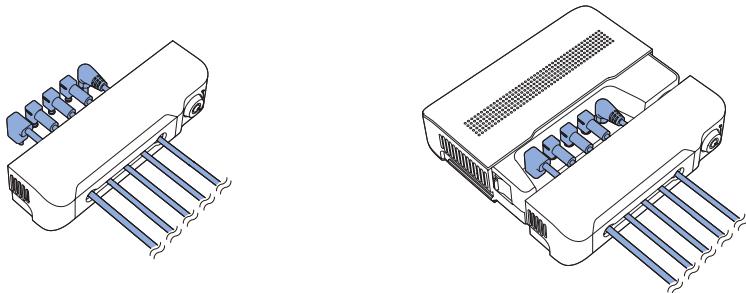

Кнопку тревоги (SOS) устанавливают на расстоянии вытянутой руки там, где ее будет **удобно пользоваться**.

Замена батарейки в кнопке тревоги (SOS)

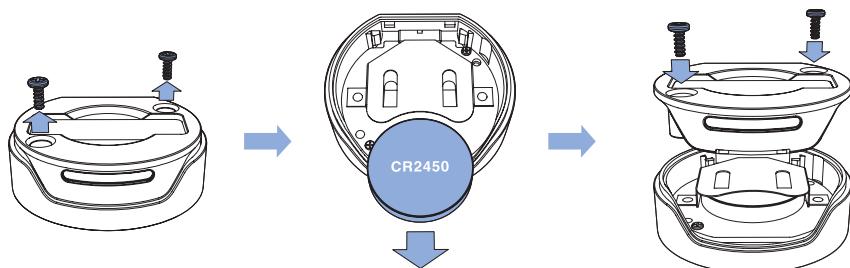


ШАГ 1. Открутите винты на задней панели кнопки тревоги (SOS).

ШАГ 2. Извлеките элемент питания и замените его на батарейку типоразмера CR2450.

ШАГ 3. Установите заднюю панель на корпусе кнопки тревоги (SOS) и зафиксируйте ее винтами.

➤ Установка передней камеры


Установите переднюю камеру за зеркалом заднего вида. Перед установкой удалите все посторонние предметы с ветрового стекла, очистите его и протрите насухо.

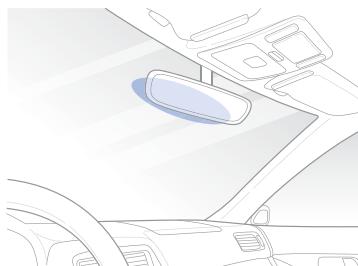

- (A)** Отсоедините от корпуса передней камеры кронштейн для защиты от взлома. Для этого с помощью шестигранного ключа выкрутите винт против часовой стрелки.



- (B)** Подключите переднюю камеру (порт Rear) к основному блоку (порт Front) с помощью кабеля для подключения задней камеры.

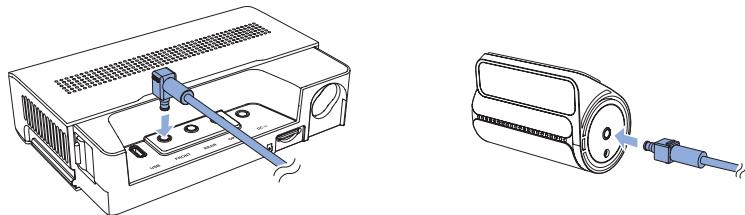

☞ Примечание

- Убедитесь, что разъем кабеля передней камеры вставлен в порт Front на основном блоке.

© Выровняйте кронштейн для защиты от несанкционированного доступа и установочный кронштейн. Закрутите винт шестигранным ключом. Не вкручивайте его до конца, так как сначала необходимо прикрепить камеру к ветровому стеклу.




© Снимите защитную пленку с двухсторонней клейкой ленты и закрепите переднюю камеру за зеркалом заднего вида.




© Откорректируйте угол объектива, вращая корпус передней камеры.

Рекомендованное положение камеры — с небольшим наклоном вниз (на $\approx 10^\circ$ ниже горизонтального положения). Это позволяет записывать видео с соотношением заднего плана и дорожного полотна 6:4. До конца затяните винт.

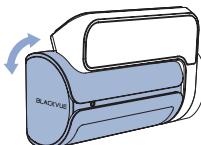


F С помощью специального рычажка приподнимите края резинового уплотнителя и/или накладки и подоткните под него кабель для подключения передней камеры.

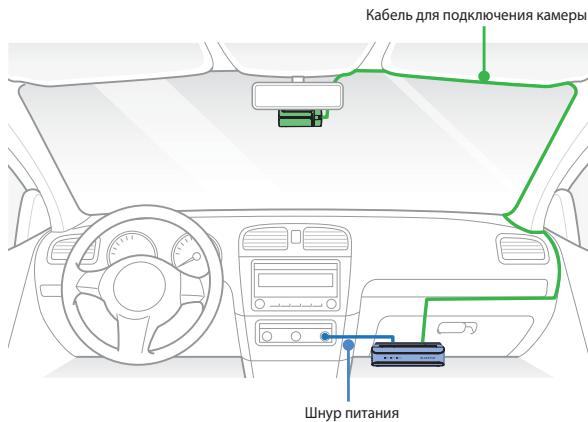

➤ Установка задней камеры


Установите заднюю камеру в верхней части заднего стекла. Перед установкой удалите все посторонние предметы с ветрового стекла, очистите его и протрите насухо.

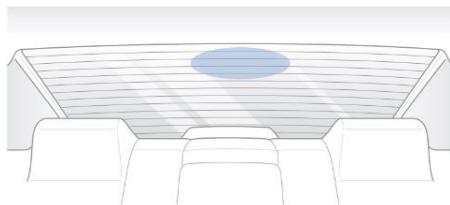

- Ⓐ Отсоедините от корпуса задней камеры кронштейн для защиты от несанкционированного доступа. Для этого с помощью шестигранного ключа выкрутите винт против часовой стрелки.



- Ⓑ Подсоедините заднюю камеру (порт Rear) к основному блоку (порт Rear) с помощью кабеля для подключения задней камеры.

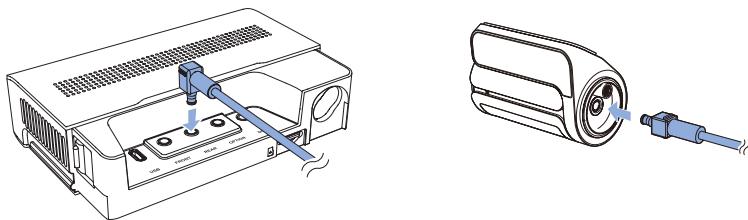

☞ Примечание

- Убедитесь, что разъем кабеля задней камеры вставлен в порт Rear на основном блоке.
- Если кабель подключения задней камеры подсоединен к порту Rear, название файла выходных данных будет начинаться на букву R.
- Если кабель подключения задней камеры подсоединен к порту Option, название файла выходных данных будет начинаться на букву O.


- © Выровняйте кронштейн для защиты от несанкционированного доступа и установочный кронштейн. Закрутите винт шестигранным ключом. Не вкручивайте его до конца, так как сначала необходимо прикрепить камеру к заднему стеклу.




- © Снимите защитную пленку с двухсторонней клейкой ленты и закрепите заднюю камеру на заднем стекле.



- © Откорректируйте угол объектива, вращая корпус передней камеры. Рекомендованное положение камеры — с небольшим наклоном вниз (на $\approx 10^\circ$ ниже горизонтального положения). Это позволяет записывать видео с соотношением заднего плана и дорожного полотна 6:4. До конца затяните винт.

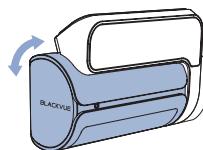


- © С помощью специального рычажка приподнимите края резинового уплотнителя и/или накладки и подоткните под него кабель для подключения задней камеры.

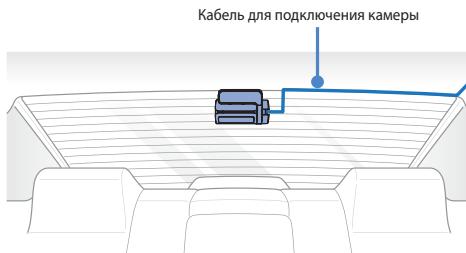

➤ Установка задней инфракрасной камеры


Установите заднюю инфракрасную камеру в верхней части ветрового стекла. Перед установкой удалите все посторонние предметы с ветрового стекла, очистите его и протрите насухо.

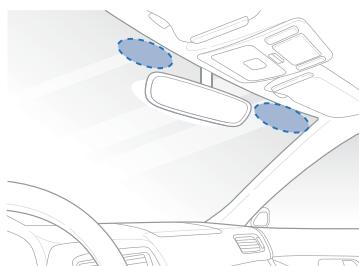

Ⓐ Отсоедините от корпуса задней инфракрасной камеры кронштейн для защиты от несанкционированного доступа. Для этого с помощью шестигранного ключа выкрутите винт против часовой стрелки.



Ⓑ Подключите заднюю инфракрасную камеру (порт Rear) к основному блоку (порт Option) с помощью кабеля подключения задней камеры.

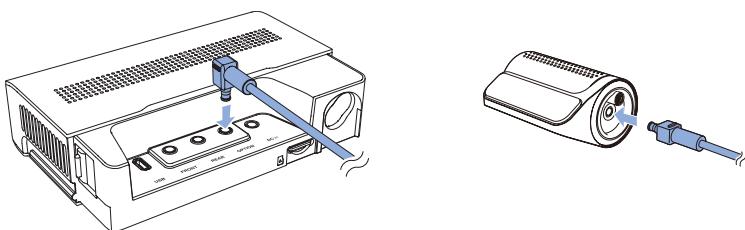


☞ Примечание

- Убедитесь, что разъем кабеля задней инфракрасной камеры вставлен в порт Rear или Option на основном блоке.
- Если кабель подключения задней камеры подсоединен к порту Rear, название файла выходных данных будет начинаться на букву R.
- Если кабель подключения задней камеры подсоединен к порту Option, название файла выходных данных будет начинаться на букву O.


- © Выровняйте кронштейн для защиты от несанкционированного доступа и установочный кронштейн. Закрутите винт шестигранным ключом. Не вкручивайте его до конца, так как сначала необходимо прикрепить камеру к заднему стеклу.



- © Снимите защитную пленку с двухсторонней клейкой ленты и закрепите заднюю инфракрасную камеру на ветровом стекле.

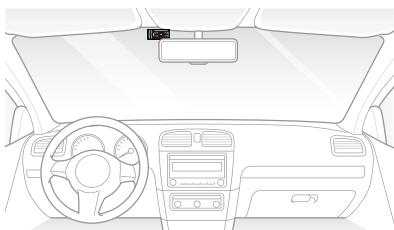

- © Откорректируйте угол объектива, вращая корпус задней инфракрасной камеры.

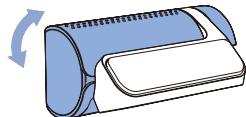

F С помощью специального рычажка приподнимите края резинового уплотнителя и/или накладки и подоткните под него кабель для подключения задней инфракрасной камеры.

