
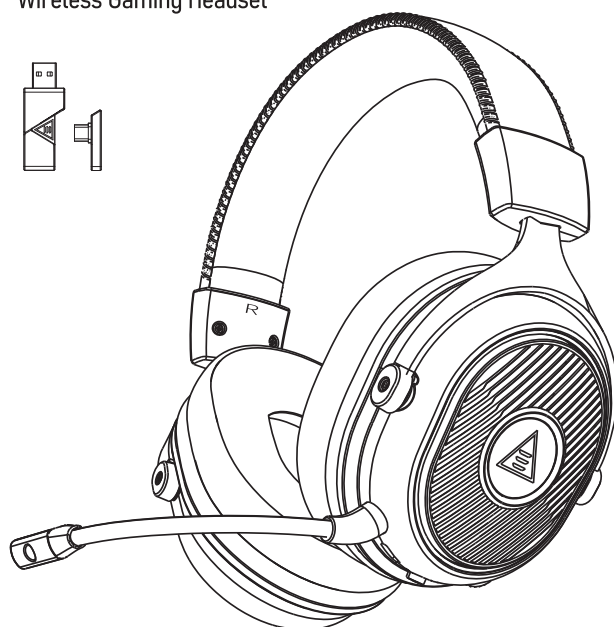


EKEA

Mako ^{BT}

Wireless Gaming Headset



User Manual



Language Guide


English	1
Deutsch	12
Français	23
日本語	34
Русский	45
Português	56

EN



Package Contents

- ① 1 x EKSA Mako BT Wireless Gaming Headset
- ② 1 x Type-C to USB Adaptor
- ③ 1 x Type-C Transmitter
- ④ 1 x Detachable Microphone
- ⑤ 1 x 3.5mm Audio Cable
- ⑥ 1 x Charging Cable
- ⑦ 1 x Quick Setup Guide Card
- ⑧ 1 x User Manual
- ⑨ 1 x Safety Instructions

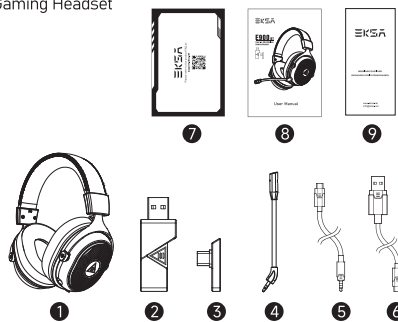

Specifications

Brand: EKSA	Lighting Effect: RGB
Product: EM1 BT	Microphone Type: Condenser Mic
Model: EM1 BT	Microphone Polar Pattern: Bidirectional
Battery Specifications: DC 3.7 V, 1200 mAh, 3.7 Wh	Microphone Sensitivity: $-44 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
Input: 5 V $\overline{\text{~}}$ 800 mA	Microphone Impedance: 2.2 K Ω
Battery Type: Li-ion Polymer Battery	Microphone Connection Type: Detachable
Charging temperature range: 0°C-45°C	Bluetooth Playback Time: 80 h
Operating Frequency: 2402-2480 MHz	2.4G Playback Time: 50 h
Maximum Transmit Power: $< 20 \text{ dBm}$	Charging Time: 2.5 h
Speaker Size: 50 mm	Connection Range: 15 m
Speaker Impedance: 20 Ω	3.5mm Audio Cable Length: 1.8 m
Speaker Frequency Response: 20 Hz - 20 kHz	
Speaker Sensitivity: 115 dB $\pm 3 \text{ dB}$	



User Guide



Volume Control Wheel:



Scroll upward: Volume +



Scroll downward: Volume -



Mute Button / Switch Lighting / Bluetooth and 2.4G Pairing



Single Click: Microphone On/Off



Double Click: Turn On/Off Switch RGB Lighting




Press and Hold for 5 Seconds:
2.4G/Bluetooth Pairing



User Guide



Power On/Off / Play/Pause



Press and Hold for 3 Seconds: Power On/Off




Single Click: Play/Pause



Toggle Button



Left: 2.4G Mode



Right: Bluetooth Mode



Transmitter:

Insert the transmitter to automatically reconnect to the device.




3.5mm Wired Mode:

When the 3.5mm audio cable is inserted, the headset will automatically power off. The headset enters wired mode, and only the volume control wheel will function, while other features will be disabled.




Bluetooth Pairing/Connection:


For the first pairing, the headset automatically enters Bluetooth mode by default after powering on and switches to pairing mode. If no connection is established within 5 minutes, the headset will power off.

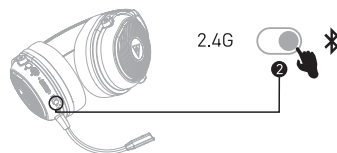

If the headset has a pairing record, it automatically enters Bluetooth mode by default after powering on and switches to reconnection mode. If reconnection is not established within 10 seconds, the headset will enter pairing mode. If no connection is established within 5 minutes, the headset will power off. If the headset successfully pairs and connects with a device within 5 minutes, it will enter the connected state.

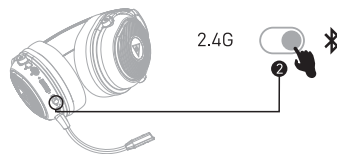


When the headset is powered on, it automatically enters Bluetooth mode by default. Press and hold the mute button for 5 seconds to clear the Bluetooth pairing records. After clearing the records, the headset will automatically enter pairing mode. Release the button after the voice prompt "Pairing", and the pairing indicator will flash red and blue alternately at a fast pace.

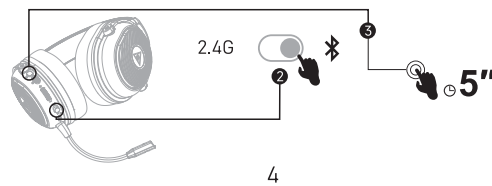


Transmitter Pairing/Connection:

1. The headset and transmitter are bound together at the factory. When the transmitter is inserted into the device and the headset is powered on, it will automatically switch to 2.4G mode and reconnect with the transmitter.

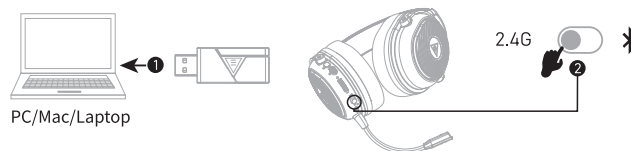


2. If the transmitter is inserted into the device and the headset is powered on in 2.4G mode, the headset will not automatically reconnect. To manually reconnect, keep the headset in 2.4G mode, then press and hold the microphone mute button for 5 seconds. After hearing the "Pairing" voice prompt, release the button. The pairing status LED will flash alternately in red and blue. Once the headset announces "Connected," it means the headset has successfully paired with the transmitter, and the headset status LED will blink two blue flashes every 2 seconds.

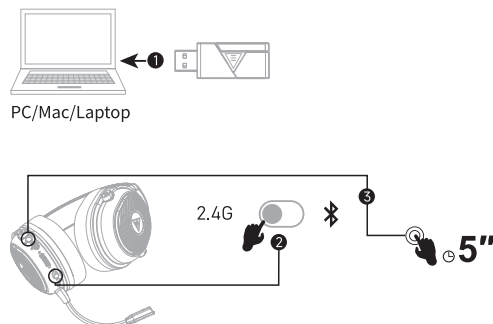



3.5mm Wired Connection

In the on state, insert the 3.5mm audio cable, the headset will automatically turn off, and the headset will switch to the 3.5mm wired connection mode.

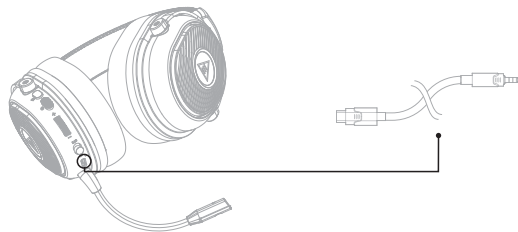

(1) In the 3.5mm wired connection mode, the headset cannot be turned on.


(2) In 3.5mm wired connection mode, volume increase or decrease is effective, while other functions are invalid.



Main Features

Universal Platform Compatibility

The EKSA Mako BT headset features USB, Type-C, and 3.5mm interfaces, as well as Bluetooth connectivity. The product is compatible with PS5, PS4, Xbox One S/X, Nintendo Switch, PC, Laptop, Mobile phones, and any device with Bluetooth functionality.

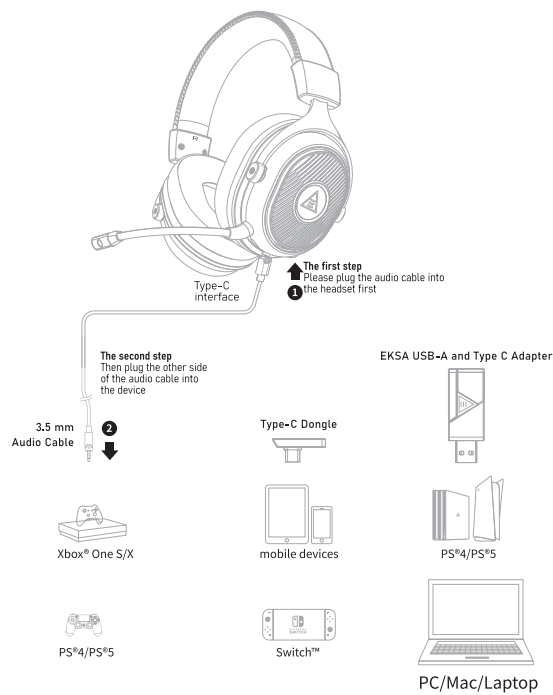




Dongle Sound Settings


Follow the steps below to ensure your EKSA Mako BT headset is the default audio device.

Windows®:


Audio Settings:

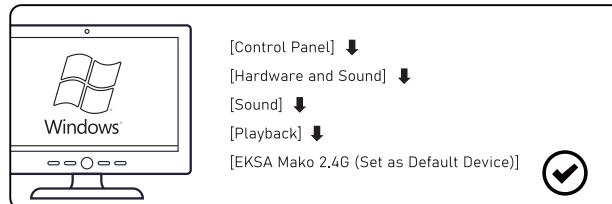

Microphone Settings:

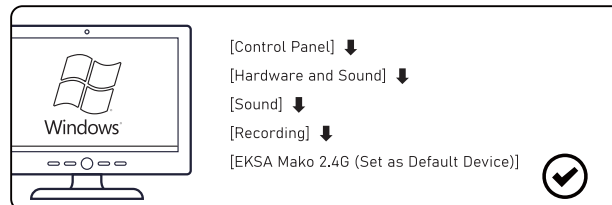

macOS:

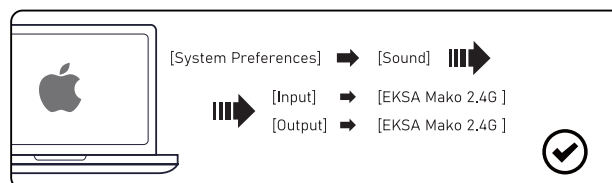




How to Use


PlayStation® 4 / PlayStation® 5:

Connect the USB Dongle or the 3.5 mm audio cable with your PS®4/PS®5. Then follow the steps below to check the audio settings to ensure your PS®4/PS®5 automatically switch to play audio and turn on microphone.

PS®4

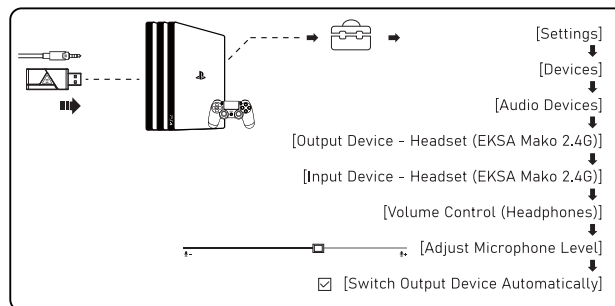

PS®5

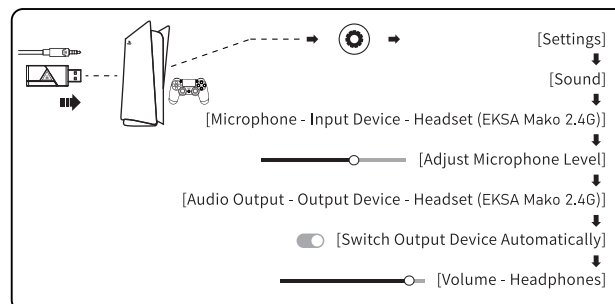




How to Use

Xbox One® S/X:

To work on the NEW version of the Xbox One® S/X controller, you can directly connect your headset to the controller via the 3.5 mm audio cable.

Notes:

1. The headset is not compatible with Xbox®360.
2. Old version of Xbox® One needs a Microsoft adapter (not included).

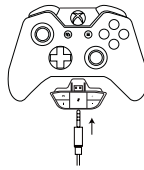Guide for Xbox® Users	
The controller has a 3.5 mm jack: no adapter is required  Xbox One® S/X controller	The controller doesn't have a 3.5 mm jack: a Microsoft adapter is required (not included)  Xbox® One controller (old version)



Question 1: There is no sound from the microphone or headset, or the sound is low.

- A:** (1) First, make sure your headset is correctly connected to the device. If not, check your audio settings to ensure the speakers are enabled and not muted. Also, check the volume levels on both your device and headset to ensure they are set appropriately.
- (2) Unplug the transmitter or 3.5mm audio cable and reconnect it. Clean any dust or dirt from the transmitter's port. Reconnect the transmitter to the device and check if the microphone is functioning properly.
- (3) Please check the sound settings (for detailed steps, refer to pages 8 and 9).

Question 2: I cannot use the microphone of the headset when connecting to my computer.

- A:** (1) Go to Control Panel > Hardware and Sound > Sound. Disable the built-in microphone on your computer and set the headset microphone as the default.
- (2) Check that the microphone is not muted.

Question 3: The person on the other end of the call cannot hear my voice.

- A:** (1) Check that the microphone is not muted.
- (2) In the audio settings, ensure that your headset is set as the default audio device. For more specific sound settings, please refer to pages 8 and 9.
- (3) Make sure your device is compatible with the headset. Older versions of Xbox® One may require an additional Microsoft adapter (not included).
- (4) If all the above have been confirmed and the headset is compatible with your device, but the microphone still doesn't work, please feel free to contact us at info@eksa.net.


Question 4: The headset cannot connect to the transmitter.

- A:** (1) Check if the transmitter is properly inserted into the device and verify that the indicator light on the transmitter is working. If the transmitter is functioning, power on the headset, switch it to 2.4G mode, and then press and hold the microphone mute button for 5 seconds until the red and blue status lights flash alternately or you hear the "Pairing" voice prompt. Release the button at this point. The headset's pairing status LED will flash alternately in red and blue. Once you hear the "Connected" prompt, it indicates the headset has successfully paired with the transmitter, and the headset's status LED will blink two blue flashes every 2 seconds.
- (2) If the issue persists after following the above steps, please feel free to contact us at info@eksa.net.



Packungsinhalt

- ① 1 × EKSA Mako BT Wireless Gaming-Headset
- ② 1 × Type-C-zu-USB-Adapter
- ③ 1 × Type-C-Sender
- ④ 1 × Abnehmbares Mikrofon
- ⑤ 1 × 3,5-mm-Audiokabel
- ⑥ 1 × Ladekabel
- ⑦ 1 × Schnell-Start-Anleitung
- ⑧ 1 × Benutzerhandbuch
- ⑨ 1 × Sicherheitshinweise

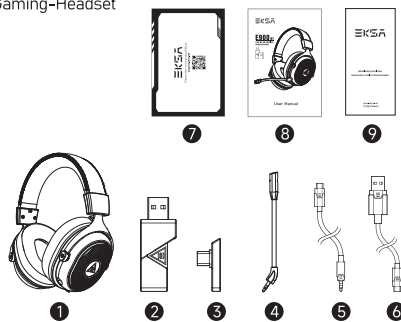

Spezifikationen

Marke: EKSA
 Produkt: EM1 BT
 Modell: EM1 BT
 Eingangsspannung: 5 V $\pm$ 800 mA
 Akkutyp: Lithium-Ionen-Akku
 Betriebstemperatur: 0 °C – 45 °C
 Betriebsfrequenz: 2402 – 2480 MHz
 Maximale Sendeleistung: <20 dBm
 Lautsprechergröße: 50 mm
 Lautsprecherimpedanz: 20 Ω
 Lautsprecher-Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz
 Akkuspezifikationen: DC 3,7 V, 1200 mAh, 3,7 Wh
 Kennschalldruck: 115 dB $\pm$ 3 dB
 Lichteffekt: RGB

Mikrofontyp: Kondensatormikrofon
 Mikrofon-Richtcharakteristik: Bidirektional
 Mikrofonempfindlichkeit: -44 dB $\pm$ 3 dB
 Mikrofonimpedanz: 2,2 K Ω
 Mikrofonanschluss: Abnehmbar
 Bluetooth-Wiedergabezeit: 80 h (Licht aus)
 2,4G-Wiedergabezeit: 50 h (Licht aus)
 Ladezeit: 2,5 h
 Verbindungsreichweite: 15 m
 3,5-mm-Audiokabellänge: 1,8 m



Benutzerhandbuch



Lautstärkeregler:



Nach oben scrollen: Lautstärke +



Nach unten scrollen: Lautstärke -



Stummschalttaste / Bluetooth- und 2.4G-Umschalter / Kopplung



Einfacher Klick: Mikrofon Ein/Aus



Doppelklick: RGB-Beleuchtung
Ein/Wechseln/Aus




5 Sekunden gedrückt halten: 2.4G/Blue-
tooth-Kopplung



User Guide



Ein-/Ausschalten 、 Wiedergabe / Pause



3 Sekunden gedrückt halten: Ein-/Ausschalten




Einfacher Klick: Wiedergabe/Pause



Umschalttaste



Links: 2,4G-Modus



Rechts: Bluetooth-Modus



Transmitter

Den Transmitter einstecken, um automatisch die Verbindung zum Gerät wiederherzustellen.



3,5-mm-Kabelmodus:


Beim Einstecken des 3,5-mm-Audiokabels schaltet sich das Headset automatisch aus.
Das Headset wechselt in den kabelgebundenen Modus, wobei nur der Lautstärkeregler funktioniert.
Andere Funktionen werden deaktiviert.




Bluetooth-Kopplung/ Verbindung

Erstmalige Verknüpfung:


Nach dem Einschalten wechselt das Headset automatisch in den Bluetooth-Modus und geht in den Kopplungsmodus. Falls innerhalb von 5 Minuten keine Verbindung hergestellt wird, schaltet sich das Headset automatisch aus.

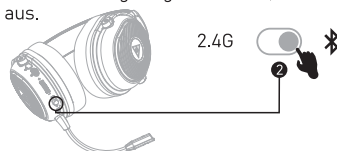

Nach dem Koppeln: Nach dem Einschalten wechselt das Headset in den Bluetooth-Modus und tritt in den Wiederverbindungszustand ein. Falls innerhalb von 10 Sekunden keine Verbindung hergestellt wird, wechselt das Headset in den Kopplungsmodus. Erfolgt innerhalb von 5 Minuten keine Verbindung, schaltet sich das Headset automatisch aus. Wird innerhalb dieser 5 Minuten eine erfolgreiche Verbindung zu einem Gerät hergestellt, wechselt das Headset in den verbundenen Zustand.

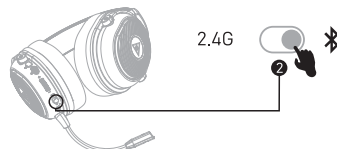


Bei eingeschaltetem Headset im Bluetooth-Modu, halten Sie die Mikrofon-Stummschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kopplungsliste zu löschen. Nach dem Löschen wechselt das Headset in den Kopplungsmodus. Sobald das Headset „Kopplung“ ansagt, lassen Sie die Taste los. Die LED-Anzeige blinkt abwechselnd rot und blau, um den Kopplungsmodus anzuzeigen.

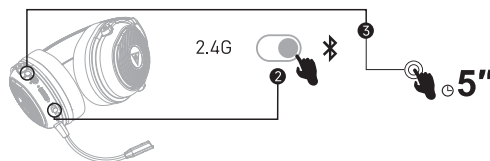


Transmitter-Kopplung/ Verbindung

1. Das Headset und der Transmitter sind werksseitig gekoppelt. Wenn der Transmitter in das Gerät eingesteckt wird und das Headset eingeschaltet ist, wechselt es automatisch in den 2.4G-Modus und stellt die Verbindung zum Transmitter wieder her.

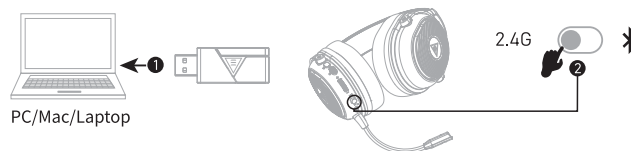


2. Wenn der Sender in das Gerät eingesetzt ist und das Headset im 2.4G-Modus eingeschaltet wird, stellt das Headset keine automatische Verbindung her. Um die Verbindung manuell herzustellen, lassen Sie das Headset im 2.4G-Modus und halten Sie die Mikrofon-Stummschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt. Sobald die Sprachansage „Kopplung“ ertönt, lassen Sie die Taste los. Die LED für den Pairing-Status blinkt abwechselnd rot und blau. Sobald das Headset „Verbunden“ ansagt, bedeutet dies, dass es erfolgreich mit dem Sender gekoppelt wurde. Die Status-LED des Headsets blinkt dann alle 2 Sekunden zweimal blau.

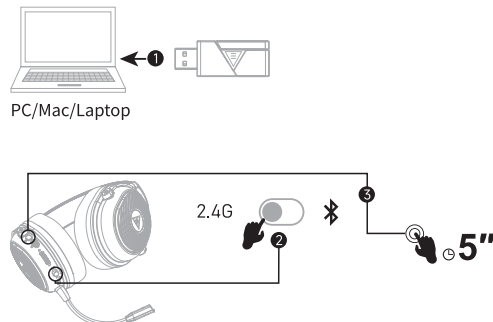



3,5-mm-Kabelverbindung

(1) Wenn das Headset eingeschaltet ist, wird es beim Einstecken des 3,5-mm-Audiokabels automatisch ausgeschaltet und wechselt in den 3,5-mm-Kabelmodus.

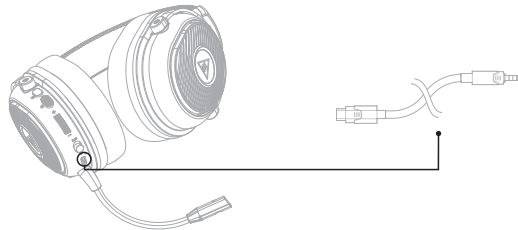

(2) Im 3,5-mm-Kabelmodus kann das Headset nicht eingeschaltet werden.


(3) Im 3,5-mm-Kabelmodus funktioniert nur die Lautstärkeregelung, alle anderen Funktionen sind deaktiviert.



Hauptmerkmale

Universelle Plattformkompatibilität

Das EKSA Mako BT Headset verfügt über USB-, Type-C- und 3,5-mm-Anschlüsse sowie Bluetooth-Konnektivität. Es ist kompatibel mit PS5, PS4, Xbox One S/X, Nintendo Switch, PC, Laptop, Mobiltelefonen und allen Geräten mit Bluetooth-Funktion.

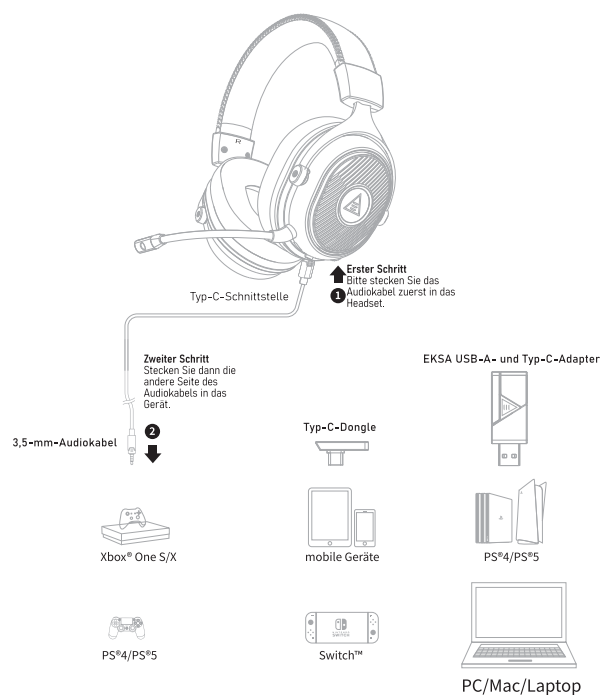




Dongle-Soundeinstellungen


Befolgen Sie die untenstehenden Schritte, um sicherzustellen, dass Ihr EKSA Mako BT Headset als Standard-Audiogerät eingestellt ist.

Windows®:


Audioeinstellungen:

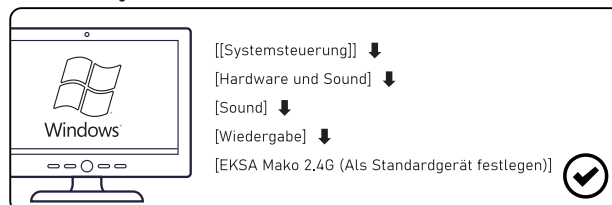

Mikrofoneinstellungen:

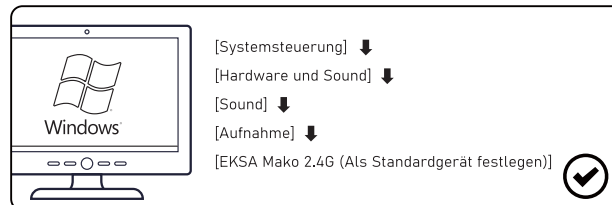

macOS:

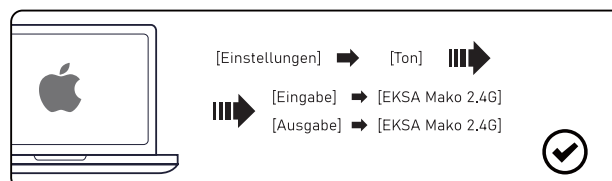




Anleitung zur Verwendung

PlayStation® 4 / PlayStation® 5:


Verbinden Sie das USB-Dongle oder das 3,5-mm-Audiokabel mit Ihrer PS®4/PS®5.

Folgen Sie den untenstehenden Schritten, um die Audioeinstellungen zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Konsole automatisch das Headset als Audio- und Mikrofonquelle verwendet.

PS®4

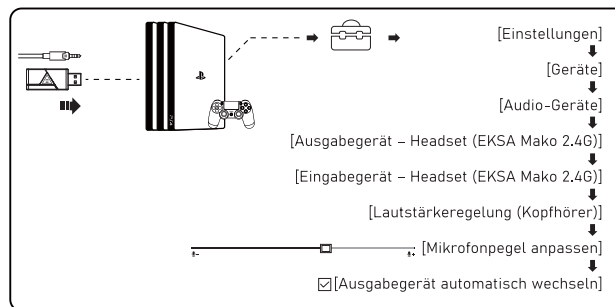

PS®5

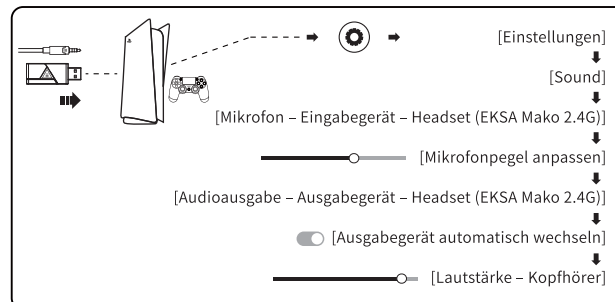



Anleitung zur Verwendung


Xbox One® S / X:

Anschluss an Xbox One® S/X

Für die neue Version des Xbox One® S/X Controllers können Sie das Headset direkt über das 3,5-mm-Audiokabel mit dem Controller verbinden.

Hinweise:

1. Das Headset ist nicht kompatibel mit Xbox® 360.
2. Die alte Version des Xbox® One Controllers benötigt einen Microsoft-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten).

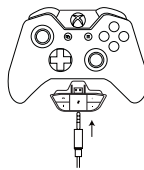Anleitung für Xbox®-Nutzer	
Der Controller hat eine 3,5-mm-Buchse  Kein Adapter erforderlich (Xbox One® S/X Controller)	Der Controller hat keine 3,5-mm-Buchse: Microsoft-Adapter erforderlich (nicht enthalten)  Xbox® One Controller (alte Version)



Häufig gestellte Fragen

Frage 1: Kein Ton vom Mikrofon oder Headset, oder der Ton ist zu leise.

- A: (1) Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Headset korrekt mit dem Gerät verbunden ist. Falls nicht, überprüfen Sie die Audioeinstellungen, um sicherzustellen, dass die Lautsprecher aktiviert und nicht stummgeschaltet sind. Überprüfen Sie außerdem die Lautstärke sowohl auf Ihrem Gerät als auch am Headset, um sicherzustellen, dass sie angemessen eingestellt ist.
- (2) Trennen Sie den Sender oder das 3,5-mm-Audiokabel und schließen Sie es erneut an. Reinigen Sie den Anschluss des Senders von Staub oder Schmutz. Verbinden Sie den Sender erneut mit dem Gerät und prüfen Sie, ob das Mikrofon ordnungsgemäß funktioniert.
- (3) Überprüfen Sie die Toneinstellungen (detaillierte Schritte finden Sie auf den Seiten 19 und 20).

Frage 2: Das Mikrofon des Headsets funktioniert nicht, wenn es mit dem Computer verbunden ist.

- A: (1) Gehen Sie zur Systemsteuerung > Hardware und Sound > Sound. Deaktivieren Sie das integrierte Mikrofon Ihres Computers und setzen Sie das Headset-Mikrofon als Standard.
- (2) Überprüfen Sie, dass das Mikrofon nicht stummgeschaltet ist.

Frage 3: Die Person am anderen Ende des Anrufs kann mich nicht hören.

- A: (1) Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon nicht stummgeschaltet ist.
- (2) Gehen Sie zu den Audioeinstellungen und stellen Sie sicher, dass Ihr Headset als Standard-Audiogerät festgelegt ist. Für detaillierte Anweisungen zu den Toneinstellungen siehe Seiten 19 und 20 der Bedienungsanleitung.
- (3) Überprüfen Sie, ob Ihr Gerät mit dem Headset kompatibel ist. Ältere Versionen des Xbox® One Controllers benötigen möglicherweise einen Microsoft-Adapter (nicht enthalten).
- (4) Falls alle oben genannten Punkte geprüft wurden und das Mikrofon weiterhin nicht funktioniert, kontaktieren Sie den EKSA-Support unter info@eksa.net.

Frage 4: Das Headset kann keine Verbindung zum Transmitter herstellen.


- A: (1) Überprüfen Sie, ob der Transmitter ordnungsgemäß in das Gerät eingesteckt ist, und vergewissern Sie sich, dass die Anzeileuchte am Transmitter funktioniert. Wenn der Transmitter funktioniert, schalten Sie das Headset ein, wechseln Sie in den 2.4G-Modus und halten Sie dann die Mikrofon-Stummschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die rote und blaue Statusanzeige abwechselnd blinkt oder Sie die Sprachansage „Kopplung“ hören. Lassen Sie die Taste an diesem Punkt los. Die Kopplungsstatus-LED des Headsets blinkt abwechselnd rot und blau. Sobald Sie die Sprachansage „Verbunden“ hören, bedeutet dies, dass das Headset erfolgreich mit dem Transmitter gekoppelt wurde, und die Status-LED des Headsets blinkt alle 2 Sekunden zweimal blau.
- (2) Falls das Problem nach Durchführung der obigen Schritte weiterhin besteht, kontaktieren Sie uns bitte unter info@eksa.net.

FR



Contenu de l'emballage

- ① 1 x EKSA Mako BT Casque de jeu sans fil
- ② 1x Type-C vers Adaptateur USB
- ③ 1x Type-C Emetteur
- ④ 1 x Microphone amovible
- ⑤ 1 x Câble audio de 3,5 mm
- ⑥ 1 x Câble de charge
- ⑦ 1 x Carte de guide de configuration rapide
- ⑧ 1 x Manuel d'utilisateur
- ⑨ 1 x Instructions de sécurité

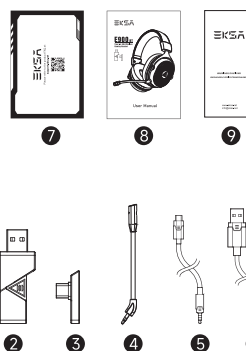

Spécifications

Marque: EKSA
 Produit : EMI BT
 Modèle : EMI BT
 Entrée: 5 V $\overline{\text{---}}$ 800 mA
 Type de batterie: Lithium-ion
 Plage de température de charge: 0°C-45°C
 Fréquence de fonctionnement : 2402-2480 MHz
 Puissance de transmission maximale: < 20 dBm
 Taille du haut-parleur: 50 mm
 Impédance du haut-parleur: 20Ω
 Réponse en fréquence du haut-parleur: 20 Hz-20 kHz
 Spécifications de la batterie : CC 3,7V, 1200 mAh, 3,7Wh
 Sensibilité du haut-parleur: 115 dB $\pm$ 3 dB
 Effet de lumière: RGB

Type de microphone : Microphone à condensateur
 Diagramme polaire du microphone : Bidirectionnel
 Sensibilité du microphone: -44 dB $\pm$ 3 dB
 Impédance du microphone: 2,2kΩ
 Type de connexion du microphone: Amovible
 Temps de lecture Bluetooth: 80 heures (Éteindre la lumière)
 Temps de lecture 2,4G : 50 heures (Éteindre la lumière)
 Temps de charge : 2,5h
 Portée de connexion : 15 m
 Longueur du câble audio de 3,5 mm : 1,8 m



Guide d'utilisation



Roue de contrôle de volume :



Tourner vers le haut : volume +



Tourner vers le bas : volume-



Bouton silencieux , Interrupteur d' éclairage , Bluetooth et Commutateur 2,4G / Couplage



Simple clic : Activer/désactiver le
Microphone



Double-clic : Allumer/éteindre l'éclairage
RGB




Appuyez et maintenez pendant 5 secondes
: 2,4G/ Appairage Bluetooth



User Guide



Allumage / Extinction 、 Lecture / Pause



Appuyez et maintenez pendant 3 secondes :
Allumage / Extinction



Seul clic : Lecture / Pause



Bouton de commutation



Gauche : Mode 2,4G



Droite: Mode Bluetooth



Emetteur

Insérez l'émetteur pour se reconnecter automatiquement à l'appareil.



Mode filaire de 3,5 mm :

Lorsque le câble audio de 3,5 mm est branché, le casque s'éteindra automatiquement. Le casque passe en mode filaire, et seul le contrôle de volume fonctionnera, tandis que les autres fonctionnalités seront désactivées.



Appairage/connexion Bluetooth


Premier appairage : Après l'allumage, le casque passera automatiquement en mode Bluetooth et entrera dans l'état de mise en appairage. Si aucune connexion n'est établie dans les 5 minutes, le casque s'éteindra automatiquement.



Enregistrement après l'appairage : Après l'allumage, le casque passera en mode Bluetooth et entrera dans l'état de réconnexion. Si aucune connexion n'est établie dans les 10 secondes, le casque entrera dans l'état de mise en appairage. Si aucune connexion n'est établie dans les 5 minutes, le casque s'éteindra automatiquement. Si le casque se connecte avec succès à un appareil dans les 5 minutes, il entrera dans l'état connecté.




Lorsque le casque est allumé et en mode Bluetooth, appuyez et maintenez le bouton de coupure du microphone pendant 5 secondes pour effacer les enregistrements de mise en pair. Une fois les enregistrements effacés, le casque entrera dans l'état de mise en pair. Une fois que le casque annonce « Mise en pair », relâchez le bouton et l'indicateur LED de statut de mise en pair clignotera alternativement en rouge et en bleu.

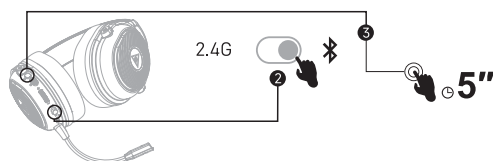




Appairage / connexion de l'émetteur

1. Le casque et l'émetteur sont liés ensemble à la sortie de l'usine. Lorsque l'émetteur est branché dans l'appareil et que le casque est allumé, il passe automatiquement en mode 2,4G et se reconnecte à l'émetteur.

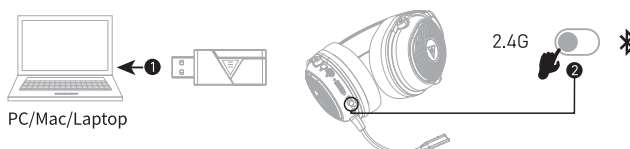


2. Si l'émetteur est inséré dans l'appareil et que le casque est allumé en mode 2,4G, le casque ne se reconnectera pas automatiquement. Pour reconnecter manuellement, gardez le casque en mode 2,4G, puis appuyez et maintenez le bouton de coupure du microphone pendant 5 secondes. Une fois que vous entendez le message vocal "Mise en appairage", relâchez le bouton. L'indicateur LED de statut de "mise en appairage" clignotera alternativement en rouge et en bleu. Une fois que le casque annonce "Connecté", cela signifie que le casque est bien appairé avec l'émetteur. L'indicateur LED de statut du casque clignotera deux fois en bleu toutes les 2 secondes.

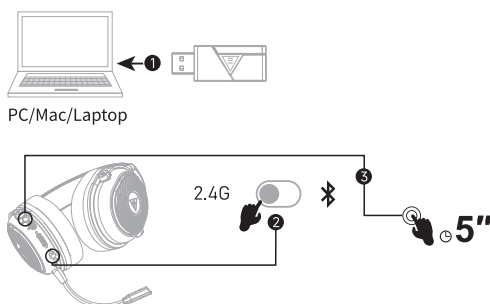



Connexion filaire de 3,5 mm

(1) Dans l'état "activé", branchez le câble audio de 3,5 mm, le casque s'éteindra automatiquement et passera en mode de connexion filaire de 3,5 mm.

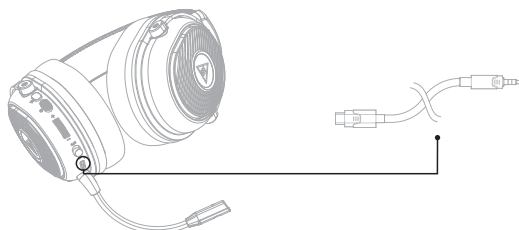

(2) Dans le mode de connexion filaire de 3,5 mm, le casque ne peut pas être allumé.

(3) Dans le mode de connexion filaire de 3,5 mm, l'augmentation ou la diminution du volume est effective, tandis que les autres fonctions sont invalides.