












TOPPING™

MX3s

Model: TP719

耳机解码功放一体机
All-in-one Amplifier
イヤホン・デコーダー・アンプ一体機

使用指南
User manual
説明書

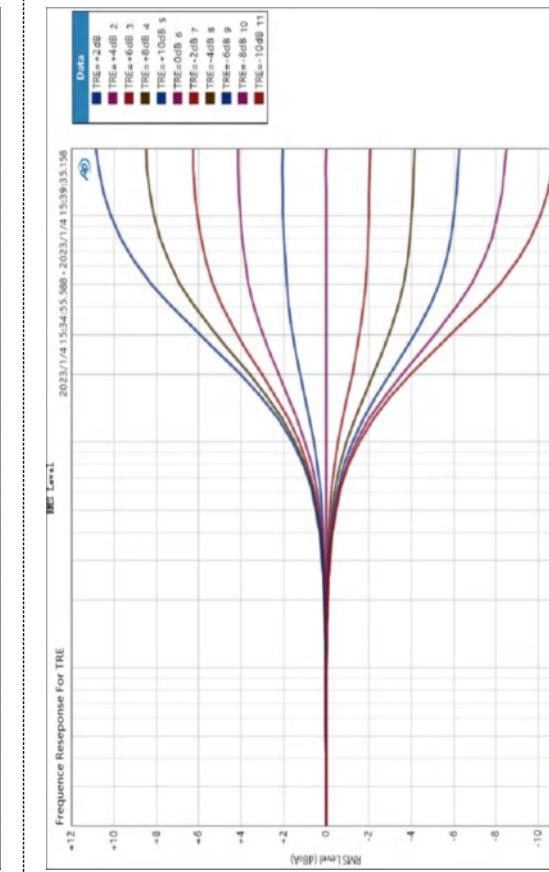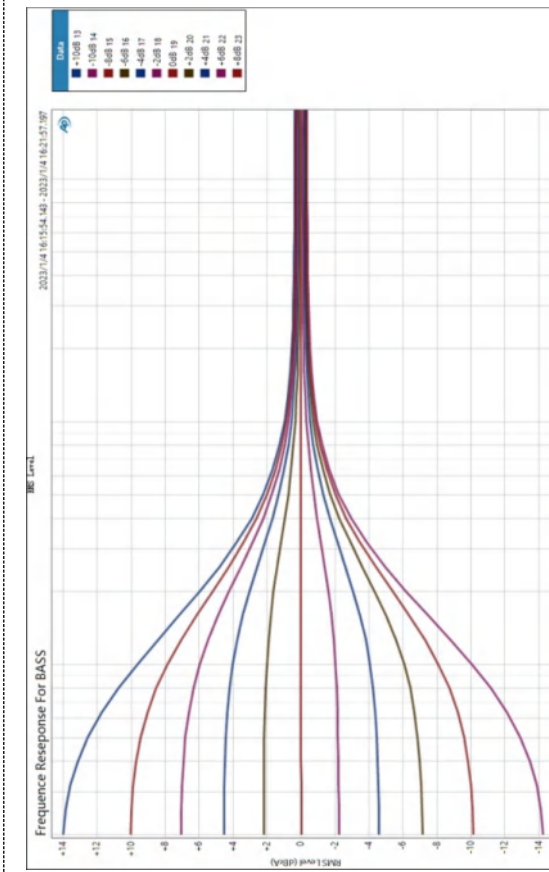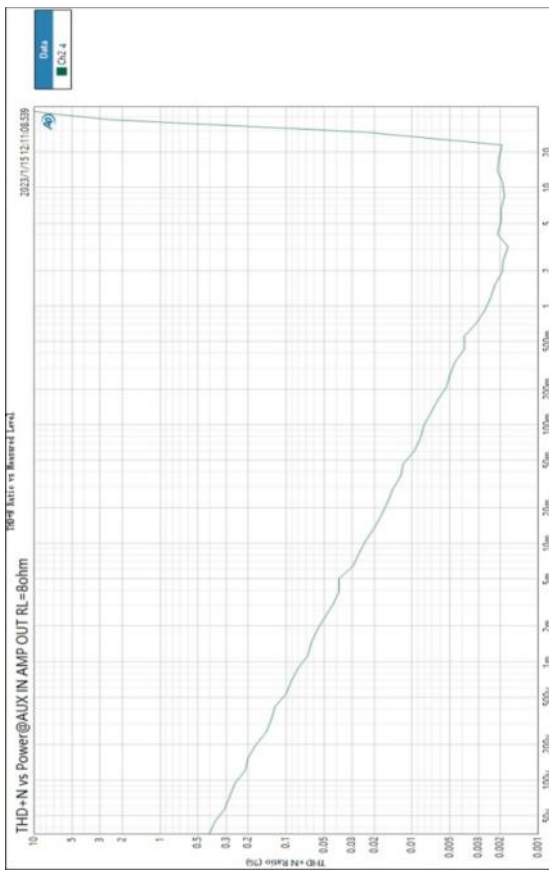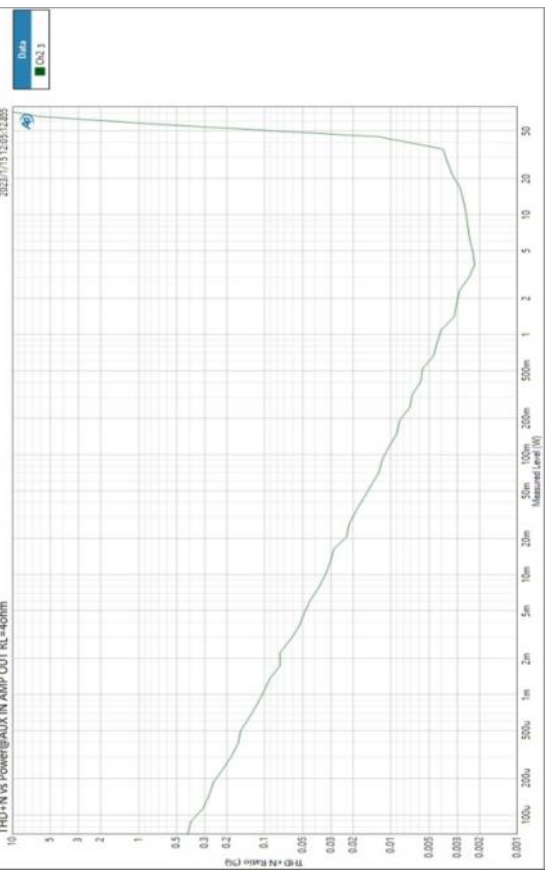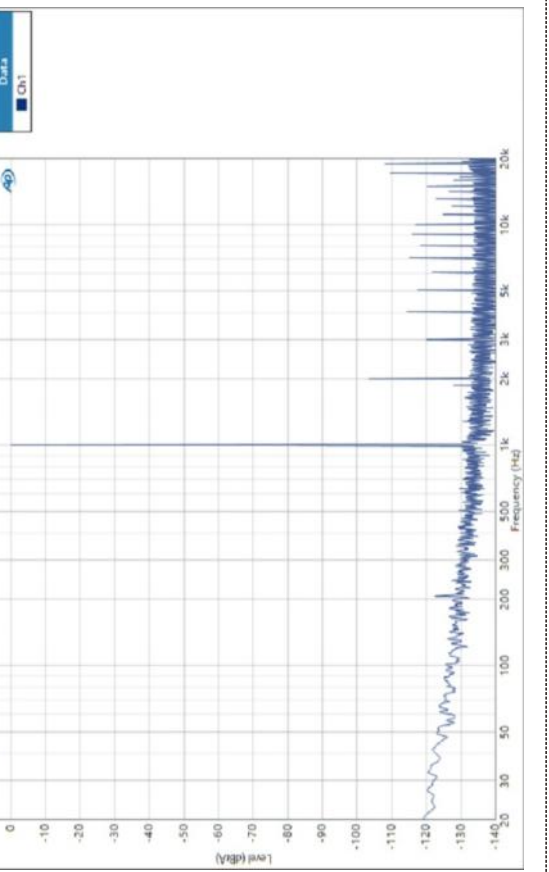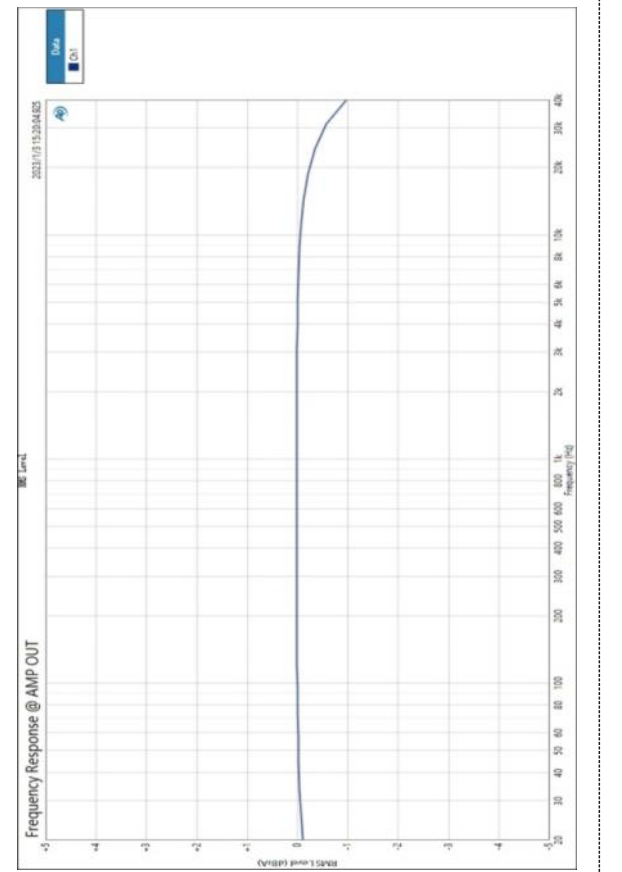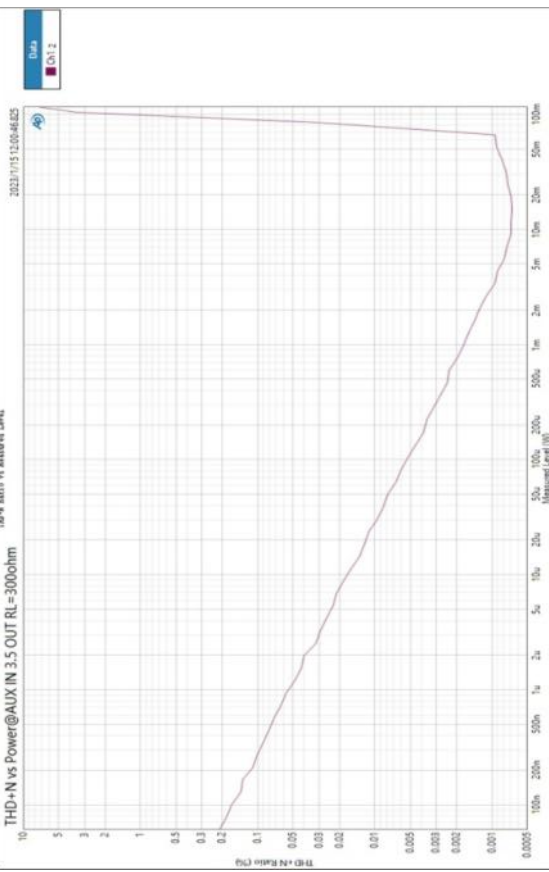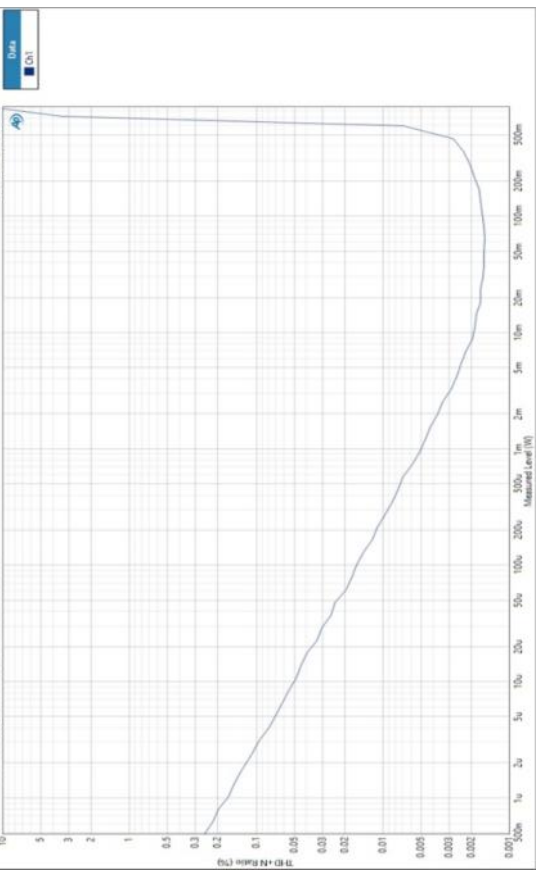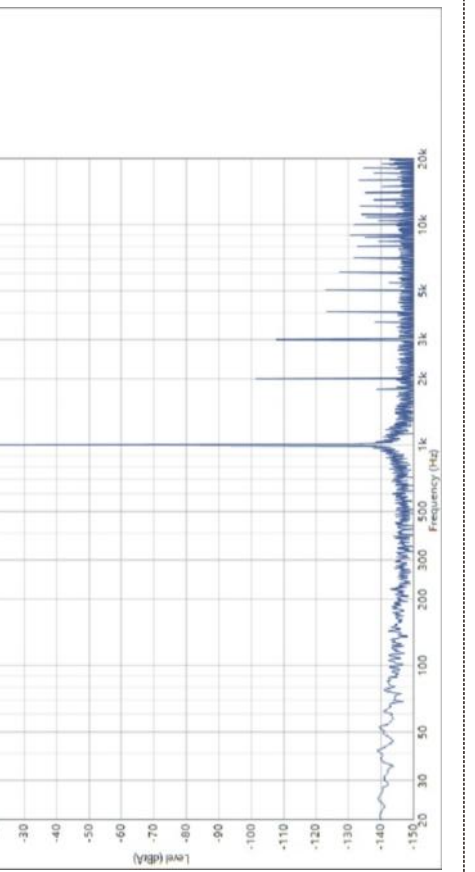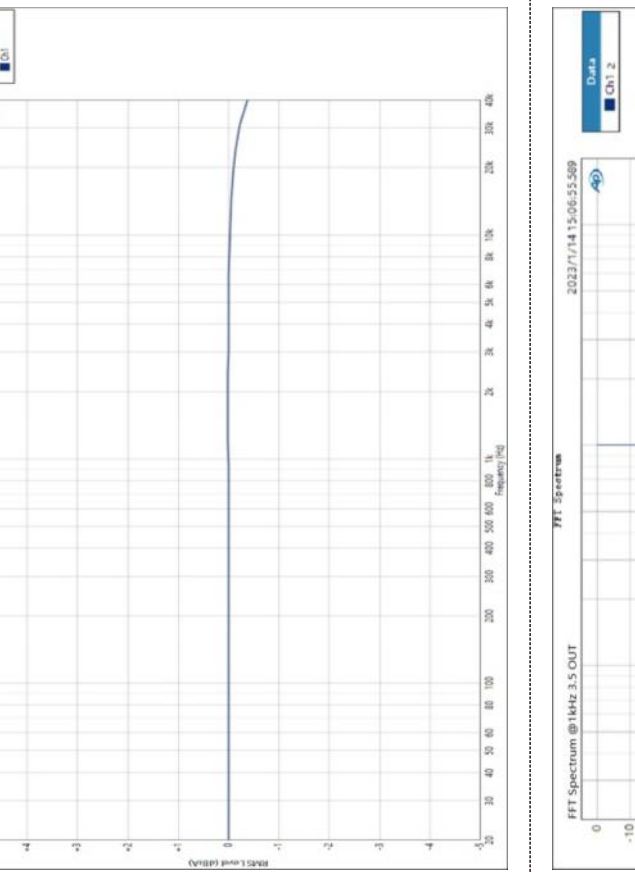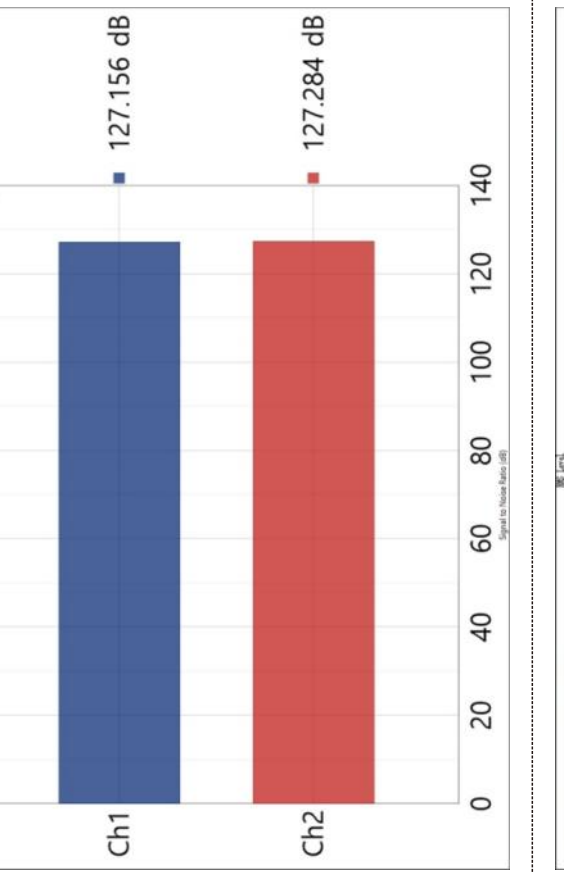

简体中文

感谢您购买拓品MX3s耳机解码功放一体机，相信它会给您带来HIFI的音乐体验和乐趣！在连接或使用之前，我们建议您先阅读本说明书，以便您正确使用MX3s的所有功能。

包装内物品清单


- MX3s主机 x 1
- 电源适配器 x 1
- 电源线 x 1
- USB数据线 x 1
- 遥控器 x 1
- 蓝牙天线 x 1
- 产品说明书 x 1
- 产品保修卡 x 1

说明：TOPPING产品的驱动和电子档说明书可以到<http://www.topping.audio/>上下载。

产品基本属性


尺寸	12.0cm x 16.5cm x 4.0cm
单机重量	510g
电源	DC26V/5.76A (DC座 5.5*2.1)
输入接口	USB/OPT/COAX/BT/AUX
耳放输出接口	3.5mm耳机接口
功放输出接口	香蕉插座 (BTL输出)
低音输出接口	RCA
显示	LED
待机功耗	<1W

前面板

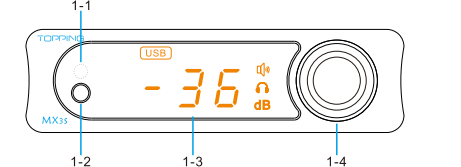


- 1-1 遥控接收器
- 1-2 3.5mm耳机接口
- 1-3 LED显示屏
- 1-4 音量旋钮/多功能按键

后面板

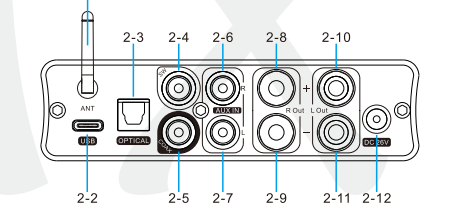

- 2-1 蓝牙输入
- 2-2 USB输入
- 2-3 光纤输入
- 2-4 低音炮输出
- 2-5 同轴输入
- 2-6 右声道RCA单端输入
- 2-7 左声道RCA单端输入
- 2-8 功放右声道输出正极插座：连接右音箱正极
- 2-9 功放右声道输出负极插座：连接右音箱负极
- 2-10 功放左声道输出正极插座：连接左音箱正极

显示说明

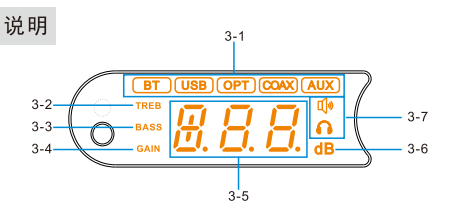

- 3-1 输入通道
- 3-2 高音指示
- 3-3 低音指示
- 3-4 增益指示
- 3-5 采样率/音量显示区
- 3-6 音量单位
- 3-7 输出通道



操作说明

- ①开机：上电即进入待机状态，屏幕显示一个亮点。
- ②待机、退出待机设置：工作时长按前面板的旋钮进入待机，待机时短按它以退出待机；也可以直接按压遥控器上的待机按键进入或退出待机。
- 特别说明：如果MX3s数字输入的自动待机功能打开时，在当前数字输入没有接入或者当前数字输入信号无效1分钟后自动进入待机状态，且检测到有某个数字输入有效信号接入又可以自动恢复正常工作状态。


- 音量设置：①静音设置和恢复音量：使用遥控器上静音按钮可以设置MX3s输出为静音，重新按静音按钮或者调节音量大小可以恢复音量。静音时音量显示区域显示“—”，如下图。




- ②音量大小调节：使用前面板上的旋钮或者遥控器上的音量加、减按钮可以调节MX3s的音量。长按音量加/减按钮会快速调节音量，注意要小心操作以保护听力。
- 输入通道切换：按压遥控上的SEL按键或单击前面板的旋钮即可依次循环切换输入。
- 输出通道切换：按压遥控上的MODE按键或双击前面板的旋钮即可切换输出通道。“O-1”为功放输出；“O-2”为耳放输出；“O-3”为功放和耳放同时输出。功放输出包含低音炮输出和喇叭输出。
- 亮度设置

增益设置

- 长按遥控的SEL按键设置当前输出通道的增益，亦可使用前面板的旋钮：按下按键（不松手）1.5秒内，顺时针旋转旋钮2个刻度，切换为高增益，逆时针旋转2个刻度，切换为低增益。进入设置菜单可设置各个输出通道的增益。
- 高音设置/低音设置：可设置范围：-10dB~10dB，默认0dB。按压遥控上的TRE/BASS按键进入设置界面，使用遥控上的“+”“-”按键或前面板旋钮可以修改设置，再次按压TRE/BASS按键退出设置。



- 亮度设置：L-1, L-2, L-3分别表示亮度低、中、高。L-A的亮度与L-2一样，不同的是，在L-A模式下，30秒无操作自动息屏，息屏时只显示当前输入。例如，当输入通道选择为USB时，MX3s息屏时的显示如下，此时按压任意按键即可唤醒屏幕。

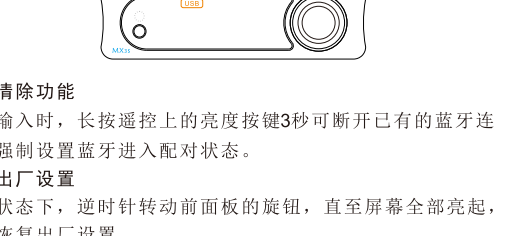

设置菜单

- 进入设置菜单：待机时长按旋钮即可进入设置菜单。设置的更改及保存：（1）使用前面板的旋钮：短按旋钮可以进入下一个设置项，转动旋钮可以更改参数，长按旋钮直到屏幕显示“8-8”即可保存设置。（2）使用遥控器：按压音量加/减按钮可以进入上一个/下一个设置项，按压左/右按钮可以更改参数，按压中间按键，屏幕显示“8-8”表示已保存设置。



- 设置项说明：1. 屏幕亮度设置 (可遥控器设置)

屏幕显示	说明
L-1	屏幕显示亮度-暗
L-2	屏幕显示亮度-中 (出厂设置)
L-3	屏幕显示亮度-亮
L-A	屏幕显示亮度-中且30秒无操作后自动息屏

屏幕显示	说明
O-1	功放输出
O-2	耳放输出
O-3	功放&耳放输出 (出厂设置)

屏幕显示	说明
TREB	自定义，可设置范围：-10dB至+10dB (出厂设置：0dB)

屏幕显示	说明
BASS	自定义，可设置范围：-10dB至+10dB (出厂设置：0dB)

屏幕显示	说明
GAIN=L (喇叭图标)	功放-低增益 (出厂设置)
GAIN=H (喇叭图标)	功放-高增益

屏幕显示	说明
GAIN=L (耳机图标)	耳放-低增益 (出厂设置)
GAIN=H (耳机图标)	耳放-高增益

屏幕显示	说明
GAIN=L (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-低增益 (出厂设置)
GAIN=H (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-高增益

屏幕显示	说明
A-O	开启自动待机功能 (出厂设置)
A-C	关闭自动待机功能

屏幕显示	说明
V-dB	音量显示为dB格式
V-8	音量显示为数字格式 (出厂设置)

屏幕显示	说明
r-O	启用遥控器 (出厂设置)
r-C	禁用遥控器

屏幕显示	说明
BT ON	蓝牙开 (出厂设置)
BT OFF	蓝牙关

屏幕显示	说明
BT IN	AAC/SBC/APTX/APTX-HD/APTX Adaptive

屏幕显示	说明
GAIN=L (喇叭图标)	功放-低增益 (出厂设置)
GAIN=H (喇叭图标)	功放-高增益

屏幕显示	说明
GAIN=L (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-低增益 (出厂设置)
GAIN=H (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-高增益

屏幕显示	说明
GAIN=L (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-低增益 (出厂设置)
GAIN=H (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-高增益

屏幕显示	说明
r-O	启用遥控器 (出厂设置)
r-C	禁用遥控器

屏幕显示	说明
BT ON	蓝牙开 (出厂设置)
BT OFF	蓝牙关

屏幕显示	说明
BT IN	AAC/SBC/APTX/APTX-HD/APTX Adaptive

屏幕显示	说明
GAIN=L (喇叭图标)	功放-低增益 (出厂设置)
GAIN=H (喇叭图标)	功放-高增益

屏幕显示	说明
GAIN=L (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-低增益 (出厂设置)
GAIN=H (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-高增益

屏幕显示	说明
GAIN=L (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-低增益 (出厂设置)
GAIN=H (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-高增益

屏幕显示	说明
GAIN=L (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-低增益 (出厂设置)
GAIN=H (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-高增益

屏幕显示	说明
r-O	启用遥控器 (出厂设置)
r-C	禁用遥控器

屏幕显示	说明
BT ON	蓝牙开 (出厂设置)
BT OFF	蓝牙关

屏幕显示	说明
BT IN	AAC/SBC/APTX/APTX-HD/APTX Adaptive

屏幕显示	说明
GAIN=L (喇叭图标)	功放-低增益 (出厂设置)
GAIN=H (喇叭图标)	功放-高增益

屏幕显示	说明
GAIN=L (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-低增益 (出厂设置)
GAIN=H (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-高增益

屏幕显示	说明
GAIN=L (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-低增益 (出厂设置)
GAIN=H (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-高增益

屏幕显示	说明
GAIN=L (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-低增益 (出厂设置)
GAIN=H (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-高增益

屏幕显示	说明
r-O	启用遥控器 (出厂设置)
r-C	禁用遥控器

屏幕显示	说明
BT ON	蓝牙开 (出厂设置)
BT OFF	蓝牙关

屏幕显示	说明
BT IN	AAC/SBC/APTX/APTX-HD/APTX Adaptive

屏幕显示	说明
GAIN=L (喇叭图标)	功放-低增益 (出厂设置)
GAIN=H (喇叭图标)	功放-高增益

屏幕显示	说明
GAIN=L (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-低增益 (出厂设置)
GAIN=H (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-高增益

屏幕显示	说明
GAIN=L (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-低增益 (出厂设置)
GAIN=H (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-高增益

屏幕显示	说明
GAIN=L (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-低增益 (出厂设置)
GAIN=H (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-高增益

屏幕显示	说明
r-O	启用遥控器 (出厂设置)
r-C	禁用遥控器

屏幕显示	说明
BT ON	蓝牙开 (出厂设置)
BT OFF	蓝牙关

屏幕显示	说明
BT IN	AAC/SBC/APTX/APTX-HD/APTX Adaptive

屏幕显示	说明
GAIN=L (喇叭图标)	功放-低增益 (出厂设置)
GAIN=H (喇叭图标)	功放-高增益

屏幕显示	说明
GAIN=L (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-低增益 (出厂设置)
GAIN=H (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-高增益

屏幕显示	说明
GAIN=L (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-低增益 (出厂设置)
GAIN=H (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-高增益

屏幕显示	说明
GAIN=L (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-低增益 (出厂设置)
GAIN=H (喇叭&耳机图标)	功放&耳放-高增益

图1