


nooie

Nooie Baby Monitor
User Manual


Menu

English	1
Deutsch	20
Français	36
Español	52

In the Box

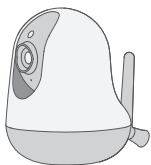

Camera

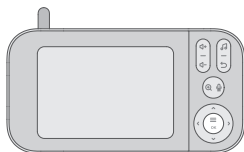


Monitor




Monitor Adapter
(5V 1A)



Camera Adapter
(5V 1A)





5 ft (1.5m) Monitor
Power Cord





10 ft (3m) Camera
Power Cord

Camera

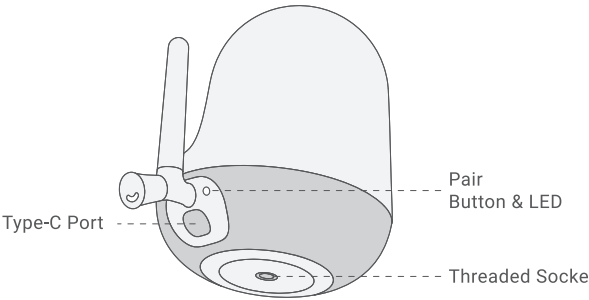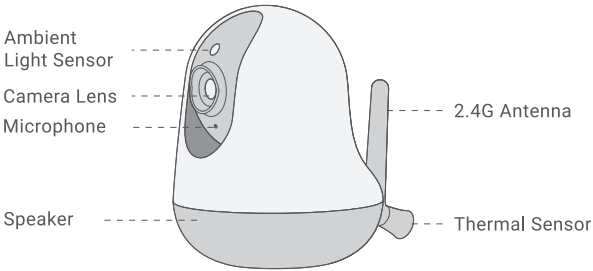


Monitor

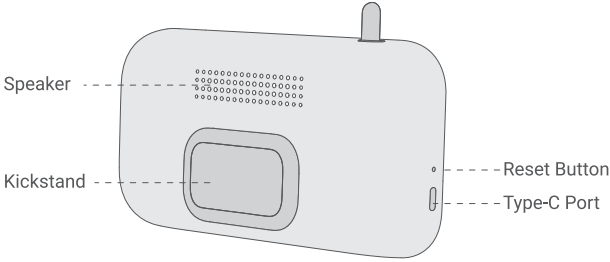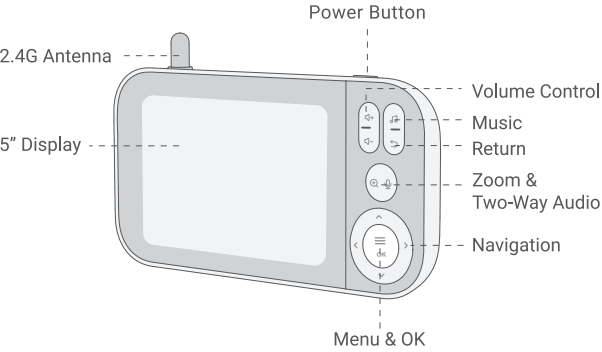


Getting Started

Step 1: Long-press the power button for 3 seconds to power on the monitor.

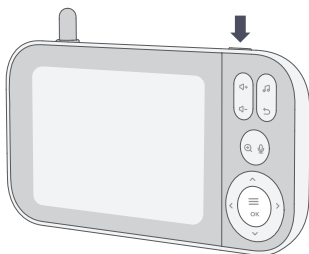


💡 If the monitor cannot be turned on due to low battery, please charge it first.

Step 2: Plug in the camera and wait for its LED to turn solid white (live view activated), and the LED will automatically switch off after one minute.

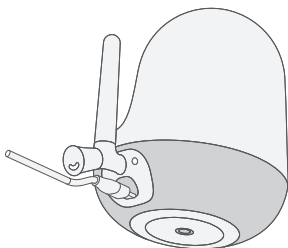

💡 If step 2 doesn't work, please refer to "Operation & Features"> "Manual Setup" to set it up manually.

Step 3: Place the camera where you can adjust the view to your preferred angle while prioritizing the safety of the baby.

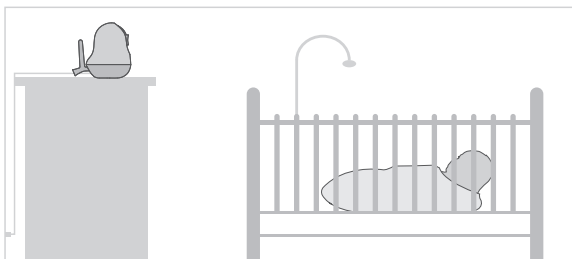

Maintain a minimum distance of 3 feet (10 meters) between the camera and the baby to avoid electrical and wire-related hazards.

Operation & Features


Status Icons

Icon	Description
	Battery Status (from low to full)
	
	
	
	
	


Icon	Description
	Charging
	Fully Charged
	Sound Detection-ON
	Alarm-ON
	Alarm Sound-ON
	Monitor-Muted
	Music-Playing
	Temperature Alarm-ON
	Signal Strength (from weak to strong)
	
	
	
	
	Live Camera Indicators (up to 4; determined by the number of cameras you have added)
	
	
	
	Camera Auto-Rotation

Manual Setup

- Step 1: ① Short-press the camera's pair button while plugged-in.
② Confirm that the LED indicator is flashing white rapidly.

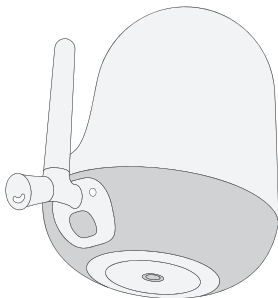

- Step 2: ① Press the menu button  on the monitor.
② Navigate to "Live View"  > "Add Camera."
③ Select "Start Pairing" to begin "Searching..."

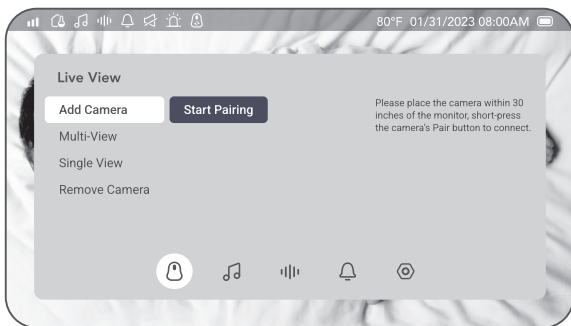

-  The monitor will start pairing to the camera for one minute. If connection fails, please repeat steps 1 and 2.


Step 3: Successful pairing will grant you access to the camera's live view on the monitor.



- 💡 ① Repeat these steps to connect additional cameras. You can pair up to 4 cameras with each monitor.
- ② The monitor can simultaneously display live feeds from 2 cameras.

Power ON/OFF the Monitor


To power the device on or off, press and hold the power button for 3 seconds.

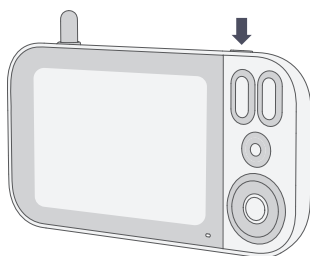

- 💡 To activate sleep mode or awaken the screen, press the power button once.

Reset the Monitor


Press and hold the reset button for 3 seconds using a pin to reset the device to its factory settings.

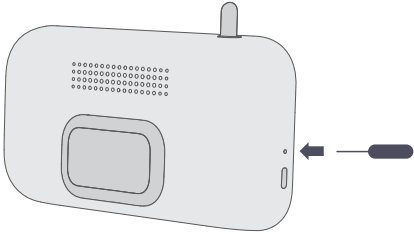

 This will restore the monitor to its factory settings and unlink the connected cameras. Please refer to "Operation & Features">"Manual Setup" to add cameras manually after a reset.

Extending & Retracting the Antenna


When extending the antenna, ensure it's pulled to the highest fixed point for secure placement. Conversely, when retracting the antenna, push it down to the lowest fixed point.

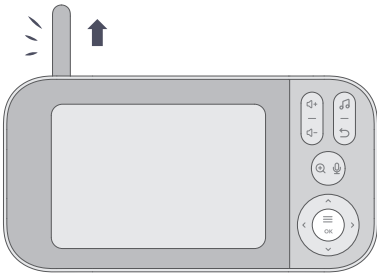

 Extending the monitor's antenna will improve the camera's signal reception.

Camera Rotation

Rotate the camera by using the navigation buttons on the monitor while viewing its live feed.

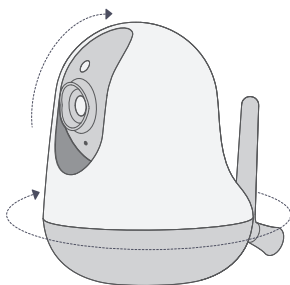

Camera rotation cannot be controlled in the multi-view mode.

Operation & Features

Temperature Alarm

By enabling the temperature alarm, you can effectively monitor your baby's environment and ensure their comfort.

Setup Method

1. Press the menu button .
2. Navigate to "Settings"  > "Temp Alarm."
3. Activate the temperature alarm.
4. Specify the desired maximum and minimum temperature thresholds.

Sound Detection

With sound detection activated, you will promptly receive notifications if any unexpected sounds are detected in your baby's surroundings. The device comes preconfigured with high sensitivity, which can be tailored to your specific requirements.

Setup Method

1. Press the menu button .
2. Navigate to "Sound Detection" .
3. Adjust the sensitivity based on your needs.

 If you would rather not receive notifications, simply deactivate the sound detection.

Multi-View

When multiple cameras are added to the monitor, you can watch the live streaming from two cameras simultaneously.

Setup Method

1. Press the menu button .
2. Navigate to "Live View"  > "Multi-View"
3. Select the cameras (up to 2).

-  In multi-view mode, use the left or right button to choose the camera if you wish to use the two-way audio feature. Other features, such as camera rotation and music, are not accessible in this mode.

Music

Setup Method 1

1. Press and hold the music button  for 3 seconds to start playing music.
2. Click the music button  to switch (6 songs in total).
3. Press and hold the music button  for 3 seconds to stop playing.

Setup Method 2

1. Press the menu button .
2. Navigate to "Music" .
3. Choose a track or set it on repeat.
4. Press and hold the music button  for 3 seconds to stop playing.

Two-Way Audio

Hold down the "Zoom/Two-Way Audio" button  till the monitor screen displays "Speak Now." Let go of the button to stop.

Zoom

Press the "Zoom/Two-Way Audio" button  to toggle between 1x, 2x, and 4x zoom ratios.

-  You can easily rotate the camera at any zoom level by using the navigation buttons on the monitor.

Troubleshooting

The monitor cannot be turned on.

1. Charge the monitor, press and hold the power button for 3 seconds.
2. If it still doesn't power on, please refer to "Operation & Features" for instructions on resetting the device.

The camera cannot be turned on.

Please ensure you are using the provided adapter and power cord. Additionally, verify that your power source is functioning. When the camera is connected to power, it should turn on automatically, and you'll see its LED flashing in white.

Disconnected devices.

Connectivity issues may arise from the considerable distance between the monitor and the cameras. To ensure a more reliable connection, we suggest bringing them closer together.

The monitor is not displaying live feed or sound.

1. Ensure that the devices are within close proximity, as excessive distance can cause connectivity issues.
2. Check if the monitor has entered sleep mode; if so, you can wake it up by pressing the power button.
3. Increase the volume by adjusting the volume control.

The live view turned black and white.

When the camera detects low ambient light, it automatically switches to night mode, displaying the feed in black and white. To revert to color mode, increase the ambient light in the camera's vicinity.

The live view is flickering.

To address any flickering in the live feed, synchronize the camera's frame rate with the power frequency of your country or region by following these steps:

1. Press the menu button .
2. Navigate to "Settings"  > "Frame Rate."
3. Choose the suitable frame rate:

60Hz: Canada, United States 50Hz: China, Europe, Japan

Specifications

Transmission Technology

Radio Frequency Range: 2400 MHz - 2483.5 MHz

Number of Connectable Cameras: Up to 4

Camera

Input: 5V 1A

Antenna Interface: 2.4G External Antenna

Field of View: Horizontal $75^{\circ} \pm 5^{\circ}$, Diagonal $95^{\circ} \pm 5^{\circ}$

Lens Resolution: 1280*720 pixels

Speaker: 4ohm 2W

Operating Temperature: 14°F - 122°F (-10°C - 50°C)

Temperature Alarm Range: 32°F - 104°F (0°C - 40°C)

Monitor

Input: 5V 1A

Power: 100-240V - 50/60Hz 150mA

Battery Capacity: 4000mAh

Charging Speed: 7 hours for a full charge


Screen: 5-inch TFT Display with a resolution of 1280*720 pixels

Frame Rate: 50Hz/60Hz

Screen Time: Up to 9.5 hours

Caution

- Store and operate the product within a temperature range of 32°F to 104°F (0°C to 40°C).
- Avoid mounting the camera directly above the baby to prevent accidental falls.
- Maintain a minimum distance of 3 feet (10 meters) between the camera and the baby to avoid electrical and wire-related hazards.

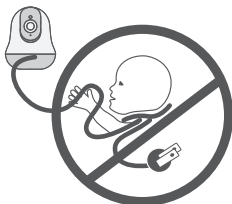

- Prevent direct and prolonged contact of the device with a child's skin to avoid the risk of burns.
- Utilize the provided adapters, and do not attempt to replace the battery.
- Avoid using the device in humid environments such as bathtubs or near water faucets to prevent water damage and malfunction.
- If the device will not be used for an extended period, please disconnect the power.
- This product is designed to assist with daily baby care and should not substitute for the parental responsibility of child supervision.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example- use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Statement for Camera:

The equipment complies with FCC Radiation exposure limits set forth for uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

RF Exposure Statement for Monitor :

Specific Absorption Rate (SAR) information:

This Nooie baby monitor meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: Nooie baby monitor has also been tested against this SAR limit. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain an 0mm separation distance between the user's body and the back of the phone. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

ISED Statement

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

RF Exposure Statement for Camera:

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

RF Exposure Statement for Monitor:

Specific Absorption Rate (SAR) information:

This Noioe baby monitor meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. ISED RF Exposure Information and Statement the SAR limit of Canada (ISED) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: Tablet has also been tested against this SAR limit. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the Noioe baby monitor kept 0mm from the body. To maintain compliance with ISED RF exposure requirements, use accessories that maintain an 0mm separation distance between the user's body and the back of the Tablet. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with ISED RF exposure requirements, and should be avoided.

Informations sur le débit d'absorption spécifique (DAS):

Cette Noioe baby monitor répond aux exigences du gouvernement en matière d'exposition aux ondes radio. Les lignes directrices sont basées sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes à travers une évaluation périodique et approfondie des études scientifiques. Les normes comprennent une marge de sécurité substantielle conçue pour assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé. Information et déclaration d'ISDE sur l'exposition aux RF la limite DAS du Canada (ISDE) est de 1,6 W / kg en moyenne sur un gramme de tissu. Types d'appareils: la tablette a également été testée par rapport à cette limite SAR. Cet appareil a été testé pour des opérations typiques portées sur le corps avec le dos de la Noioe baby monitor gardé à 0 mm du corps. Pour maintenir la conformité avec les exigences d'exposition RF d'ISDE, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de séparation de 0 mm entre le corps de l'utilisateur et l'arrière de la tablette. L'utilisation de clips de ceinture, d'étuis et d'accessoires similaires ne doit pas contenir de composants métalliques dans son assemblage. L'utilisation d'accessoires qui ne satisfont pas à ces exigences peut ne pas être conforme aux exigences d'exposition aux RF d'ISDE et doit être évitée.

 This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

Declaration of Conformity

Hereby, Nooie LLC declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

This product can be used across EU member states.

Do not use the Device in the environment at too high or too low temperature, never expose the Device under strong sunshine or too wet environment.

The suitable temperature for Nooie and accessories is -20°C-50°C. When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation.

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of $d=20$ cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Wi-Fi Operating Frequency Range: 2.4~2.4835GHz (2.4G)

2.4G Wi-Fi Max Output Power: 16.42dBm (TRP for Nooie);

The following importer is the responsible party (contact for EU matters only)

Importer: WSJ Product LTD

Importer Address: Eschborner Landstrasse 42-50, 60489 Frankfurt, Germany

The following importer is the responsible party (contact for UK matters only)

Importer: WSJ Product LTD

Importer Address: Unit 1 Alsop Arcade, Brownlow Hill, Liverpool L3 5TX, GB



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product. This product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

Contact Info & Warranty

Customer Care

Hey, did we forget something?

Check out the FAQ on our website: help.nooie.com

Need more help?

Contact us at support@nooie.com

Social Media

Would you like to stay informed about our newest products?

Follow us on social [@nooiehome](https://twitter.com/nooiehome)



Warranty



12-Month Warranty




24/7 Customer Service




Lifetime Technical Support

In the Box

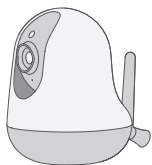

Kamera

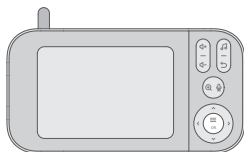


Monitor




Monitor Adapter
(5V 1A)



Kamera Adapter
(5V 1A)





1,5 m (5 FüÙe) Monitor
Netzkabel





3 m (10 FüÙe)
Kamera Netzkabel

Camera

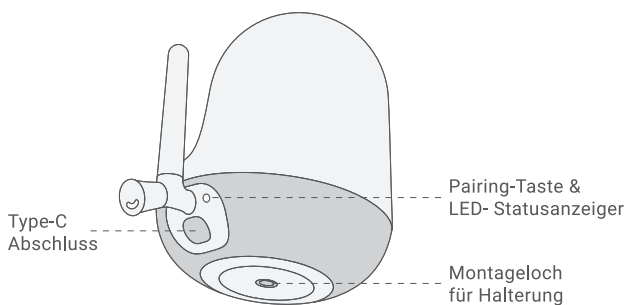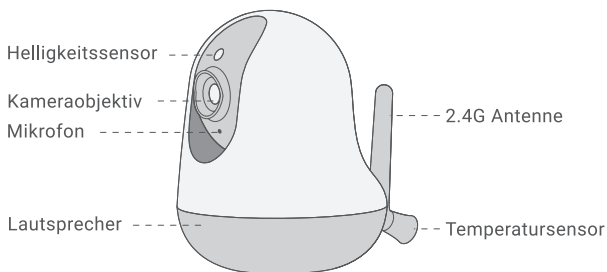


Monitor

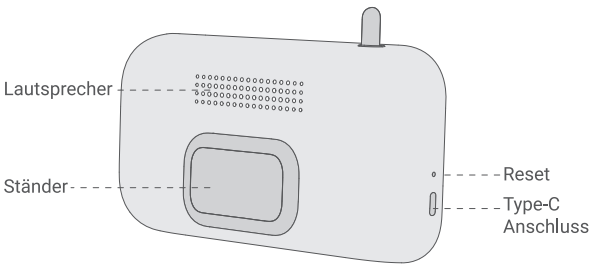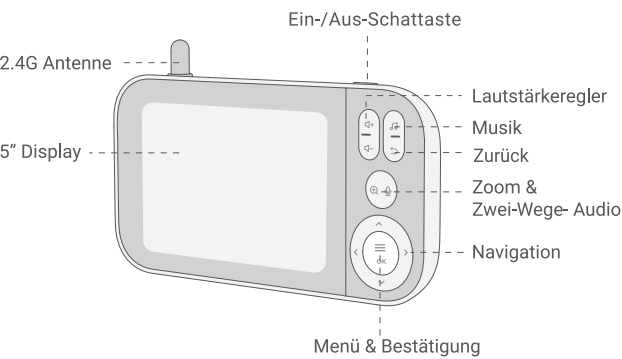


Einstieg

Schritt 1: Drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang, um den Monitor einzuschalten.

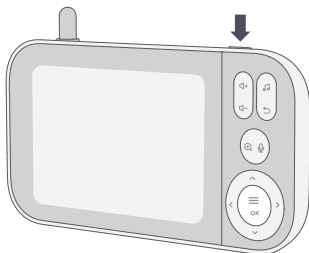

- 💡 Wenn sich der Monitor aufgrund eines niedrigen Akkustand nicht einschalten lässt, laden Sie ihn bitte zuerst auf.

Schritt 2: Schließen Sie die Kamera an und warten Sie, bis die LED dauerhaft weiß leuchtet (Live-View aktiviert). Die LED schaltet sich nach einer Minute automatisch aus.

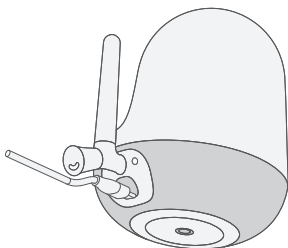

- 💡 Wenn Schritt 2 nicht funktioniert, lesen Sie bitte unter "Betrieb & Funktionen"> "Manuelle Einrichtung" nach, um die Einrichtung manuell vorzunehmen.

Schritt 3: Stellen Sie die Kamera so auf, dass Sie den Blickwinkel nach Belieben einstellen können, wobei die Sicherheit des Babys im Vordergrund steht.



Halten Sie einen Mindestabstand von 10 Metern (3 Füßen) zwischen der Kamera und dem Baby ein, um elektrische und kabelgebundene Gefahren zu vermeiden.

Bedienung & Eigenschaften

Status Icons


Icon	Beschreibung
	Akku-Status (Von niedrig bis voll)
	
	
	
	
	

Icon	Beschreibung
	Aufladen
	Vollständig aufgeladen
	Tondetektion - ein
	Alarm - ein
	Alarmton - ein
	Monitor spielt
	Musik spielt
	Teperaturalarm - ein
	Signalstärke (Von schwach bis sark)
	
	
	
	
	Live - Kamera - Anzeige (Bis zu 4; anhängig von der Anzahl der von Kameras, die Sie hinzugefügt haben)
	
	
	
	Automatischen Drehung der Kamera

Manuelle Einrichtung


Schritt 1: ① Drücken Sie kurz die Pairing-Taste der Kamera, während sie eingesteckt ist.

② Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeige schnell weiß blinkt.

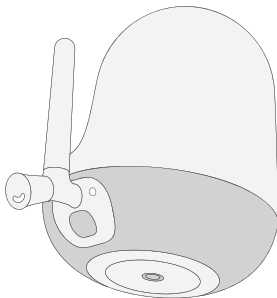

Schritt 2: ① Drücken Sie die Menü-Taste  auf dem monitor.

② Navigieren Sie zu "Live-Ansicht"  > "Kamera hinzufügen."

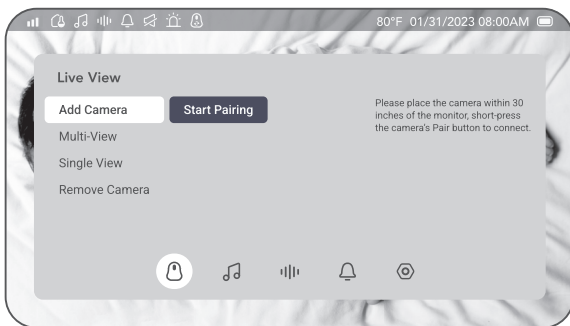

 Der Bildschirm wechselt in den Pairing-Modus und bleibt eine Minute lang aktiviert. Wenn die Verbindung fehlschlägt, wiederholen Sie bitte Schritt 1 und Schritt 2.

Schritt 3: Nach erfolgreicher Kopplung haben Sie Zugriff auf die Live-Ansicht der Kamera auf dem Monitor.




① Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Kameras anzuschließen. Sie können bis zu 4 Kameras mit jedem Monitor koppeln.

② Der Monitor kann gleichzeitig Live-Bilder von 2 Kameras anzeigen.

Ein- und Ausschalten des Monitors


Um das Gerät ein- oder auszuschalten, halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt.

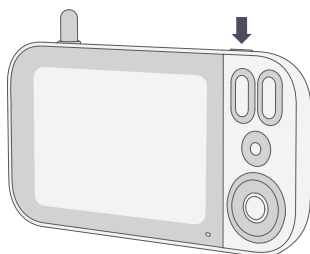

Um den Ruhezustand zu aktivieren oder den Bildschirm aufzuwecken, drücken Sie einmal die Einschalttaste.

Zurücksetzen des Monitors


Halten Sie die Reset-Taste mit einem Stift 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

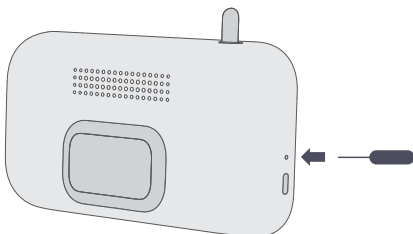

- ☛ Dadurch werden die Werkseinstellungen des Monitors wiederhergestellt und die Verknüpfung der angeschlossenen Kameras aufgehoben. Sehen Sie "Bedienung & Funktionen"> "Manuelle Einrichtung", um Kameras nach einem Zurücksetzen manuell hinzuzufügen.

Ausfahren und Einfahren der Antenne


Achten Sie beim Ausfahren der Antenne darauf, dass sie bis zum höchsten Fixpunkt gezogen wird, um sie sicher zu platzieren. Umgekehrt schieben Sie die Antenne beim Einfahren in den untersten Fixpunkt.

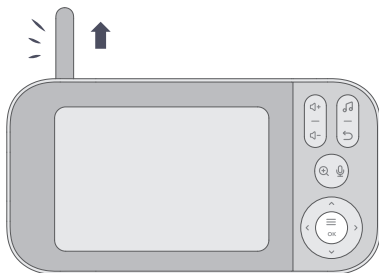

- ☛ Wenn Sie die Antenne des Monitors verlängern, wird der Signalempfang der Kamera verbessert.

Kamera-Drehung

Drehen Sie die Kamera mit Hilfe der Navigationstasten auf dem Monitor, während Sie die Live-Übertragung sehen.

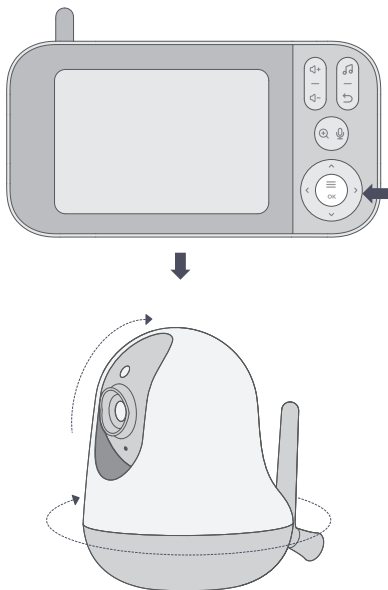

💡 Die Kamera-Drehen kann im Multiview-Modus nicht gesteuert werden.

Bedienung & Eigenschaften

Temperaturwarnung

Wenn Sie den Temperaturalarm aktivieren, können Sie die Umgebung Ihres Babys effektiv überwachen und für sein Wohlbefinden sorgen.

Einrichtung Methode

1. Drücken Sie die Menü Taste .
2. Navigieren Sie zu "Einstellung"  > "Temp-Warnung."
3. Aktivieren Sie den Temperaturalarm.
4. Geben Sie die gewünschten Höchst- und Mindesttemperatur Schwellenwerte an.

Ton-Detektion

Wenn die Geräuscherkennung aktiviert ist, werden Sie sofort benachrichtigt, wenn in der Umgebung Ihres Babys unerwartete Geräusche wahrgenommen werden. Das Gerät ist mit einer hohen Empfindlichkeit vorkonfiguriert, die an Ihre speziellen Anforderungen angepasst werden kann.

Einrichtung Methode

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Navigieren Sie zu "Ton- Detektion" .
3. Stellen Sie die Empfindlichkeit nach Ihren Bedürfnissen ein.

 Wenn Sie lieber keine Benachrichtigungen erhalten möchten, deaktivieren Sie einfach die Ton-Detektion

Multi-View

Wenn mehrere Kameras zum Monitor hinzugefügt werden, können Sie das Live-Streaming von zwei Kameras gleichzeitig verfolgen.

Einrichtung Methode

1. Drücken Sie Menütaste .
2. Navigieren Sie zu "Live Ansicht"  > "Multi-View"
3. Wählen Sie die Kameras aus (bis zu 2).

-  Verwenden Sie im Multiview-Modus die linke oder rechte Taste, um die Kamera auszuwählen, wenn Sie die Zwei-Wege-Audio Funktion verwenden möchten. Andere Funktionen, wie Kameradrehung und Musik, sind in diesem Modus nicht verfügbar.

Musik

Einrichtung Methode 1

1. Drücken und halten Sie die Musik Taste  für 3 Sekunden, um die Musikwiedergabe zu starten.
2. Klicken Sie auf die Musik Taste,  um umzuschalten (insgesamt 6 Lieder).
3. Halten Sie die Musik Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um die Wiedergabe zu beenden.

Einrichtung Methode 2

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Navigieren Sie zu "Musik" .
3. Wählen Sie einen Titel aus oder setzen Sie ihn auf Wiederholung.
4. Halten Sie die Musik-Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um die Wiedergabe zu beenden.

Zwei-Wege-Audio

Halten Sie die Taste "Zoom/Zwei-Wege-Audio"   gedrückt, bis auf dem Bildschirm "Sprechen Sie jetzt" angezeigt wird. Lassen Sie die Taste los, um zu stoppen.

Zoom

Drücken Sie die Taste "Zoom/Zwei-Wege-Audio",   um zwischen den Zoom Verhältnissen 1x, 2x und 4x zu wechseln.

-  Mit den Navigationstasten auf dem Monitor können Sie die Kamera in jeder Zoomstufe leicht drehen.

Fehlerbehebung

Der Monitor lässt sich nicht einschalten.

1. Laden Sie den Monitor auf und halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt.
2. Wenn sich das Gerät immer noch nicht einschalten lässt, lesen Sie bitte unter "Bedienung und Funktionen" nach, wie Sie das Gerät zurücksetzen können.

Die Kamera lässt sich nicht einschalten.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den mitgelieferten Adapter und das Netzkabel verwenden. Vergewissern Sie sich außerdem, dass Ihre Stromquelle funktioniert. Wenn die Kamera an das Stromnetz angeschlossen ist, sollte sie sich automatisch einschalten, und die LED-Anzeige blinkt weiß.

Nicht angeschlossene Geräte.

Aufgrund des großen Abstands zwischen dem Monitor und den Kameras kann es zu Verbindungsproblemen kommen. Um eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten, empfehlen wir, die Kameras näher zusammenzubringen.

The monitor is not displaying live feed or sound.

1. Stellen Sie sicher, dass sich die Geräte in unmittelbarer Nähe befinden, da eine zu große Entfernung zu Verbindungsproblemen führen kann.
2. Prüfen Sie, ob der Monitor in den Ruhezustand übergegangen ist; falls ja, können Sie ihn durch Drücken der Einschalttaste aufwecken.
3. Erhöhen Sie die Lautstärke, indem Sie den Lautstärkeregler einstellen.

Die Live-Ansicht wurde schwarz-weiß.

Wenn die Kamera ein geringes Umgebungslicht erkennt, schaltet sie automatisch in den Nachtmodus und zeigt das Bild in Schwarzweiß an. Um in den Farbmodus zurückzukehren, erhöhen Sie das Umgebungslicht in der Nähe der Kamera.

Die Live-Ansicht flackert.

Um ein Flackern in der Live-Übertragung zu vermeiden, synchronisieren Sie die Bildrate der Kamera mit der Netzfrequenz Ihres Landes oder Ihrer Region, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Navigieren Sie zu "Einstellungen"  > "Bildrate".
3. Wählen Sie die geeignete Bildrate aus:

60Hz: Kanada, Vereinigte Staaten

50Hz: China, Europa, Japan

Spezifikationen

Übertragungstechnik

Funkfrequenzbereich: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Anzahl der anschließbaren Kameras: Bis zu 4

Kamera

Eingang: 5V 1A

Antennenschnittstelle: 2.4G Externe Antenne

Sichtfeld: Horizontal $75^{\circ} \pm 5^{\circ}$, Diagonal $95^{\circ} \pm 5^{\circ}$

Auflösung des Objektivs: 1280*720 Pixel

Lautsprecher: 4ohm 2W

Betriebstemperatur: 14°F - 122°F (-10°C - 50°C)

Temperatur-Alarmbereich: 32°F - 104°F (0°C - 40°C)

Monitor

Eingang: 5V 1A

Stromversorgung: 100-240V - 50/60Hz 150mA

Batteriekapazität: 4000mAh

Ladegeschwindigkeit: 7 Stunden für eine volle Ladung


Bildschirm: 5-Zoll-TFT-Display mit einer Auflösung von 1280*720 Pixeln

Bildfrequenz: 50Hz/60Hz

Bildschirmzeit: bis zu 9,5 Stunden

Vorsicht

- Lagern und betreiben Sie das Produkt innerhalb eines Temperaturbereichs von 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F).
- Vermeiden Sie es, die Kamera direkt über dem Baby zu montieren, um versehentliche Stürze zu vermeiden.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 10 Metern (3 Füßen) zwischen der Kamera und dem Baby ein, um elektrische und kabelgebundene Gefahren zu vermeiden.

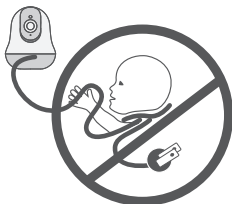

- Vermeiden Sie den direkten und längeren Kontakt des Geräts mit der Haut eines Kindes, um die Gefahr von Verbrennungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Adapter, und versuchen Sie nicht, die Batterie zu ersetzen.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts in feuchten Umgebungen wie Badewannen oder in der Nähe von Wasserhähnen, um Wasserschäden und Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, trennen Sie es bitte von der Stromversorgung.
- Dieses Produkt wurde entwickelt, um bei der täglichen Babypflege zu helfen, und sollte nicht die elterliche Verantwortung für die Beaufsichtigung des Kindes ersetzen.

Kontaktinformationen & Garantie

Kundenbetreuung

Hey, haben wir etwas vergessen?

Schau in die FAQ auf unserer Website: help.nooie.com

Du brauchst mehr Hilfe?

Kontaktiere uns unter support@nooie.com

Soziale Medien

Möchten Sie über unsere neuesten Produkte informiert werden?

Folgen Sie uns auf Social [@nooiehome](https://twitter.com/nooiehome)



Warranty



12-Monaten Garantie




24/7 Kundenberatung




Lebenslange technische Unterstützung

Dans la boîte

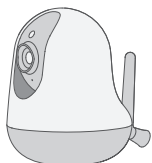

Caméra

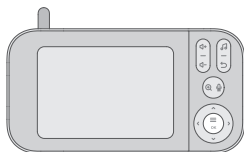


Moniteurs




Adaptateur pour moniteur
(5V 1A)



Adaptateur pour caméra
(5V 1A)





5 ft (1.5m) Câble
électrique du moniteur





10 ft (3m) Câble
électrique de la caméra

Caméra

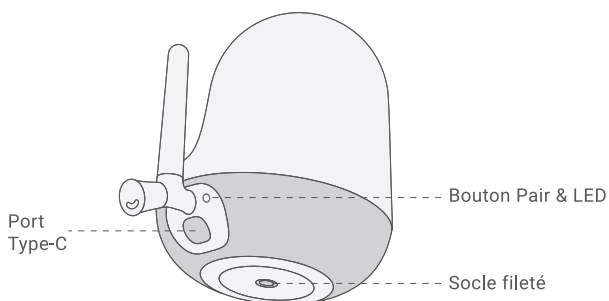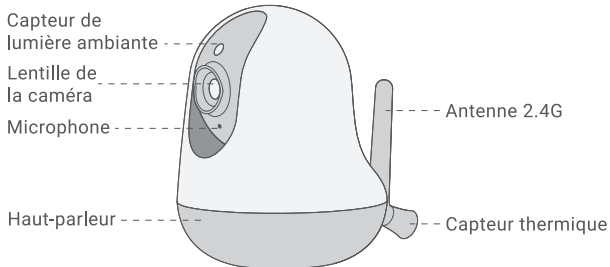


Moniteur

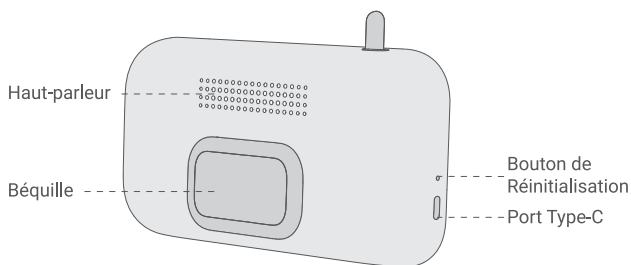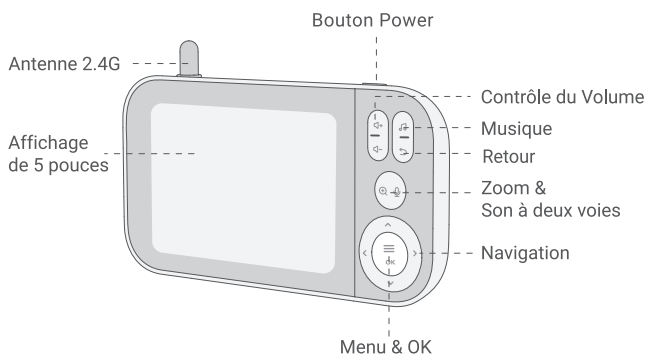


Pour démarrer

Étape 1: Appuyez sur le bouton power pendant 3 secondes pour mettre le moniteur sous tension.

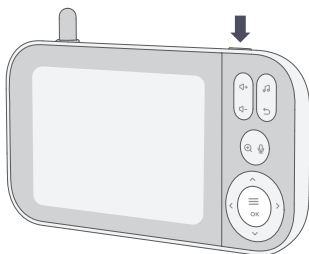

💡 Si le moniteur ne peut pas être allumé en raison d'une batterie faible, veuillez d'abord la recharger.

Étape 2: Branchez l'appareil photo et attendez que son voyant devienne blanc fixe (affichage en direct activé). Le voyant s'éteint automatiquement au bout d'une minute.

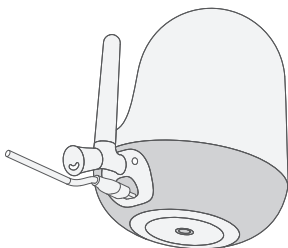

💡 Si l'étape 2 ne fonctionne pas, reportez-vous à la section "Fonctionnement et caractéristiques">"Configuration manuelle" pour la configurer manuellement.

Étape 3: Placez la caméra à un endroit où vous pouvez régler la vue selon l'angle de votre choix, tout en privilégiant la sécurité du bébé.



Maintenez une distance minimale de 10 mètres entre l'appareil photo et le bébé afin d'éviter les risques liés à l'électricité et aux fils.

Opération & Fonctions


Icônes de statut

Icône	Description
	État de la batterie (de faible à pleine)
	
	
	
	
	


Icône	Description
	Chargement
	Entièrement chargée
	Détection sonore - activée
	Alarme - activée
	Son de alarme - activée
	Moniteur - muet
	Musique - jouer
	Alarme de température - ON
	Puissance du signal (de faible à fort)
	
	
	
	
	Indicateurs de caméra en direct (jusqu'à 4 ; déterminés par le nombre de caméras ajoutées)
	
	
	
	Camera Auto-Rotation

Réglage Manuel

- Étape 1: ① Appuyez rapidement sur le bouton d'appariement de la caméra lorsqu'elle est branchée.
- ② Vérifiez que l'indicateur LED clignote rapidement en blanc.

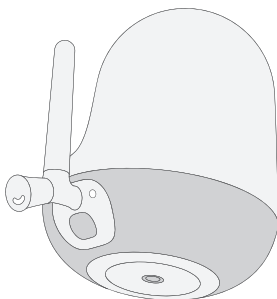

- Étape 2: ① Appuyez sur le bouton de menu ≡ du moniteur.
- ② Naviguez jusqu'à "Live View"  > "Add Camera".
- ③ Sélectionnez "Start Pairing" pour commencer.

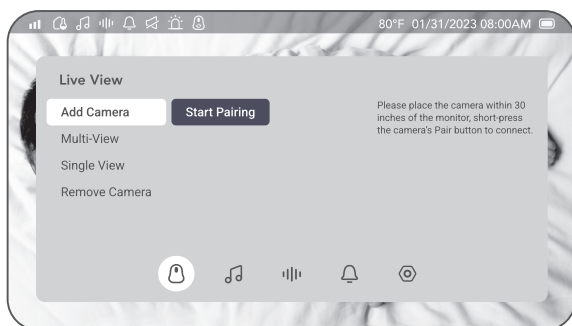

-  Le moniteur commence à se connecter à la caméra pendant une minute. Si la connexion échoue, veuillez répéter les étapes 1 et 2.


Étape 3: L'appairage réussi vous permettra d'accéder à la vue en direct de la caméra sur le moniteur.



- ① Répétez ces étapes pour connecter d'autres caméras. Vous pouvez associer jusqu'à 4 caméras à chaque moniteur.
- ② Le moniteur peut afficher simultanément les flux en direct de 2 caméras.

Marche/Arrêt du moniteur


Pour allumer ou éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton power et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

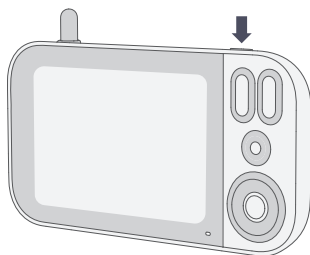

- Pour activer le mode veille ou réveiller l'écran, appuyez une fois sur le bouton power.

Réinitialisation du moniteur


Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes à l'aide d'une épingle pour réinitialiser l'appareil à ses paramètres d'usine.

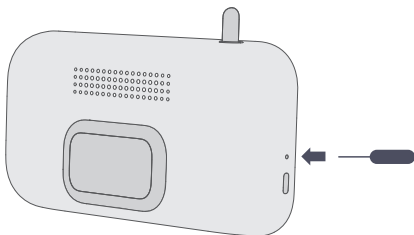

- ⚡ Cette opération permet de rétablir les paramètres d'usine du moniteur et de dissocier les caméras connectées. Veuillez vous reporter à "Fonctionnement et caractéristiques">"Configuration manuelle" pour ajouter des caméras manuellement après une réinitialisation.

Extension et rétractation de l'antenne


Lorsque vous déployez l'antenne, veillez à ce qu'elle soit tirée jusqu'au point fixe le plus élevé afin de la placer en toute sécurité. Inversement, lorsque vous rétractez l'antenne, poussez-la vers le bas jusqu'au point fixe le plus bas.

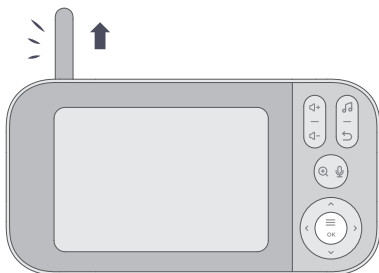

- ⚡ L'extension de l'antenne du moniteur améliore la réception du signal de la caméra.

Rotation de la caméra

Tournez la caméra à l'aide des boutons de navigation sur le moniteur tout en regardant l'image en direct.

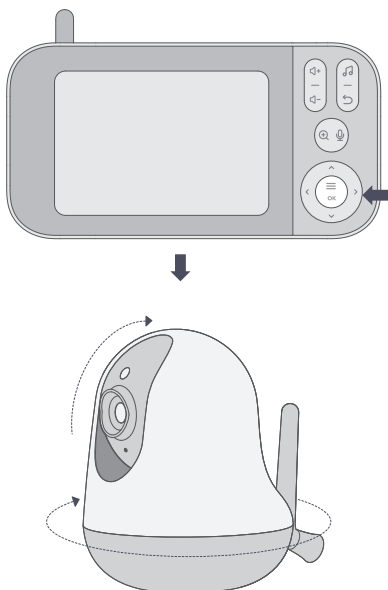

💡 La rotation de la caméra ne peut pas être contrôlée en mode multi-vues.

Opération & Fonctions

Alarme de température

En activant l'alarme de température, vous pouvez surveiller efficacement l'environnement de votre bébé et assurer son confort.

Méthode de configuration

1. Appuyez sur la touche de menu .
2. Naviguer vers "Paramètres"  > "Alarme de température."
3. Activer l'alarme de température.
4. Spécifiez les seuils de température maximum et minimum souhaités.

Détection du son

Si la détection sonore est activée, vous recevrez rapidement des notifications si des sons inattendus sont détectés dans l'environnement de votre bébé. L'appareil est préconfiguré avec une sensibilité élevée, qui peut être adaptée à vos besoins spécifiques.

Méthode de configuration

1. Appuyez sur la touche de menu .
2. Naviguez vers "Détection sonore" .
3. Réglez la sensibilité en fonction de vos besoins.

 Si vous préférez ne pas recevoir de notifications, il vous suffit de désactiver la détection sonore.

Multi-Vues

Lorsque plusieurs caméras sont ajoutées au moniteur, vous pouvez regarder la diffusion en direct de deux caméras simultanément.

Méthode de configuration

1. Appuyez sur la touche de menu .
2. Naviguer vers "Live View"  > "Multi-Vues"
3. Sélectionnez les caméras (2 au maximum).

-  En mode multi-vues, utilisez le bouton gauche ou droit pour choisir la caméra si vous souhaitez utiliser la fonction audio bidirectionnelle. Les autres fonctions, telles que la rotation de la caméra et la musique, ne sont pas accessibles dans ce mode.

Musique

Méthode de configuration 1

1. Appuyez sur la touche musique  pendant 3 secondes pour commencer à écouter de la musique.
2. Cliquez sur le bouton musique  pour passer d'une chanson à l'autre (6 chansons au total).
3. Appuyez sur le bouton de musique  pendant 3 secondes pour arrêter la lecture.

Méthode de configuration 2

1. Appuyez sur la touche de menu .
2. Naviguez vers "Musique" .
3. Choisissez une piste ou mettez-la en boucle.
4. Appuyez sur le bouton de musique  pendant 3 secondes pour arrêter la lecture.

Audio bidirectionnelle

Maintenez le bouton "Zoom/Two-Way Audio"  enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche "Speak Now". Lâchez le bouton pour arrêter. Let go of the button to stop.

Zoom

Appuyez sur le bouton "Zoom/Two-Way Audio"  pour basculer entre les taux de zoom 1x, 2x et 4x.

-  Vous pouvez facilement faire pivoter l'appareil photo à n'importe quel niveau de zoom en utilisant les boutons de navigation sur le moniteur.

Résolution des problèmes

Le moniteur ne peut pas être allumé.

1. Chargez le moniteur, appuyez sur le bouton power et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
2. S'il ne s'allume toujours pas, reportez-vous à la section "Fonctionnement et caractéristiques" pour obtenir des instructions sur la réinitialisation de l'appareil.

L'appareil ne peut pas être mis en marche.

Veillez à utiliser l'adaptateur et le câble électrique fournis. Vérifiez également que votre source d'alimentation fonctionne. Lorsque l'appareil photo est connecté à l'alimentation, il devrait s'allumer automatiquement et la LED clignote en blanc.

Dispositifs déconnectés.

Des problèmes de connectivité peuvent apparaître en raison de la distance considérable entre le moniteur et les caméras. Pour garantir une connexion plus fiable, nous suggérons de les rapprocher.

Le moniteur n'affiche pas l'image en direct ou le son.

1. Veillez à ce que les dispositifs soient proches les uns des autres, car une distance excessive peut entraîner des problèmes de connectivité.
2. Vérifiez si le moniteur est passé en mode veille ; Vous pouvez le réveiller en appuyant sur le bouton power.
3. Augmentez le volume en réglant la commande de volume.

La vue en direct est devenue noire et blanche.

Lorsque la caméra détecte une faible lumière ambiante, elle passe automatiquement en mode nuit et affiche les images en noir et blanc. Pour repasser en mode couleur, augmentez la lumière ambiante à proximité de la caméra.

L'affichage en direct est vacillant.

Pour résoudre les problèmes de scintillement de l'image en direct, synchronisez la fréquence d'images de la caméra avec la fréquence d'alimentation de votre pays ou de votre région en suivant les étapes suivantes :

1. Appuyez sur la touche de menu .
2. Naviguer vers "Paramètres"  > "Fréquence d'images."
3. Choisissez la fréquence d'images appropriée :
60Hz: Canada, États-Unis
50Hz: Chine, Europe, Japon

Spécifications

Technologie de transmission

Gamme de fréquences radio : 2400 MHz - 2483,5 MHz

Nombre de caméras connectables : Jusqu'à 4

Caméra

Input : 5V 1A

Interface antenne : Antenne externe 2.4G

Champ de vision : Horizontal $75^{\circ} \pm 5^{\circ}$, Diagonal $95^{\circ} \pm 5^{\circ}$

Résolution de l'objectif : 1280*720 pixels

Haut-parleur : 4ohm 2W

Température de fonctionnement : 14°F - 122°F (-10°C - 50°C)

Plage d'alarme de température : 32°F - 104°F (0°C - 40°C)

Moniteur

Input: 5V 1A

Puissance : 100-240V - 50/60Hz 150mA

Capacité de la batterie : 4000mAh

Vitesse de charge : 7 heures pour une charge complète


Affichage : Affichage TFT de 5 pouces avec une résolution de 1280*720 pixels

Taux de rafraîchissement : 50Hz/60Hz

Durée de l'écran : jusqu'à 9,5 heures

Attention

- Conservez et utilisez le produit à une température comprise entre 0°C et 40°C (32°F et 104°F).
- Évitez d'installer l'appareil photo directement au-dessus du bébé afin d'éviter les chutes accidentelles.
- Maintenez une distance minimale de 10 mètres entre la caméra et le bébé afin d'éviter les risques électriques et les dangers liés aux fils.

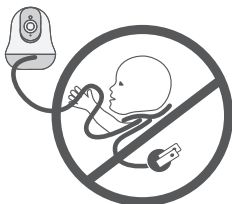

- Évitez tout contact direct et prolongé de l'appareil avec la peau d'un enfant afin d'éviter tout risque de brûlure.
- Utilisez les adaptateurs fournis et n'essayez pas de remplacer la batterie.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans des environnements humides tels que des baignoires ou à proximité de robinets d'eau afin d'éviter les dommages causés par l'eau et les dysfonctionnements.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez le débrancher.
- Ce produit est conçu pour aider aux soins quotidiens du bébé et ne doit pas se substituer à la responsabilité parentale de surveillance de l'enfant.

Contact Info & Garantie

Service Clientèle

On a oublié quelque chose ?

Consultez la FAQ sur notre site web: help.nooie.com

Besoin d'aide ?

Contactez-nous à support@nooie.com

Médias Sociaux

Vous souhaitez être informé de nos nouveaux produits ?

Suivez-nous sur les réseaux sociaux [@nooiehome](https://www.instagram.com/nooiehome)



Garantie



Garantie de 12 mois




Service clientèle 24/7




Support technique à vie

Dentro de la caja

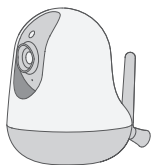

Cámara

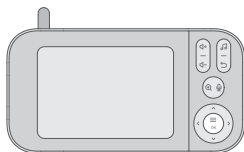


Monitor




Adaptador del monitor.
(5V 1A)



Adaptador de cámara
(5V 1A)





Cable de alimentación
del monitor. 5 ft (1.5m)





Cable de alimentación
de la cámara. 10 ft (3m)

Cámara

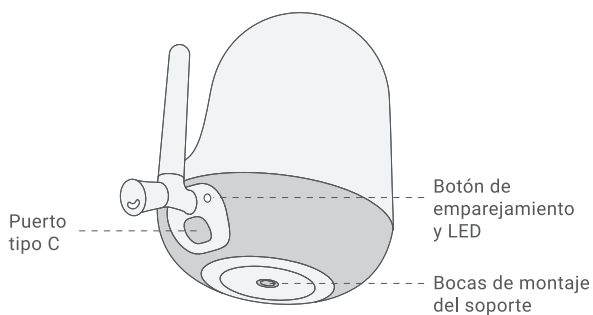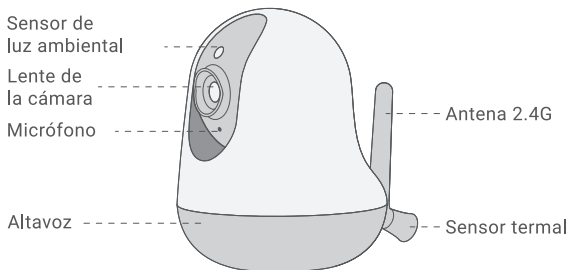


Monitor

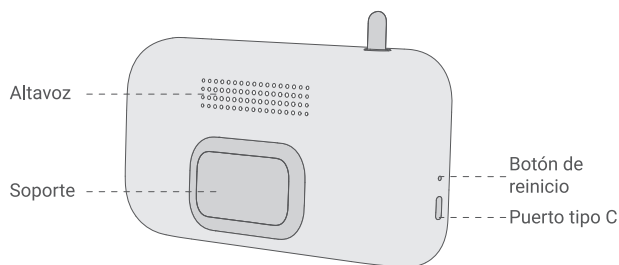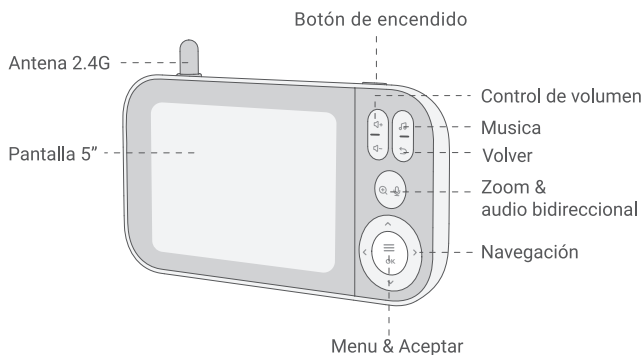


Empecemos

Paso 1: Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el monitor.

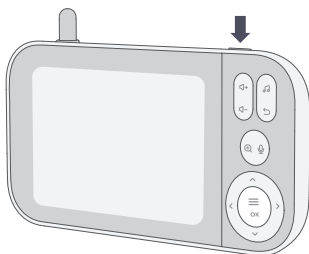

💡 Si el monitor no se puede encender debido a que la batería está baja, cárguelo primero.

Paso 2: Conecte la cámara y espere a que el LED se vuelva blanco fijo (vista en vivo activada), y el LED se apagará automáticamente después de un minuto.

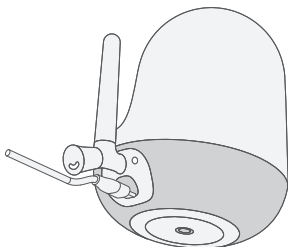

💡 Si el paso 2 no funciona, consulte "Operación y características"> "Configuración manual" para configurarlo manualmente.

Paso 3: Coloca la cámara donde puedas ajustar la visión a tu ángulo preferido mientras priorizas la seguridad del bebé.



Mantenga una distancia mínima de 3 pasos (10 metros) entre la cámara y el bebé para evitar peligros eléctricos y relacionados con cables.

Opération & Fonctions

Icônes de statut


icono	descripción
	estado de la batería (De arriba a abajo, batería menos a más)
	
	
	
	
	

icono	descripción
	cargando
	cargado
	detección de sonido activada
	alarma
	sonido de alarma activada
	Monitor - Muted
	reproduciendo musica
	alarma de temperatura activada
	sensibilidad de cobertura (De arriba a abajo, de peor a mejor)
	
	
	
	
	referencia de camaras en vivo
	
	
	
	ratacion automática de la cámara

Configuración manual

Paso 1: ① Presione el botón de emparejamiento de la cámara mientras está conectada.


② Confirme que el indicador LED parpadea en blanco rápidamente.

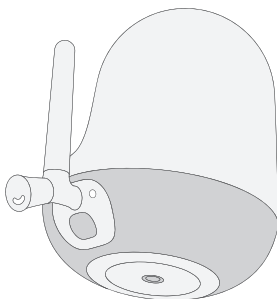

Paso 2: ① Presione el botón de menú en el monitor .

② Vaya a "Vista en vivo"  > "Agregar cámara".

③ Seleccione "Iniciar emparejamiento" para comenzar "Buscar..."

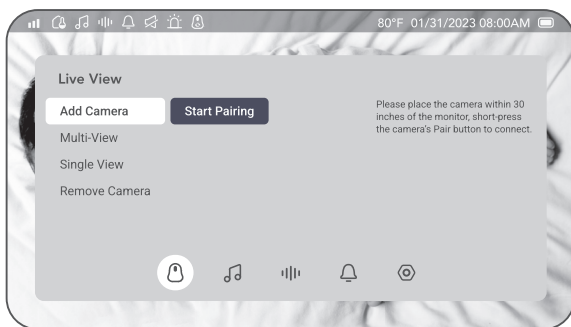

 El monitor comenzará a emparejarse con la cámara durante un minuto. Si la conexión falla, repita los pasos 1 y 2.


Paso 3: El emparejamiento exitoso le dará acceso a la vista en vivo de la cámara en el monitor.



- ① Repita estos pasos para conectar cámaras adicionales. Puedes emparejar hasta 4 cámaras con cada monitor.
- ② El monitor puede mostrar simultáneamente transmisiones en vivo de 2 cámaras.

Encendido y apagado del monitor


Para encender o apagar el dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.

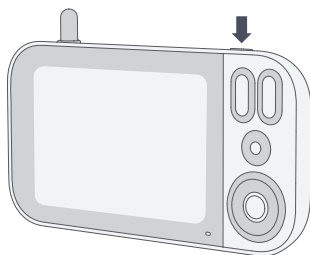

- Para activar el modo de suspensión o encender la pantalla, presione el botón de encendido una vez.

Reseteo del monitor


Mantenga presionado el botón de reinicio durante 3 segundos usando un alfiler para restablecer el dispositivo a su configuración de fábrica.

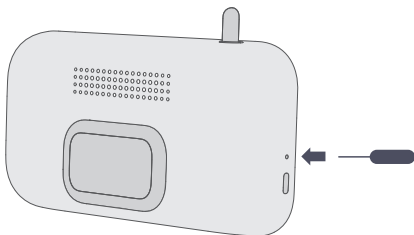

- ⚡ Esto restaurará el monitor a su configuración de fábrica y desvinculará las cámaras conectadas. Consulte "Operación y características"> "Configuración manual" para agregar cámaras manualmente después de un reinicio.

Extender y retraer la antena


Al extender la antena, asegúrese de colocarla en el punto fijo más alto para una ubicación segura. Por el contrario, cuando retraiga la antena, empújela hacia abajo hasta el punto fijo más bajo.

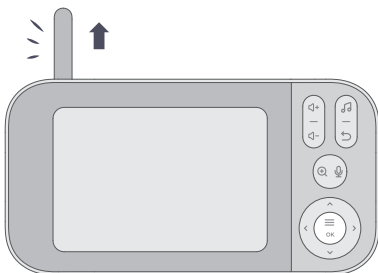

- ⚡ Extendiendo la antena del monitor mejorará la recepción de la señal de la cámara.

Rotación de la cámara

Gire la cámara usando los botones de navegación en el monitor mientras ve la transmisión en vivo.

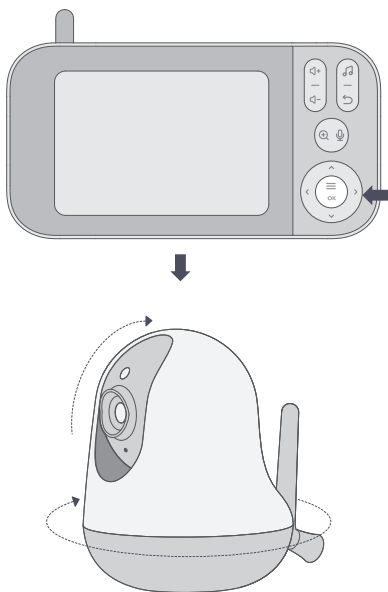

💡 La rotación de la cámara no se puede controlar en el modo de vista múltiple.

Instrucciones y características

Alarma de temperatura

Al habilitar la alarma de temperatura, puede controlar eficazmente el entorno de su bebé y garantizar su comodidad.

Método de configuración

1. Presione el botón de menú .
2. Vaya a "Configuración" > "Alarma de temperatura" .
3. Activa la alarma de temperatura.
4. Especifique los umbrales de temperatura máxima y mínima deseados.

Detección de sonido

Con la detección de sonido activada, recibirá notificaciones de inmediato si se detecta algún sonido inesperado en el entorno de tu bebé. El dispositivo viene preconfigurado con alta sensibilidad, que puede adaptarse a sus requisitos específicos.

Método de configuración

1. Presione el botón de menú .
2. Vaya a "Detección de sonido" .
3. Ajusta la sensibilidad según tus necesidades.

 Si prefieres no recibir notificaciones, simplemente desactiva la detección de sonido.

Vista múltiple

Cuando se agregan varias cámaras al monitor, puede ver la transmisión en vivo de dos cámaras simultáneamente.

Método de configuración

1. Presione el botón de menú .
2. Vaya a "Vista en vivo"  > "Vista múltiple"
3. Selecciona las cámaras (hasta 2).

-  En el modo de vista múltiple, use el botón izquierdo o derecho para elegir la cámara si desea utilizar la función de audio bidireccional. En este modo no se puede acceder a otras funciones, como la rotación de la cámara y la música.

Música

Método de configuración 1

1. Mantenga presionado el botón de música  durante 3 segundos para comenzar a reproducir música.
2. Haga clic en el botón de música  para cambiar (6 canciones en total).
3. Mantenga presionado el botón de música  durante 3 segundos para detener la reproducción.

Método de configuración 2

1. Presione el botón de menú .
2. Vaya a "Música" .
3. Elija una canción o configúrela para que se repita.
4. Mantenga presionado el botón de música  durante 3 segundos para detener la reproducción.

Audio bidireccional

Mantenga presionado el botón "Zoom/Audio bidireccional"  hasta que la pantalla del monitor muestre "Habla ahora". Suelta el botón para detenerte.

Zoom

Presione el botón "Zoom/Audio bidireccional"  para alternar entre opciones de zoom de 1x, 2x y 4x.

-  Puede girar fácilmente la cámara en cualquier nivel de zoom utilizando los botones de navegación del monitor.

Solución de problemas

El monitor no se puede encender.

1. Cargue el monitor, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.
2. Si aún no se enciende, consulte "Instrucciones y características" para obtener instrucciones sobre cómo restablecer el dispositivo.

La cámara no se puede encender.

Asegúrese de utilizar el adaptador y el cable de alimentación proporcionados. Además, verifique que su fuente de energía esté funcionando. Cuando la cámara está conectada a la alimentación, debería encenderse automáticamente y verá su LED parpadeando en blanco.

Dispositivos desconectados.

Pueden surgir problemas de conectividad debido a la considerable distancia entre el monitor y las cámaras. Para garantizar una conexión más confiable, sugerimos acercarlos.

El monitor no muestra transmisión en vivo ni sonido.

1. Asegúrese de que los dispositivos estén muy cerca, ya que una distancia excesiva puede causar problemas de conectividad.
2. Compruebe si el monitor ha entrado en modo de suspensión; si es así, puedes reactivarlo presionando el botón de encendido.
3. Aumente el volumen ajustando el control de volumen.

La vista en vivo se ha vuelto en blanco y negro.

Cuando la cámara detecta poca luz ambiental, cambia automáticamente al modo nocturno y muestra la imagen en blanco y negro.

Para volver al modo de color, aumente la luz ambiental en las proximidades de la cámara.

La vista en vivo parpadea.

Para solucionar cualquier parpadeo en la transmisión en vivo, sincronice la velocidad de fotogramas de la cámara con la frecuencia eléctrica de su país o región siguiendo estos pasos:

1. Presione el botón de menú .
2. Vaya a "Configuración"  > "Imágenes por segundo."
3. Elija la velocidad de fotogramas adecuada:
60Hz: Canadá, Estados Unidos
50Hz: China, Europa, Japón

Especificaciones

Tecnología de transmisión

Rango de radiofrecuencia: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Número de cámaras conectables: hasta 4

Cámara

Entrada: 5V 1A

Interfaz de antena: antena externa 2,4G

Campo de visión: Horizontal $75^{\circ} \pm 5^{\circ}$, Diagonal $95^{\circ} \pm 5^{\circ}$

Resolución de la lente: 1280*720 píxeles

Altavoz: 4 ohmios 2W

Temperatura de funcionamiento: 14°F - 122°F (-10°C - 50°C)

Rango de alarma de temperatura: 32°F - 104°F (0°C - 40°C)

Monitor

Entrada: 5V 1^a

Alimentación: 100-240V - 50/60Hz 150mA

Capacidad de la batería: 4000 mAh

Velocidad de carga: 7 horas para una carga completa


Pantalla: Pantalla TFT de 5 pulgadas con una resolución de 1280*720 píxeles

Velocidad de fotogramas: 50 Hz/60 Hz

Tiempo de pantalla: hasta 9,5 horas

Precaución

- Almacene y opere el producto dentro de un rango de temperatura de 32 °F a 104 °F (0 °C a 40 °C).
- Evite dejar la cámara directamente encima del bebé para evitar caídas accidentales.
- Mantenga una distancia mínima de 3 pasos (10 metros) entre la cámara y el bebé para evitar peligros eléctricos y relacionados con cables.

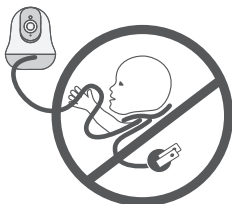

- Evite el contacto directo y prolongado en tiempo del dispositivo con la piel de un niño para evitar el riesgo de quemaduras.
- Utilice los adaptadores proporcionados y no intente reemplazar la batería.
- Evite utilizar el dispositivo en ambientes húmedos como bañeras o cerca de grifos de agua para evitar daños por agua y mal funcionamiento.
- Si el dispositivo no se utiliza durante un tiempo prolongado, desconecte la alimentación de luz.
- Este producto está diseñado para ayudar con el cuidado diario del bebé y no debe sustituir la responsabilidad de los padres de supervisión infantil.

Información de contacto y garantía

Atención al cliente

Oye ¿olvidamos algo?

Consulte las preguntas frecuentes en nuestro sitio web:

help.nooie.com

¿Necesita más ayuda?

Contáctenos en support@nooie.com

Medios de comunicación social

¿Le gustaría mantenerse informado sobre nuestros productos más recientes?

Síguenos en las redes sociales [@nooiehome](https://www.instagram.com/nooiehome)



Garantía



12-Meses Garantía



24/7 Atención al cliente



Soporte técnico de por vida



Designed in USA
Made in China