

Bright Smart Watch

Operation Manual



Thanks for purchasing this product.
Please read this Manual carefully before use.

Model	Bright	Screen Type	1.83" -inch color screen
Battery capacity	3.8V/300mAh	Charging Voltage	5V±0.2v
Charging Time	2.5hours	Battery Life	5-7Day
Waterproof level	IP68	Weight of Product	39.2g
Operating Temperature	-20°C-60°C	Bluetooth Version	BLE5.3
Product Frequency	2402-2480MHz	Max. transmission Power Consumption	9.56dBm



Scan the QR code
for more function information



Quick start guide

(EN)

1. Product overview



Physical button operation

Short press

- To return.
- To wake the screen when it is off.


Long press

- To turn on the watch.
- Under the power on state, long press for 8s to restart.

2. Turning on/off

Turning on

Whilst the watch is off, it automatically turns on when you put it on charge.

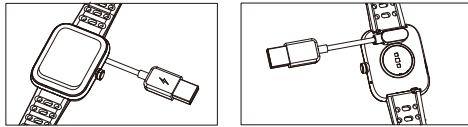


Note: Charge the watch to activate it before first use. The original power adapter must be used for charging.

Long press the button to turn on the watch.

Turning off

To turn off the watch: go to Settings -> Turning off menu.



App downloads and pairing

1. App downloads

Download and install the "VeryFit" app on the App Store, Google Play or by scanning the QR code below.



2. Pairing

Turn on VeryFit app -> Activate Bluetooth connection on your phone -> Search on the app for the device to pair with (or scan the QR code on the device) -> Finish binding on the app (or on the device).

Screen operation

Swipe up/down

- To toggle through menu.
- To view long text/details.

Swipe left/right

- To toggle through menu.

App herunterladen und koppeln

1. App herunterladen

Laden Sie die App „VeryFit“ im App Store, bei Google Play oder durch Scannen des nachstehenden QR-Codes herunter und installieren Sie sie.



2. Koppeln

Schalten Sie die VeryFit-App ein -> Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Handy -> Suchen Sie in der App nach dem Gerät, mit dem Sie koppeln möchten (oder scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät) -> Schließen Sie die Kopplung in der App (oder auf dem Gerät) ab.

Bildschirmbedienung

Aufwärts/abwärts wischen


- um das Menü zu durchlaufen.
- um lange Texte/Details anzuzeigen.

Nach links/rechts wischen

- um das Menü zu durchlaufen.

Tap the screen

- To enter the menu.
- To operate according to the prompts.



Tap and hold on the screen

- To switch between watch faces.

Features

Bright has features such as IP68 water resistance, ultra-long battery life, full-screen touch control, low latency, 100 workout modes and multiple cloud watch faces. It supports heart rate monitoring and stress detection throughout the day, blood oxygen detection and sleep monitoring, etc. For operating instructions and FAQs on these features, please turn on the app and go to "User Guide" section.


Care and maintenance

Three suggestions for use and maintenance:

- Keep the product clean;

Auf den Bildschirm tippen

- um das Menü aufzurufen.
- um gemäß den Aufforderungen zu arbeiten.



Bildschirm gedrückt halten

- um zwischen Zifferblättern umzuschalten.

Funktionen


Die Bright verfügt über Funktionen wie IP68 Wasserbeständigkeit, ultralange Akkulaufzeit, Vollbild-Touch-Bedienung, geringe Latenz, 100 Trainingsmodi und mehrere Cloud-basierte Zifferblätter. Sie unterstützt Herzfrequenzüberwachung und Stresserkennung während des Tages, Blutsauerstofferkennung und Schlafüberwachung usw. Für eine Bedienungsanleitung und Häufig gestellte Fragen zu diesen Funktionen, aktivieren Sie bitte die App und besuchen Sie den Abschnitt „Bedienungsanleitung“.

Pflege und Wartung

Drei Ratschläge zur Verwendung und Pflege:

Appuyer sur l'écran

- pour accéder au menu.
- pour utiliser en fonction des messages.



Maintenir le doigt appuyé sur l'écran

- pour alterner entre les cadrans de montre.

Caractéristiques

L'Bright dispose de caractéristiques telles que la résistance à l'eau de IP68, une autonomie de batterie ultra longue, un contrôle tactile total de l'écran, une faible latence, 100 modes d'entraînement et plusieurs cadrans de montre cloud. Elle prend en charge la surveillance du rythme cardiaque et la détection du stress tout au long de la journée, la détection de l'oxygène dans le sang et la surveillance du sommeil, etc. Pour les instructions d'utilisation et les FAQ sur ces caractéristiques, activez l'application et allez à la section « Guide de l'utilisateur ».

Soin et entretien

Trois suggestions d'utilisation et d'entretien :

- Keep the product dry;
- Do not wear the product too tight;

- * Do not use household cleansers when cleaning the product. Use soap-free cleansers instead.
- * For stubborn stains, it is recommended to remove by scrubbing with alcohol.

Waterproof: Not suitable for use while diving, swimming in the sea, or in a sauna. Suitable for use in swimming pools, showers (cold water) and shallows.


Safety instructions

- Do not place the product and its accessories at extreme temperatures, otherwise it may cause hazards such as product failure, fire or explosion.
- Protect the product from strong impacts or jolts, so as not to damage the product and its accessories, thus avoiding product failures.
- Do not disassemble or modify the product and its accessories by yourself. Contact us for after-sales service when the product fails.

Kurzanleitung

(DE)

1. Produktübersicht



Tastenfunktion

Kurz drücken

- um zurückzukehren.
- um den Bildschirm aufzuwecken, wenn er ausgeschaltet ist.


Gedrückt halten

- um die Uhr einzuschalten.
- drücken Sie im anschaltenden Zustand 8 Sekunden lang auf, um das Gerät neu zu starten.

2. Einschalten/Ausschalten

Einschalten

Solange die Uhr ausgeschaltet ist, schaltet sie sich automatisch ein, wenn Sie aufgeladen wird.

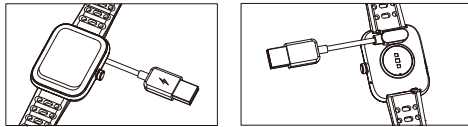


Hinweis: Laden Sie die Uhr auf, um sie vor Erstgebrauch zu aktivieren. Zum Laden muss das Original-Netzteil verwendet werden.

Halten Sie die Taste gedrückt, um die Uhr einzuschalten.

Ausschalten

Uhr ausschalten: Navigieren Sie im Menü zu Einstellungen -> Ausschalten.



Guide de démarrage rapide

(FR)

1. Synthèse du produit



Fonctionnement du bouton physique

Pression brève

- pour revenir en arrière.
- pour réveiller l'écran lorsqu'il est éteint.


Pression longue

- pour allumer la montre.
- pression longue pendant 8 s en état de démarrage pour redémarrer.

2. Allumer/éteindre

Allumer

Lorsque la montre est éteinte, elle s'allume automatiquement lorsque vous la chargez.

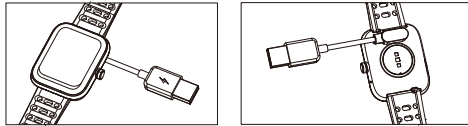


Remarque : Chargez la montre pour l'activer avant la première utilisation. L'adaptateur d'alimentation d'origine doit être utilisé pour la charge.

Appuyez longuement sur le bouton pour allumer la montre.

Éteindre

Pour éteindre la montre : accédez au menu Réglages -> Éteindre.



Téléchargements d'applications et jumelage

1. Téléchargements d'applications

Téléchargez et installez l'application « VeryFit » à partir de l'App Store, de Google Play ou en scannant le code QR ci-dessous.



2. Jumelage

Activez l'application VeryFit -> Activez la connexion Bluetooth sur votre téléphone -> Recherchez dans l'application l'appareil à jumeler (ou scannez le code QR sur l'appareil) -> Terminez l'association dans l'application (ou sur l'appareil).

Fonctionnement de l'écran

Balayer vers le haut ou le bas.

- pour faire défiler le menu.
- pour afficher les longs textes/détails.

Balayer vers la gauche/droite

- pour faire défiler le menu.

- Gardez le produit propre;
- Gardez le produit au sec;
- Ne portez pas le produit de manière trop serrée;

- * N'utilisez pas de nettoyeurs ménagers lors du nettoyage du produit. Utilisez plutôt des nettoyeurs sans savon.
- * Pour les taches tenaces, il est recommandé de les enlever en les frottant à l'alcool.


Étanche : Ne convient pas à la plongée, à la baignade en mer ou à un sauna. Convient pour une utilisation dans les piscines, douches (eau froide) et peu profondes.

Consignes de sécurité

- N'exposez pas le produit et ses accessoires à des températures extrêmes, sinon cela pourrait être source de risques tels qu'un dysfonctionnement du produit, un incendie ou une explosion.
- Protégez le produit contre les chocs ou les secousses forts, afin de n'endommager ni le produit ni ses accessoires, et éviter ainsi les dysfonctionnements du produit.
- Ne démontez ni ne modifiez le produit et ses accessoires par vous-même. Contactez-nous pour le service après-vente en cas de dysfonctionnement du produit.

Guía de inicio rápido (ES)

1. Vista general de producto



Funcionamiento del botón físico

Pulsación breve

1. para volver.
2. para activar la pantalla cuando está apagada.


Mantener pulsado

1. para encender el reloj.
2. bajo el estado de encendido, pulse prolongadamente durante 8 s para reiniciar.

2. Encendido/apagado

Encendido

Si el reloj está apagado, se enciende automáticamente al ponerlo a cargar.

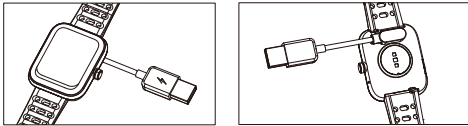


Nota: Cargue el reloj para activarlo antes de usarlo por primera vez. Se debe usar el adaptador de corriente original para cargar.

Mantenga pulsado el botón para encender el reloj.

Apagar

Para apagar el reloj: vaya al menú de Ajustes
-> Apagado.



Descarga de aplicaciones y vinculación

1. Descarga de aplicaciones

Descargue e instale la aplicación "VeryFit" de la App Store, Google Play o escaneando el código QR siguiente.



2. Vinculación

Abra la aplicación VeryFit. Active la conexión Bluetooth en su teléfono. En la aplicación, busque el dispositivo para vincularlo (o escanee el código QR en el dispositivo). Complete la vinculación en la aplicación (o en el dispositivo).

Funcionamiento de la pantalla

Deslizar hacia arriba/abajo


1. para desplazarse por el menú.
2. para ver textos largos/detalles.

Deslizar hacia la izquierda/derecha

1. para desplazarse por el menú.

Tocar la pantalla

1. para acceder al menú.
2. para operar siguiendo las indicaciones.



Mantener pulsada la pantalla

1. para alternar entre las esferas de reloj.

Funciones

El Bright tiene funciones como la resistencia al agua IP68, vida de batería ultra larga, control táctil total de pantalla, baja latencia, 100 modos de ejercicio y múltiples esferas de reloj en la nube. Permite monitorizar la frecuencia cardíaca y detectar el estrés durante el día, calcular el oxígeno en sangre y monitorizar el sueño, etc. Para conocer las instrucciones de uso y las preguntas frecuentes acerca de estas funciones, abra la aplicación y vaya a la sección "Guía de usuario".

Cuidado y mantenimiento


Tres recomendaciones de uso y mantenimiento:

Toccar lo schermo

1. per accedere al menu.
2. per operare secondo le indicazioni.

Toccare e tenere premuto sullo schermo

1. per passare da un quadrante dell'orologio all'altro.



Funzionalità

Il modello Bright vanta funzionalità quali la resistenza all'acqua IP68, la durata della batteria ultra estesa, il controllo touch a schermo intero, la bassa latenza, 100 modalità di allenamento e diversi quadranti dell'orologio sul cloud. Supporta il monitoraggio della frequenza cardiaca e il rilevamento dello stress durante il giorno, il rilevamento dell'ossigeno nel sangue e il monitoraggio del sonno, ecc. Per le istruzioni per l'uso e le domande frequenti su queste funzionalità, accendere l'app e accedere alla sezione "Guida per l'utente".

Cura e manutenzione

Tre suggerimenti per l'uso e la manutenzione:

1. Mantenga il prodotto pulito;
2. Mantenga il prodotto secco;
3. Non lvele el prodotto demasiado apretado;
- * No utilice limpiadores domésticos para limpiar el producto. En su lugar, utilice limpiadores sin jabón.
- * Para eliminar manchas persistentes, se recomienda eliminarlas frotando con alcohol.

Impermeable: No es apto para usar durante la conducción, nadando en el mar o en una sauna. Es apto para usar en piscinas, duchas (agua fría) y aguas poco profundas.

Instrucciones de seguridad

- No coloque el producto y sus accesorios en lugares con temperaturas extremas, de lo contrario, podrían producirse riesgos como fallos del producto, incendios o explosiones.
- Proteja el producto contra golpes o sacudidas fuertes para que el producto y sus accesorios no resulten dañados y así evitar fallos del producto.
- No desmonte ni modifique el producto y sus accesorios usted mismo. En caso de fallo del producto, póngase en contacto con nosotros o con el servicio postventa.

1. Mantenere il prodotto pulito;
2. Mantenere il dispositivo asciutto;
3. Non indossare il dispositivo troppo stretto;

- * Non utilizzare detersivi domestici per la pulizia del prodotto. Utilizzare invece detersivi privi di sapone.
- * In caso di macchie ostinate, si consiglia di rimuoverle strofinando con alcool.

Impermeabile: Non adatto per l'uso durante le immersioni, il nuoto in mare o in sauna. Adatto per l'uso in piscine, docce (acqua fredda) e acque poco profonde.

Istruzioni di sicurezza

- Non posizionare il prodotto e i suoi accessori a temperature estreme, altrimenti potrebbero causarsi pericoli quali guasto del prodotto, incendio o esplosione.
- Proteggere il prodotto da forti urti o scosse, in modo da non danneggiare lo stesso e i suoi accessori, evitando così guasti.
- Non smontare o modificare da soli il prodotto e i suoi accessori. Contattarci per il servizio post-vendita in caso di guasto del prodotto.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:
1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could avoid the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION

The device has been evaluated to meet general RF exposure statement. The device can be used in portable exposure condition without restriction
- Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type;
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

If you experience discomfort or skin irritation when wearing your smart watch, then we recommend you try cleaning your device. Sometimes residue or foreign materials build up around your device and may aggravate your skin. It's also possible that you are not wearing the watch correctly. We recommend making sure to clean and adjust your watch regularly for a more comfortable fit.

Caution:

- If you experience skin irritation when wearing your watch, please refrain from wearing, and wait two to three days to see if your symptoms ease. If symptoms persist or worsen, please consult a physician.
- If you have eczema, allergies or asthma, you may be more likely to experience a skin irritation or allergy from a wearable device.

Wear and Care
Some users may experience skin irritation when using this product. To reduce the potential for irritation, please follow four simple wear and care tips: (1) keep it clean; (2) keep it dry; (3) do not wear it too tightly, and keep the wearing gap as one finger; (4) after long-term wearing, remove the device in time to relax the wrist; (5) after exercise, if your wrists sweat, please clean and dry your wrists and watches before wearing again. The residual sweat components will corrode the watch. It is recommended to regularly use soap or hand sanitizer to clean the watch. In case of skin allergy, please take off your watch and Seek medical advice in time.

SAR compliance is based on a separation distance of 0 mm between the unit and the body of the user


* Do not attach the magnetic part of the charging cable to other metals to avoid short-circuiting the contacts of the charging cable.

Responsible Party

Company Name: ATHORS TRADING INC
Address: 525 ROUTE 73 N STE 104 MARLTON, NJ 08053
Tel: 617 834 9181
Email: reg@athors.com

Guida introduttiva (IT)

1. Panoramica prodotto



Funcionamiento del pulsante físico

Premere brevemente

1. per tornare indietro.
2. per riattivare lo schermo quando è spento.


Premere a lungo

1. per accendere l'orologio.
2. nello stato di accensione, premere a lungo per 8 secondi per riavviare.

2. Accensione/Spegnimento

Accensione

Quando l'orologio è spento, si accende automaticamente durante la ricarica.

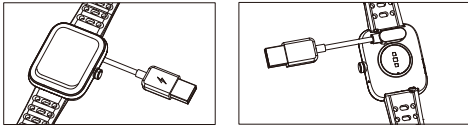


Nota: ricaricare l'orologio per attivarlo prima del primo utilizzo. Per la ricarica deve essere utilizzato un alimentatore originale.

Premere a lungo il pulsante per accendere l'orologio.

Spegnimento

Per spegnere l'orologio: accedere a Impostazioni -> Menu di spegnimento.



Download e associazione di app

1. Download di app

Scaricare e installare l'app "VeryFit" su App Store, Google Play o scansionando il codice QR qui sotto.



2. Associazione

Attivare l'app VeryFit -> Attivare la connessione Bluetooth sul telefono -> Cercare nell'app il dispositivo da associare (o scansionare il codice QR sul dispositivo) -> Terminare l'associazione sull'app (o sul dispositivo).

Funzionamento dello schermo

Scorrere verso l'alto/il basso

1. per scorrere il menu.
2. per visualizzare testo lungo/dettagli.

Scorrere verso sinistra/destra

1. per scorrere il menu.

アプリのダウンロードとペアリング

1. アプリのダウンロード

App Store、Google Playから、または下のQRコードをスキャンして「VeryFit」アプリをダウンロードしてインストールしてください。



2. ペアリング

VeryFitアプリをオンにする -> スマホでBluetooth接続を有効にする -> アプリでペアリングするデバイスを検索する（またはデバイスのQRコードをスキャンする） -> アプリ（またはデバイス）でペアリングを完了します。

画面の操作

上方向/下方向にスワイプ

1. メニューを切り替えます。
2. 長いテキスト/詳細を表示します。

右方向/左方向にスワイプ


1. メニューを切り替えます。

画面をタップする

1. メニューを表示します。
2. プロンプトに従って操作します。

画面をタップして長押しする

1. ウォッチフェイスを切り替えます。



機能

Brightには、IP68耐水性、超長寿命バッテリー、全画面タッチコントロール、低レイテンシー、100種類のワークアウトモード、複数のクラウドウォッチフェイスなどの特徴があります。1日中の心拍数モニタリングやストレス検出、血中酸素の検出、睡眠モニタリングなどに対応しています。これらの機能の操作方法やFAQ（よくある質問）については、アプリをオンにして「ユーザーガイド」のセクションに進んでください。

お手入れとメンテナンス

使用方法とメンテナンスについての3つのアドバイス:

1. 清潔に保ってください;



The device meets the EU ROHS criterion. Please refer to IEC 62321, EU ROHS Directive 2011/65/EU and revised directive.



名称

Bright 说明书

材质

80G哑粉

尺寸

展开尺寸：420X200mm
成品尺寸：70X100mm

装订方式

6折页

颜色

四色印刷+PANTONE 2925 C 

版本号