

WaveLinx Lite Wallstation

Installation Instructions

Station murale WaveLinx Lite

Instructions d'installation

Unidad de Pared de uso WaveLinx Lite

Instrucciones de Instalación

www.cooperlighting.com

**WARNING**



Risk of Fire, Electrical Shock, Cuts or other Casualty Hazards- Installation and maintenance of this product must be performed by a qualified electrician. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and hazards involved. For continued protection against shock hazard replace all covers and guards after field wiring is completed.

Risk of Fire and Electric Shock- Before installing or performing any service, the power MUST be turned OFF. All installations should be in compliance with the National Electric Code and all state local codes.

Risk of Burn- Disconnect power and allow product to cool before handling or servicing.

Risk of Personal Injury- Due to sharp edges, handle with care.

Failure to comply with these instructions may result in death, serious bodily injury and property damage.

DISCLAIMER OF LIABILITY: Cooper Lighting Solutions assumes no liability for damages or losses of any kind that may arise from the improper, careless, or negligent installation, handling or use of this product.

IMPORTANT: Read carefully before installing product. Retain for future reference.

NOTICE: Product may become damaged and/or unstable if not installed properly.

Note: Specifications and dimensions subject to change without notice.

ATTENTION Receiving Department: Note actual product description of any shortage or noticeable damage on delivery receipt. File claim for common carrier (LTL) directly with carrier. Claims for concealed damage must be filed within 15 days of delivery. All damaged material, complete with original packing must be retained.

NOTICE: Designed for indoor installation and use only.

**AVERTISSEMENT**



Risque d'incendie, de décharge électrique, de coupure ou d'autres risques – L'installation et l'entretien de ce produit doivent être effectués par un électricien qualifié. Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et le fonctionnement du produit ainsi qu'avec les risques inhérents. Pour une protection continue contre les décharges électriques, réinstallez tous les couvercles et protecteurs en place une fois le câblage terminé.

Risque d'incendie et de décharge électrique – Assurez-vous que l'alimentation électrique est HORS TENSION avant de commencer l'installation ou de tenter d'en faire l'entretien. Mettez l'alimentation électrique hors tension au niveau du fusible ou du disjoncteur. Toutes les installations doivent être conformes au Code national de l'électricité, ainsi qu'à tous les codes nationaux et locaux.

Risque de brûlure – Débranchez la source d'alimentation et laissez refroidir le luminaire avant de procéder à son entretien ou à sa manipulation.

Risque de blessures – À cause des arêtes tranchantes, manipulez ce produit avec précaution.

La désobéissance aux instructions suivantes représente un risque de blessures (y compris la mort) et de dommages matériels.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : Cooper Lighting Solutions n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou pertes de quelque nature que ce soit pouvant découler d'une installation, d'une manipulation ou d'une utilisation inappropriée, imprudente ou négligente de ce produit.

IMPORTANT : Lire attentivement avant d'installer le luminaire. À conserver pour consultation ultérieure.

AVIS : Ce produit peut s'endommager ou devenir instable s'il n'est pas installé correctement.

Remarque : Les caractéristiques techniques et les dimensions peuvent changer sans préavis.

ATTENTION Service de la réception : Veuillez fournir une description de tout élément manquant ou de tout dommage constaté au bordereau de réception. Soumettez une réclamation de transporteur public (chargement partiel) directement auprès du transporteur. Les demandes pour les dommages cachés doivent être présentées dans les 15 jours suivants la livraison. Tout matériel endommagé doit être conservé avec tout l'emballage d'origine.

AVIS : Produit conçu uniquement pour une installation et un usage à l'intérieur.

**ADVERTENCIA**



Riesgo de incendio, descarga eléctrica, cortes u otros riesgos de accidentes: la instalación y el mantenimiento de este producto deben ser realizados por un electricista calificado. Este producto debe ser instalado de acuerdo con el código de instalación correspondiente por una persona familiarizada con la construcción y la operación del producto y los peligros involucrados. Para una protección continua contra el riesgo de electrocución, reemplace todas las cubiertas y protectores después de que se haya completado el cableado de campo.

Riesgo de incendio y descarga eléctrica: asegúrese de que el suministro eléctrico esté desconectado antes de comenzar la instalación o intentar realizar cualquier tarea de mantenimiento. Desconecte el suministro eléctrico en el fusible o disyuntor. Todas las instalaciones deben cumplir con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos estatales y locales.

Riesgo de quemaduras: desconecte el suministro eléctrico y espere que la luminaria se enfríe antes de manipularla o repararla.

Riesgo de lesiones personales: debido a bordes filosos, manipúela con cuidado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones graves (incluida la muerte) y daños a la propiedad.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD: Cooper Lighting Solutions no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas de ningún tipo que puedan surgir por la instalación, manipulación o uso inadecuado, descuidado o negligente de este producto.

IMPORTANTE: Lea atentamente antes de instalar la luminaria. Conserve estas instrucciones para tenerlas como referencia futura.

AVISO: La luminaria puede dañarse y/o ser inestable si no se instala correctamente.

Nota: Las especificaciones y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ATENCIÓN Departamento de recepción: Observe que la descripción real de la luminaria no carezca de piezas ni presente daños notorios al momento de su entrega. Presente el reclamo directamente al transportista de carga (LTL). Los reclamos por daños ocultos deben presentarse dentro de los 15 días posteriores a la entrega. Se debe retener todo el material dañado, completo con el embalaje original.

AVISO: Diseñado solo para su instalación y uso en interiores.

Garantías y Limitación de Responsabilidad

Visite www.cooperlighting.com para conocer nuestros términos y condiciones.

Declaración de la FCC

Nota: El equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usos y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que dicha interferencia no ocurra en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Declaración de la FCC parte 15 cláusula 15.21

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de la FCC parte 15.19a

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaración de la FCC parte 2.1093 / RSS102

Este producto cumple con el límite de exposición a RF establecido para un entorno no controlado y es seguro para el funcionamiento previsto como se describe en este manual.

ISED RSS

Este dispositivo cumple con los RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias; y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo. CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Specifications


Technology: Wireless Wallstation for Lighting and Scene control utilizing Bluetooth Mesh.

Power	Input power: • 120 - 277VAC (50/60Hz) • 2.5mA @ 120V • 3.6mA @ 277V Rated impulse voltage: 4000V • Type of Action: Type 1 Action • Pollution Degree: 2 • Software Class: Class A • Control Type: Operating Control
Indicators	White LED (1 per wallstation) LED functionality • Indication of wireless network join request • Indication of wireless network connection • Scene indication of operations
Button Configurations	• 3 Button • 3 Button with R/L • 5 Button with R/L
Installation	Standard gang decorator opening (wall plate not included)
Wallstation Size	4.2"H x 1.8"W x 1.5" D (1.3" in box) 107mm x 45mm x 36mm (32mm in box)
Environmental Specifications	Operating Temperature Range: 32°F to 113°F (0°C to 45°C) Storage Temperature Range: 32°F to 167°F (0°C to 75°C) Relative Humidity: 5% to 95% non-condensing, for indoor use only
Standards	Listings: cULus Certified, FCC Meets latest ASHRAE Standard 90.1 requirements Meets latest IECC requirements Meets latest CEC Title 24 requirements
Wireless Specifications	Radio 2.4GHz IEEE 802.15.1 - Bluetooth® Low Energy (BLE) Transmitter Power +14 dBm Range: 100ft (30m) LOS (see Note) 50 devices (MAX) per network (40 best practice)

Note: Use of a metal wall plate will result in reduced wireless range.


Wallstation Dimensions

The WaveLinx Lite Wallstation is intended to fit into a standard wall box with a minimum internal depth of 2 inches (51 mm).

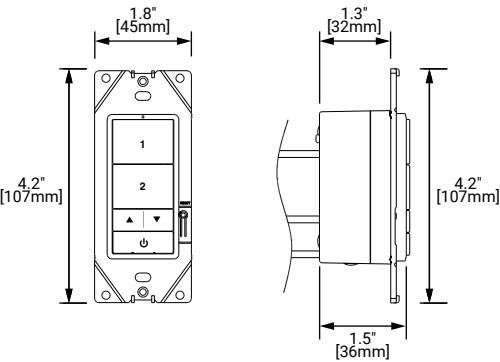


AC Wiring

1. Make sure power is turned OFF at the branch circuit breaker.
2. Wire units as shown per the "Wiring Diagram" section.
3. Mount the unit to wall box.
4. All installations should comply with the National Electrical Code and all state and local codes including Canadian Electrical code.
5. Turn power back ON at the branch circuit breaker and wait for the unit to stabilize.

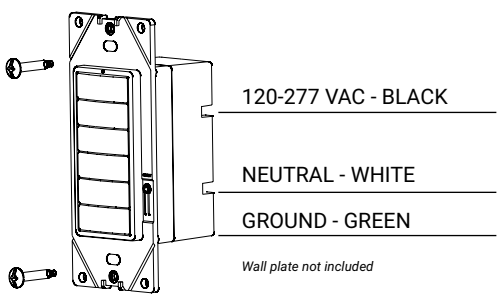

Wallstation Installation

1. The WaveLinx Lite Wallstation is intended to fit into a standard gang wall box with a minimum internal depth of 2 in. (51mm). With the all plate (not included) removed, use the two supplied long screws to secure the wallstation to the wall box.
2. Finish installation with a wall plate (not included).

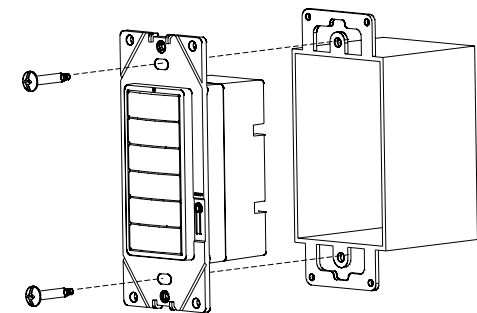

Wall plate not included

WaveLinx Lite Wallstation

General Information

Overview

The Wireless Wallstation is an integral part of the WaveLinx Lite - Commercial system and is available in three button configurations in white color. These Wallstations are line voltage (120-277VAC) powered and are fully configurable to provide wireless local and multi-level control of the lighting in an area. The Wallstations operate on a Bluetooth Mesh network.

The Wallstation mounts in a standard wallbox (single or multi-gang) and is suitable for standard wall plates (not included). Each button is pre-configured to control an area and each button's to control a lighting scene for an area and each button's functionality can be modified using the WaveLinx Lite - Commercial Mobile Application.

The Wallstation is a multi-scene, single area dimming Wallstation which provides customized light level for each area.

The Wallstation provides default sequence of operations including 50% light level, scene light levels between 30-70% as well as 100% and full off. Two configurations also include raise/ lower buttons to allow further light level manual adjustment.


Notes:

- Each is powered by an internal universal 120-277 VAC (+/- 10%) input power supply with line, neutral, and ground.
- The WaveLinx Lite Wallstation alone does not support any load switching.

Supplied Parts

Designed for installation into a standard single or multi- gang wiring box, each wallstation is installed in the same manner as an ordinary wall switch.

Note: Before installing the unit in the junction box, please wire the wall station per the instructions listed in the "Wiring Diagram" section.

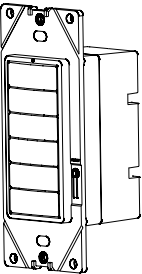

Wall plate not included

Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
www.cooperlighting.com
For service or technical assistance:
1-800-553-3879

Canada Sales
5925 McLaughlin Road
Mississauga, Ontario L5R 1B8
P: 905-501-3000
F: 905-501-3172

© 2020 Cooper Lighting Solutions
All Rights Reserved
Printed in Mexico
Publication No. IB503086ML
August 2020

Cooper Lighting Solutions is a registered trademark.

All trademarks are property of their respective owners.

Product availability, specifications, and compliances are subject to change without notice.



Station murale WaveLinx Lite

Renseignements généraux

Vue d'ensemble

La station murale sans fil fait partie intégrante du système WaveLinx Lite – Commercial et est disponible en configuration à trois boutons de couleur blanche. Ces postes muraux sont alimentés par tension composée (120 à 277 V c.a.) et sont entièrement configurables pour fournir un contrôle local sans fil et à plusieurs niveaux d'éclairage dans un secteur. Les postes muraux fonctionnent sur un réseau maillé Bluetooth.


La station murale se monte dans une boîte électrique murale standard (simple ou multiple) et convient aux plaques murales standard (non incluses). Chaque bouton est préconfiguré pour contrôler un secteur et chaque bouton contrôle une scène d'éclairage pour un secteur; de plus, la fonctionnalité de chaque bouton peut être modifiée à l'aide de l'application mobile WaveLinx Lite – Commercial.

La station murale est un poste de gradation multiscène réglable unique qui fournit un niveau d'éclairage personnalisé pour chaque secteur.

La station murale fournit une séquence d'opérations par défaut incluant un niveau d'éclairage de 50 %, des niveaux d'éclairage de scène entre 30 et 70 %, ainsi que des niveaux d'éclairage complet et éteint. Deux configurations incluent également des boutons pour augmenter/réduire l'éclairage afin de permettre un réglage manuel supplémentaire du niveau d'éclairage.

Remarques :

- Chacun est alimenté par une entrée interne universelle de 120 à 277 V c.a. (+/- 10 %) comprenant un fil de tension, un fil neutre et un fil de mise à la terre.
- La station murale WaveLinx Lite à lui seul ne prend en charge aucune commutation de charge.

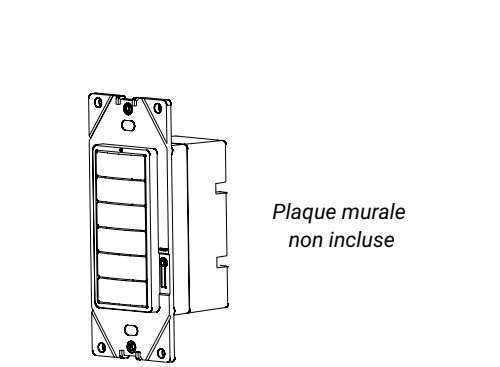

Unidad de pared de uso WaveLinx Lite

Información general

Descripción General

La unidad de pared inalámbrica es un componente del sistema de uso comercial WaveLinx Lite y está disponible en configuraciones de tres botones en color blanco. Estas botoneras para pared funcionan con voltaje de línea (120-277 V CA) y se pueden configurar para ofrecer control inalámbrico local y multinivel de la iluminación en un área. Las botoneras para pared funcionan en una red de malla Bluetooth Mesh.


La unidad de pared se monta en una caja de pared estándar (de una o varias bandas) y es adecuada para placas de pared estándar (no incluidas). Cada botón está preconfigurado para controlar un área y una escena de iluminación para un área, y las funciones de cada botón se pueden modificar mediante la aplicación para dispositivos móviles de uso comercial WaveLinx Lite.

La unidad de pared es una unidad de regulación para un área individual y varias escenas, que brinda un nivel de luz personalizado para cada área.

Esta unidad proporciona una secuencia predeterminada de operaciones, que incluyen un 50 % del nivel de luz, niveles de luz de escena de entre 30 % y 70 %, así como también 100 % y apagado completo. Dos configuraciones también incluyen botones para subir y bajar el nivel de luz y así permitir un mayor ajuste manual.

Notas:

- Cada una recibe alimentación de una fuente de alimentación de entrada interna universal de 120-277 V CA (+/- 10 %) con terminales de línea, neutro y a tierra.
- La unidad de pared de uso WaveLinx Lite por sí sola no admite conmutación de cargas.

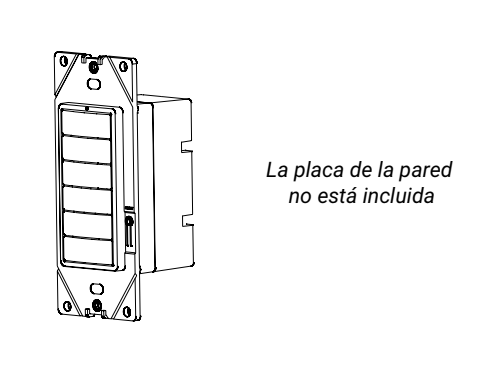

Pièces fournies

Conçu pour être installé dans une boîte de câblage standard simple ou multiple, chaque poste mural est installé de la même manière qu'un commutateur mural classique.

Remarque : Avant d'installer l'appareil dans la boîte de jonction, veuillez raccorder le poste mural selon les instructions indiquées dans la section « Schéma de câblage ».

Spécifications

Technologie : Station murale sans fil pour l'éclairage et le contrôle de scène utilisant un réseau maillé Bluetooth.

Alimentation	Puissance d'entrée : 120 à 277 V c.a. (50/60 Hz) 2,5 mA à 120 V 3,6 mA à 277V - Tension d'impulsion nominale : 4 000 V - Type d'action : Action de type 1 - Degré de pollution : 2 - Classe de logiciel : Classe A - Type de commande : Commande de fonctionnement
Indicateurs	DEL blanche (1 par poste mural) Fonctionnalité DEL - Indication de la demande de connexion au réseau sans fil - Indication de la connexion au réseau sans fil - Indication de la scène des opérations
Bouton Configurations	3 boutons 3 boutons avec D/G 5 boutons avec D/G
Installation	Boîte murale standard décorative (multiple) (plaque murale non incluse)
Taille du poste mural	107 mm H x 45 mm L x 36 mm P (32 mm dans la boîte) (4,2 po H x 1,8 po L x 1,5 po P [3,3 cm (1,3 po) dans la boîte])
Spécifications environnementales	Plage de température de fonctionnement : 0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F) Plage de température de stockage : 0 °C à 75 °C (32 °F à 167 °F) Humidité relative : 5 % à 95 % sans condensation, pour usage intérieur uniquement


Alimentación	Alimentación de entrada: 120 - 277 V CA (50/60 Hz) 2,5 mA a 120 V 3,6 mA a 277 V - Voltaje de pulso nominal: 4000 V - Tipo de acción: Acción tipo 1 - Grado de contaminación: 2 - Clase de software: Clase A - Tipo de control: Control de funcionamiento
Indicadores	LED blanco (uno por botonera para pared) Función del indicador LED - Indicación de solicitud de incorporación a la red inalámbrica - Indicación de conexión a la red inalámbrica - Indicación de escena de operaciones
Botón Configuraciones	- Tres (3) botones - Tres (3) botones con D/I - Cinco (5) botones con D/I
Instalación	Apertura estándar del decorador de bandas (placa de pared no incluida)
Tamaño de la unidad de pared	4,2 in de alto x 1,8 in de ancho x 1,5 in de profundidad (1,3 in en la caja) 107 mm x 45 mm x 36 mm (32 mm en la caja)
Especificaciones ambientales	Rango de temperatura de funcionamiento: 32 °F a 113 °F (0 °C a 45 °C) Rango de temperatura de almacenamiento: 32 °F a 167 °F (0 °C a 75 °C) Humedad relativa: 5 % a 95 % sin condensación, solo para uso en interiores

Normes	Caractéristiques nominales : Homologation cULus, FCC Répond aux dernières exigences de la norme 90.1 de l'ASHRAE Répond aux dernières exigences de l'IECC Répond aux dernières exigences de la norme 24 du CEC
Sans fil Spécifications	Radio 2,4 GHz IEEE 802.15.1 – Bluetooth® à faible consommation (Bluetooth Low Energy – BLE) Puissance de l'émetteur +14 dBm Intervalle : 30 m (100 pi) de visibilité directe (voir la remarque) 50 appareils (MAX) par réseau (40 est une pratique exemplaire)

Remarque : L'utilisation d'une plaque métallique pour poste mural réduira la portée du sans fil.

Dimensions du poste mural

La station murale WaveLinx Lite est conçue pour s'intégrer dans une boîte murale standard avec une profondeur interne minimale de 51 mm (2 po).

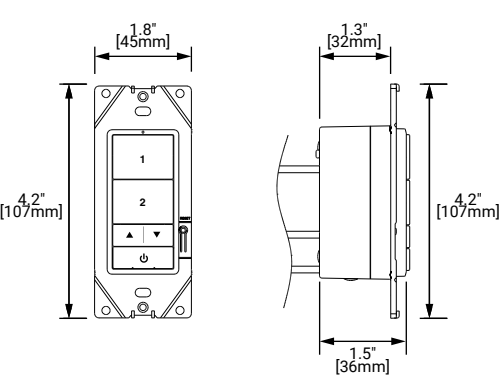

Câblage CA


- S'assurer que l'alimentation est hors tension depuis le disjoncteur de circuit de dérivation.
- Raccorder les unités comme indiqué dans la section « Schéma de câblage ».
- Monter l'appareil sur la boîte murale.

Estándares	Certificaciones: Certificación cULus, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) Cumple con los requisitos vigentes del estándar ASHRAE 90.1 Cumple con los requisitos vigentes del Código Internacional de Conservación de la Energía (IECC) Cumple con los requisitos vigentes del Título 24 de la Comisión de Energía de California (CEC)
Especificaciones de conexión inalámbrica	Radio 2,4 GHz IEEE 802.15.1: Bluetooth® Low Energy (BLE) Potencia del transmisor +14 dBm Rango: 100 ft (30 m) LOS (ver nota) 50 dispositivos (MÁX.) por red (se recomiendan 40)


Nota: El uso de una placa frontal de metal para la botonera de pared reducirá el alcance inalámbrico.

Dimensiones de la unidad de pared

La unidad de pared WaveLinx Lite está diseñada para calzar dentro de una caja de pared estándar con una profundidad interna mínima de 2 pulgadas (51 mm).

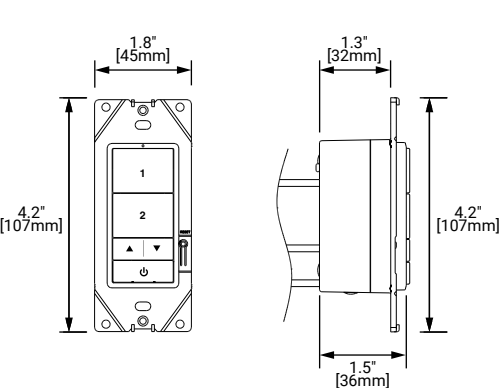


- Toutes les installations doivent être conformes au Code national de l'électricité et à tous les codes provinciaux et locaux, y compris le code électrique canadien.
- Remettez l'alimentation sous tension sur le disjoncteur et attendez que l'appareil se stabilise.

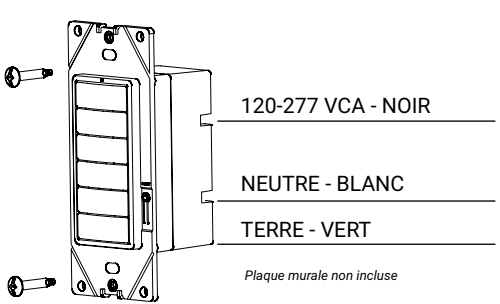

Installation murale

- La station murale commercial WaveLinx Lite est conçue pour s'intégrer à une boîte murale standard (multiple) avec une profondeur interne minimale de 51 mm (2 po). Une fois la plaque (non incluse) retirée, utiliser les deux longues vis fournies pour fixer le poste mural à la boîte murale.
- Terminer l'installation avec une plaque murale (non incluse).

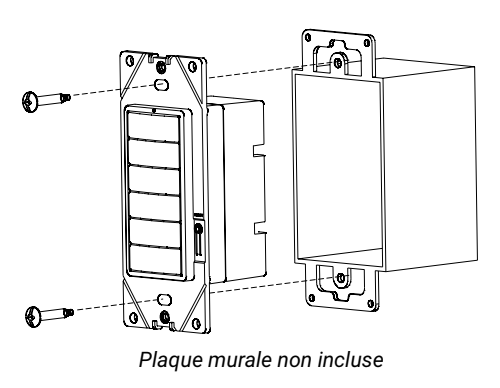

Comportement du bouton par défaut


Cableado de CA

- Asegúrese de que la alimentación esté desconectada en el disyuntor de circuito derivado.
- Cablee las unidades tal como se muestra en la sección "Diagrama de cableado".
- Monte la unidad en la caja de pared.
- Todas las instalaciones deben realizarse en cumplimiento del Código Eléctrico Nacional y de todos los códigos locales y estatales, incluido el Código Eléctrico Canadiense.
- Conecte la alimentación nuevamente en el disyuntor de circuito derivado y espere hasta que la unidad se estabilice.



Instalación de la unidad de pared

- La unidad de pared de uso WaveLinx Lite está diseñada para calzar dentro de una caja de pared de pared de pared estándar con una profundidad interna mínima de 2 in (51 mm). Quite la placa de pared (no incluida) y use los dos tornillos largos suministrados para fijar la botonera a la caja de pared.
- Termine la instalación con una placa de pared (no incluida).

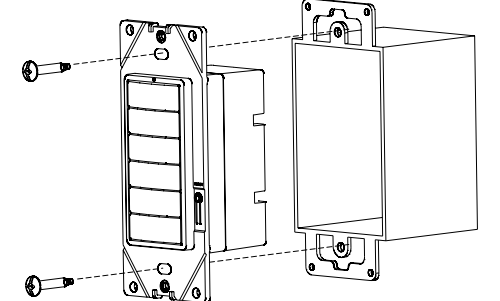

La placa de la pared no está incluida

Bouton 1	Scène 3 = 50 %
Bouton 2	Scène 1 = 100 %
Bouton 3	Scène 2 = 70 %
Bouton 4	Scène 4 = 30 %
Augmenter la pression* tenir*	Augmenter de 1 % (par pression) Augmenter de 15 % (par seconde)
Réduire la pression* tenir*	Réduire de 1 % (par pression) Réduire de 15 % (par seconde)
Alimentation*	Scène 0 = ÉTEINT

* - touche toutes les zones du secteur

Remarque : Pour obtenir plus de renseignements sur la configuration, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de l'application mobile WaveLinx WaveLinx Lite – Commercial.

Témoin DEL Dépannage

Problème	Causes possibles	Suggestions
Le témoin DEL ne clignote pas lorsque le bouton est enfoncé	Coupure de courant	Vérifiez la tension et/ou le câblage d'entrée
Le témoin DEL clignote pendant 10 secondes après avoir appuyé sur le bouton	Aucune connexion au réseau	Vérifier que le poste mural est connecté au réseau WaveLinx Lite – Commercial.
La station murale ne peut pas se connecter au réseau WaveLinx Lite – Commercial	Problème de communication	Vérifier que le poste mural est à portée d'autres appareils WaveLinx Lite – Commercial du même réseau sans obstacle et qu'il peut établir des communications fiables.
Le bouton bascule vers la mauvaise scène	Problème de configuration	Vérifier que le bouton du poste mural a été programmé avec la bonne scène à l'aide de l'application mobile WaveLinx Lite – Commercial.

Si vous rencontrez toujours des problèmes, appelez le Service technique au 1 800 553-3879		
Cooper Lighting Solutions 1121 Highway 74 South Peachtree City, GA 30269 www.cooperlighting.com Pour obtenir de l'aide technique ou un service : 1 800 553-3879	Service des ventes du Canada 5925 McLaughlin Road Mississauga (Ontario) L5R 1B8 Tél. : 905 501-3000 Télec. : 905 501-3172	© Cooper Lighting Solutions, 2020. Tous droits réservés. Imprimé en Mexique Publication No. IB503086ML Aout 2020
Cooper Lighting Solutions est une marque déposée. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. La disponibilité du produit, les spécifications et les conformités peuvent être modifiées sans préavis.		

Funciones predeterminadas de los botones

Botón 1	Escena 3 = 50 %
Botón 2	Escena 1 = 100 %
Botón 3	Escena 2 = 70 %
Botón 4	Escena 4 = 30 %
Presionar Subir* Mantener presionado*	Aumento de un 1 % (por pulsación) Aumento de un 15 % (por segundo)
Presionar Bajar* Mantener presionado*	Disminución de un 1 % (por pulsación) Disminución de un 15 % (por segundo)
Alimentación*	Escena 0 = APAGADO

* - afecta a todas las zonas del área

Nota: Consulte el Manual del usuario de la Aplicación para dispositivos móviles de uso comercial WaveLinx Lite para obtener información completa sobre la configuración.

Solución de problemas

Problema	Causas posibles	Sugerencias
El LED no parpadea al presionar el botón	Interrupción de la alimentación	Revise el voltaje de entrada o el cableado
El LED parpadea durante 10 segundos después de presionar el botón	No hay conexión de red	Compruebe que la botonera esté conectada a la red de uso comercial WaveLinx Lite.
La botonera no se puede conectar a la red de uso comercial WaveLinx Lite	Problema de comunicación	Compruebe que la botonera se encuentre dentro del alcance de otros dispositivos de uso comercial WaveLinx Lite en la misma red sin obstáculos y que pueda establecer comunicaciones confiables.
El botón alterna una escena incorrecta	Problema de configuración	Compruebe que el botón de la botonera se haya programado con la escena correcta a través de la aplicación para dispositivos móviles de uso comercial WaveLinx Lite.

Si aún tiene problemas, llame al Servicio Técnico al 1-800-553-3879

Cooper Lighting Solutions 1121 Highway 74 South Peachtree City, GA 30269 www.cooperlighting.com Para servicio o asistencia técnica: 1-800-553-3879	Servicio de ventas de Canada 5925 McLaughlin Road Mississauga (Ontario) L5R 1B8 T : 905 501-3000 T : 905 501-3172	© 2020 Cooper Lighting Solutions Todos los derechos reservados Impreso en México Publicación No. IB503086ML Agosto 2020	Cooper Lighting Solutions es una marca registrada. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. La disponibilidad de productos, las especificaciones y los cumplimiento están sujetos a cambio sin previo aviso.	
---	--	---	---	--