



ARC 3 Pro Music

AI Open Ear True Wireless Headphone

User Manual

Cleer ARC 3 Earbuds Model: GS8813E Charging case Model: GS1399C

CONTENTS

USER MANUAL

English	2
French / Français	13
German / Deutsch	24
Spanish / Español	35
Italian / Italiano	46
Japanese / 日本語	57
Korean / 한국어	68

Tips	79
------	----


Quick Troubleshooting	80
-----------------------	----

Maintenance	80
-------------	----

WARRANTY	81
----------	----

NOTICE	83
--------	----

Overview

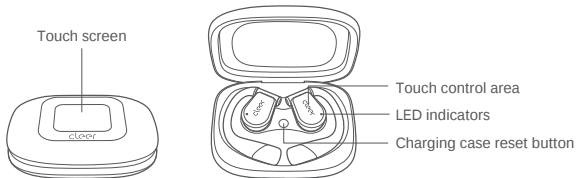

First-use



For the first-use, tap and hold the MFB
2 seconds to power on.




Correct fitting position

* When unboxing for the first time, please remove the protective film

Fitting

Rotate the earhook and slide the earhook behind your ear until rests gently over the top of your ears. Adjust the hinge to find the position that works best to you.

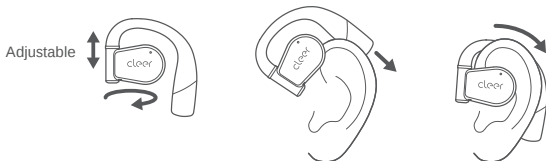

Cleer+ App

Get even more control and personalization of your listening experience with this free app.



Q Cleer+



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Power on



or



*The earbuds can only be powered on one by one

Tap x 2 + Hold (2s)

Power off



or

L / R



Tap x 2 + Hold (2s)

Bluetooth pairing

L / R



Choose "Cleer ARC 3"
to connect.



Tap x 5

or



Put both earbuds back to the charging case, close the case, slide to the left or right on the touch screen to the pairing page, select "Pairing Mode", and then take out the earbuds. After that, the earbuds will enter Bluetooth Pairing Mode, and can be searched by other devices.

OPTIMIZED FOR



This function is deactivated by default. You can quickly activate or deactivate the function according to your needs in the following ways:

A

Operate on the home page of the Cleer+ App



B

Operate on the Dolby page of the charging case touch screen



C

Tap and hold the touch area of either earbud for more than 2 seconds



Voice Control

* Default to be closed, activated in the Cleer+ App.



When using the earbuds, simply say the following statements to control the earbuds.

- Previous song/Next song
- Play music/Pause music
- Volume up/Volume down
- Pick up/Hang up
- Take a photo

Active Noise Control (ANC)


* This function is disabled by default upon leaving the factory. You can enable or disable it as needed using the following methods:

L



Method 1:

Long press the left earphone touch area for 2 seconds (you can re-customize the touch function in the Cleer+ App to suit your preferences).

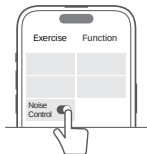


Method 2:

Click on "Noise Control" on the homepage "Functions" interface of Cleer+ App.


Head motion control (Music/Call)

* Default to be closed, activated in the Cleer+ App.

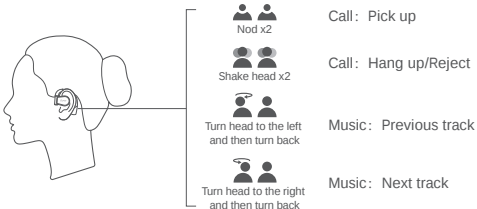


Earbuds control (Playback and call)

* You can customize the touch on Cleer+ App by yourself.




Earbuds control (Volume)

* This function is not available when using a single earbud.

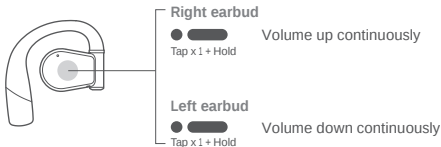


LED behavior

L / R

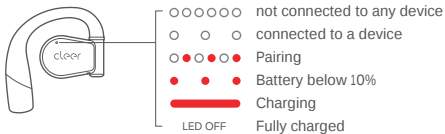


Sterilization with UV-C light

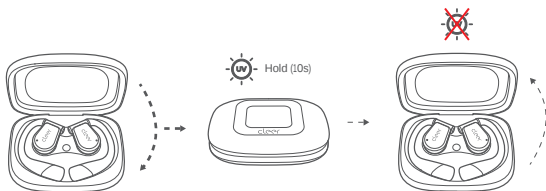

* The data comes from authorized third-party testing institutions. All the data is obtained at the laboratory and is for reference only. The sterilization can effectively kill 99.9% or more harmful bacteria such as *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Candida albicans*, *Salmonella*, *Klebsiella pneumoniae* and *Pseudomonas aeruginosa* at the corresponding area on the earbuds.


Charging

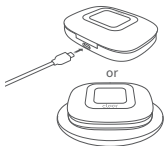

Connect ARC 3 charging case to a power source or place the charging case on wireless charging pad.

A 5-minute charge of earbuds will offer 1.5 hours of play time. Up to 10 hours of total playtime with fully charged earbuds. With additional 40 hours with charging case.

Earbud peering mode

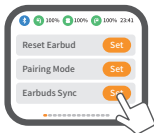

When an earbud is lost, put the replacement new earbud and the old earbud into the charging case, slide to the left or right on the operation interface to click [Auxiliary] → [Earbuds Sync] to complete pairing.


Restore factory setting

Restore factory setting

Using Cleer+ App, click [Settings] → [Function Management] → [Clear Paired Devices] successively, to complete the operation.



Using charging case, put both earbuds into charging case, slide to the left or right on the operation interface to click [Auxiliary] → [Reset Earbud] to complete the operation.

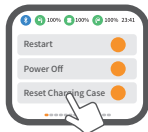

Restore factory settings for charging case


Put both earbuds back into the charging case, close the charging case, slide to left or right on the operation interface to find [Reset Charging Case], and tap Restore Factory Settings to complete operation.

Specifications

Driver:	16.2mm neodymium dynamic driver
Audio CODEC support:	aptX™ Lossless, aptX™ Adaptive, LDAC, AAC, SBC
Frequency response range:	50-40kHz
Connections:	USB-C cable for charging, Charging current 5V/2A
UVC:	UVC 270±10nm
Battery charging (earbuds) :	A 5-minute charge will give 1.5 hour of playtime; less than 2.5 hours for a full charge (when charging via USB-C cable). Charging case is fully charged by wireless charging in 4 hours
Playback time:	Up to 10 hours*, in total 40 hours with charging case
Support:	Bluetooth 5.4, A2DP v1.3.2, AVRCP v1.6.2, HFP v1.9
Weight:	12g (per earbud), 130g (earbuds and case)

*Data comes from Cleer Lab. The playtime is tested by AAC-encoded audio at 50% volume on Apple mobile device. Specific battery life will vary depending on the volume, connected device and usage habits. Please refer to your mobile device when you use them.

Présentation

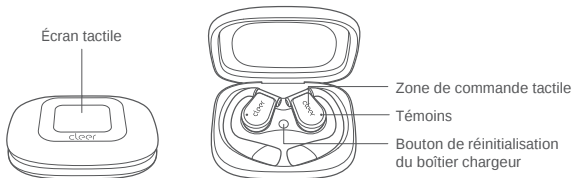

Première utilisation



Pour la première utilisation, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton multifonction pour l'allumer.



Position d'adaptation correcte

* Retirez le film protecteur lors du premier déballage.

Mise en place

Tournez la corne d'oreille et faites-la glisser derrière votre oreille jusqu'à ce qu'elle repose délicatement sur le dessus de votre oreille.



Application Cleer+

Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Allumage



—
Ou
—



* Les écouteurs ne peuvent être mis sous tension qu'un par un

Toucher x 2 + Maintenir (2 s)

Éteindre



—
Ou
—

L / R



Toucher x 2 + Maintenir (2 s)

Appairage Bluetooth

L / R



● ● ● ● ●
Toucher x 5



Choisissez « Cleer ARC 3 »
pour vous connecter.

Ou



Remettez les deux écouteurs dans le boîtier chargeur, fermez le boîtier, balayez vers la gauche ou la droite sur l'écran tactile jusqu'à la page de l'appairage, sélectionnez « Appairage », puis retirez les écouteurs. Les écouteurs passent ensuite à l'appairage Bluetooth et peuvent être détectés par d'autres appareils.

OPTIMIZED FOR



Cette fonction est désactivée par défaut. Vous pouvez rapidement activer ou désactiver la fonction de la manière suivante, selon vos besoins :

A

Action dans la page d'accueil de l'application Cleer+



B

Action dans la page Dolby de l'écran tactile du boîtier chargeur



C

Pression pendant plus de 2 secondes sur la zone tactile de l'un des écouteurs



Voice Control

* Default to be closed, activated in the Cleer+ App.



When using the earbuds, simply say the following statements to control the earbuds.

- Previous song/Next song
- Play music/Pause music
- Volume up/Volume down
- Pick up/Hang up
- Take a photo

Contrôle actif de la réduction du bruit ANC


* Cette fonction est désactivée par défaut lorsqu'elle quitte l'usine. Vous pouvez rapidement activer ou désactiver cette fonction en fonction de vos besoins de la manière suivante.

L



Mode un:

Appuyez sur l'écouteur gauche et maintenez-le enfoncé pour toucher la zone pendant 2 secondes (vous pouvez appuyer dessus dans Cleer+ App. Les gens ont l'habitude de personnaliser à nouveau la fonction tactile).

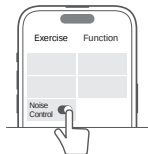


Mode deux :

Cliquez sur « Réduction du bruit » sur la page des fonctions de Cleer+ APP.

Commandes par mouvements de la tête (Musique/Appel)


* Cette fonction est désactivée par défaut. Activez-la dans l'application Cleer+.

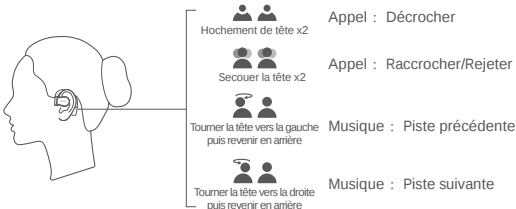

Commandes des écouteurs (Lecture et appel)

* Vous pouvez personnaliser vous-même les touches de l'application Cleer+.


L / R



- Toucher x 1** (One touch): Musique : Lecture/Pause
- Toucher x 2** (Two touches): Musique : Piste suivante
Appel : Décrocher/raccrocher
- Toucher x 3** (Three touches): Musique : Piste précédente


Commandes des écouteurs (Volume)

* Cette fonction n'est pas disponible lors de l'utilisation d'un seul écouteur.

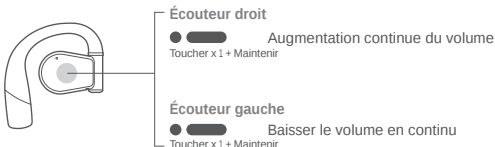


Comportement des témoins

L / R

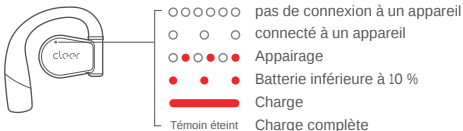


Stérilisation aux UV-C

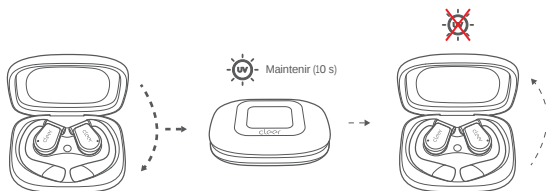

* Les données proviennent d'institutions de test tierces autorisées. Toutes les données sont obtenues en laboratoire et sont fournies à titre indicatif. La stérilisation peut tuer efficacement 99,9 % ou plus de bactéries nocives telles que *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Candida albicans*, *Salmonella*, *Klebsiella pneumoniae* et *Pseudomonas aeruginosa* à l'endroit correspondant sur les écouteurs.


Charge

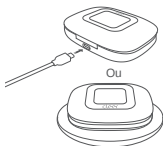

Connectez le boîtier chargeur ARC 3 à une source d'alimentation ou placez le boîtier chargeur sur un chargeur sans fil.

Une charge de 5 minutes des écouteurs offre 1,5 heure de lecture avec des écouteurs complètement chargés. Le boîtier chargeur ajoute 40 heures supplémentaires.

Appairage des écouteurs

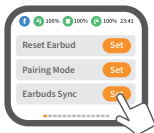

Lorsqu'un écouteur est perdu, placez le nouvel écouteur de remplacement et l'ancien écouteur dans le boîtier chargeur, balayez vers la gauche ou la droite sur l'interface de fonctionnement pour appuyer sur [Auxiliaire] + [Synchronisation des écouteurs] afin de compléter l'appairage.


Restauration des réglages d'usine

Restauration des réglages d'usine

Dans l'application Cleer+, appuyez successivement sur [Paramètres] + [Gestion des fonctions] + [Effacer les appareils appairés] pour achever l'opération.



Avec le boîtier chargeur, placez les deux écouteurs dans le boîtier chargeur, balayez vers la gauche ou la droite dans l'interface de fonctionnement pour appuyer sur [Auxiliaire] [Réinitialiser les écouteurs] afin de terminer l'opération.

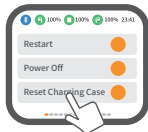

Restauration des paramètres d'usine du boîtier chargeur

Remettez les deux écouteurs dans le boîtier chargeur, fermez le boîtier chargeur, balayez vers la gauche ou la droite dans l'interface de fonctionnement pour trouver [Réinitialiser le boîtier chargeur] et appuyez sur Restaurer les paramètres d'usine pour achever l'opération.


Spécifications

Haut-parleur:	haut-parleur dynamique en néodyme de 16,2 mm
Prise en charge de CODEC audio:	aptX™ Lossless, aptX™ Adaptive, LDAC, AAC, SBC
Réponse en fréquence:	50-40kHz
Connexions:	câble USB-C pour la charge, courant de charge 5V/2A
UVC:	UVC 270±10nm
Charge de la batterie (écouteurs) :	Charge de la batterie (écouteurs) : Une charge de 5 minutes donne une autonomie de 1,5 heure, une charge complète dure moins de 2,5 heures (lors d'une charge via un câble USB-C). Le boîtier chargeur est complètement chargé par charge sans fil en 4 heures
Autonomie de lecture:	jusqu'à 10 heures*, au total 40 heures avec le boîtier chargeur.
Prise en charge:	Bluetooth 5.4, A2DP v1.3.2, AVRCP v1.6.2, HFP v1.9
Poids:	12 g (par écouteur), 130 g (les deux écouteurs et le boîtier)

*Les données proviennent de Cleer Lab. L'autonomie est testée avec un son encodé AAC à 50% du volume sur un appareil mobile Apple. L'autonomie de la batterie varie en fonction du volume, de l'appareil connecté et des habitudes d'utilisation. Veuillez vous référer à votre appareil mobile lorsque vous les utilisez.

Übersicht

Touchscreen-Bildschirm

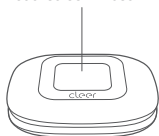

Touchscreen-Steuerfeld

LED-Anzeigen

Reset-Taste von Ladebox

Erste Verwendung



Halten Sie für die erste Verwendung zum Einschalten die Multifunktionsfläche 2 Sekunden lang gedrückt.


* Entfernen Sie nach dem ersten Auspacken bitte die Schutzfolie.



Richtige Einbauposition

Anpassen

Drehen Sie das Scharnier des Ohrbügels und schieben Sie die Ohrbügel hinter Ihr Ohr, bis sie sanft über Ihrem Ohr sitzen.

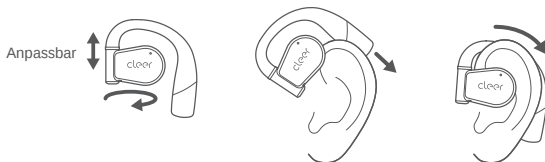

Cleer+ App

Mit dieser kostenlosen App können Sie Ihr Hörerlebnis noch besser steuern und personalisieren.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Einschalten



oder



*Die Ohrhörer können nur einzeln eingeschaltet werden

2 Mal tippen + gedrückt halten (2s)

Ausschalten



oder

L / R



2 Mal tippen + gedrückt halten (2s)

Bluetooth-Kopplung

L / R



● ● ● ● ●
5 Mal tippen



Wählen Sie "Cleer ARC 3"
zum Verbinden.

oder



Setzen Sie beide Ohrhörer zurück in die Ladebox, schließen Sie die Box, wischen Sie auf dem Touchscreen nach links oder rechts, um die Kopplungsseite aufzurufen, wählen Sie 'Pairing Mode (Kopplungsmodus)' und nehmen Sie dann die Ohrhörer aus der Box heraus. Danach werden die Ohrhörer in den Bluetooth-Kopplungsmodus versetzt und können von anderen Geräten gefunden werden.

OPTIMIZED FOR



Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Sie können die Funktion je nach Bedarf auf folgende Weise schnell aktivieren oder deaktivieren:

A

Aktivieren Sie die Funktion auf der Startseite der Cleer+ APP



B

Aktivieren Sie die Funktion auf der Seite Dolby des Touchscreens der Ladebox



C

Halten Sie das Touchscreen-Feld an einem der Ohrhörer über 2 Sekunden lang gedrückt



Voice Control

* Default to be closed, activated in the Cleer+ App.



When using the earbuds, simply say the following statements to control the earbuds.

- Previous song/Next song
- Play music/Pause music
- Volume up/Volume down
- Pick up/Hang up
- Take a photo


Aktive ANC-Rauschunterdrückungssteuerung

* Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert, wenn sie das Werk verlässt. Sie können diese Funktion je nach Bedarf auf folgende Weise schnell ein- oder ausschalten.



Methode eins:

Halten Sie den linken Ohrhörer-Touch-Bereich 2 Sekunden lang gedrückt (anpassbar über die Cleer+ App nach persönlichen Vorlieben).

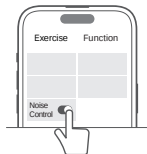


Methode zwei:

Klicken Sie auf der Hauptseite der Cleer+ App auf die Funktion „Noise Cancelling“.

Kopfbewegungssteuerung (Musik/Anruf)

* Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Aktivieren Sie sie in der Cleer+ App.

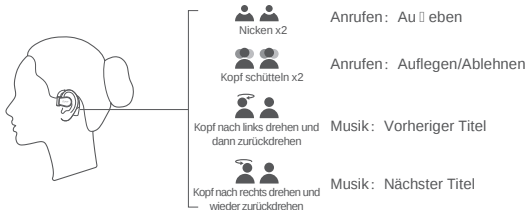

Ohrhörersteuerung (Wiedergabe und Anrufe)

* Sie können die Berührung in der Cleer+ App selbst anpassen.

L / R



- Tippen x 1** (Icon: one dot) **Musik: Wiedergabe/Pause**
- Tippen x 2** (Icon: two dots) **Musik: Nächster Titel**
Anrufen: Anruf entgegennehmen/aufsetzen
- Tippen x 3** (Icon: three dots) **Musik: Vorheriger Titel**

Ohrhörersteuerung (Lautstärke)

* Diese Funktion ist bei der Verwendung eines einzelnen Ohrhörers nicht verfügbar.




LED-Verhalten

L / R




Sterilisation mit UV-C-Licht

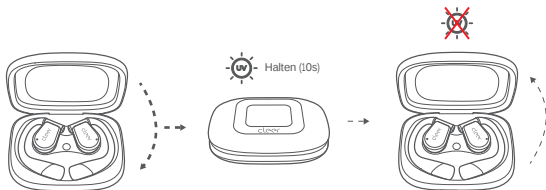

* Die Daten stammen von autorisierten Testinstituten Dritter. Alle Daten werden im Labor ermittelt und dienen nur als Referenz. Die Sterilisation kann 99,9 % oder mehr schädliche Bakterien wie *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Candida albicans*, *Salmonella*, *Klebsiella pneumoniae* und *Pseudomonas aeruginosa* an der entsprechenden Stelle auf den Ohrhörern wirksam abtöten.


Aufladen

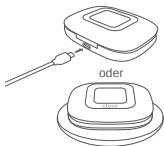

Die ARC 3 Ladebox an eine Stromquelle anschließen oder die Ladebox auf ein kabelloses Ladepad Setzen.

Eine 5-minütige Aufladung der Ohrhörer bietet 1,5 Stunden Spielzeit. Bis zu 10 Stunden Gesamtspielzeit mit voll aufgeladenen Ohrhörern. Die Ladebox bietet zusätzliche 40 Stunden Spielzeit.

Kopplung eines neuen einzelnen Ohrhörers

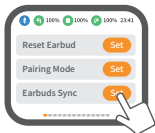

Wenn ein Ohrhörer verloren gegangen ist, Setzen Sie den neuen Ohrhörer und den alten Ohrhörer in die Ladebox, wischen Sie auf dem Bedien-Bildschirm nach links oder rechts. Tippen Sie dann auf [Auxiliary] + [Earbuds Sync], um die Kopplung abzuschließen.


Werkseinstellung wiederherstellen



Werkseinstellung wiederherstellen

Tippen Sie in der Cleer+ App nacheinander auf [Settings] + [Function Management] + [Clear Paired Devices], um den Vorgang abzuschließen.

Setzen Sie beide Ohrhörer in die Ladebox, wischen Sie auf dem Bedien-Bildschirm nach links oder rechts. Tippen Sie dann auf [Auxiliary] [Reset Earbud], um den Vorgang abzuschließen.

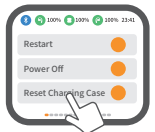

Werkseinstellung von Ladebox wiederherstellen


Setzen Sie beide Ohrhörer zurück in die Ladebox, schließen Sie die Box, wischen Sie auf dem Bedien-Bildschirm nach links oder rechts und suchen Sie [Reset Charging Case] und tippen Sie auf [Restore Factory Settings], um den Vorgang abzuschließen.

Spezifikationen

Treiber:	16,2 mm dynamischer Neodym-Treiber
Audio CODEC Unterstützung:	aptX™ Lossless, aptX™ Adaptive, LDAS, AAC, SBC
Frequenzbereich:	50-40kHz
Anschlüsse:	USB-C-Kabel zum Laden, Ladestrom 5V/2A
UVC:	UVC 270±10nm
Batterieaufladung (Ohrhörer) :	Eine 5-minütige Ladung ergibt 1,5 Stunden Spielzeit. In weniger als 2,5 Stunden sind die Ohrhörer vollständig aufgeladen (beim Laden über USB-C-Kabel). Die Ladebox wird über kabelloses Laden in 4 Stunden vollständig aufgeladen.
Wiedergabedauer:	Bis zu 10 Stunden*, insgesamt 40 Stunden mit Ladecase
Unterstützt:	Bluetooth 5.4, A2DP v1.3.2, AVRCP v1.6.2, HFP v1.9
Gewicht:	12g (pro Ohrhörer), 130g (beide Ohrhörern und Etui)

*Daten stammen von Cleer Lab. Die Spielzeit wurde mit AAC-kodierten Audiodaten bei 50 % Lautstärke auf einem Apple-Mobilgerät getestet. Die spezifische Akkulaufzeit hängt von der Lautstärke, dem angeschlossenen Gerät und den Nutzungsgewohnheiten ab. Bitte beziehen Sie sich auf Ihr mobiles Gerät, wenn Sie sie verwenden.

Descripción general

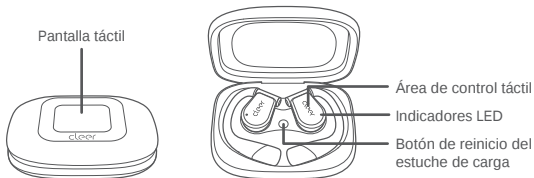

Primer uso



Para utilizarlo por primera vez, mantenga pulsado el MFB durante 2 s para encenderlo.




Posición de instalación correcta

* Al desempaquetarlo por primera vez, retire la película protectora

Instalación

Gire la bisagra del codo y deslice el codo por detrás de la oreja hasta que descansa suavemente sobre la parte superior de la oreja.

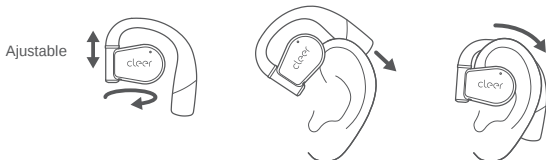

Cleer+ App

Consiga aún más control y personalización de su experiencia auditiva con esta app gratuita.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Encender



* Los auriculares sólo pueden encenderse de uno en uno

Toque x 2 + Mantenga (2s)

Apagar



L / R



Toque x 2 + Mantenga (2s)

Emparejamiento Bluetooth

L / R



Toque x 5

Elija "Cleer ARC 3"
para conectarse.

0



Vuelva a colocar los dos auriculares en el estuche de carga, cierre el estuche, deslice hacia la izquierda o la derecha en la pantalla táctil hasta la página de emparejamiento. Seleccione "Modo de emparejamiento" y luego retire los auriculares. Después, los auriculares entrarán en el modo de emparejamiento Bluetooth y podrán buscarlos otros dispositivos.

OPTIMIZED FOR



Esta función está desactivada por defecto. Puede activarla o desactivarla rápidamente en función de sus necesidades de las siguientes formas:

A

Use la página de inicio de la aplicación Cleer+



B

Use la página Dolby de la pantalla táctil del estuche de carga



C

Mantenga pulsada la zona táctil de cualquier auricular durante más de 2 s



Voice Control

* Default to be closed, activated in the Cleer+ App.



When using the earbuds, simply say the following statements to control the earbuds.

- Previous song/Next song
- Play music/Pause music
- Volume up/Volume down
- Pick up/Hang up
- Take a photo


Control activo de reducción de ruido ANC

* Esta función está desactivada de forma predeterminada cuando sale de fábrica. Puede activar o desactivar rápidamente esta función según sus necesidades de las siguientes maneras.



Método uno:

Mantenga presionada el área táctil del auricular izquierdo durante 2 segundos (personalizable a través de la Cleer+ App según las preferencias personales).

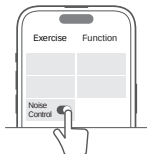


Método dos:

En la página principal de la Cleer+ App, haga clic en la función "Cancelación de ruido".

Control de movimiento de la cabeza (Música/Llamada)


* Esta función está desactivada por defecto. Actívala en Cleer+ App.

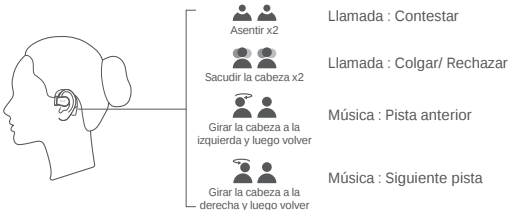

Control de auriculares (Reproducción y llamada)

* Puede personalizar el toque en Cleer+ App por sí mismo.


L / R




- One dot icon: Toque x 1. Música : Reproducir/ Pausar
- Two dots icon: Toque x 2. Música : Siguiente pista
Llamada : Contestar/Colgar llamada
- Three dots icon: Toque x 3. Música : Pista anterior

Control de auriculares (Volumen)


* Esta función no está disponible al utilizar un solo auricular

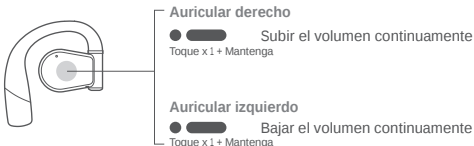

Funcionamiento de LED

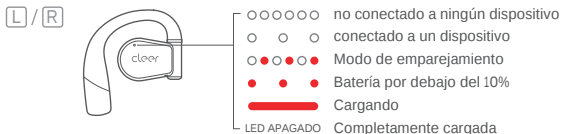


Esterilización con luz UV-C

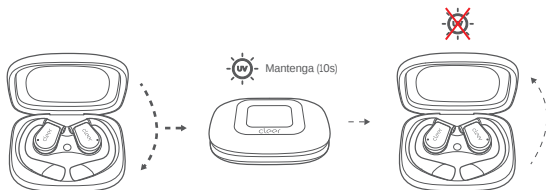

* Los datos proceden de instituciones de ensayo autorizadas de terceros. Todos los datos se obtienen en el laboratorio y son sólo de referencia. La esterilización puede eliminar eficazmente el 99,9% o más de bacterias nocivas como *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Candida albicans*, *Salmonella*, *Klebsiella pneumoniae* y *Pseudomonas aeruginosa* en la zona correspondiente de los auriculares.


Cargando

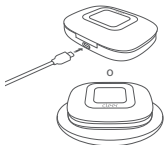

Conecte el estuche de carga ARC 3 a una fuente de alimentación o colóquelo en una plataforma de carga inalámbrica.

Una carga de 5 minutos de los auriculares ofrecerá 1,5 horas de tiempo de reproducción con los auriculares totalmente cargados. Con 40 horas adicionales con el estuche de carga.

Modo de emparejamiento de los auriculares

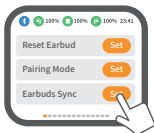

Cuando se pierda un auricular, coloque el auricular nuevo de repuesto y el viejo en el estuche de carga, deslice hacia la izquierda o la derecha en la interfaz de operación y haga clic en [Auxiliary] + [Earbuds Sync] para completar el emparejamiento.


Restaurar la configuración de fábrica

Restaurar la configuración de fábrica

Con la aplicación Cleer+, haga clic en [Settings] + [Function Management] + [Clear Paired Devices] de forma sucesiva para completar la operación.



Utilizando el estuche de carga, coloque los dos ambos auriculares en el estuche de carga, deslice hacia la izquierda o la derecha en la interfaz de operación y haga clic en [Auxiliary] [Reset Earbud] para completar la operación.

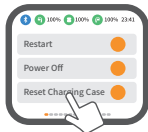

Restaurar el estuche de carga a la configuración de fábrica


Vuelva a colocar ambos auriculares en el estuche de carga, ciérrelo, deslice hacia la izquierda o la derecha en la interfaz de operación para encontrar [Reset Charging Case] y pulse Restaurar a la configuración de fábrica para completar la operación.

Especificaciones

Transductor :	transductor dinámico de neodimio de 16,2mm
Compatibilidad con códecs de audio:	aptX™ Lossles, aptX™ Adaptive, LDAC, AAC, SBC
Rango de respuesta en frecuencia:	50-40kHz
Conexiones:	Cable USB-C para carga, Corriente de carga 5V/2A
UVC:	UVC 270±10nm
Carga de la batería (auriculares):	una carga de 5 minutos ofrecerá 1,5 horas de reproducción; menos de 2,5 horas para una carga completa (cuando se carga con un cable USB-C). El estuche de carga se carga por completo mediante carga inalámbrica en 4 horas
Tiempo de reproducción:	Hasta 10 horas*, en total 40 horas con estuche de carga
Soporte:	Bluetooth 5.4, A2DP v1.3.2, AVRCP v1.6.2, HFP v1.9
Peso:	12g (por auricular), 130g (ambos auriculares y estuche)

*Los datos proceden de Cleer Lab. El tiempo de reproducción se comprueba con audio codificado en AAC al 50% de volumen en un dispositivo móvil Apple. La duración específica de la batería variará en función del volumen, el dispositivo conectado y los hábitos de uso. Por favor, consulte su dispositivo móvil cuando los utilice.

Panoramica

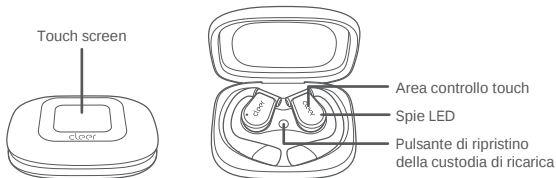

Al primo utilizzo



Al primo utilizzo, toccare e tenere premuto l'MFB per 2 secondi per accenderlo.




Posizione di adattamento corretta

* Quando si apre la confezione per la prima volta, rimuovere la pellicola protettiva

Adattamento

Ruotare la cerniera del gancio per l'orecchio e fare scorrere il gancio per l'orecchio fino a quando si appoggia delicatamente sulla parte superiore dell'orecchio.

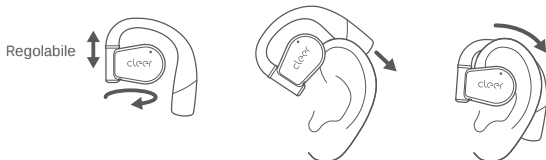

Cleer+ App

Ottenere ancora più controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa app gratuita.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Power on



*Gli auricolari possono essere accesi solo uno alla volta

Tocca x 2 + Tieni premuto (2s)

Power off



L / R



Tocca x 2 + Tieni premuto (2s)

Accoppiamento Bluetooth

L / R



Toccare x 5

Scegliere "Cleer ARC 3"
per connettersi

0



Rimetti entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica, chiudi la custodia, scorri verso sinistra o destra sul touch screen fino alla pagina di abbinamento, seleziona "Modalità di abbinamento", quindi estrai gli auricolari. Successivamente, gli auricolari entreranno nella modalità di abbinamento Bluetooth e potranno essere rilevati da altri dispositivi.

OPTIMIZED FOR



Questa funzione è disattivata per impostazione predefinita. Puoi attivare o disattivare rapidamente la funzione in base alle tue esigenze nei seguenti modi:

A

Tramite la home page dell'APP Cleer+



B

Tramite la pagina Dolby del touch screen della custodia di ricarica



C

Tocca e tieni premuta l'area touch di uno degli auricolari per più di 2 secondi



Voice Control

* Default to be closed, activated in the Cleer+ App.



When using the earbuds, simply say the following statements to control the earbuds.

- Previous song/Next song
- Play music/Pause music
- Volume up/Volume down
- Pick up/Hang up
- Take a photo

Controllo attivo della riduzione del rumore ANC


* Questa funzione è disattivata per impostazione predefinita quando lascia la fabbrica. È possibile attivare o disattivare rapidamente questa funzione in base alle proprie esigenze nei seguenti modi.

L



Metodo uno:

Tieni premuta l'area touch dell'auricolare sinistro per 2 secondi (personalizzabile tramite l'Cleer+ App in base alle preferenze personali).

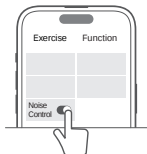


Metodo due:

Nella pagina principale dell'Cleer+ App, fai clic sulla funzione "Cancellazione del rumore".

Controllo del movimento della testa (Musica/Chiamata)


* Questa funzione è disattivata di default. Attivarla nell'Cleer+ App.

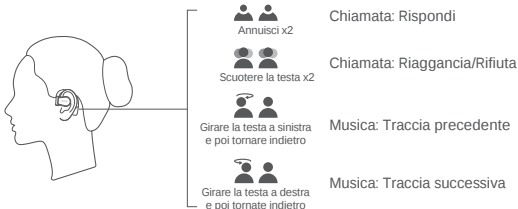

Controllo degli auricolari (Riproduzione e chiamata)

* Puoi personalizzare il tocco sull'Cleer+ App da solo.


L / R



- "Toccare x 1", "Musica: Riproduci/Pausa"
- ● "Toccare x 2", "Musica: Traccia successiva", "Chiamata: Rispondi/riaggancia la chiamata"
- ● ● "Toccare x 3", "Musica: Traccia precedente"


Controllo degli auricolari (Volume)

* Questa funzione non è disponibile quando si utilizza un singolo auricolare.

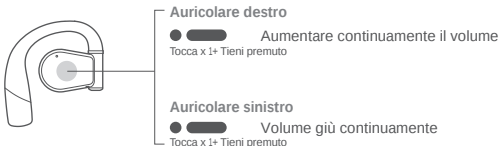


Il comportamento dei LED

L / R

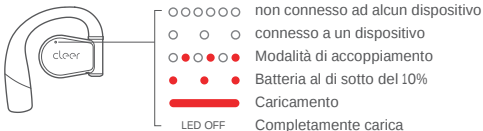


Sterilizzazione con luce UV-C

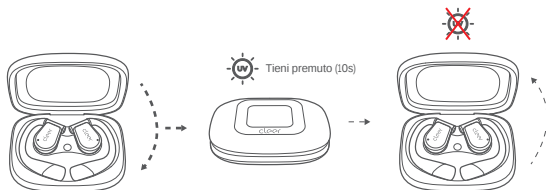

* I dati provengono da istituti di prova terzi autorizzati. Tutti i dati sono ottenuti presso il laboratorio e sono solo di riferimento. La sterilizzazione può uccidere e inattivare il 99,9% o più di batteri dannosi come *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Candida albicans*, *Salmonella*, *Klebsiella pneumoniae* e *Pseudomonas aeruginosa* nell'area corrispondente sugli auricolari.


Caricamento

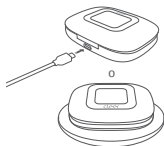

Collega la custodia di ricarica ARC 3 a una fonte di alimentazione o posiziona la custodia di ricarica su un pad di ricarica wireless.

Una ricarica di 5 minuti degli auricolari ocarica 1,5 ore di riproduzione con gli auricolari completamente carichi. Con ulteriori 40 ore tramite la custodia di ricarica.

Modalità peering degli auricolari

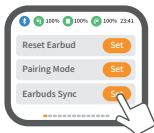

Quando si perde un auricolare, inserire il nuovo auricolare sostitutivo e il vecchio auricolare nella custodia di ricarica, scorrere verso sinistra o destra sull'interfaccia di funzionamento per cliccare su [Ausiliario] + [Sincronizzazione auricolari] per completare l'abbinamento.


Ripristinare l'impostazione di fabbrica

Ripristinare l'impostazione di fabbrica

Utilizzando l'app Cleer+, clicca su [Impostazioni] + [Gestione funzioni] + [Cancella i dispositivi abbinati] in successione, per completare l'operazione.



Utilizzando la custodia di ricarica, inserisci entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica, scorri verso sinistra o destra sull'interfaccia di funzionamento per cliccare su [Ausiliario] [Ripristina auricolare] per completare l'operazione.

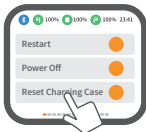

Ripristino delle impostazioni di fabbrica per la custodia di ricarica


Rimetti entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica, chiudi la custodia di ricarica, scorri verso sinistra o verso destra nell'interfaccia di funzionamento per trovare [Ripristina custodia di ricarica] e tocca Ripristina impostazioni di fabbrica per completare l'operazione.

Specifiche

Driver:	conducente dinamico al neodimio da 16,2 mm
Audio CODEC supporto:	aptX™ Lossless, aptX™ Adaptive, LDAC, AAC, SBC
Gamma di risposta in frequenza:	50-40kHz
Connessioni:	cavo USB-C per la ricarica, corrente di carica 5V/2A
UVC:	UVC 270±10nm
Ricarica della batteria (auricolari) :	una ricarica di 5 minuti garantisce 1,5 ore di riproduzione; meno di 2,5 ore per una ricarica completa (con ricarica tramite cavo USB-C). La custodia di ricarica si ricarica completamente tramite ricarica wireless in 4 ore
Tempo di riproduzione:	fino a 10 ore*, in totale 40 ore con custodia di ricarica
Supporto:	Bluetooth 5.4, A2DP v1.3.2, AVRCP v1.6.2, HFP v1.9
Peso:	12 g (per auricolare), 130 g (sia auricolari che custodia)

*I dati provengono da Cleer Lab. Il tempo di riproduzione viene testato tramite audio codificato AAC al 50% del volume sul dispositivo mobile Apple. La durata specifica della batteria varia a seconda del volume, del dispositivo connesso e delle abitudini di utilizzo. Fai riferimento al tuo dispositivo mobile quando li utilizzi.

概要

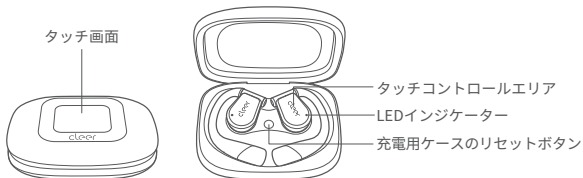

初めての使用




初めて使用する場合は、マルチファンクションボタン（MFB）をタップし、2秒間押し続けて電源を入れます。

正しい取り付け位置

* 初めて箱を開けたときは、保護フィルムを取り外してください

取り付け

耳の上部に静かにかかるまで、イヤーフックを回転させ、耳の後ろにスライドさせます。ヒンジを調節して、最も合った位置を見つけてください。

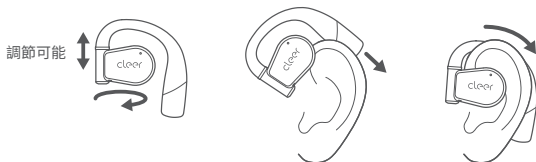

Cleer+ App

無料アプリでコントロールやカスタマイズを行ってください。



🔍 Cleer+



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

電源オン



または



*イヤホンは片耳ずつ電源を入れることができます

タップx2+長押しする (2秒間)

電源オフ



または

L / R



タップx2+長押しする (2秒間)

Bluetoothペアリング

L / R



●●●●●
タップx5



接続するには
「Clear ARC 3」を選択。

または



両方のイヤホンを充電用ケースに戻してケースを閉じ、タッチ画面上で左または右にスライドさせてペアリングページに進み、「ペアリングモード」を選択してイヤホンを取り出します。その後、イヤホンはBluetoothペアリングモードに入り、他のデバイスで検索することができます。

OPTIMIZED FOR

Dolby Atmos

この機能は、デフォルトでは停止しています。以下の方法で、ニーズに合わせて機能をアクティブ化または無効化することができます。

A

Cleer+APPのホーム
ページで操作



B

充電用ケースタッチ画面
のDolbyページで操作



C

いずれかのイヤホンのタ
ッチエリアをタップして
2秒以上長押しする



ボイス コントロール

* Default to be closed, activated in the Cleer+ App.

* 本機能は日本語に対応しておりません。



When using the earbuds, simply say the following statements to control the earbuds.

- Previous song/Next song
- Play music/Pause music
- Volume up/Volume down
- Pick up/Hang up
- Take a photo


ANCの主体的な騒音降下制御

* この機能は工場出荷時にデフォルトでオフで、あなたはご需要により、以下の方法でこの機能を素早くオンやオフできます。

L




方法一:
左イヤホンのタッチゾーンを2秒間長く押します
(Cleer+ App中で個人的な慣習により、タッチ制御
機能を再びカスタマイズできます)。

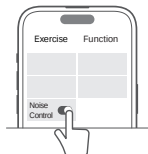

方法二:
Cleer+ APPのトップページ機能で「騒音降下」操
作をクリックします。

ヘッドモーションコントロール（音楽/通話）

* デフォルトでは閉じています。Cleer+APPで起動します

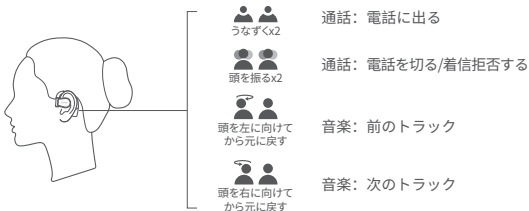


イヤホンの操作（再生および通話）

* ご自身でCleer+APPのタッチをカスタマイズすることができます



イヤホンの操作（音量）

* 片方のイヤホンだけを使う場合は、この機能は使用できません

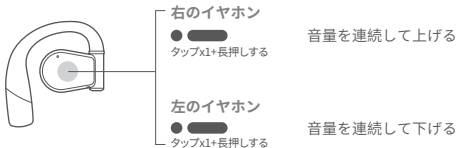


LEDの状態

[L] / [R]



UV-Cライトで殺菌

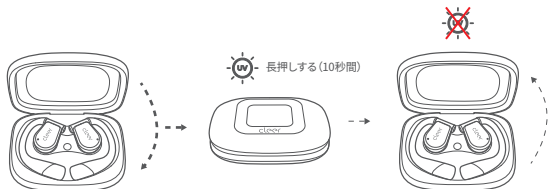

* データは認定された第三者試験機関から来ています。すべてのデータは研究所で取得されますが、参考用です。殺菌は、イヤホンの対応する箇所で、99.9%またはそれ以上の黄色ブドウ球菌、大腸菌、カンジダ・アルビカンス、サルモネラ菌、肺炎桿菌、緑膿菌のような有害な細菌を効果的に殺すことができます。


充電する



ARC 3充電用ケースを電源に接続するか、ワイヤレス充電パッドの上に充電用ケースを置きます。

イヤホンを5分間充電すると、1.5時間再生することができます。充電ケースを使用すると更に40時間再生することができます。

イヤホンのペアリングモード

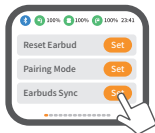

イヤホンを紛失した場合、新しいイヤホンを古いイヤホンに代えて充電用ケース内に入れて、操作インターフェース上で左または右にスライドさせ、[Aux]+[イヤホンの同期]をクリックしてペアリングを完了します。

工場出荷時設定への復元

工場出荷時設定への復元


Cleer+Appを使って、[設定]+[機能管理]+[ペアリングされたデバイスの消去]を続けてクリックし、操作を完了します。



両方のイヤホンを充電ケースに入れ、操作インターフェースの左右にスライドして[Auxiliary] [Reset Earbud]をクリックして操作を完了します。

充電用ケースの工場出荷時設定への復元

両方のイヤホンを充電用ケースに戻し、充電用ケースを閉じて、操作インターフェース上で左または右にスライドさせ、[充電用ケースのリセット]を見つけて工場出荷時設定への復元をタップして操作を完了します。

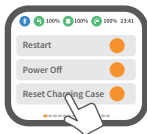


仕様

ドライバー:	16.2mmネオジウムダイナミックドライバー
オーディオ・コーデック対応:	aptX™ロスレス、aptX™アダプティブ、LDAC、AAC、SBC
周波数特性レンジ:	50-40kHz
接続:	充電用USB-Cケーブル。充電電流5V/2A
UVC:	UVC 270±10nm
バッテリーを充電する (イヤホン) :	5分間の充電で1.5時間再生が可能です。フル充電も2.5時間未満で完了します（USB-Cケーブルで充電する場合）。充電用ケースは4時間のワイヤレス充電でフル充電できます。
再生時間:	最大10時間*、充電用ケースと合わせて合計40時間
サポート:	Bluetooth 5.4, A2DP v1.3.2, AVRCP v1.6.2, HFP v1.9
重量:	約12g（イヤホン1台あたり）、 約130g（イヤホンとケース）

*データはCleer研究所のものです。再生時間はAppleモバイルデバイスを使い、50%の音量で、AACでエンコードされた音声で試験されています。具体的なバッテリー持続時間は音量、接続されたデバイス、使用習慣によって異なります。使用する場合は、モバイルデバイスをご参照ください。

개요

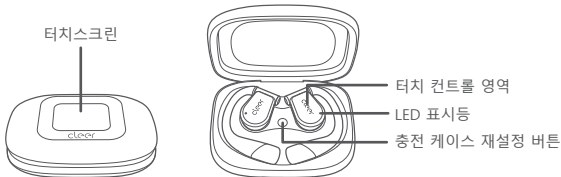

최초 사용



최초 사용 시 2초 동안 MFB버튼을
눌러서 전원을 켭니다.


* 처음 케이스에서 꺼낸 후 보호 필름을
제거하십시오



올바른 착용 위치

장착

이어훅 경첩을 회전하고 이어훅이 귀 위쪽에 살짝 닿을 때까지 귀 뒤로 밀어 넣으세요.

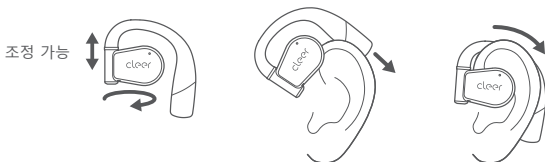

Cleer+ 앱

이 무료 앱을 사용하여 청취 환경을 더욱 효과적으로 제어하고 개인화해 보세요.



Q Cleer+



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

전원 켜짐



또는



*이어버드는 하나씩만
전원을 켤 수 있습니다.

●●●
탭 x 2 + 길게 누르기(2초)

전원 끄기



또는

L / R



●●●
탭 x 2 + 길게 누르기(2초)

블루투스 페어링

L / R



탭 x 5

연결하려면 "Cleer ARC 3"를
선택하세요.

또는



양쪽 이어버드를 충전 케이스에 넣고 케이스를 닫습니다. 터치스크린을 좌우로 슬라이드하여 페어링 페이지로 이동한 후, "페어링 모드"를 선택합니다. 그런 다음 이어버드를 꺼내면 Bluetooth 페어링 모드에 진입하여 다른 장치에서 검색할 수 있습니다.

OPTIMIZED FOR

Dolby Atmos

이 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 필요에 따라 다음 방법으로 빠르게 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

A

Cleer+ 앱의
홈페이지에서 작업



B

충전 케이스
터치스크린의 Dolby
페이지에서 작업



C

어느 한 쪽 이어폰의
터치 영역을 2초 이상
길게 누릅니다.



음성 제어

* 이 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. Cleer+ 앱에서 활성화하세요.



이어버드 사용 시 다음 명령어를 말하여 이어버드를 제어할 수 있습니다.

- Previous song/Next song
- Play music/Pause music
- Volume up/Volume down
- Pick up/Hang up
- Take a photo

ANC 액티브 노이즈 캔슬링 제어


* 이 기능은 출하 시 기본적으로 꺼져 있으며 필요에 따라 다음 방법을 통해 빠르게 켜거나 끌 수 있습니다.

L



방법 1:

왼쪽 이어폰의 터치 영역을 2초간 길게 누릅니다(터치 기능은 Cleer+ App에서개인 습관에 따라 다시 맞춤 설정 가능).

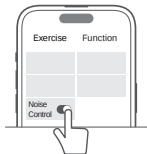


방법 2:

Cleer+ APP의 홈 기능 페이지에서 '노이즈 캔슬링' 조작을 클릭합니다.


헤드 모션 제어(음악/통화)

* 이 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. Cleer+ 앱에서 활성화하세요.

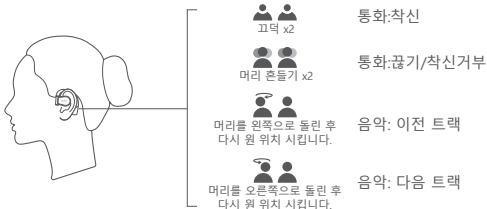


이어버드 제어(재생 및 통화)

* Cleer+ 앱의 터치를 직접 맞춤 설정할 수 있습니다



이어버드 제어(볼륨)

*이 기능은 한쪽 이어버드 사용 시 이용할 수 없습니다

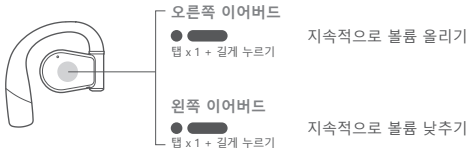


LED 동작

[L] / [R]




UV-C 조명으로 살균

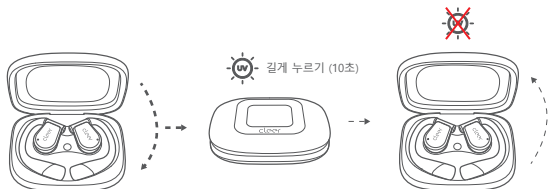

*데이터는 공인된 제3자 테스트 기관에서 제공됩니다. 모든 데이터는 실험실에서 얻은 것이며 참고용으로만 사용됩니다. 살균은 이어버드의 해당 부위에서 황색 포도상구균, 대장균, 칸디다 알비칸스, 살모넬라균, 폐렴간균, 녹농균 등 유해 박테리아를 99.9% 이상 효과적으로 제거할 수 있습니다.


충전 중

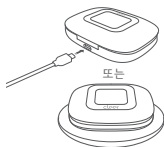

ARC 3 충전 케이스를 전원에 연결하거나 무선 충전 패드에 둡니다.

5분간 이어버드를 충전하면 이어버드를 1.5시간 재생할 수 있습니다. 충전 케이스와 사용 시 최대 40시간 재생할 수 있습니다.

이어버드 피어링 모드

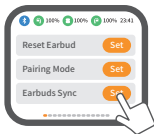

이어버드를 분실한 경우, 교체한 새 이어버드와 기존 이어버드를 충전 케이스에 넣고, 작업 인터페이스를 좌우로 슬라이드하여 [보조] + [이어버드 동기화]를 클릭하면 페어링이 완료됩니다.


공장 설정 복원



공장 설정 복원

Cleer+ 앱을 사용하여 [설정] + [기능 관리] + [페어링된 장치 지우기]를 순서대로 클릭하고 작업을 완료합니다."

충전 케이스를 사용하여 양쪽 이어버드를 충전 케이스에 넣고, 작업 인터페이스를 왼쪽 또는 오른쪽으로 슬라이드하여 [보조] [이어버드 재설정]을 클릭한 다음 작업을 완료합니다.

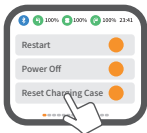

충전 케이스 공장 설정 복원

양쪽 이어버드를 충전 케이스에 다시 넣고, 충전 케이스를 닫아 작업 인터페이스를 왼쪽 또는 오른쪽으로 슬라이드하여 [충전 케이스 재설정]을 찾은 다음 공장 설정 복원을 탭하여 작업을 완료합니다.

사양

드라이버:	16.2mm 네오디뮴 다이내믹 드라이버
오디오 코덱 지원:	aptX™ 무선실, aptX™ 적응형, LDAC, AAC, SBC
주파수 응답 범위:	50-40kHz
연결:	충전용 USB-C 케이블, 충전 전류 5V/2A
UVC:	UVC 270±10nm
배터리 충전(이어버드) :	5분 충전으로 1.5시간 동안 재생할 수 있습니다. 완전 충전 소요 시간은 2.5시간 미만입니다(USB-C 케이블을 통해 충전하는 경우).충전 케이스는 무선 충전으로 4 시간 만에 완전 충전됩니다.
재생 시간:	최대 10시간*, 충전 케이스 사용 시 총 40시간
지원:	블루투스 5.4, A2DP v1.3.2, AVRCP v1.6.2, HFP v1.9
무게:	12g(이어버드당), 130g(이어버드 및 케이스 모두)

*데이터는 Cleer Lab에서 제공됩니다. 재생 시간은 Apple 모바일 장치에서 50% 볼륨의 AAC 인코딩 오디오로 테스트되었습니다.구체적인 배터리 수명은 볼륨, 연결된 장치 및 사용 습관에 따라 달라집니다. 모바일 기기 이용 시 참고하시기 바랍니다.

Tips

1. How to set up your iPhone to answer calls with Bluetooth earbuds:
[Settings] - [Accessibility Functions] - [Touch] - [Call Audio Routing] - [Bluetooth Headsets]
2. Volume sync setting
 - a. iPhone and earbuds volume are automatically synchronized, namely, the volume displayed on iPhone is the volume of the whole system of the earbuds.
 - b. Android phones (not all) volume is not synchronized with earbuds volume, so users need to set up the volume synchronization on their Android phones. Ways of setting are different based on phone brands, you need to consult with phone manufacturers to confirm.



HarmonyOS setting reference



Huawei EMUI setting reference



VIVO/OPPO setting reference

- * HarmonyOS setting reference: Settings - Bluetooth - Setting Icon of Earbuds - Bluetooth device volume is synchronized with the phone.
- ** For Huawei EMUI system/VIVO/OPPO phones, find Developer Options in Settings, and then find Bluetooth Absolute Volume (the function is deactivated by default). Bluetooth earbuds will be synchronized with the phone volume after the function is activated.
- *** Generally, for other Android phones, it is most likely also to find Absolute Volume function in Developer Options.

Quick Troubleshooting

1. Earbuds don't charge in the charging case: first make sure the charging case is charged. Then check the charging contacts of the earbuds and the charging case respectively, and use soft cloth to clean up the dirt on the contacts and then try again.
2. Touch screen of charging case does not respond: open the charging case, tap and hold the charging case reset button for 8 seconds and the charging case will be reset.
3. Earbuds are hot when charging: when charging earbuds in charging case, especially the earbuds with 0% battery level, it is normal to be slightly hot for the earbuds during fast charging. After taking the earbuds out of the charging case, the temperature of earbuds will return to normal. But when the earbuds become extremely hot, take them out of the charging case immediately and contact the after-sales service for further processing.

Maintenance

1. If the earbuds are exposed to dust, sweat, ink, oil, pollen, or chemicals (such as soap, hand sanitizer, shampoo, shower gel, laundry detergent, detergent, cosmetics, anti-UV products, antibacterial spray, high-concentration alcohol, insecticide, and mosquito repellent) and other substances that may causedamage to the earbuds, please wet a piece of cloth with less water and wipe the earbuds. Then, wipe them with a piece of dry, hairless soft cloth and dry them in the air.
2. Do not use any chemicals or organic solvents (such as soapy water, hand sanitizer or other acid-base solvents) to clean the earbuds, or the residual may cause skin irritation.
3. Please regularly use a soft, hairless cloth to wipe the earbuds. Do not use paper towels or cloth containing wood fibers. Do not use dirty or abrasive cloth.
4. When you put the earbuds back into the charging case for charging, please make sure that the earbuds are dry and clean.
5. When charging of the earbuds fails, please check whether the charging contact point of the charging case and earbuds are dirty. If yes, please wipe them clean with a piece of cloth or cotton, then try again.

WARRANTY

Cleer Limited Warranty

Cleer Limited warrants this product against defects in material or workmanship for (1) year as set forth below when purchased directly from Cleer Limited or a Cleer Limited authorized retailer. Pursuant to this Limited Warranty, Cleer Limited will, at its option, (i) repair the product using new or refurbished parts or (ii) replace the product with a new or refurbished product. For purposes of this Limited Warranty, "refurbished" means a product or part that has been returned to its original specifications. In the event of a defect, these are your exclusive remedies.

Labor: For a period of (1) year from the original date of purchase of the product ("Labor Warranty"), Cleer Limited will, at its option, repair or replace with new or refurbished product, product determined to be defective. If Cleer Limited elects to replace the product after this Labor Warranty has expired but while the parts warranty is still in effect, it will do so for the applicable labor charge.

Parts: For a period of (1) year from the original date of purchase of the product ("Parts Warranty"), Cleer Limited will supply new or refurbished replacement parts in exchange for parts determined to be defective.

This Limited Warranty covers only the hardware components packaged with the Product. It does not cover technical assistance for hardware or software usage and it does not cover any software products whether or not contained in the Product; any such software is provided "AS IS" unless expressly provided for in any enclosed software Limited Warranty. Please refer to the End User License Agreements included with the Product for your rights and obligations with respect to the software.

Instructions: To obtain warranty service, you must deliver the Product, freight prepaid, in either its original packaging or packaging affording an equal degree of protection to the original Cleer Limited retailer (point of purchase) or Cleer Limited Customer Service. It is your responsibility to backup any data, software or other materials you may have stored or preserved on your unit. It is unlikely that such data, software or other materials will be lost or reformatted during service and Cleer Limited will not be responsible for any such damage or loss. A dated purchase receipt from Cleer Limited or a Cleer Limited retailer is required. For specific instructions on how to obtain warranty service for your product,

Visit the Cleer Limited website: www.cleeraudio.com

Following warranty service your original Product or a replacement Product will be returned to you as your Product was configured when originally purchased.

Repair / Replacement Warranty: This Limited Warranty shall apply to any repair, replacement part or replacement product for the remainder of the original Limited Warranty period or for (90) days, whichever is longer. Any parts or product replaced under this Limited Warranty will become property of Cleer Limited. This Limited Warranty shall not apply to: (a) consumable parts, such as batteries that are designed to diminish over time, unless failure has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents and broken plastic on ports; (c) defects caused by normal wear and tear or otherwise due to the normal aging of the device; (d) damage caused by accident, negligence, abuse, misuse, fire, earthquakes, acts of God or damage resulting from liquid outside of the approved levels; (e) damage caused by operating the device outside Cleer Limited published guidelines; (f)

damage caused by service performed by anyone who is not a representative of Cleer Limited or a Cleer Limited authorized service provider; (g) Products whose seals are tampered; (h) Products whose serial numbers have been removed or defaced from such Product; (i) modifications, alterations or repairs to the Product made by a party other than Cleer Limited or a party authorized by Cleer Limited; (j) any failure by End User or a third party to comply with environmental and storage requirements for the Product specified by Cleer Limited, including, without limitation, temperature or humidity ranges; or (k) use of the Product in combination with any third-party devices or products that have not been provided or recommended by Cleer Limited.

LIMITATION ON DAMAGES: CLEER LIMITED SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT.

DURATION OF IMPLIED WARRANTIES: EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

DISCLAIMER: THE LIMITED WARRANTY SET FORTH HEREIN IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES OR CONDITIONS RELATING TO THE PRODUCT, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, AND CLEER LIMITED EXPRESSLY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND ANY WARRANTIES ARISING OUT OF COURSE OF DEALING OR USAGE OF TRADE AND AGAINST HIDDEN DEFECTS, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. CLEER LIMITED DOES NOT WARRANT THAT THE PRODUCT WILL MEET CUSTOMER'S REQUIREMENTS OR THAT USE OF THE PRODUCT WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE. NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER ORAL OR WRITTEN, OBTAINED FROM CLEER LIMITED OR ELSEWHERE WILL CREATE ANY WARRANTY NOT EXPRESSLY STATED IN THIS WARRANTY.

NOTICE

Recycling



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When you see the crossed out wheel bin symbol attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2002/96 EC:



Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health. Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste.

The device complies with RF specifications when the device used at 0mm from your body. Hereby, Cleer Limited. Declares that the product compliance with essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

Compliance with FCC rules

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference.
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without RF restriction.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil n' doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Register your product and get support at www.cleeraudio.com

©2024 Cleer Limited. All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Cleer Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.

Made in China.



Qualcomm® aptX™
Adaptive



Qualcomm®
aptX™ Voice



201-240280



201-240282



OWN THE MOMENT

Find this user manual on
www.cleeraudio.com

Follow us on social media



@CleerSound



@CleerAudio