

Le volume d'alarme de la station de base est faible.	Le son de l'alarme est réglé sur faible.	Réglages sonores → Volume de l'alarme de la station de base dans les réglages de l'appareil pour régler le volume de l'alarme.
Les notifications push ont échoué ou les invites de l'application indiquent que l'opération a échoué.	L'autorisation de notification push de l'application est désactivée.	Activez l'autorisation de notification push sur le téléphone.
	L'appareil les piles sont déchargées.	Remplacer les piles.
	La communication entre la station de base et le routeur est obstruée ou la distance est trop grande.	Réduisez les obstacles entre la station de base et le routeur, tels que les portes métalliques et les murs épais. La distance maximale autorisée entre la station de base et le routeur dans un environnement ouvert est de 50 m.
	La communication entre le thermomètre hygromètre et la	Réduisez les obstacles entre le thermomètre hygromètre et la station de base. La distance maximale autorisée entre le

	station de base est obstruée ou la distance est trop grande.	thermomètre hygromètre et la station de base dans un environnement ouvert est de 500 m.
	Le thermomètre hygromètre est placé sur une surface métallique.	Les surfaces métalliques peuvent interférer avec le signal sans fil et entraîner la déconnexion de l'appareil. Évitez de le placer sur des surfaces métalliques.
	La connexion réseau entre le routeur et le téléphone portable est anormale.	Assurez-vous que la connexion réseau du routeur et du téléphone portable est normale.
L'application indique que la station de base est hors ligne.	La connexion Wi-Fi de la station de base est déconnectée.	Assurez-vous que le réseau du routeur connecté à la station de base est normal.
	La station de base est hors tension.	Assurez-vous que l'alimentation électrique de la station de base est connectée normalement.

L'application indique que le thermomètre hygromètre est hors ligne.	La communication entre le thermomètre hygromètre et la station de base est obstruée ou la distance est trop grande.	Réduisez les obstacles entre le thermomètre hygromètre et la station de base. La distance maximale autorisée entre le thermomètre hygromètre et la station de base dans un environnement ouvert est de 500 m.
	L'appareil les piles sont déchargées.	Remplacer les piles.
L'application indique que la batterie est faible et l'écran du thermomètre hygromètre affiche une barre de batterie.	Avertissement de batterie faible.	Remplacer les piles.

FAQ

Peut-on l'utiliser au réfrigérateur ou au congélateur ?

L'utilisation du thermo-hygromètre dans un réfrigérateur ou un congélateur réduira la durée de vie de la batterie et affectera la connexion de l'appareil dans les environnements à basse température. La température ambiante recommandée pour un fonctionnement prolongé est de -10 à 60°C (14 à 140°F).

Peut-il être utilisé dans un environnement très humide pendant une longue période ?

L'appareil n'étant pas étanche, il n'est pas recommandé de l'utiliser dans un environnement très humide (plus de 80 % d'humidité relative avec condensation de l'eau) pendant une longue période.

Comment régler la plage d'alarme de température et d'humidité ?

Allez dans "Paramètres de l'appareil". Sous les paramètres "Alarme de température" et "Alarme d'humidité relative", sélectionnez la température et l'humidité que vous souhaitez suivre en déplaçant le curseur ou en choisissant dans la liste déroulante.

Pourquoi le thermomètre hygromètre n'affiche-t-il pas immédiatement la température exacte lorsqu'il y a un changement important dans l'environnement ?

Veuillez noter que si le thermomètre hygromètre subit un changement de température important, par exemple s'il est déplacé d'un salon chaud à un sous-sol froid, il aura besoin d'un certain temps pour s'adapter et fournir une lecture précise.

Ce processus d'ajustement peut prendre de quelques minutes à plusieurs heures, en fonction de la température et des conditions environnementales.

Pourquoi les changements de température et d'humidité sur cet appareil pourraient-ils être plus lents ou plus rapides que sur d'autres thermo-hygromètres lorsqu'ils sont placés ensemble ?

Raison 1 : L'essai dans un réfrigérateur ou un congélateur peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil, car il n'est pas conçu pour des conditions aussi extrêmes.

Raison 2 : Les différences dans l'environnement, l'emplacement et les objets à proximité peuvent affecter de manière significative les relevés de température et d'humidité. Si vous voulez les comparer avec plus de précision, assurez-vous que les conditions sont constantes.

Raison 3 : attendez que les données se stabilisent avant de les comparer (cela peut prendre de quelques minutes à quelques heures, en fonction de l'environnement). Cet appareil est conçu pour une surveillance stable et à long terme afin de garantir la précision et a une durée de vie de plus de 5 ans. Par conséquent, sa réponse aux changements de température et d'humidité peut être légèrement plus lente que celle de produits conçus pour des réponses plus rapides mais potentiellement moins stables.

Pourquoi l'écran de l'appareil présente-t-il de la condensation ou des anomalies d'affichage, ou ne s'affiche-t-il pas du tout après avoir été utilisé pendant un certain temps dans un environnement très humide (comme une serre) ?

Il n'est pas recommandé d'utiliser le STH0A à long terme dans des environnements extrêmement humides avec de la condensation, car cela peut entraîner des dysfonctionnements ou des dommages. Si vous remarquez des problèmes avec l'appareil dans de telles conditions, retirez les piles, séchez l'extérieur de l'appareil et le compartiment des piles, et placez-le dans un environnement bien ventilé et sec pendant au moins 24 heures (en gardant le compartiment des piles ouvert). Réinstallez ensuite des piles neuves. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, remplacez-le par un neuf.

Comment exporter des données ?

Appuyez sur le thermomètre-hygromètre dans l'application, faites-le glisser vers le bas de l'écran et appuyez sur le bouton "Exporter les données". Vous pouvez exporter des données pour un maximum de six mois (180 jours) à la fois, veuillez donc ajuster la durée en conséquence. Si vous devez exporter des données pour l'année écoulée, faites-le en deux fois. Remarque : seules les données relatives à la température et à l'humidité peuvent être exportées ; les données relatives au point de rosée et au DPV ne sont pas prises en charge.

Comment calibrer la température et l'humidité ?

L'appareil a été étalonné à l'aide d'instruments de précision et n'a généralement pas besoin d'être réétalonné. Si vous souhaitez tout de même l'étalonner, vous pouvez aller dans "Paramètres de l'appareil" et étalonner la température et l'humidité dans le paramètre "Calibrage".

Comment distinguer l'appareil qui correspond à l'appareil réel dans l'application ?

Méthode 1 : Inscrivez le nom exactement comme il apparaît dans l'application au dos du thermomètre-hygromètre. Cela vous permettra d'identifier facilement chaque appareil.

Méthode 2 : Utilisez la fonction de test dans l'appli pour la différenciation. Appuyez sur le thermomètre hygromètre dans l'appli → appuyez sur l'icône des paramètres dans le coin supérieur droit → sélectionnez "Test de l'appareil." L'écran de l'appareil testé clignote lentement trois fois.

PILES

- **AVERTISSEMENT : GARDEZ LES PILES NEUVES OU USAGÉES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**
- En cas de fuite d'une pile, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, laver la zone affectée avec de grandes quantités d'eau et consulter immédiatement un médecin.

- Ne chargez JAMAIS une batterie à moins qu'il ne s'agisse d'une batterie rechargeable.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (Ni-Cd ; Ni-MH).
- Il ne faut pas mélanger des piles de types différents ou des piles neuves et des piles usagées. Ne pas mélanger des piles de fabricants, de capacités ou de tailles différents.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité. Le remplacement d'une pile par une pile d'un type incorrect peut neutraliser le dispositif de protection. Il y a un risque d'incendie ou d'explosion si une pile est remplacée par un type incorrect.

ATTENTION - EXPOSITION A L'ENERGIE RADIOFREE ET GUIDE DE SECURITE DES PRODUITS

- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire ce guide qui contient des instructions importantes pour une utilisation sûre, des informations de contrôle et des instructions opérationnelles pour la conformité avec les limites d'exposition à l'énergie RF dans les normes nationales et internationales applicables.
- Les instructions d'utilisation doivent accompagner l'appareil lorsqu'il est transféré à d'autres utilisateurs.

Protection de l'environnement



Le symbole de la poubelle barrée figurant sur votre produit, votre documentation ou votre emballage vous rappelle que tous les produits électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs doivent être déposés dans des lieux de collecte désignés à la fin de leur vie utile. Ne jetez pas ces produits avec les déchets municipaux non triés. Éliminez-les conformément aux lois et règles en vigueur dans votre région.

Déclaration de conformité UE simple

X-Sense Electronics Co., Ltd. déclare que le type d'équipement radio est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/EU, de la directive RoHS 2011/65/EU et de la directive WEEE 2012/19/EU ; le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.x-sense.com.

Informations sur les fabricants et les services

X-Sense Electronics Co., Ltd.

Adresse : Room 402, Building 4, No. 9, Jinshagang 1st Road, Shixia Village, Dalang Town, Dongguan City, 523750 Guangdong, P.R. China

Courriel : support@x-sense.com

Español


Este manual del usuario contiene información importante sobre el funcionamiento de su termómetro higrómetro inteligente. Asegúrese de leer completamente este manual de usuario antes de instalar y poner en funcionamiento el listómetro. Si instala este dispositivo para que lo utilicen otras personas, debe dejar este manual (o una copia del mismo) al usuario final.

Introducción

Este termómetro higrómetro inteligente cuenta con una pantalla clara para ver la temperatura, la humedad y los niveles de confort directamente en la pantalla, o puedes consultar estos detalles a través de la app. También envía notificaciones de alarma a través de la app cuando está conectado a la estación base. Fiable y fácil de usar, es ideal para hogares, invernaderos y mucho más.

Productos

Termómetro Higrómetro

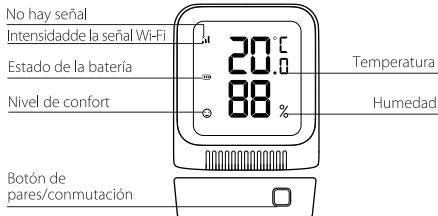

Intensidad de la señal Wi-Fi: La intensidad de la señal entre el termómetro higrómetro y la estación base.

No hay señal: El termómetro higrómetro está desconectado de la estación base.

Botón de emparejamiento/interruptor de unidad: Pulsa dos veces para entrar en el modo de emparejamiento Wi-Fi; pulsa una vez para cambiar entre Fahrenheit (°F) y Celsius (°C).

Niveles de confort:

Iconos	Human Body's Comfort Levels (por defecto)	Customize Comfort Levels (a través de la aplicación)
😊	30% ≤ Humedad ≤ 60%. 20°C (68°F) ≤ Temperatura ≤ 26°C (78,8°F)	Cumple con los valores que estableciste en Configuración de Confort de Pantalla bajo Personalizar Niveles de Confort.
😐	En otros casos	En otros casos

Contenido del paquete



Termómetro
Higrómetro



Pilas AA
(preinstaladas)



Manual del usuario

Configuración del dispositivo

Descargar la aplicación X-Sense Home Security



Download on the
Apple App Store



GET IT ON
Google Play

***Nota:** Asegúrate de que tu smartphone es compatible con iOS 11 y versiones superiores, o Android 8.0 y versiones superiores.*

Para descargar la aplicación **X-Sense Home Security**, escanee el código QR o busque "**X-Sense Home Security**" en Apple App Store o Google Play. Regístrese con una dirección de correo electrónico válida. Si ya tienes una cuenta, asegúrate de que la aplicación esté actualizada a la última versión.

Antes de conectar dispositivos, asegúrate de que:

1. Conoces el nombre y la contraseña de tu red Wi-Fi.
2. Estás conectando tu dispositivo mediante una red Wi-Fi de 2,4 GHz (incompatible con una red Wi-Fi de 5 GHz).
3. Asegúrate de que el Bluetooth del teléfono está activado.

***Nota:** Cuando el dispositivo se configura a través de Wi-Fi, asegúrese de que su teléfono móvil y el dispositivo están lo más cerca posible del router, lo que puede acelerar la configuración del dispositivo.*

Conectar el termómetro higrómetro a la estación base

El termómetro higrómetro puede conectarse a la estación base a través de la red inalámbrica. Cuando el dispositivo esté conectado a la estación base, recibirás notificaciones push estés donde estés para mantenerte informado del estado del dispositivo.

***Nota:** Antes de añadir dispositivos al sistema, asegúrate de que la estación base se ha añadido correctamente a la aplicación.*

1. Pulse "⊕", seleccione "Thermo-hygrometers" en la lista de productos y, a continuación, elija "STH0A". Pulse "Next" para pasar a la página de emparejamiento.
2. Introduzca un nombre para el termómetro higrómetro. A continuación, seleccione la habitación en la que está instalado y pulse "Next".
3. Retire la cubierta posterior del dispositivo, retire la película aislante de la batería y asegúrese de que las polaridades de la batería están correctamente alineadas. Pulse "Next".
4. Siga las indicaciones de la página pulsando rápidamente dos veces el botón de pares/conmutación del dispositivo hasta que el icono de señal de la pantalla parpadee rápidamente, indicando que el dispositivo está esperando para conectarse a la estación base.
5. Pulse "Next" para añadir el dispositivo. Oirá "Ready to add the device".
6. Tras conectarse correctamente, oirá "Device added" y aparecerá la página "Device added". A continuación, puede encontrar el termómetro higrómetro en la lista de dispositivos.
7. Si desea añadir varios dispositivos al sistema, repita los pasos anteriores.

NOTA: Si no consigue añadir el dispositivo a la red en 60 segundos, el dispositivo saldrá automáticamente de la configuración de red. Para volver a entrar en la configuración de red, deberá repetir los pasos anteriores.

PREGUNTAS FRECUENTES

Se puede utilizar en el frigorífico o en el congelador?

El uso del termohigrómetro en un frigorífico o congelador acortará la duración de la pila y afectará a la conexión del aparato en entornos de baja temperatura. La temperatura ambiente recomendada para un funcionamiento prolongado es de -10-60°C (14-140°F).

¿Se puede utilizar en un entorno con mucha humedad durante mucho tiempo?

Dado que el aparato no es impermeable, no se recomienda utilizarlo en un entorno de alta humedad (por encima del 80% HR de condensación de agua) durante un largo periodo de tiempo.

¿Cómo se ajusta el intervalo de alarma de temperatura y humedad?

Ve a "Device Settings". En los ajustes "Temperature Alarm" y "Relative Humidity Alarm", selecciona la temperatura y la humedad que desees controlar moviendo el control deslizante o eligiendo en la lista desplegable.

¿Por qué el termómetro higrómetro no muestra inmediatamente la temperatura exacta cuando se produce un cambio significativo en el ambiente?

Tenga en cuenta que si el termómetro higrómetro experimenta un cambio significativo de temperatura, como el traslado de una sala de estar cálida a un sótano frío, necesitará algún tiempo para ajustarse y proporcionar una lectura precisa.

Este proceso de ajuste puede durar desde unos minutos hasta varias horas, dependiendo de la temperatura y las condiciones ambientales.

¿Por qué los cambios de temperatura y humedad en este dispositivo pueden ser más lentos o más rápidos en comparación con otros termohigrómetros cuando se colocan juntos?

Motivo 1: La prueba en un frigorífico o congelador puede hacer que el aparato funcione mal, ya que no está diseñado para condiciones tan extremas.

Razón 2: Las diferencias en el entorno, la ubicación y los objetos cercanos pueden afectar significativamente a las lecturas de temperatura y humedad. Si desea compararlas con mayor precisión, asegúrese de que las condiciones son constantes.

Motivo 3: Deje pasar un tiempo para que los datos se estabilicen antes de compararlos (puede tardar entre varios minutos y unas horas, dependiendo del entorno). Este aparato está diseñado para una monitorización estable a largo plazo con el fin de garantizar la precisión y tiene una vida útil de más de 5 años. Como resultado, su respuesta a los cambios de temperatura y humedad puede ser ligeramente más lenta en comparación con productos diseñados para respuestas más rápidas pero con una estabilidad potencialmente menor.

¿Por qué la pantalla del dispositivo muestra condensación o anomalías en la visualización, o no se visualiza en absoluto después de haber sido utilizado durante un tiempo en entornos de alta humedad (como un invernadero)?

No se recomienda el uso prolongado de la STH0A en entornos de humedad extrema con condensación, ya que puede provocar fallos de funcionamiento o daños. Si observa problemas con el dispositivo en tales condiciones, retire las pilas, seque tanto el exterior del dispositivo como el compartimento de las pilas y colóquelo en un entorno bien ventilado y seco durante al menos 24 horas (manteniendo abierto el compartimento de las pilas). Después, vuelva a instalar pilas nuevas. Si el aparato sigue sin funcionar correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.

¿Cómo se exportan los datos?

Pulse el termómetro higrómetro en la aplicación, arrástrelo hasta la parte inferior de la pantalla y pulse el botón "Export Data". Puedes exportar datos de hasta seis meses (180 días) cada vez, así que ajusta el intervalo de tiempo en consecuencia. Si necesita exportar datos del último año, hágalo en dos exportaciones separadas. Nota: Sólo se pueden exportar datos de temperatura y humedad; los datos de punto de rocío y VPD no son compatibles.

¿Cómo se calibran la temperatura y la humedad?

El dispositivo ha sido calibrado por instrumentos de precisión y normalmente no requiere recalibración. Si aún así desea calibrarlo, puede ir a "Device Settings" y calibrar la temperatura y la humedad en el ajuste "Calibration".

¿Cómo puedo distinguir qué dispositivo de la aplicación corresponde al dispositivo real?

Método 1: Escriba el nombre exactamente como aparece en la aplicación en la parte posterior del termómetro higrómetro. Esto te ayudará a identificar fácilmente cada dispositivo.

Método 2: Utiliza la función de prueba de la app para diferenciar. Toca el termómetro higrómetro en la app → toca el icono de ajustes en la esquina superior derecha → selecciona "Device Test". La pantalla del dispositivo que se está probando parpadeará lentamente tres veces.

PILAS

- ADVERTENCIA: MANTENGA LAS PILAS NUEVAS O USADAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- En caso de fuga de la batería, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. En caso de contacto, lave la zona afectada con abundante agua y acuda inmediatamente al médico.
- NUNCA cargue una batería a menos que sea una batería recargable.

- NUNCA cargue una batería a menos que sea una batería recargable.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (Ni-Cd; Ni-MH).
- No deben mezclarse distintos tipos de pilas o pilas nuevas y usadas. No mezcle pilas de distintos fabricantes, capacidades o tamaños.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta. La sustitución de una pila por otra de tipo incorrecto puede anular la protección. Existe riesgo de incendio o explosión si se sustituye una pila por otra de tipo incorrecto.

PRECAUCIÓN-GUÍA DE EXPOSICIÓN A LA ENERGÍA DE RF Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO

- Antes de utilizar este dispositivo, lea esta guía que contiene instrucciones de funcionamiento importantes para un uso seguro, información de control e instrucciones operativas para el cumplimiento de los límites de exposición a la energía de radiofrecuencia de las normas nacionales e internacionales aplicables.
- Las instrucciones de uso deben acompañar al dispositivo cuando se transfiera a otros usuarios.

Protección del medio ambiente



El símbolo del contenedor con ruedas tachado en su producto, documentación o embalaje le recuerda que todos los productos eléctricos y electrónicos, pilas o acumuladores deben llevarse a los lugares de recogida designados al final de su vida útil. No deseche estos productos como residuos urbanos sin clasificar. Elimínelos de acuerdo con las leyes y normas de su zona.

Declaración UE de conformidad simple

X-Sense Electronics Co., Ltd. declara que el tipo de equipo de radio cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva RED 2014/53/UE y la Directiva RoHS 2011/65/UE y la Directiva RAEE 2012/19/UE; el texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.x-sense.com.

Información sobre fabricantes y servicios

X-Sense Electronics Co., Ltd.

Dirección: Room 402, Building 4, No. 9, Jinshagang 1st Road, Shixia Village, Dalang Town, Dongguan City, 523750 Guangdong, P.R. China

Correo electrónico: support@x-sense.com

Italiano

Questo manuale d'uso contiene informazioni importanti sul funzionamento del termometro igrometro intelligente. Prima di installare e mettere in funzione il dispositivo, leggere attentamente il manuale d'uso. Se si installa questo dispositivo per l'uso da parte di altri, è necessario lasciare questo manuale (o una copia di esso) all'utente finale.

Introduzione

Questo termometro-igrometro intelligente è dotato di un display chiaro per visualizzare la temperatura, l'umidità e i livelli di comfort direttamente sullo schermo, oppure è possibile controllare questi dettagli tramite l'app. Inoltre, quando è collegato alla stazione base, invia notifiche di allarme tramite l'app. Affidabile e di facile utilizzo, è ideale per case, serre e altro.

Panoramica del prodotto

Termometro Igrometro



Potenza del segnale Wi-Fi: Potenza del segnale tra l'igrometro termometro e la stazione base.

Nessun segnale: Il termometro-igrometro è scollegato dalla stazione base.

Pulsante di commutazione coppia/unità: Premere due volte per accedere alla modalità di accoppiamento Wi-Fi; premere una volta per passare da Fahrenheit (°F) a Celsius (°C).

Livelli di comfort:

Icone	Human Body's Comfort Levels (predefiniti)	Customize Comfort Levels (impostabili tramite app)
😊	30% ≤ Umidità ≤ 60% 68°F (20°C) ≤ Temperatura ≤ 78,8°F (26°C)	Rispetta i valori impostati nelle Impostazioni di Comfort dello Schermo sotto Personalizza Livelli di Comfort.
😞	In altri casi	In altri casi

Contenuto della confezione



Termometro
Igrometri



Batterie AA
(preinstallate)



Manuale d'uso

Impostazione del dispositivo

Scarica l'app X-Sense Home Security



Download on the
Apple App Store



GET IT ON
Google Play

***Nota:** assicurarsi che il proprio smartphone supporti iOS 11 o Android 8.0 o versioni successive.*

Per scaricare l'applicazione **X-Sense Home Security**, scansionate il codice QR o cercate "X-Sense Home Security" nell'App Store di Apple o in Google Play. Registratevi con un indirizzo e-mail valido. Se si dispone già di un account, assicurarsi che l'app sia aggiornata alla versione più recente.

Prima di collegare i dispositivi, accertarsi che:

1. Conoscete il nome e la password della vostra rete Wi-Fi.
2. Il dispositivo è collegato a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz (incompatibile con una rete Wi-Fi a 5 GHz).
3. Assicurarsi che la funzione Bluetooth del telefono sia attivata.

***Nota:** quando il dispositivo viene configurato tramite Wi-Fi, assicurarsi che il telefono cellulare e il dispositivo siano il più vicino possibile al router, per accelerare la configurazione del dispositivo.*

Collegare il termometro-igrometro alla Stazione Base

Il termometro-igrometro può essere collegato alla stazione base attraverso la rete wireless. Quando il dispositivo è collegato alla stazione base, si ricevono notifiche push ovunque ci si trovi per rimanere informati sullo stato del dispositivo.

Nota: prima di aggiungere dispositivi al sistema, accertarsi che la stazione base sia stata aggiunta all'applicazione.

1. Toccare "⊕", selezionare "Thermo-hygrometers" dall'elenco dei prodotti, quindi scegliere "STH0A". Toccare "Next" per passare alla pagina di accoppiamento.
2. Inserire un nome per il termometro-igrometro. Quindi, selezionare la stanza in cui è installato e toccare "Next".
3. Rimuovere il coperchio posteriore del dispositivo, togliere la pellicola isolante della batteria e verificare che le polarità della batteria siano allineate correttamente. Toccare "Next".
4. Seguire le indicazioni della pagina premendo rapidamente due volte il Pulsante di Accoppiamento/Commutazione sul dispositivo finché l'icona del segnale sullo schermo non lampeggia rapidamente, indicando che il dispositivo è in attesa di connettersi alla stazione base.
5. Toccare "Avanti" per aggiungere il dispositivo. Si sentirà "Ready to add the device".

6. Una volta effettuata la connessione, si sentirà "Device added" e apparirà la pagina "Device added". A questo punto è possibile trovare il termometro-igrometro nell'elenco dei dispositivi.
7. Se si desidera aggiungere più dispositivi al sistema, ripetere i passaggi precedenti.

NOTA:

Se non si aggiunge il dispositivo alla rete entro 60 secondi, il dispositivo esce automaticamente dalla configurazione di rete. Per rientrare nella configurazione di rete, è necessario ripetere i passaggi precedenti.

FAQ

Può essere utilizzato in frigorifero o in freezer?

L'utilizzo del termoigrometro in un frigorifero o in un congelatore riduce la durata della batteria e influisce sul collegamento del dispositivo in ambienti a bassa temperatura. La temperatura ambiente consigliata per un funzionamento prolungato è di 14-140°F (-10-60°C).

Può essere utilizzato a lungo in un ambiente ad alta umidità?

Poiché il dispositivo non è impermeabile, si sconsiglia di utilizzarlo in ambienti ad alta umidità (oltre l'80% RH di condensazione dell'acqua) per un lungo periodo di tempo.

Come si imposta l'intervallo di allarme della temperatura e dell'umidità?

Andare a "Device Settings". Nelle impostazioni "Temperature Alarm" e "Relative Humidity Alarm", selezionare la temperatura e l'umidità che si desidera monitorare spostando il cursore o scegliendo dall'elenco a discesa.

Perché il termometro-igrometro non visualizza immediatamente la temperatura esatta quando si verifica un cambiamento significativo nell'ambiente?

Se il termometro-igrometro subisce un cambiamento significativo di temperatura, ad esempio se viene spostato da un soggiorno caldo a una cantina fredda, avrà bisogno di un po' di tempo per adattarsi e fornire una lettura accurata.

Questo processo di regolazione può durare da pochi minuti a diverse ore, a seconda della temperatura e delle condizioni ambientali.

Perché le variazioni di temperatura e umidità su questo dispositivo potrebbero essere più lente o più veloci rispetto ad altri termoisigrometri quando vengono posizionati insieme?

Motivo 1: Il test in un frigorifero o in un congelatore può causare il malfunzionamento del dispositivo, che non è stato progettato per condizioni così estreme.

Motivo 2: Le differenze nell'ambiente circostante, la posizione e gli oggetti vicini possono influenzare in modo significativo le letture di temperatura e umidità. Se si desidera un confronto più accurato, è necessario assicurarsi che le condizioni siano coerenti.

Motivo 3: Lasciare un po' di tempo per la stabilizzazione dei dati prima di effettuare il confronto (questo può richiedere da alcuni minuti ad alcune ore, a seconda dell'ambiente). Questo dispositivo è stato progettato per un monitoraggio stabile e a lungo termine per garantire l'accuratezza e ha una durata di vita di oltre 5 anni. Di conseguenza, la sua risposta alle variazioni di temperatura e umidità potrebbe essere leggermente più lenta rispetto ai prodotti progettati per risposte più rapide ma con una stabilità potenzialmente inferiore.

Perché lo schermo del dispositivo presenta condensa o anomalie di visualizzazione, o non viene visualizzato affatto dopo essere stato utilizzato per un certo periodo in ambienti ad alta umidità (come una serra)?

L'STH0A non è consigliato per l'uso a lungo termine in ambienti con umidità estrema e condensa, in quanto ciò potrebbe causare malfunzionamenti o danni. Se si riscontrano problemi con il dispositivo in tali condizioni, rimuovere le batterie, asciugare sia l'esterno del dispositivo che il vano batterie e collocarlo in un ambiente ben ventilato e asciutto per almeno 24 ore (mantenendo il vano batterie aperto). Successivamente, reinstallare le batterie nuove. Se il dispositivo continua a non funzionare correttamente, sostituirlo con uno nuovo.

Come si esportano i dati?

Toccare il termometro-igrometro nell'app, trascinarlo nella parte inferiore dello schermo e toccare il pulsante "Export Data". È possibile esportare dati per un massimo di sei mesi (180 giorni) alla volta, quindi si prega di regolare l'intervallo di tempo di conseguenza. Se è necessario esportare i dati dell'ultimo anno, è necessario farlo in due esportazioni separate. Nota: è possibile esportare solo i dati relativi alla temperatura e all'umidità; i dati relativi al punto di rugiada e alla VPD non sono supportati.

Come si calibrano la temperatura e l'umidità?

Il dispositivo è stato calibrato da strumenti di precisione e di solito non richiede una ricalibrazione. Se si desidera comunque effettuare la calibrazione, è possibile accedere a "Device Settings" e calibrare la temperatura e l'umidità nell'impostazione "Calibration".

Come faccio a distinguere quale dispositivo nell'app corrisponde al dispositivo reale?

Metodo 1: scrivere il nome esattamente come viene visualizzato nell'app sul retro del termometro-igrometro. Questo vi aiuterà a identificare facilmente ogni dispositivo.

Metodo 2: utilizzare la funzione di test dell'app per la differenziazione. Toccare il termometro-igrometro nell'app → toccare l'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra → selezionare "Device Test". Lo schermo del dispositivo da testare lampeggia lentamente per tre volte.

BATTERIE

- ATTENZIONE: TENERE LE BATTERIE NUOVE O USATE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- In caso di fuoriuscita della batteria, evitare che il liquido venga a contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lavare la zona interessata con abbondante acqua e consultare immediatamente un medico.

- Non caricare MAI una batteria, a meno che non si tratti di una batteria ricaricabile.
- Non mescolare batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (Ni-Cd; Ni-MH).
- Non mescolare tipi diversi di batterie o batterie nuove e vecchie usate. Non mischiare batterie di produttori, capacità o dimensioni diverse.
- Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta. La sostituzione di una batteria con una di tipo non corretto può annullare la protezione. Se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto, si corre il rischio di incendio o di esplosione.

ATTENZIONE - GUIDA ALL'ESPOSIZIONE ALL'ENERGIA RF E ALLA SICUREZZA DEL PRODOTTO

- Prima di utilizzare questo dispositivo, leggere questa guida che contiene importanti istruzioni operative per un utilizzo sicuro, informazioni di controllo e istruzioni operative per la conformità ai limiti di esposizione all'energia RF previsti dagli standard nazionali e internazionali applicabili.
- Le istruzioni per l'uso devono accompagnare il dispositivo quando viene trasferito ad altri utenti.

Protezione dell'ambiente



Il simbolo del bidone barrato sul prodotto, sulla documentazione o sull'imballaggio ricorda che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie o gli accumulatori devono essere portati in appositi centri di raccolta al termine del loro ciclo di vita. Non smaltite questi prodotti come rifiuti urbani non differenziati. Smaltirli secondo le leggi e le norme vigenti nella propria zona.

Dichiarazione di conformità UE semplice

X-Sense Electronics Co., Ltd. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva RED 2014/53/UE, della direttiva RoHS 2011/65/UE e della direttiva RAEE 2012/19/UE; il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.x-sense.com.

Informazioni sul produttore e sull'assistenza

X-Sense Electronics Co., Ltd.

Indirizzo: Room 402, Building 4, No. 9, Jinshagang 1st Road, Shixia Village, Dalang Town, Dongguan City, 523750 Guangdong, P.R. China

Email: support@x-sense.com

Nederlands


Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over de werking van uw slimme thermometer-hygrometer. Zorg ervoor dat u deze gebruikershandleiding volledig doorleest voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Als u dit apparaat installeert voor gebruik door anderen, moet u deze handleiding (of een kopie ervan) bij de eindgebruiker achterlaten.

Inleiding

Deze slimme thermometer-hygrometer heeft een duidelijk display waarop je de temperatuur, luchtvochtigheid en comfortniveaus direct op het scherm kunt zien, maar je kunt deze gegevens ook via de app bekijken. Hij stuurt ook alarmmeldingen via de app als hij verbonden is met het basisstation. Betrouwbaar en gebruiksvriendelijk, ideaal voor thuis, kassen en meer.

Productoverzicht

Thermometer Hygrometer

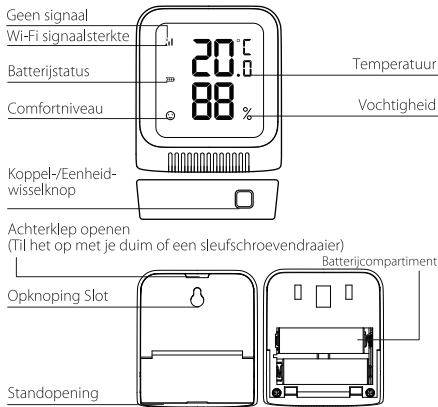

Wi-Fi-signaalsterkte: De signaalsterkte tussen de hygrometer thermometer en het basisstation.

Geen signaal: De thermometer-hygrometer is losgekoppeld van het basisstation.

Knop voor koppelen/eenheid schakelen: Dubbeldruk om naar de Wi-Fi-koppelingsmodus te gaan; een druk op de knop om te schakelen tussen Fahrenheit (°F) en Celsius (°C).

Comfortniveaus:

Pictogrammen	Comfortniveaus van het menselijk lichaam (standaard)	Comfortniveaus aanpassen (instellen via app)
😊	30% ≤ Vochtigheid ≤ 60% 68°F (20°C) ≤ Temperatuur ≤ 26°C (78,8°F)	Voldoet aan de waarden die je hebt ingesteld in Schermcomfortinstellingen onder Comfortniveaus aanpassen.
😞	In andere gevallen	In andere gevallen

Inhoud verpakking



thermometer
hygrometers



AA-batterijen
(vooraf geïnstalleerd)



Gebruikershandleiding

Apparaat instellen

Download de X-Sense Home Security-app



Download on the
Apple App Store



GET IT ON
Google Play

Opmerking: Zorg ervoor dat je smartphone iOS 11 en hoger of Android 8.0 en hoger ondersteunt.

Om de **X-Sense Home Security** App te downloaden, scan je de QR-code of zoek je naar "**X-Sense Home Security**" in de Apple App Store of Google Play. Meld u aan met een geldig e-mailadres. Als u al een account hebt, zorg er dan voor dat de app is bijgewerkt naar de nieuwste versie.

Controleer voordat u apparaten aansluit of:

1. Je kent de naam en het wachtwoord van je Wi-Fi-netwerk.
2. U maakt verbinding met uw apparaat via een 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk (niet compatibel met een 5 GHz Wi-Fi-netwerk).
3. Zorg ervoor dat Bluetooth op uw telefoon is ingeschakeld.

Opmerking: Wanneer het apparaat via Wi-Fi wordt geconfigureerd, zorg er dan voor dat je mobiele telefoon en apparaat zo dicht mogelijk bij de router zijn, dit kan de configuratie van het apparaat versnellen.

Sluit de thermometer-hygrometer aan op het basisstation

De thermometer-hygrometer kan via het draadloze netwerk worden verbonden met het basisstation. Als het apparaat verbonden is met het basisstation, ontvang je pushmeldingen, waar je ook bent, om op de hoogte te blijven van de status van het apparaat.

Opmerking: Voordat je apparaten toevoegt aan het systeem, moet je ervoor zorgen dat het basisstation met succes is toegevoegd aan de app.

1. Tik op "⊕", selecteer "Thermo-hygrometers" in de productlijst en kies vervolgens "STH0A". Tik op "Volgende" om door te gaan naar de koppelpagina.
2. Voer een naam in voor de thermometer-hygrometer. Selecteer vervolgens de kamer waarin deze wordt geïnstalleerd en tik op "Volgende".
3. Verwijder de achterkant van het apparaat, verwijder de isolatiefolie van de batterij en zorg ervoor dat de polariteit van de batterij correct is uitgelijnd. Tik op "Volgende".
4. Volg de aanwijzingen op de pagina door twee keer snel op de koppel-/eenheidwisselknop op het apparaat te drukken totdat het signaalpictogram op het scherm snel knippert, wat aangeeft dat het apparaat wacht om verbinding te maken met het basisstation.
5. Tik op "Volgende" om het apparaat toe te voegen. U hoort "Ready to add the device".
6. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, hoor je "Device added" en verschijnt de pagina "Apparaat toegevoegd". Vervolgens kun je de thermometer-hygrometer vinden in de apparatenlijst.

OPMERKING:

Als je het apparaat niet binnen 60 seconden toevoegt aan het netwerk, verlaat het apparaat automatisch de netwerkconfiguratie. Om de netwerkconfiguratie opnieuw te openen, moet je de bovenstaande stappen herhalen.

FAQ

Kan het in de koelkast of vriezer?

Het gebruik van de thermo-hygrometer in een koelkast of vriezer verkort de levensduur van de batterij en beïnvloedt de aansluiting van het apparaat in omgevingen met lage temperaturen. De aanbevolen omgevingstemperatuur voor langdurig gebruik is 14-140°F (-10-60°C).

Kan het langdurig worden gebruikt in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid?

Omdat het apparaat niet waterdicht is, is het niet aan te raden om het apparaat gedurende langere tijd in een omgeving met een hoge vochtigheidsgraad (meer dan 80% RH watercondensatie) te gebruiken.

Hoe stel ik het temperatuur- en vochtigheidsalarmbereik in?

Ga naar "Apparaatinstellingen". Selecteer onder de instellingen "Temperatuur Alarm" en "Alarm voor relatieve luchtvochtigheid" de temperatuur en vochtigheid die je wilt bijhouden door de schuifknop te verplaatsen of door een keuze te maken uit de vervolgleuzelijst.

Waarom geeft de thermometer-hygrometer niet meteen de juiste temperatuur weer als er een significante verandering in de omgeving is?

Houd er rekening mee dat als de thermometer-hygrometer een aanzienlijke temperatuurverandering ondergaat, zoals wanneer je hem verplaatst van een warme woonkamer naar een koude kelder, hij enige tijd nodig heeft om zich aan te passen en een nauwkeurige meting te geven.

Dit aanpassingsproces kan enkele minuten tot enkele uren duren, afhankelijk van de temperatuur en de omgevingsomstandigheden.

Waarom kunnen de temperatuur- en vochtigheidsveranderingen op dit apparaat langzamer of sneller zijn in vergelijking met andere thermo-hygrometers als ze bij elkaar geplaatst worden?

Reden 1: Testen in een koelkast of vriezer kan leiden tot storingen in het apparaat, omdat het niet is ontworpen voor dergelijke extreme omstandigheden.

Reden 2: Verschillen in de omgeving, plaatsing en nabijgelegen objecten kunnen de temperatuur- en vochtigheidsmetingen aanzienlijk beïnvloeden. Als je ze nauwkeuriger wilt vergelijken, zorg er dan voor dat de omstandigheden consistent zijn.

Reden 3: Laat de gegevens enige tijd stabiliseren voordat u ze vergelijkt (dit kan enkele minuten tot enkele uren duren, afhankelijk van de omgeving). Dit apparaat is ontworpen voor langdurige, stabiele monitoring om nauwkeurigheid te garanderen en heeft een levensduur van meer dan 5 jaar. Als gevolg hiervan kan de reactie op temperatuur- en vochtigheidsveranderingen iets langzamer zijn in vergelijking met producten die ontworpen zijn voor snellere reacties maar met mogelijk minder stabiliteit.

Waarom vertoont het scherm van het apparaat condensatie of afwijkingen op het scherm, of wordt het scherm helemaal niet weergegeven nadat het enige tijd is gebruikt in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid (zoals een broeikas)?

De STH0A wordt niet aanbevolen voor langdurig gebruik in omgevingen met extreme vochtigheid en condensatie, omdat dit storingen of schade kan veroorzaken. Als u problemen opmerkt met het apparaat in dergelijke omstandigheden, verwijder dan de batterijen, droog zowel de buitenkant van het apparaat als het batterijcompartiment af en plaats het in een goed geventileerde, droge omgeving voor minstens 24 uur (met het batterijcompartiment open). Plaats daarna nieuwe batterijen. Als het apparaat nog steeds niet goed werkt, vervang het dan door een nieuwe.

Hoe exporteer ik gegevens?

Tik op de thermometer-hygrometer in de app, sleep hem naar de onderkant van het scherm en tik op de knop "Gegevens exporteren". Je kunt gegevens voor maximaal zes maanden (180 dagen) tegelijk exporteren, dus pas de tijdspanne hierop aan. Als je gegevens van het afgelopen jaar wilt exporteren, doe dit dan in twee aparte exports. Opmerking: Alleen temperatuur- en vochtigheidsgegevens kunnen worden geëxporteerd; dauwpunt- en VPD-gegevens worden niet ondersteund.

Hoe kalibreer ik de temperatuur en vochtigheid?

Het apparaat is gekalibreerd door precisie-instrumenten en hoeft meestal niet opnieuw gekalibreerd te worden. Als je toch wilt kalibreren, kun je naar "Apparaatinstellingen" gaan en de temperatuur en vochtigheid kalibreren in de instelling "Kalibratie".

Hoe kan ik zien welk apparaat in de app overeenkomt met het echte apparaat?

Methode 1: Schrijf de naam precies zo op als in de app op de achterkant van de thermometer-hygrometer. Zo kun je elk apparaat gemakkelijk identificeren.

Methode 2: Gebruik de testfunctie in de app voor differentiatie. Tik op de thermometer-hygrometer in de app → tik op het instellingenpictogram in de rechterbovenhoek → selecteer "Test apparaat". Het scherm van het geteste apparaat knippert drie keer langzaam.

BATTERIJEN

- **WAARSCHUWING:** HOUD NIEUWE OF OUDE GEBRUIKTE BATTERIJEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.
- Als een batterij lekt, mag de vloeistof niet in contact komen met de huid of ogen. Als er contact is geweest, wast u het getroffen gebied met veel water en raadpleegt u onmiddellijk een arts.
- Laad **NOOIT** een batterij op, tenzij het een oplaadbare batterij is.
- Gebruik geen alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (Ni-Cd; Ni-MH) batterijen door elkaar.
- Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte oude batterijen mogen niet worden gemengd. Gebruik geen batterijen van verschillende fabrikanten, capaciteiten of formaten door elkaar.
- Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst. Vervanging van een batterij door een batterij van een onjuist type kan de beveiliging ongedaan maken. Er bestaat brand- of explosiegevaar als een batterij wordt vervangen door een batterij van een onjuist type.

WAARSCHUWING - BLOOTSTELLING AAN RF-ENERGIE EN PRODUCTVEILIGHEIDSGIDS

- Lees deze handleiding voordat u dit apparaat gebruikt. Deze bevat belangrijke bedieningsinstructies voor veilig gebruik, controle-informatie en operationele instructies om te voldoen aan de limieten voor blootstelling aan RF-energie in de toepasselijke nationale en internationale normen.
- Het apparaat moet vergezeld gaan van gebruikersinstructies wanneer het wordt overgedragen aan andere gebruikers.

Bescherming van het milieu



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op uw product, literatuur of verpakking herinnert u eraan dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen of accu's aan het einde van hun levensduur naar aangewezen inzamelingslocaties moeten worden gebracht. Gooi deze producten niet weg als ongesorteerd huishoudelijk afval. Gooi ze weg volgens de wetten en regels in uw regio.

Eenvoudige EU-conformiteitsverklaring

X-Sense Electronics Co., Ltd. verklaart dat het type radioapparatuur voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de RED-richtlijn 2014/53/EU en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de WEEE-richtlijn 2012/19/EU; de volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.x-sense.com.

Informatie over fabrikant en service

X-Sense Electronics Co., Ltd.

Adres: Room 402, Building 4, No. 9, Jinshagang 1st Road, Shixia Village, Dalang Town, Dongguan City, 523750 Guangdong, P.R. China

E-mail: support@x-sense.com