


Diagramma




Metodo d'uso

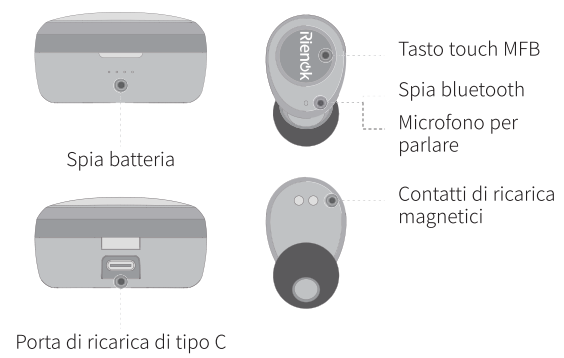

1. Dopo aver estratto gli auricolari dal vano batteria, controllare che le serigrafie Rienok dell'orecchio sinistro e destro siano rivolte verso se stessi, quindi inserirle nelle orecchie e regolarle in una posizione comoda.

2. Fare riferimento all'icona effetto dopo averle indossate

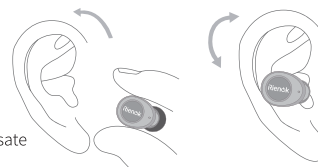

Parametri d'uso

| | |
|--|---|
| Modello del prodotto: | Rienok EB1 |
| Versione wireless: | V5.0 |
| Il raggio di azione è maggiore di 10 metri (distanza effettiva senza barriere) | |
| Tempo di ricarica delle cuffie: circa 1,5 ore | |
| Tempo di ricarica nel vano di ricarica: circa 2 ore | |
| Tempo di riproduzione: | circa 5 ore (volume 75%) |
| Tempo di conversazione: | circa 4 ore (volume 75%) |
| Protocollo wireless: | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SBC |
| Batteria per cuffie: | Batteria al litio ricaricabile da 45 mAh |
| Batteria ricaricabile: | Batteria al litio ricaricabile da 350 mAh |
| Tensione di carica: | DC 5V |
| Porta di ricarica: | Type-C |


Precauzioni


1. Quando le si utilizza per la prima volta, rimuovere la pellicola isolante del contatto di ricarica degli auricolari ed inserirle nel vano di ricarica, utilizzarle dopo la carica completa;
2. In caso di sudore o acqua sugli auricolari, asciugarli e caricarli nel vano di ricarica.
3. Quando l'auricolare non è in uso, caricarlo almeno una volta ogni sei mesi.

Avviare



● Avvio modalità 1 (automatico)




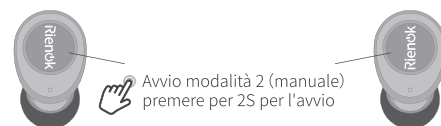

1. Estrarre gli auricolari dal vano di ricarica, gli auricolari si accenderanno automaticamente (la luce blu lampeggerà)
2. Quando l'auricolare non si trova nel vano di ricarica o il vano di ricarica è spento, tenere premuto il pulsante multifunzione per 2S per accendere l'auricolare (la luce blu lampeggerà)

Connessione sincronizzazione

Le luci bianca e blu sull'orecchio destro lampeggiano alternativamente

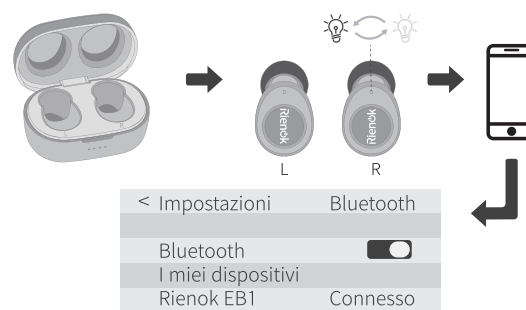


Estrarre l'auricolare dal vano di ricarica, le luci bianca e blu dell'auricolare lampeggeranno alternativamente ed entreranno nello stato di sincronizzazione. Accendere il dispositivo, attivare il Bluetooth, trovare "**Rienok EB1**" e fare clic per connettersi, il display Bluetooth del dispositivo sarà dunque connesso e la spia dell'auricolare sarà spento.

Nota:

Quando l'auricolare viene utilizzato una seconda volta, si ricollegherà automaticamente all'ultimo dispositivo connesso. Se si desidera connettersi a un nuovo dispositivo, scollegare il dispositivo connesso e sincronizzarlo con il nuovo dispositivo.

Spegnimento

- Spegnimento automatico Modalità 1 (automatico)

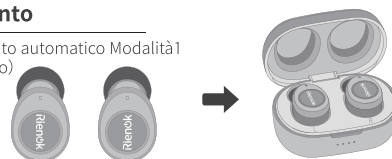



1. Riposizionare gli auricolari nel vano di ricarica, gli auricolari si spegneranno automaticamente e verranno caricati.
2. Quando l'auricolare non è nel vano di ricarica, premere a lungo il pulsante multifunzione per 7S, l'auricolare si spegnerà.

Modalità musica

Play/Pausa:

- Fare clic o toccare una volta il tasto MFB.

Aumentare e diminuire il volume:

- Aumento del volume: premere a lungo il pulsante MFB dell'orecchio destro, volume "+"
- Riduzione del volume: premere a lungo il pulsante MFB dell'orecchio sinistro, volume "-"

Brano precedente/brano successivo:


- Brano precedente: fare doppio clic sul pulsante MFB dell'orecchio sinistro, brano precedente
- Brano successivo: fare doppio clic sul pulsante MFB dell'orecchio destro, brano successivo

Chiamata:

- Rispondere/Riagganciare: fare clic o toccare una volta il tasto funzione MFB.
- Rifiutare: premere a lungo il pulsante funzione MFB per 1 secondo per rifiutare la chiamata.
- Attivazione vocale: tre clic su più pulsanti MFB, attivazione vocale.


Ripristinare/cancellare sincronizzazione

Riposizionare l'auricolare nel vano di ricarica e premere contemporaneamente gli auricolari sinistra e destra per 5 secondi, la spia blu e bianca dell'auricolare rimarrà accesa per 2 secondi, quindi si spegnerà per cancellare i record di associazione dell'auricolare e del dispositivo.

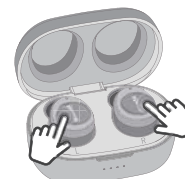

Premere a lungo per 5S

Ricaricare

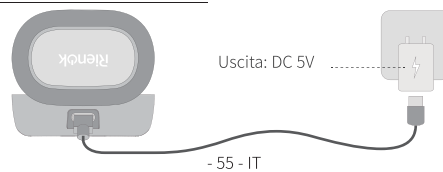

- 55 - IT

Ricarica delle cuffie:

1. Quando la carica della batteria dell'auricolare è bassa, viene visualizzato il messaggio vocale "La batteria è scarica, reinserire l'auricolare nel vano di ricarica per caricarlo quando si sente il tono di richiesta" (la spia dell'auricolare lampeggerà in bianco durante la ricarica).

Ricarica nel vano di ricarica:

1. Quando la batteria nel vano di ricarica ha solo la prima luce e la luce blu continua a lampeggiare e la batteria è scarica, caricare il vano in tempo.
2. Utilizzare l'adattatore di uscita 5V per caricare il vano di ricarica degli auricolari durante la ricarica.
3. Se le 4 spie della batteria sono sempre accese, la batteria è completamente carica.

FAQ

| Problema comune | Metodo |
|---|--|
| 1. Non è possibile accendere l'auricolare | L'auricolare o il vano di ricarica è spento - Caricare l'auricolare o il vano di ricarica e riprovare. |

| | |
|---|---|
| 2. Il telefono cellulare non riesce a trovare il nome di associazione dell'auricolare | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'auricolare è stato connesso ad altri dispositivi, scollegare nuovamente il dispositivo connesso Test. 2. Accendere il dispositivo Bluetooth, aggiornare e riconnettersi 3. Ripristinare le impostazioni di fabbrica e ricollegare. |
| 3. Come ripristinare le impostazioni di fabbrica | <p>Riposizionare gli auricolari nel vano di ricarica e premere entrambi gli auricolari per 5 secondi contemporaneamente, fino a quando gli auricolari non sono blu e bianchi</p> <p>La spia rimarrà accesa per 2 secondi, quindi si spegnerà per cancellare i record di associazione dell'auricolare e del dispositivo.</p> |

| | |
|---|--|
| 4. L'auricolare cade quando lo si indossa | 1. Scegliere il copri-auricolare adatto; 2. Controllare se il metodo con cui è stato indossato sia corretto (vedere Icona Test usura) |
| 5. Altri problemi | Se nessuno dei precedenti può risolvere il problema, contattare il nostro servizio post-vendita |

Informazioni di contatto post-vendita

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti, per qualsiasi domanda o in caso di insoddisfazione, non esiti a contattarci, risponderemo e risolveremo il prima possibile.

URL: <http://www.rienok.com>

Cassetta postale: support-it@rienok.com

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help