

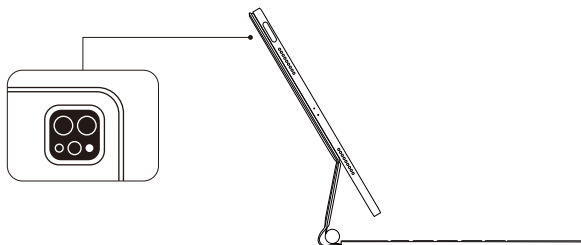


2. จัดตำแหน่งแท็บเล็ตกับฐานที่ถูกต้องให้ตรงกับรูของกล่อง และวางไว้บนตัวยึดแม่เหล็กของแป้นพิมพ์

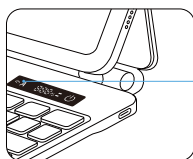


3. สัญญาณบลูทูธจะเปิดใช้งานการกะพริบ "  " โดยอัตโนมัติบนหน้าจอ LCD หลังจากบู๊ต เปิดบลูทูธของ iPad แล้วค้นหา "A1895 Pro" และเชื่อมต่อ หลังจากการเชื่อมต่อสำเร็จ ไฟแสดงสถานะ "  " จะดับอัตโนมัติ

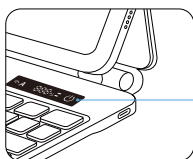


4. หลังการใช้งาน ให้ปิดแท็บเล็ตและแป้นพิมพ์ และแป้นพิมพ์จะปิดโดยอัตโนมัติ

1

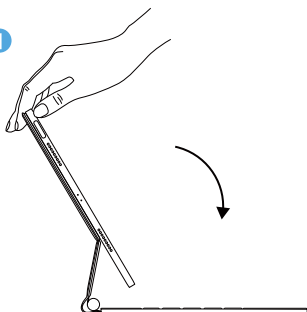

2





3






รายละเอียดสินค้า

วัตถุประสงค์	ปุ่มฟังก์ชัน	วัตถุประสงค์	ปุ่มฟังก์ชัน
ยกเลิกการป้อนข้อมูล	 	เล่น / หยุดชั่วคราว	 
ความสว่าง -	 	เพลงต่อไป (ดนตรี)	 
ความสว่าง +	 	ปิดเสียง	 
เปิด/ปิด แป้นพิมพ์เสมือนจริง	 	ระดับเสียง -	 
เปิดการค้นหา	 	ความดังของเสียง +	 
เปิด/ปิด สิริ	 	เปิด/ปิดไฟคีย์บอร์ด	 
ก่อนหน้า (เพลง)	 	สวิตช์สีไฟคีย์บอร์ด	 

ท่าทางสัมผัสแทร็คแพดของ iOS

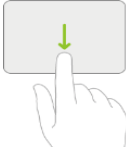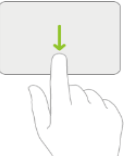	แตะ: กดด้วยนิ้วเดียวจนกว่าคุณจะใช้คลิกเพียงเล็กน้อย		แตะและร: กดค้างไว้ด้วยนิ้วเดียว
	ลาก: แตะรายการค้างไว้ จากนั้นปัดนิ้วของคุณไปทั่วแทร็คแพดเพื่อย้าย		ไปที่หน้าจอหลัก: เลื่อนตัวชี้ไปที่ด้านล่างของหน้าจอด้วยนิ้วเดียว เมื่อ Dock ปรากฏขึ้น ให้ลากตัวชี้ไปที่ด้านล่างของหน้าจออีกครั้ง หรือแตะแถบที่ด้านล่างของหน้าจอ
	เปิด Dock: เลื่อนตัวชี้ไปที่ด้านล่างสุดของหน้าจอด้วยนิ้วเดียว		เปิดศูนย์ควบคุม: เลื่อนตัวชี้ด้วยนิ้วเดียวเพื่อเลือกไอคอนสถานะที่ด้านขวาบน จากนั้นแตะ หรือเลือกไอคอนสถานะที่ด้านขวาบน จากนั้นปัดขึ้นด้วยนิ้วเดียว

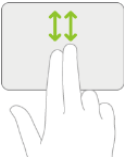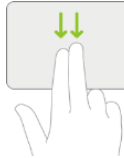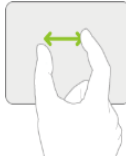 เลื่อนขึ้นหรือลง: ปัดขึ้นหรือลงด้วย สองนิ้ว	 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา: ปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วย สองนิ้ว
 เปิดการค้นหาจากการ ปัดลงด้วยสองนิ้ว	 ซูม: วางสองนิ้วชิดกัน บีบนิ้วเพื่อซูมเข้าหา หรือบีบเพื่อซูมออก
 เปิดมุมมองวันนี้: เมื่อมองเห็นหน้าจอหลักหรือ หน้าจอล็อก ให้ปัด ไปทางขวาด้วยสองนิ้ว	 สลับระหว่างแอปที่ เปิดอยู่: ปัดไปทางซ้าย หรือขวาด้วยสามนิ้ว
 ไปที่หน้าจอหลัก: ปัดขึ้นด้วยสามนิ้ว	 เปิดตัวสลับแอป: ปัดขึ้นด้วยสามนิ้ว หยุดชั่วคราว แล้วยกนิ้วขึ้น หรือหยิกด้วยสี่นิ้ว หยุดชั่วคราวแล้วยกนิ้วขึ้น

เคล็ดลับ:

•ระบบปฏิบัติการ iPad: iOS 15.0 ขึ้นไป

•การตั้งค่าความไว: การตั้งค่า→ทั่วไป→ทัชแพด→ความเร็วในการติดตาม (ปรับเป็นความเร็วที่เหมาะสม)

•ฟังก์ชันการสัมผัสที่ผิดปกติ:

(1) การตั้งค่า→การช่วยการเข้าถึง→Touch→AssistiveTouch เปิดหรือปิดอยู่

(2) เมื่อไม่มีไอคอนเมาส์บนหน้าจอแท็บเล็ต คุณสามารถซูมด้วยสองนิ้วหนึ่งครั้งเพื่อคืนค่าทัชแพด

ไฟแสดงสถานะและคำอธิบายฟังก์ชันอื่นๆ



1.เปิด/ปิดเครื่อง: ดับเบิลคลิกที่ปุ่มเปิดปิด "  " หรือคลิ่แบ่นพิมพ์ที่ 90° เพื่อเปิดเครื่อง และพับไปที่ 0° เพื่อปิดเครื่อง

2.จอแสดงผลพลังงาน: ค่าการแสดงผลพลังงาน "  " 0%-100%

- 3.ไฟแสดงผลการชาร์จ: "  " กำลังชาร์จแสงสีเขียวกำลังหายใจและกระพริบ ไฟสีขาวที่ชาร์จเต็มจะสว่างอยู่เสมอ
- 4.ตัวบ่งชี้ CapsLock: ในโหมดปุ่มตัวพิมพ์ใหญ่ ไฟแสดงสถานะ "  " จะแสดงอักขระ A เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และไม่แสดงในโหมดปุ่มตัวพิมพ์เล็ก
- 5.การเชื่อมต่อบลูทูธ: หลังจากเปิดแป้นพิมพ์ แป้นพิมพ์จะเข้าสู่สถานะการจับคู่โดยอัตโนมัติและปล่อยสัญญาณไฟบลูทูธ หากไฟสัญญาณบลูทูธหายไปหลังจากไม่ได้เชื่อมต่อเป็นเวลานาน ให้กด "  " ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อ เข้าสู่โหมดจับคู่อีกครั้ง และไฟสัญญาณบลูทูธจะกะพริบพร้อมกัน เปิดแท็บเล็ตและเปิดฟังก์ชันบลูทูธ ค้นหา "A1895 Pro" แล้วคลิกจับคู่
- 6.การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ: เมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% สัญลักษณ์ % จะกะพริบบนหน้าจอ
- 7.รีเซ็ต: กด "  +  +  " ค้างไว้พร้อมกันเพื่อคืนค่าการตั้งค่าจากโรงงาน


พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์

ชื่อยี่ห้อ	Goojodoq
รุ่น	A1895 Pro
ความจุของแบตเตอรี่ลิเทียม	600mAh
เวลาในการชาร์จ	≥3 ชั่วโมง
กระแสไฟชาร์จ	400mA
แรงดันใช้งาน	3.3-4.2V
ไฟดับ กระแสไฟทำงาน	<10mA
กระแสไฟทำงานในโหมดแบ็คไลท์	≥77mA
เวลาทำงานต่อเนื่องโดยเปิดไฟพื้นหลัง	≥6-8 ชั่วโมง
เวลาทำงานต่อเนื่องของแสง	≥100ชั่วโมง
เวลาสแตนด์บาย	≥1500 ชั่วโมง
เวลาพักแบ็คไลท์	60 วินาที
เวลาพักคีย์บอร์ด	10 นาที


เคล็ดลับ

1. โปรดเก็บและใช้ผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิห้อง
2. ห้ามถอดประกอบ ซ่อมแซม และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยตัวเอง
3. อย่าให้ผลิตภัณฑ์นี้ถูกฝนหรือสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น
4. ห้ามใช้ตัวทำลายเคมีในการเช็ดผลิตภัณฑ์นี้
5. ห้ามโยน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของผลิตภัณฑ์เนื่องจากการตกหล่น
6. หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ควรชาร์จผลิตภัณฑ์ทุกๆ 2 เดือน
7. อย่าทิ้งตามต้องการหรือนำไปเผาที่อุณหภูมิสูงเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย

Descripción del producto

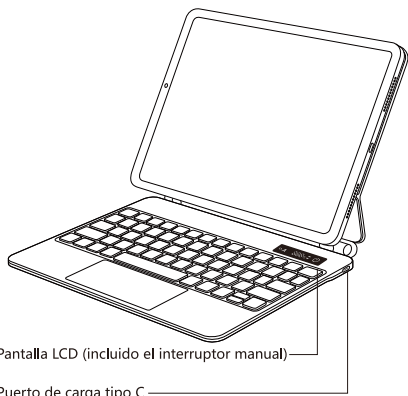

Pantalla LCD (incluido el interruptor manual)

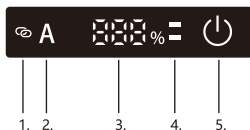

1. Luz de estado de Bluetooth
2. Indicador de bloqueo de mayúsculas
3. Pantalla de alimentación
4. Indicador de carga
5. Interruptor de encendido manual


Instrucciones de uso

1. El teclado se encenderá automáticamente después de abrir el teclado desde el estado plegado a 90°, la pantalla LCD se ilumina. Sugerencias: si la pantalla no es brillante, ciérrala y ábrala nuevamente o use el encendido manual (haga doble clic en el signo '  ' en la pantalla LCD).


1




2




3

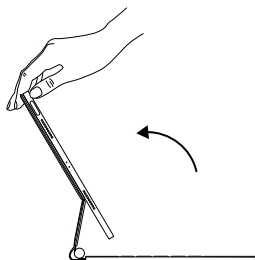


2. Alinee la tableta con el modelo correcto en el orificio de la cámara y colóquela en el soporte magnético del teclado.

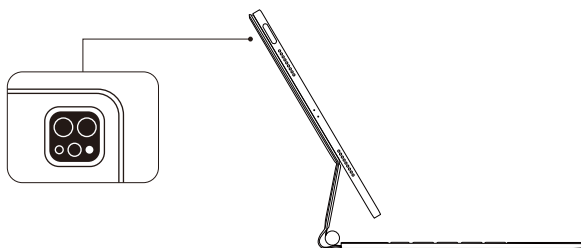

3. La señal de Bluetooth activará automáticamente el parpadeo "🔗" en la pantalla LCD después de iniciar, encienda el Bluetooth del iPad y busque "A1895 Pro" y conéctelo. Después de que la conexión sea exitosa, la luz indicadora "🔗" se apagará automáticamente.

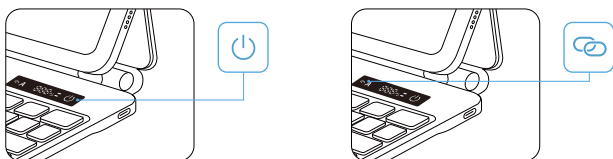

4. Después del uso, cierre la tableta y el teclado, y el teclado se apagará automáticamente.

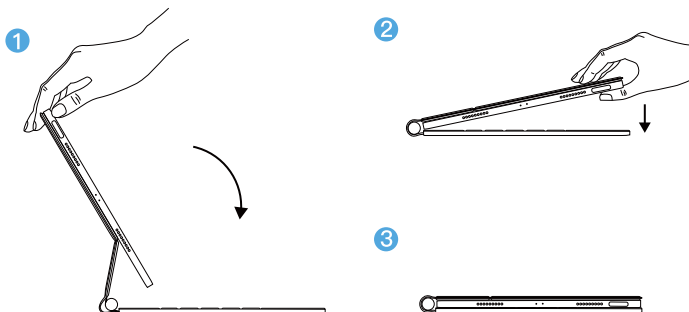

Descripción del producto



Objetivo	Botón de función	Objetivo	Botón de función
Deshacer entrada	 + 	Reproducir pausar	 + 
Brillo -	 + 	Próxima canción (música)	 + 
Brillo +	 + 	Silencio	 + 
Activar/desactivar el teclado virtual	 + 	Volumen de sonido -	 + 
Abrir búsqueda	 + 	Volumen de sonido +	 + 
Encender/apagar Siri	 + 	Encendido/apagado de la luz del teclado	 + 
Anterior (Música)	 + 	Interruptor de color de la luz del teclado	 + 



Puntas:

 +  /  obtiene < / >

 +  /  /  /  obtiene { / [/] / }

Gestos del trackpad de iOS

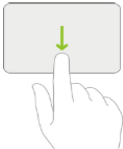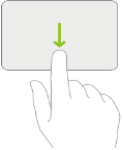	Toque: presione con un dedo hasta que caiga un pequeño clic		Toque y agujero: mantenga presionado con un dedo
	Arrastrar: toque y mantenga presionado un elemento, luego deslice el dedo por el panel táctil para moverlo		Vaya a la pantalla de inicio: deslice el puntero por la parte inferior de la pantalla con un dedo. Una vez que aparezca el Dock, vuelva a deslizar el puntero por la parte inferior de la pantalla. O toque la barra en la parte inferior de la pantalla
	Abra el Dock: deslice el puntero por la parte inferior de la pantalla con un dedo		Abra el Centro de control: Mueva el puntero con un dedo para seleccionar el ícono de estado en la parte superior derecha, luego toque. O seleccione el ícono de estado en la esquina superior derecha, luego deslice hacia arriba con un dedo

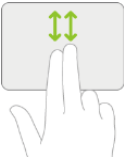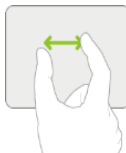	Desplazarse hacia arriba o hacia abajo: deslice hacia arriba o hacia abajo con dos dedos		Desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha: deslice hacia la izquierda o hacia la derecha con dos dedos
	Abrir búsqueda desde deslizar hacia abajo con dos dedos		Zoom: coloque dos dedos juntos. Pellizque para acercar o pellizque para alejar
	Abra la vista Hoy: cuando la pantalla de inicio o de bloqueo esté visible, deslice dos dedos hacia la derecha		Cambiar entre aplicaciones abiertas: deslice hacia la izquierda o hacia la derecha con tres dedos
	Ir a la pantalla de inicio: desliza hacia arriba con tres dedos		Abra App Switcher: deslice hacia arriba con tres dedos, haga una pausa y luego levante el dedo. O pellizcar con cuatro dedos, hacer una pausa y levantar los dedos

Puntas:

- Sistema operativo iPad: IOS 15.0 y superior.
- Ajuste de sensibilidad: Ajustes→General→Panel táctil→Velocidad de seguimiento (ajustar a una velocidad adecuada).
- Función táctil anormal:
 - (1) Configuración→Accesibilidad→Touch→AssistiveTouch está activado o desactivado.
 - (2) Cuando no hay un ícono de mouse en la pantalla de la tableta, puede hacer zoom con dos dedos una vez para restaurar el panel táctil.

Luces indicadoras y otras descripciones de funciones



1. Encendido/apagado: haga doble clic en la tecla de encendido "  " o despliegue el teclado a 90° para encenderlo y dóblelo a 0° para apagarlo.
2. Pantalla de potencia: valor de visualización de potencia "  % " 0%-100%

3. Luz de pantalla de carga: la luz blanca de carga "  " está respirando y parpadeando, la luz blanca completamente cargada siempre está encendida.

4. Indicador de bloqueo de mayúsculas: en el modo de entrada en mayúsculas, la luz indicadora "  " muestra el carácter A en mayúsculas y no se muestra en el modo de entrada en minúsculas.

5. Conexión Bluetooth: después de encender el teclado, ingresa automáticamente al estado de emparejamiento y libera la luz de la señal Bluetooth. Si la luz de la señal Bluetooth desaparece después de no estar conectado durante mucho tiempo, mantenga presionado "  " durante 3 segundos para Vuelva a ingresar al modo de emparejamiento, y la luz de señal de Bluetooth parpadea al mismo tiempo, encienda la tableta y encienda la función Bluetooth, busque "A1895 Pro" y haga clic en emparejar.

6. Recordatorio de batería baja: cuando la batería está por debajo del 20 %, el símbolo % parpadea en la pantalla.

7. Restablecer: presione y mantenga presionado el "  +  +  " al mismo tiempo para restaurar la configuración de fábrica.

Parametros del producto

Nombre de la marca	Goojodoq
Modelo	A1895 Pro
Capacidad de la batería de litio	600mAH
Tiempo de carga	≥3 horas
Corriente de carga	400mA
Voltaje de funcionamiento	3.3–4.2V
Luces apagadas corriente de trabajo	<10mA
Corriente de trabajo en modo de retroiluminación	≥ 77mA
Tiempo de trabajo continuo con luz de fondo encendida	≥ 6-8 horas
Luz apagada tiempo de trabajo continuo	100 horas
Tiempo de espera	≥1500 horas
Tiempo de reposo de la retroiluminación	60 segundos
Tiempo de suspensión del teclado	10 minutos

Puntas

1. Guarde y use el producto a temperatura ambiente.
2. No desmonte, repare ni remodele el producto usted mismo.
3. No exponga este producto a la lluvia o ambiente húmedo.
4. No use solventes químicos para limpiar este producto.
5. No tirar, para evitar daños en el producto debido a caídas.
6. Si no se usa durante mucho tiempo, cargue el producto cada 2 meses.
7. No lo tire a la basura a voluntad, ni lo ponga al fuego a alta temperatura, para no causar peligro.