


Instrucciones de operación de la aplicación



(Figure 1)



(Figure 2)

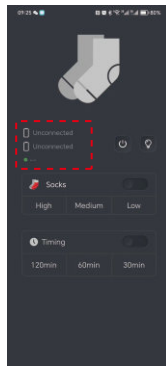

(Figure 3)



(Figure 4)

1. Abra Google Play o App Store, busque e instale la APLICACIÓN NRHeatTech.
2. Conecte los calcetines a la fuente de alimentación móvil. La luz indicadora de encendido de la fuente de alimentación móvil se enciende.
3. Encienda el Bluetooth del teléfono móvil: abra la barra de estado desplegable en la parte superior de la pantalla, haga clic en el icono de Bluetooth y encienda el Bluetooth del teléfono móvil (Figura 1).

4. Haga clic en el ícono NRHeatTech (Figura 2), abra la APLICACIÓN y permita un permiso de posicionamiento preciso.
5. Haga clic en Desconectado (Figura 3) para ingresar a la lista de dispositivos, despliegue y busque el dispositivo Bluetooth llamado Calcetín calefactado L/R.
6. Haga clic en Calcetín térmico L o Calcetín térmico R en la lista para conectar los calcetines a Bluetooth. La aplicación regresa automáticamente a la página principal, haga clic en Desconectado (Figura 3) para ingresar nuevamente a la lista de dispositivos, seleccione Calcetín calentado L o Calcetín calentado R para conectarse a otro calcetín Bluetooth, la barra de información de conexión Bluetooth muestra conectado.
7. Encienda el interruptor principal de la aplicación y los calcetines mostrarán un calentamiento de alta potencia.
8. Haga clic en los botones Alto, Medio y Bajo en el área de calcetines para ajustar la temperatura de calentamiento correspondiente de los calcetines. Haga clic en el botón N/F en el área de calcetines para encender/apagar el calentamiento de calcetines;
9. Haga clic en los botones 120 min, 60 min y 30 min en el área TIEMPO para cronometrar 120 min, 60 min y 30 min. Para cancelar el temporizador, haga clic en el interruptor ON/OFF.
10. Haga clic en el botón de luz para encender o apagar la luz de la batería del calcetín. El engranaje permanece sin cambios. Cuando la luz esté apagada, ajuste el engranaje. La luz se apagará automáticamente después de 3 segundos.

Instrucción de seguridad



WARNING

No use este producto de ninguna otra manera como se indica para el uso normal.

- No use estos calcetines térmicos con un bebé, un niño, una persona indefensa o cualquier persona insensible al calor, como una persona con mala circulación sanguínea.
- Si tiene una condición médica que lo hace sensible al sobrecalentamiento, o si usa algún dispositivo médico personal, consulte a su médico para determinar si el uso de este producto es apropiado.
- No use los calcetines calientes cuando duerma.
- No permita que los cables se pellizquen o se extraigan a la fuerza.
- Nunca lo use si el revestimiento interior está mojado.
- Desconecte la alimentación inmediatamente si se produce alguna molestia.

CHAUSSETTES CHAUFFANTES

Guide d'utilisation

Garantie de 1 an

Ce qui est inclu



Chaussettes chauffantes 1 paire



Batterie 1 paire



Câble de chargement de type C x2



Lisez tous les avertissements et instructions de sécurité. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures graves. Conservez tous les avertissements et instructions pour référence future.

Instructions de lavage



IMPORTANT: Retirez la batterie et mettez les chaussettes dans le sac à linge avant de les mettre dans la machine à laver

RECOMMANDER D'UTILISER UN SAC À LINGE EN MAILLE



- SÉCHER À L'AIR LIBRE
- LAVAGE EN MACHINE
- CYCLE DOUX EN EAU FROIDE
- LAVAGE À LA MAIN À L'EAU FROIDE
- ✗ NE PAS REPASSER
- ✗ NE PAS JAVELLISER
- ✗ NE PAS NETTOYER À SEC
- ✗ NE PAS ESSORER NI TOURNER




Instructions d'utilisation

1. Avant d'utiliser les chaussettes, veuillez garder la batterie chargée ;
2. Distinguer les chaussettes gauche et droite et les porter correctement, avec la poche pour batterie à l'extérieur du mollet ;
3. Insérez le connecteur chaussette de type C dans la batterie, appuyez longuement sur l'interrupteur sur le côté de la batterie pour allumer ou éteindre la batterie, appuyez brièvement sur l'interrupteur de la batterie pour régler l'engrenage de sortie de la batterie, qui est élevé-moyen-bas. -réglage du cycle élevé.
4. Si les deux piles chaussettes sont connectées à l'application à ce moment-là, l'état du commutateur peut être synchronisé avec l'autre batterie chaussette et l'état actuel de la batterie chaussette est affiché sur l'application.



Instructions de batterie


Capacité	5000mAh/18.5Wh
Entrée	Type-C 5V/2A
Sortie	Type-C 5V/2A
Poids	8.8oz (250g)

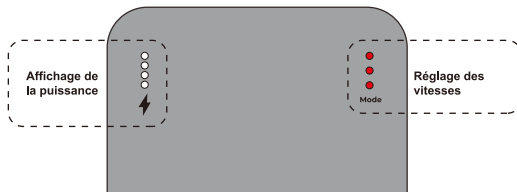

REMARQUE:

- Ne pas congeler ou immerger la batterie dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas laisser tomber, démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, percer, déchiqueter, micro-ondes, incinérer ou peindre la batterie.
- Ne rangez pas votre batterie avec des objets métalliques, tels que des pièces de monnaie, des clés ou des colliers. Si les bornes de la batterie entrent en contact avec des objets métalliques, cela peut provoquer un incendie.
- Température de fonctionnement recommandée de 14°F à 86°F (-10°C à 45°C).
- Chargez complètement avant la première utilisation.
- Chargez complètement tous les 6 mois si vous ne l'utilisez pas pour préserver la durée de vie de la batterie.
- Conservez la batterie à l'abri de l'humidité. Stockez la batterie dans un endroit où l'humidité relative est de 60 ± 15 % HR.

Description de l'interface principale de l'application

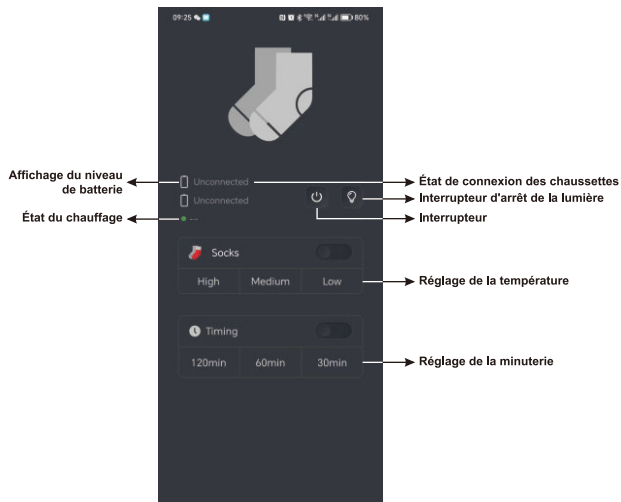


(IOS)



(Android)


Instructions d'utilisation de l'application

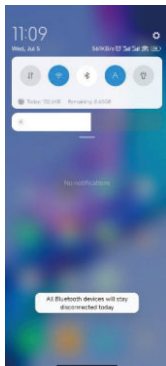


(Figure 1)



(Figure 2)

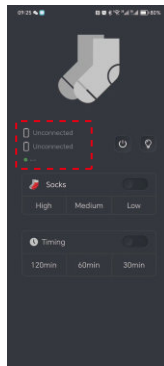

(Figure 3)

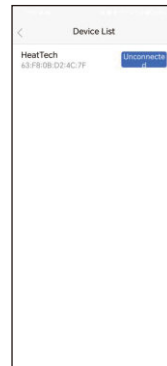

(Figure 4)

1. Ouvrez Google Play ou App Store, recherchez et installez l'application NRHeatTech.
2. Connectez les chaussettes à l'alimentation mobile. Le voyant d'alimentation de l'alimentation mobile s'allume.
3. Activez le Bluetooth du téléphone mobile : ouvrez la barre d'état déroulante en haut de l'écran, cliquez sur l'icône Bluetooth et activez le Bluetooth du téléphone mobile (Figure 1).
4. Cliquez sur l'icône NRHeatTech (Figure 2), ouvrez l'application et autorisez une autorisation de positionnement précise.

5. Cliquez sur Non connecté (Figure 3) pour accéder à la liste des appareils, déroulez-la et recherchez l'appareil Bluetooth nommé Heated sock L/R.
6. Cliquez sur Chaussettes chauffantes L ou Chaussettes chauffantes R dans la liste pour connecter les chaussettes à Bluetooth. L'application revient automatiquement à la page principale, cliquez sur Non connecté (Figure 3) pour accéder à nouveau à la liste des appareils, sélectionnez Chaussette chauffante L ou Chaussette chauffante R pour vous connecter à une autre chaussette Bluetooth, la barre d'informations de connexion Bluetooth affiche connecté.
7. Allumez l'interrupteur d'alimentation principal de l'APP et les chaussettes afficheront un chauffage à haute puissance.
8. Cliquez sur les boutons High, Medium et Low dans la zone des chaussettes pour régler la température de chauffage correspondante des chaussettes. Cliquez sur le bouton N/F dans la zone des chaussettes pour allumer/éteindre le chauffage des chaussettes.
9. Cliquez sur les boutons 120 min, 60 min et 30 min dans la zone TIMing pour chronométrer 120 min, 60 min et 30 min. Pour annuler la minuterie, cliquez sur l'interrupteur ON/OFF.
10. Cliquez sur le bouton d'éclairage pour allumer ou éteindre la lumière sur la batterie de la chaussette. L'équipement reste inchangé. Lorsque la lumière est éteinte, ajustez l'équipement. La lumière s'éteint automatiquement après 3 secondes.

Instruction de sécurité



WARNING

N'utilisez pas ce produit de l'une des manières énumérées ci-dessous.

- **N'utilisez pas ces chaussettes chauffantes avec un nourrisson, un enfant, une personne sans défense ou toute personne insensible à la chaleur, telle qu'une personne ayant une mauvaise circulation sanguine.**
- **Si vous souffrez d'un problème médical qui vous rend sensible à la surchauffe, ou si vous utilisez des appareils médicaux personnels, consultez votre médecin pour déterminer si l'utilisation de ce produit est appropriée.**
- **Ne pas utiliser les chaussettes chauffantes lorsque vous dormez.**
- **Ne pas pincer ou forcer les cordons.**
- **Ne jamais utiliser si la doublure intérieure est humide.**
- **Coupez immédiatement l'alimentation en cas d'inconfort.**

加熱ソックス ユーザーガイド

Garantie de 1 an

含まれるもの



加熱靴下 x2



電池 x2



Type-C充電ケーブル x2



WARNING

安全上の警告と指示。警告や指示に違反すると、感電、火災、重傷を負う可能性があります。今後参照できるよう、警告と指示を保存してください。

洗濯方法



重要:靴下を洗濯する前に、ポケットから電池を外して取り出し、コネクタを元に戻してください。

メッシュランドリーバッグの使用をお勧めします

- 吊り干し
- 洗濯機洗い
- 冷水でデリケート洗い
- 冷水で手洗い
- ✗ アイロン不可
- ✗ 漂白不可
- ✗ ドライクリーニング不可
- ✗ 絞ったりねじったりしないでください



操作手順

1. ソックスを使用する前に、バッテリーを充電しておいてください。
2. 左右のソックスを区別し、ふくらはぎの外側にバッテリーポケットがある状態で正しく着用してください。
3. ソックスのタイプ C コネクタをバッテリーに挿入し、バッテリーの側面にあるスイッチを長押ししてバッテリーのオン/オフを切り替え、バッテリースイッチを短く押してバッテリー出力ギアを調整します。これは、高-中-低-高サイクル調整です。
4. この時点で 2 つのソックスバッテリーがアプリに接続されている場合、スイッチの状態を他のソックスバッテリーと同期させることができ、現在のソックスバッテリーの状態がアプリに表示されます。



バッテリーの説明書


容量	5000mAh/18.5Wh
入力	Type-C 5V/2A
出力	Type-C 5V/2A
重量	8.8oz (250g)



知らせ:

- バッテリーを凍らせたり、水やその他の液体に浸したりしないでください。
- バッテリーを落したり、分解したり、開けたり、押しつぶしたり、曲げたり、変形させたり、穴を開けたり、細断したり、電子レンジにかけたり、焼却したり、塗装したりしないでください。
- コイン、鍵、ネックレスなどの金属物と一緒にバッテリーを保管しないでください。
- バッテリーの端子が金属物と接触すると、火災の原因となることがあります。
- 推奨動作温度は 14°F ~ 86°F (-10°C ~ 45°C) です。
- 初めて使用する前に完全に充電してください。
- 使用しない場合は、バッテリー寿命を延ばすために 6 か月ごとに完全に充電してください。バッテリーは湿気を避け、相対湿度 60 ± 15% RH の場所に保管してください。

アプリのメインインターフェースの説明

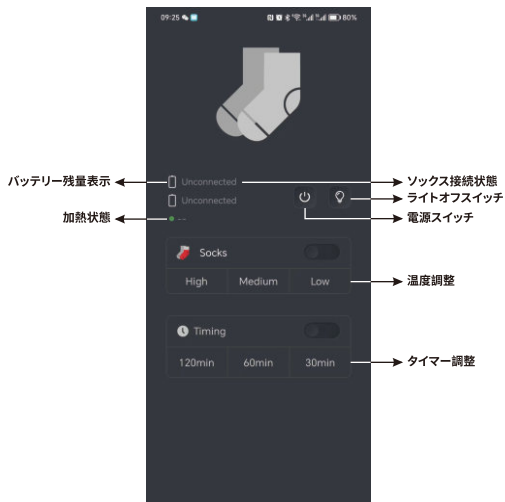


(IOS)



(Android)


アプリの操作手順

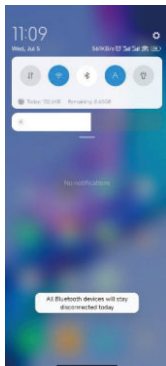


(図 1)



(図 2)

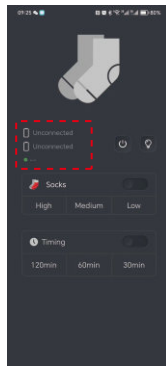

(図 3)

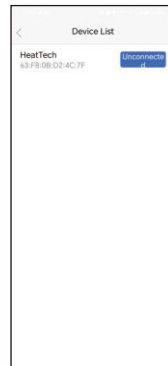

(図 4)

1. Google Play または App Store を開き、NRHeatTech APP を検索してインストールします。
2. ソックスをモバイル電源に接続します。モバイル電源の電源表示灯が点灯します。
3. 携帯電話の Bluetooth をオンにします。画面上部のドロップダウン ステータス バーを開き、Bluetooth アイコンをクリックして、携帯電話の Bluetooth をオンにします (図 1)。
4. NRHeatTech アイコン (図 2) をクリックしてアプリを開き、正確な位置決めの許可を許可してください。

5. [未接続] (図 3) をクリックしてデバイス リストに入り、プルダウンして、Heated sock L/R という名前の Bluetooth デバイスを検索します。
6. リスト上の加熱ソックス L または加熱ソックス R をクリックして、ソックスを Bluetooth に接続します。アプリは自動的にメイン ページに戻り、[未接続] (図 3) をクリックしてデバイス リストに再度入り、加熱ソックス L または加熱ソックス R を選択して別のソックス Bluetooth に接続すると、Bluetooth 接続情報バーに接続済みと表示されます。
7. APPの主電源スイッチをオンにすると、靴下に高出力加熱が表示されます。
8. 靴下領域の高、中、低ボタンをクリックして、靴下の対応する加熱温度を調整します。靴下領域の N/F ボタンをクリックして、靴下の加熱をオン/オフします。
9. TIMing エリアの 120min、60min、および 30min ボタンをクリックして、120min、60min、および 30min の時間を設定します。タイマーをキャンセルするには、ON/OFF スイッチをクリックします。
10. ライトボタンをクリックして靴下バッテリーのライトをオンまたはオフにします。ライトがオフの場合は、ライトが 3 秒後に自動的にオフになります。

安全上の注意



この製品を通常の使用方法以外で使用しないでください。

- この加熱ソックスは、乳児、子供、無力な人、または血行不良の人など熱に敏感でない人には使用しないでください。
- 健康状態により過熱に敏感な場合は、この製品の使用が適切かどうかを判断するために医師に相談してください。
- 加熱ソックスは就寝時に使用しないでください。
- コードを挟んだり無理に引っ張ったりしないでください。
- 内側のライナーが濡れている場合は絶対に使用しないでください。
- 不快感が生じた場合は、すぐに電源をオフにしてください。

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.