



Operational Description of the equipment

- Turn on the pager

Insert one AAA battery




ALPHA-NUMERIC

XXXXXX


- FUNCTION OPERATION

3.1. Time Date And Week setting :

Press the « Function button » twice under the stand by mode



Press « Shift right button » four times




Press « Function button




Press « Shift right button »





Press « Function button »



Press « Function button » to set the right data,



and

Press « Shift button » to move the cursor, then

press


« Read

button » to return to stand-by mode after setting

« hour », « minute » «date » and « week »

3.2. Alert Function

Press < Alert button > under stand-by mode :

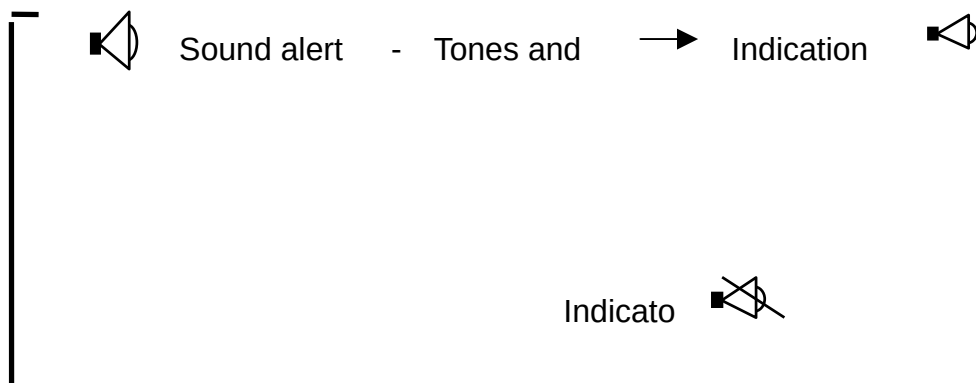



Vibration



Silent receiving



Indicato



Press < Alert button > to select alert mode.



3-3. ON / OFF Pager :


« OFF »



Press « Function button » twice under the stand by mode



Press « Shift right button » twice



Press « Function button » to OFF the pager



« ON » Same as above steps.




3-4. Delete Message

Press « Function button » twice under stand-by mode





Press « Shift right button » three times



Press « Function button » to delete all messages

In the memory except that unread and protected messages.

3-5. Alarm Set

Press « Function button » twice under stand-by mode



Press « Shift right button » four times




Press « Function button » and then press



« Shift right button » twice



Press « Function button »



Press « Shift kbutton » to move the cursor and

Press « Function button » to set the data



Alarm Set : 1 – 3

Hour : 1 – 24

Minute : 00 – 59



: Alarm Indicator

And then press « Read button » to return to stand-by mode

3-6. AUTO ON/OFF SET

Press « Function button » twice



Press « Shift button » four times




Press « Function button » and then press



« Shift button » three times



Press « Function button »



Press « Shift button » to move the cursor



and

Press « Function Key » to set the ON/OFF time



And OFF or ON, then press « Read button »

To return to stand-by mode

3-7. Timer Set

Press « Function button » twice



Press « Shift right button » four times



Press « Function button » and then




press

« Shift Right button » four times



Press « Function button »



 - Down Counter
button » to move the cursor and press



« Function button » to set the data and stop or start



counter, press « Read button » to return to the

Press « Shift

the

mode - Up Counter stand-by



- STOP



START




3-8. LCD Contrast Adjustment

Press « Function button » twice



Press « Shift right button » four times




Press « Function button » and then



Press « Shift right button » 5 times, and then



Press « Function button »



Press « Function button »

Press « Function button » to adjust 1-21 for LCD

Contrast and then press « Read button » to return to

Stand-by model

3-9. LCD 4/8 lines select

Press Function button twice



right button five times


Select 4 or 8 lines



Press Shift

Message display

3.10 Messages reading

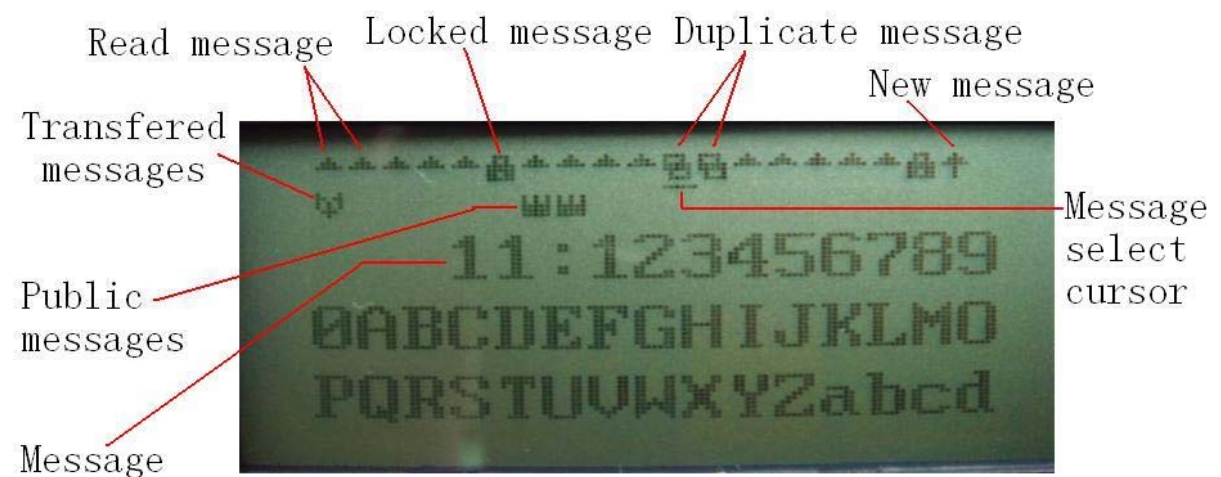

Memories & Messages indicators