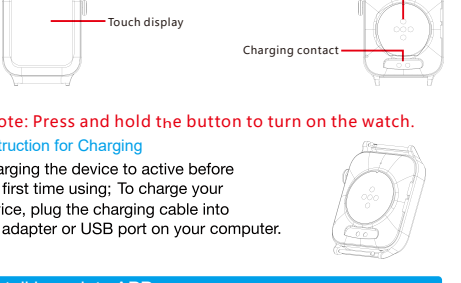
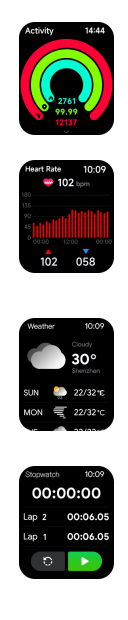
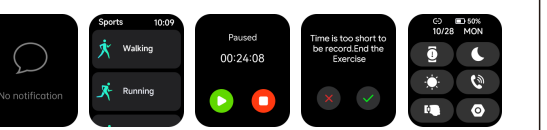
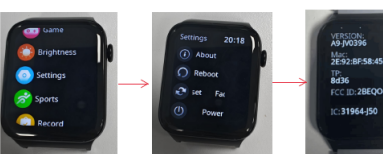
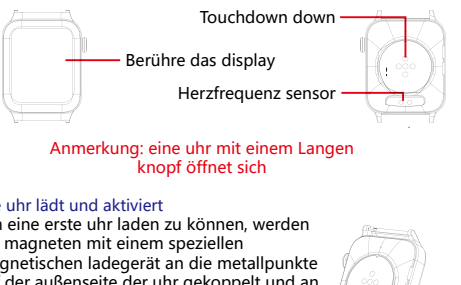
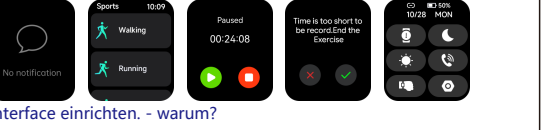
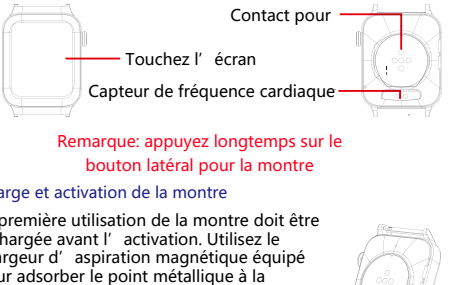
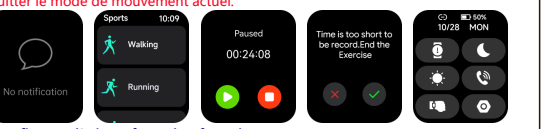
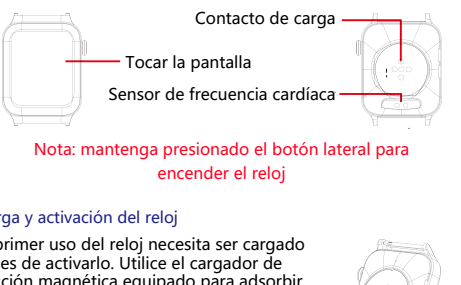
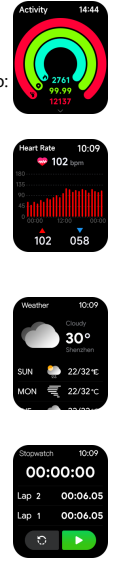
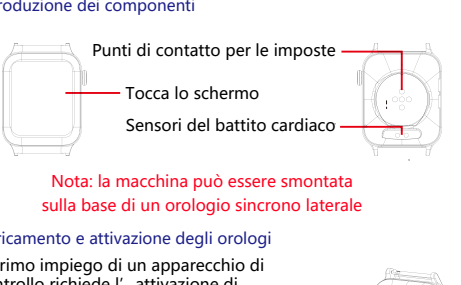

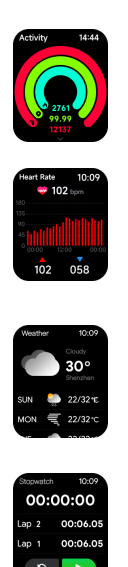
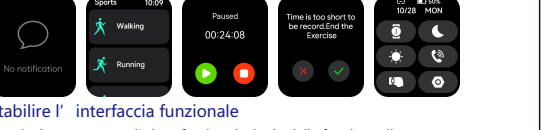


Manuale delle istruzioni delprodotto Smart Sports Watch	Hello, thank you for choosing our smart health watch. For your convenience when using this device for the first time, please read the instructions carefully and follow the steps in the instructions. Quick use instructions for watches Component introduction  Note: Press and hold the button to turn on the watch. Charging the device to activate before the first time using: To charge your device, plug the charging cable into the adapter or USB port on your computer. Install bracelet APP Scan the following QR codes or go to the major download and install the APP "Dee Fit"	 Device requirements: iOS 10.0 and above, Android 5.0 and above, Bluetooth 5.2 is supported. Open the mobile client to set up personal information Switch to the "Device" page and click on the binding device Click on your device in the list of scanned devices Binding completed Main function interface Home screen/dial On the home screen, press and hold the touch screen, swipe left and right to switch, and click OK. There are 7 styles. 	Step/distance/calorie View the number of steps taken at any time of the day, walking distance and calories burned. Can be synchronized to the app in time to view the sports data. Heart rate interface Switch to the heart rate test interface to enter the heart rate real time Monitoring, measurement data can be synchronized to the APP in time. And have a test report. Weather interface The weather interface will display the current weather. Weather information needs to be connected to the app. Can get data, if disconnected for a long time, weather letterThe information will not be updated. Stopwatch Click the stopwatch icon to enter the stopwatch function. Swipe right 	Message interface On the main interface, slide into the message interface and click the message icon to view the message.Click to turn the page, view the message to exit or right to exit. Sports interface Press the button on the main interface to enter the motion interface, right slide back to the main interface. Click on the motion map The target can enter the motion mode detection. Running, cycling, skipping, table tennis, badminton, tennis. Press the button on the main interface to enter, slide up and down to switch, click to start calculation, right slide to exit the current Sports mode.  Setting function interface In the main interface, slide down to enter the setting function interface, you can choose "Find phone" "Brightness adjustment" "About" "Settings"Item. Click the icon to enter the corresponding function settings.	About interface Click on the About icon to display the machine model and the last four digits of the Bluetooth address. Reduction interface Click the Restore icon to enter, you can restore the bracelet. Shutdown interface Click the shutdown page to enter, you can shut down. Other function reminders The reminder function needs to set the reminder switch on the APP side, and keep the phone and bracelet successfully connected in the Bluetooth state, and the message is a vibration reminder. Sleep monitoring function When you fall asleep, the watch will automatically determine the sleep detection mode, automatically detect your deep sleep/light sleep/wake time throughout the night, and calculate your sleep quality; Sleep data can only be viewed on the APP. Note: Sleep data will only be available when you wear the watch to sleep. Matters needing attention 1: It is forbidden to use adapters with charging voltage greater than 5V and charging current greater than 2A, and the charging time is 2-3 hours 2: It is forbidden to charge in the case of water stains 3: This product is an electronic product, not a medical reference, measurement data is for reference only Q&A 1: Why can't I push the call information or content	1.1: Android QQ wechat reminder service access When the user opens the QQ and wechat reminder switch for the first time, the APP will obtain the corresponding permissions, and check the program in the APP to make it obtain the corresponding permissions. 1.2: When iOS(call, SMS, QQ, wechat) reminder switch, the system will automatically pop up pairing request users only need to select pairing. Turn on and enter the home screen Steps for viewing E-L label:  Step1: Click to Settings Step2: Click to Label Step3: Click to Label
Eine smartphone-uhr.	Vielen dank für die auswahl unserer gesundheitsuhr. Eine anleitung lesen sie gut durch und folgen sie der anleitung, damit sie das gerät zum ersten mal benutzen können. Die uhr sagt schnell die nutzungsgeschwindigkeit an Teile teile  Anmerkung: eine uhr mit einem langen knopf öffnet sich Die uhr lädt und aktiviert. Um eine erste uhr laden zu können, werden die magneten mit einem speziellen magnetischen ledergürtel an die metallpunkte auf der außenseite der uhr gekloppt und an das andere ende des ledergürtels das usb-ledeokopf Oder die computer-schritt-stelle angeschlossen. Die armbänder programmieren Lädt sich das mal durch die nachzeit zwei ber durchsuchen Oder mal auf die großmärkte laden und durchführen	 Ausrüstung erfordert: ios10.0 und höher; Android 5.0 Oder höher. Unterstützung für bluetooth 5.2 Danach durchsuchen wir die kunden Wechseln sie auf die seite geräte aus und klicken sie auf das relais-gerät Klicken sie auf der liste der geräte, die sie durchsuchen Die verbindung ist fertig. Ich weiß nicht, was es ist. Main interface/anzeige Über die hauptschrittstelle Laufen sie den touchscreen an, drehen und halten. Das öffnet sich hat 7 stile. 	Mal sehen, wie sie sich halten Du kannst die schritte, die entfernug und die kalorien während des tages kontrollieren und deinen schritt mit der APP synchronisieren. Interaktiv mit puls. Mit dem schalten auf die währungsspeise-schritt-stelle können wir die herzfrequenz in echtzeit überwachen, die messwerte rechtzeitig während der APP synchronisieren und einen testbericht geben. Guten morgen, sheiff. Die primäre schrittstelle wird nach unten verschoben, um in die funktionalität einzutauchen. Klicken sie auf ein symbol, um in die entsprechende funktionalität einzutauchen, indem sie beispielsweise such in der heiligkeit und "entschlüsselung" auswählen Sekundenzeiger. Geben sie auf "suchen", um einzudringen. Klicken sie, wird das handy vibrieren Oder einen klingelton anzeigen 	Schnittstelle, Nachricht. Auf der hauptschnittstelle wird die nachricht interagiert, man lädt sie ein, indem man die nachrichtsdetails öffnet, um eine nachricht durchzusehen, und die nachricht ablesen, indem man entweder ausdrück oder wieder abliest. Interface und verbindung. In der ersten zeile klicken sie eine taste, um in die klicken sie auf das bewegungs-symbol, um den bewegungsmodus zu testen Rubchen, reiten, eilegeringe, fischreiten, federball, tennis Halten sie die maustaste in der main - schrittstelle an, schieben sie einen schritt nach oben und einen nach unten, klicken sie, um zu zählen, und ziehen sie nach rechts.  Interface einrichten. - warum? Klicken sie auf "suchen", um einzudringen. Klicken sie, wird das handy vibrieren Oder einen klingelton anzeigen Der heiligkeit interagiert die schrittstelle Wählen sie die heiligkeit, indem sie auf das symbol klicken, um die heiligkeit des bildschirms einzustellen	Über die interface. Klicken sie auf das symbol, geben sie das model an. Interaktiv mit puls. Eine zurückentwickelte schnittstelle. Mit sauerstoff und sauerstoff. Interface ausgeschaltet. Andere funktionen Erinnerungsfunktionen benötigen einen tastenstart in seinem smartphone, das erfolgreich halsketten mit bluetooth verbindet, um es auf vibration zu reagieren. Funktion zur schlafüberwachung Beim einschalten registriert die uhr automatisch ihren modus für die erkenntung des schlafs, der ihre nachtruhe/tiefschlaf/wachwaker misst, um die qualität ihres schlafs zu berechnen. Während der handy's ist nur noch apps erlaubt. Danach kommt es an 1: ladepannung über 5V, ladestrom über 2A ist verboten, für zwei bis drei stunden 2: lass dich nicht mit genügend wasser aufladen 3: das produkt ist elektronisch, nicht als medizinische versorgung und die messungen dienen nur als referenz FRAGEN & ANTWORTEN 1: warum kann der anruf nicht weitergeleitet werden	1.1: android QQ nachrichten & i.q. nachrichten, an die der nutzer beim ersten mal qqm-sicherungsdienst einschalten kann, erhält die APP die entsprechenden rechte, während sie die APP startet und die entsprechenden rechte erhält. 1.2: os (tipp für eine SMS, QQ) sendet das system automatisch eine verbindungsanfrage aus, kann ein anwender nur die verbindungsaufgaben aussetzen!
Montre de sport intelligente	Bonjour, merci d' avoir choisi notre montre de santé intelligente. Pour votre commodité lors de l' utilisation de cet appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement les instructions et suivre les étapes des instructions. Montres instructions d' utilisation rapide Introduction des composants  Remarque: appuyez longtemps sur le bouton latéral pour la montre Charge et activation de la montre La première utilisation de la montre doit être rechargée avant l' activation. Utilisez le chargeur d' aspiration magnétique équipé pour adosser le point métallique à la surface de la montre. L' autre extrémité du câble peut accéder à la tête de charge USB ou à l' interface USB de l' ordinateur. Installer l' application watch Scannez le code qr suivant ou entrez dans les principaux marchés d' applications pour télécharger et installer "Dee Fit"	 Exigences d' équipement: ios10.0 et en haut; Android 5.0 ou supérieur. Bluetooth 5.2 est pris en charge. Ouvrez le client mobile pour définir vos informations personnelles Passez à la page «appareils» et cliquez sur les appareils liés Cliquez sur votre appareil dans la liste des appareils scannés La liaison est terminée. Interface de fonction principale Interface principale/cadran Appuyez longtemps sur l' écran tactile dans l' écran principal pour entrer, balayez à gauche et à droite pour basculer, cliquez sur ok. Cadran disponible en 7 styles. 	Compteur de pas/distance/calories Vérifiez le nombre de pas parcourus, la distance parcourue et les calories consommées à tout moment de la journée. Il peut être synchronisé à temps avec l' application pour voir les données d' exercice. Interface fréquence cardiaque Commutez à l' interface de test de fréquence cardiaque pour entrer dans la surveillance en temps réel de la fréquence cardiaque. Les données de mesure peuvent être synchronisées à temps dans l' appli et un rapport de test est disponible. Interface de météo L' écran météo affiche la météo actuelle. Les données ne peuvent être obtenues qu' après avoir été connecté à l' application. Si vous êtes déconnecté pendant longtemps, les informations météorologiques ne peuvent pas être mises à jour chronomètres Cliquez sur l' icône chronomètre pour accéder à la fonction chronomètre, glissez à droite pour sortir 	Interface de messages Glissez sur l' écran principal pour accéder à l' écran de message. Cliquez sur l' icône de message pour voir le message. Cliquez sur tourner la page pour quitter le message après avoir vu ou glissez à droite pour quitter. Une interface sportive Appuyez sur la touche sur l' écran principal pour accéder à l' écran de mouvement. Glissez à droite pour revenir à l' écran principal. Cliquez sur l' icône de mouvement pour accéder à la direction du mouvement: Course à pied, vélo, corde à sauter, ping-pong, badminton, tennis. Interface principale: glissez vers le haut et vers le bas pour basculer, cliquez pour commencer le calcul, glissez à droite pour quitter.  Configurer l' interface des fonctions Appuyez glissez vers le bas sur l' écran principal pour accéder à l' écran de fonction de réglage. Vous pouvez sélectionner "trouver le téléphone", "réglage de luminosité", "à propos", "paramètres" et d' autres options. Cliquez sur l' icône pour accéder aux paramètres de fonction correspondants Trouver l' interface mobile État de connexion, cliquez sur l' icône "trouver" pour entrer, cliquez, le téléphone émettra une vibration ou une sonnerie pour vous rappeler 33/5000 Interface de réglage de luminosité Cliquez sur l' icône de réglage de luminosité pour choisir librement la luminosité de l' écran	Sur l' interface Cliquez sur l' icône à propos pour afficher le modèle de machine et les quatre derniers chiffres de l' adresse bluetooth. Restaurer l' interface Cliquez sur l' icône de restauration pour entrer, vous pouvez restaurer le bracelet. Interface de fermeture Cliquez sur la page d' arrêt pour entrer, vous pouvez arrêter. Autres rappels de fonction Endormir: la montre jugera automatiquement d' entrer en mode de détection de sommeil; le système pop-up automatiquement la demande d' appariement de sommeil; la nuit et calculez votre qualité de sommeil; Les données de sommeil ne sont actuellement disponibles que pour l' affichage côté application. Remarque: porter une montre sur l' endormir avant d' avoir des données de sommeil Noms et précautions 1: est interdit d' utiliser l' adaptateur dont la tension de charge est supérieure à 5V et le courant de charge est supérieur à 2A. La durée de charge est de 2-3 heures 2: interdix de charger en présence de tâches d' eau 3: ce produit est électronique et ne doit pas être considéré comme une référence médicale. Les données de mesure sont pour référence seulement Q&A 1: pourquoi vous ne pouvez pas pousser les informations ou le contenu de l' appel	1.1: android QQ wechat rappel service obtenir l' autorisation La première fois que l' utilisateur ouvre le commutateur de rappel QQ wechat, l' application obtiendra les autorisations correspondantes. Cochez le programme dans l' application pour obtenir les autorisations correspondantes. 1.2: iOS (appels entrants, SMS, QQ, wechat) rappelle le commutateur, le système pop-up automatiquement la demande d' appariement des utilisateurs il suffit de choisir l' appariement.
Reloj deportivo inteligente	Hola, gracias por elegir nuestro reloj de salud inteligente, para su comodidad al usar este dispositivo por primera vez, lea las instrucciones cuidadosamente y siga los pasos de las instrucciones. Instrucciones rápidas de uso del reloj Introducción de componentes  Nota: mantenga presionado el botón lateral para encender el reloj Carga y activación del reloj El primer uso del reloj necesita ser cargado antes de activarlo. Utilice el cargador de corriente magnética equipado para adosar el punto de metal en la superficie del reloj. El otro extremo del cargador puede acceder al cable de carga USB o al puerto USB de la computadora. Instalar la aplicación watch Escanee el siguiente código qr o entra en los principales mercados de aplicaciones para descargar e instalar "Dee Fit"	 Requisitos del equipo: ios10.0 y arriba; Android 5.0 y superior, compatible con bluetooth 5.2. Abra el cliente móvil para configurar su información personal Vaya a la página «dispositivos» y haga clic en vincular dispositivos Haga clic en su dispositivo en la lista de dispositivos escaneados El enlace está terminado. Interfaz de funciones principales Interfaz principal/dial En la pantalla principal, mantenga pulsada la pantalla táctil para entrar, deslice a la izquierda y derecha para cambiar, haga clic en ok. Dial con 7 estilos. 	Contador de pasos/distancia/calorías Compruebe el número de pasos caminados, la distancia recorrida y las calorías consumidas en cualquier momento del día. Se puede sincronizar a tiempo con la aplicación para ver los datos de ejercicio. Interfaz de ritmo cardíaco Cambie a la interfaz de prueba de frecuencia cardíaca para entrar en el monitoreo en tiempo real de la frecuencia cardíaca. Los datos de medición se pueden sincronizar a tiempo en la aplicación con un informe de prueba. Interfaz del tiempo La pantalla del tiempo mostrará el tiempo actual. La información meteorológica solo se puede obtener después de conectarse a la aplicación. Si se desconecta durante mucho tiempo, la información meteorológica no se puede actualizar. crónometro Haga clic en el icono del crónometro para acceder a la función, deslice hacia la derecha para salir 	Interfaz de mensajes Deslice la pantalla principal para entrar en la pantalla de mensajes; haga clic en el icono del mensaje para ver el mensaje. Haga clic en el icono de mensaje para salir; después de ver el mensaje o deslice a la derecha para salir. Interfaz de movimiento Presione el botón en la pantalla principal para acceder a la pantalla de deportes. Deslice a la derecha para volver a la pantalla principal. Haga clic en el icono de movimiento para acceder a la dirección del movimiento: Running, ciclismo, cuerda de saltar, tenis de mesa, badminton, tenis. Interfaz principal: deslice hacia arriba y hacia abajo para cambiar, haga clic para iniciar el cálculo, deslice hacia la derecha para salir del modo de movimiento.  Configuración de la interfaz funcional Deslice hacia abajo en la pantalla principal para ingresar a la pantalla de configuración de interfaz. Puede seleccionar "buscar teléfono", "ajuste de brillo", "ajuste de "" configuración" y otras opciones. Haga clic en el icono para ingresar a la configuración de la función correspondiente Encuentra la interfaz móvil Estado de conexión, haga clic en el icono "buscar" para entrar, haga clic, el teléfono emite una vibración o un tono de llamada para recordarlo. Interfaz de ajuste de brillo Haga clic en el icono de ajuste de brillo para elegir libremente el brillo de la pantalla	Sobre la interfaz. Haga clic en el icono acerca de para mostrar el modelo de la máquina y los últimos cuatro dígitos de la dirección bluetooth. Restaurar la interfaz Haga clic en el icono de restauración para entrar, puede restaurar la pulsera. Interfaz de apagado Haga clic en la página de cierre para entrar, puede cerrar. Otras funciones recordatorias La función de recordatorio necesita configurar el interruptor de recordatorio abierto en el lado de la aplicación, y mantener el teléfono móvil con la banda en el estado de conexión bluetooth; con esto, viene el mensaje es un recordatorio de vibración. Función de monitoreo del sueño Cuando se duerme, el reloj juzgará automáticamente entrar en el modo de detección de sueño, detectará automáticamente la duración de su sueño profundo/avanzado ligero/desperto toda la noche, calculará la calidad de su sueño; Los datos de sueño solo se pueden ver en el lado de la aplicación temporalmente. Nota: use un reloj para dormir antes de tener datos de sueño. Precauciones 1: prohíba el uso del adaptador con voltaje de carga superior a 5V y corriente de carga superior a 2A, la duración de carga es de 2-3 horas 2: prohíba cargar en caso de manchas de agua 3: este producto es electrónico, no como referencia médica. Los datos de medición son solo para referencia PREGUNTAS FRECUENTES 1: ¿Por qué no puedes enviar mensajes o contenido de llamadas entrantes?	1.1: android QQ wechat recordatorio servicio obtener permiso La primera vez que el usuario abre el interruptor de recordatorio QQ wechat, la aplicación obtendrá los permisos correspondientes. Marque el programa en la aplicación para que obtenga los permisos correspondientes. 1.2: iOS (llamadas entrantes, SMS, QQ, wechat) recordatorio cuando el interruptor, el sistema mostrará automáticamente la solicitud de emparejamiento de los usuarios simplemente eliga el emparejamiento.
Monitoraggio intelligente del movimento	(4) buongiorno, vi ringrazio per aver scelto il nostro smart health watch, per la vostra comodità nell' usare questo dispositivo la prima volta, leggete attentamente le istruzioni per l' uso e le istruzioni per l' uso. Introduzione all' uso rapido degli orologi Introduzione dei componenti  Nota: la macchina può essere smontata sulla base di un orologio sportivo laterale Caricamento e attivazione degli orologi Il primo impiego di un apparecchio di controllo richiede l' attivazione di caricamento, con un caricatore magnetico-sorbitore munito di dispositivi di assorbimento, che si adossano al punto metallico della superficie dell' orologio, mentre il caricatore si collega a una testa di caricamento USB o a un' interfaccia USB al computer. Montaggio di un orologio. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a: commissione europea	 Requisiti delle apparecchiature: 10.0 e più; Android 5.0 e più, suppl. Bluetooth 5.2. Accendete il vostro telefono cellulare e create i vostri dati personali Passare alla pagina «dispositivi» cliccando sul dispositivo legante Clicca il vostro dispositivo sulla lista delle apparecchiature che avete scontrizzato Adozione da parte del consiglio «affari generali» in data 19 dicembre. Principali interfacce funzionali Alta lunga dell' interfaccia principale entra uno schermo sensibile al tatto, mentre lo scivolamento a destra e a sinistra viene sostituito con quello definitivo. Il quadrante ha 7 stili. 	Misura passo/distanza/calorie Per controllare il numero di passi compiuti durante la giornata, la distanza di percorso e le calorie usate, potete sincronizzarle con l' app e visualizzare i dati di movimento. Interfaccia cardiaca Passare all' interfaccia per la prova del battito cardiaco, che consente di seguire la frequenza cardiaca in tempo reale, i dati delle misurazioni possono essere sincronizzati in tempo reale nell' app e i risultati delle prove sono disponibili. Interfaccia meteorologica L' interfaccia meteorologica mostrerà il tempo attuale. Le informazioni meteorologiche devono essere collegate all' app per ottenere i dati e non possono essere aggiornate in caso di interruzione della connessione per un lungo periodo Cronometro. Per accedere alla funzione dello stesso cronometro basta cliccare sulle icone del cronometro 	Interfaccia del messaggio Scorrendo sull' interfaccia principale per accedere al messaggio cliccando sulle icone del messaggio, cliccando sulla pagina, cliccando sulla pagina e concludendo la visualizzazione, si può uscire dal messaggio o uscire a destra. Interfaccia movimento L' interfaccia principale permette l' accesso all' interfaccia mobile premendo il tasto inferiore dell' interfaccia principale, mentre a destra ritorna l' interfaccia principale. Basta cliccare sulle icone del movimento per rilevare gli schemi di movimento. Corsa, gita, ping-pong, badminton, tennis. Lo scivolamento su e giù nell' interfaccia principale viene premuto al tasto inferiore.  Stabilire l' interfaccia funzionale Lo scivolamento verso l' interfaccia principale della funzione di regolazione permette di selezionare opzioni come "Find cellulare", "regolazione della luminosità", "rispetto a regolazione", "cliccando sull' icone per accedere alla corrispondente regolazione funzionale. Come trovare l' interfaccia del cellulare Alto stato della connessione, clicca "Find" icone, clicca, e il cellulare emette un allarme vibrante o allarme. Interfaccia di regolazione della luminosità La scelta della luminosità dello schermo è libera cliccando sulle icone che modulano la luminosità	Sulle interfacce Clicca sull' icone e mostra il modello della macchina, quattro dopo l' indirizzo. Interfaccia di riduzione Cliccando sull' icona della riduzione, si può ridurre l' anello di mano. Interfaccia di arresto Basta cliccare sulla pagina che si chiude per ottenere l' arresto. Altri promemoria funzionali La funzione di promemoria richiede che l' interruttore di richiamo sia attivato sul lato APP e che il telefono sia collegato con un anello della mano a bluetooth in modo efficace. Funzioni di monitoraggio del sonno Quando si dorme, l' orologio valuta automaticamente lo schema di controllo del sonno, rileva automaticamente la durata del sonno lungo tutta la notte, effettua un periodo di sonno profondo, poco profondo e sveglia e calcola la qualità del sonno; i dati sul sonno sono supportati, per il momento, solo la visione del segmento APP. Nota: se si porta un orologio per avere dei dati sul sonno. Precauzioni 1: è vietato l' uso di adattatori con una tensione di carica superiore a 5V e una corrente di carica superiore a 2 A, con una durata di carica di 2-3 ore 2: è vietato il caricamento in presenza di una macchina d' acqua 3: si tratta di un prodotto elettronico e non di un riferimento medico; i dati delle misure sono forniti solo a titolo informativo Domande e risposte 1: perché non trasmettere messaggi o contenuti	1.1: la wechat di abe QQ ricorda l' accesso ai servizi Clicca sull' icona e mostra il modello della macchina, quattro dopo l' indirizzo. Interfaccia di riduzione Cliccando sull' icona della riduzione, si può ridurre l' anello di mano. Interfaccia di arresto Basta cliccare sulla pagina che si chiude per ottenere l' arresto. Altri promemoria funzionali La funzione di promemoria richiede che l' interruttore di richiamo sia attivato sul lato APP e che il telefono sia collegato con un anello della mano a bluetooth in modo efficace. Funzioni di monitoraggio del sonno Quando si dorme, l' orologio valuta automaticamente lo schema di controllo del sonno, rileva automaticamente la durata del sonno lungo tutta la notte, effettua un periodo di sonno profondo, poco profondo e sveglia e calcola la qualità del sonno; i dati sul sonno sono supportati, per il momento, solo la visione del segmento APP. Nota: se si porta un orologio per avere dei dati sul sonno. Precauzioni 1: è vietato l' uso di adattatori con una tensione di carica superiore a 5V e una corrente di carica superiore a 2 A, con una durata di carica di 2-3 ore 2: è vietato il caricamento in presenza di una macchina d' acqua 3: si tratta di un prodotto elettronico e non di un riferimento medico; i dati delle misure sono forniti solo a titolo informativo Domande e risposte 1: perché non trasmettere messaggi o contenuti
FCC Statement Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.	IC Statement This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The term "IC" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met. This product meets the applicable Industry Canada technical specifications. Cet appareil contient des émetteur(s)/récepteur(s) exempts de licence d' Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d' interférences. (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable de l' appareil.	IC Statement This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The term "IC" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met. This product meets the applicable Industry Canada technical specifications. Cet appareil contient des émetteur(s)/récepteur(s) exempts de licence d' Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d' interférences. (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable de l' appareil.				