


ORÉIN

Smart Motion Sensor Outdoor Lights

MODEL: OL36002440

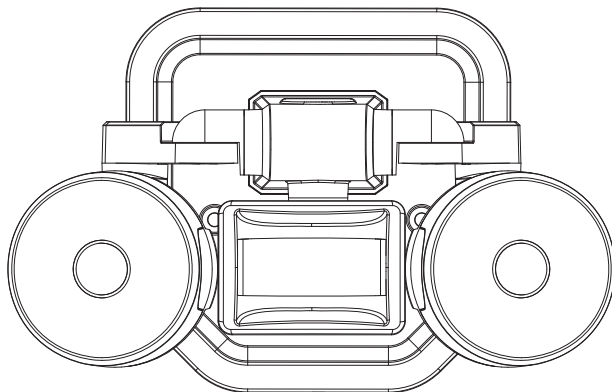


Please read these instructions thoroughly prior to installation, then store in a safe place for future reference.

For the App Connection, please refer to the last part of page 33-35.




Scan the brand code to
get the instruction videos
of how to use


USING STEPS

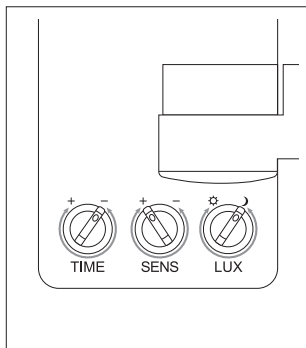


Step1. Set the Sensor

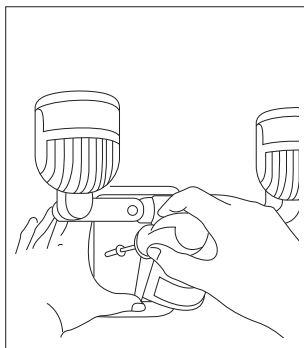

Step2. Install the Light

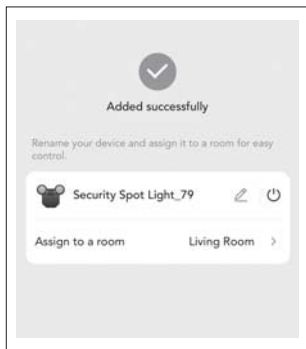

Step3. Add the light to AidoT App

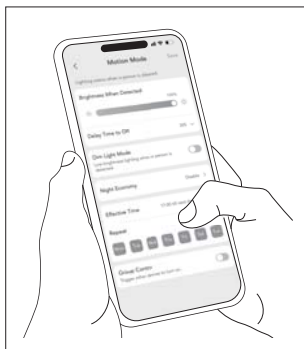

Step4. Set the Modes




We appreciate the trust and confidence you have placed in OREiN through the purchase of flood light. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs.


Thank you for choosing OREiN.♥

CONTENTS


PACKAGE LIST	P1
SENSOR SETTING	P1
INSTALLATION GUIDE	P2-P7
MODES DESCRIPTION	P8
COMMON PROBLEMS	P9
PRODUCT SPECIFICATION	P10
APP CONNECTION	P33-35

PACKAGE LIST

	 A: Wire Nuts/Qty.2	 B: Mounting Bracket/Qty.1	 C: Machine Screw/Qty. 4
---	---	--	--

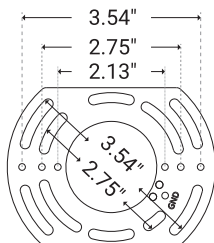


Mounting Bracket Size

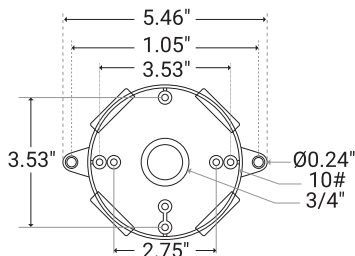

Mounting Box Size

SENSOR SETTING

Recommended Sensor Setting

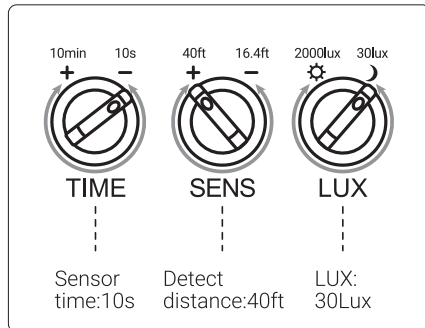


1. **TIME** TIME knob to adjust icon position: 10s (common lighting time)

2. **SENS** SENSOR knob to adjust icon position: 40ft (longest triggering distance)

3. **LUX** LUX knob to adjust icon position: **30Lux**

NOTE: LUX has to be at ") " in case of lighting in daytime.

Originally Preset Setting for Test

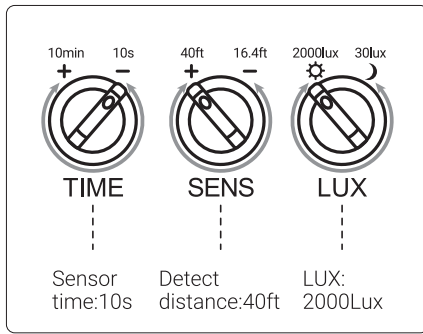

1.**TIME** TIME knob to adjust icon position: 10s (shortest lighting time)

2.**SENS** SENSOR knob to adjust icon position: 40ft (longest triggering distance)

3.**LUX** LUX knob to adjust icon position: 2000Lux

NOTE: Only for test, please adjust it to the end of “) ” for 30lux after test

INSTALLATION GUIDE

NOTE: Please set the sensor well before installing

TOOLS REQUIRED (not included)

		
Flathead Screwdriver	Screwdriver	Silicone Sealant
		
Step Ladder	Eye Protection	Pliers

NOTE:

- 1. Product must be installed by a qualified electrician!**
- 2.** To reduce possible nuisances, do not mount the fixture near a heat source like an air conditioner, vent or furnace exhaust, or in a direction facing any reflective object or other nearby light source.
- 3.** No any reflective object can be allowed within 1.5m radius of the sensor head, otherwise, it will cause flashing lights.

WARNING

- 1.** Shut off power at the circuit breaker or fuse panel before removing the old fixture or installing the new one.
- 2.** LED electronics can be damaged by electrostatic discharge (ESD) shock. Before installation, discharge yourself by touching a grounded bare metal surface to remove this hazard.
- 3.** To avoid damage, do not remove the clear lens over the LED module.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1.** Turn off the power before installing or servicing.
- 2.** Do NOT touch or install fixture while in contact with standing water.
- 3.** Do NOT remove the protective LED lens.
- 4.** Do NOT look directly at lighted LEDs for any length of time.
- 5.** Do NOT leave bare wires exposed outside the wall canopy enclosure.
- 6.** Electrical requirements: 100-240V, 50/60Hz
- 7.** Suitable for wall or eave mounting onto recessed or round surface mounted electrical boxes rated for wet location Not suitable for ground mount electrical boxes.
- 8.** Do NOT allow the sensor head to touch the LED head housing.

Maintain at least 1 in. spacing between the LED heads and the sensor head.

9. For proper operation and protection against water damage, the motion sensor adjustment controls **MUST** be faced downward.
10. Do not mount below 5 ft.

PREPARATION


Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with parts list.

If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product. Tools Required for Assembly (not included):

Phillips Screwdriver, Flat-head Screwdriver, Step Ladder, Pliers, Silicone Sealant, Eye Protection.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CAUTION: Product must be installed by a qualified electrician!

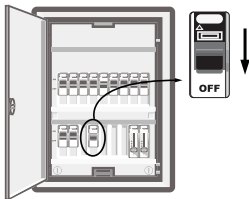


1. Turn off power to work area at main circuit breaker or fuse box.

CAUTION: Do not rely on wallswitch to turn off power.

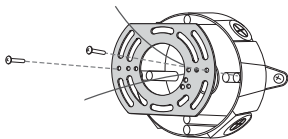


2. Pass the wire through the washer (B). Make sure the holes match each other.

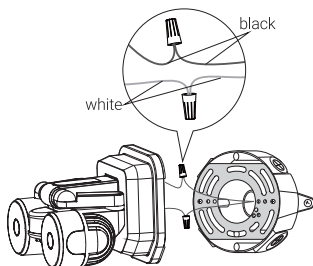


3. Wiring the light and junction box through the Mounting Bracket.

- a. Connect the white wire to the white wire by twisting Wire Nut (A).
- b. Connect the black wire to the black wire by twisting Wire Nut (A).




- 4. Make sure the cable connections are secure. Carefully align the cables in the junction box. Mount the light to the junction box and secure with the NUTS (C). DO NOT over tighten compound or silicone glue.**

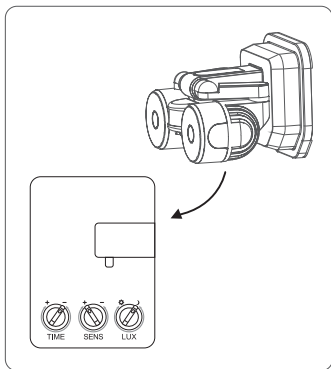


Once all connections are complete and the silicone is dry, you can turn on the power to the light at the main junction box or breaker panel.

Installation is now complete. Turn on power at circuit breaker and flip wall switch to ON position. Wall switch must remain in the ON position for the motion detector to work properly (include daytime).

ADJUST THE LIGHT ARMS

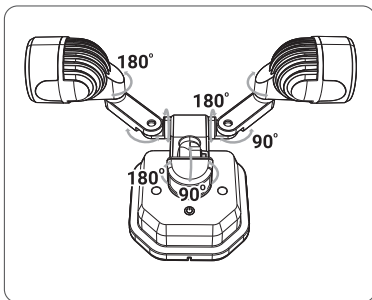


There are 3 active joints to be rotated in each lamp arm. **Please adjust the direction according to the illustration in case of breaking the arms.**


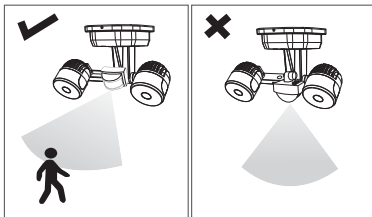


Please aim the sensor head toward your desired detecting area.


RECOMMENDED INSTALL HEIGHT

1. 5.9-8.2 feet above the ground.
2. At such a height, the fixture will provide a detection distance of up to 40 feet at 77 degrees Fahrenheit.

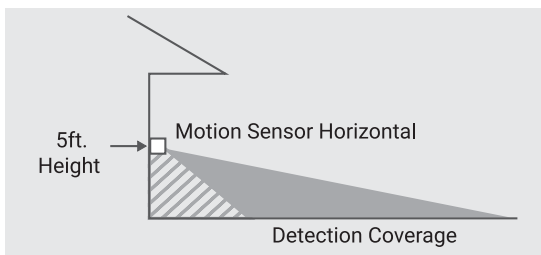


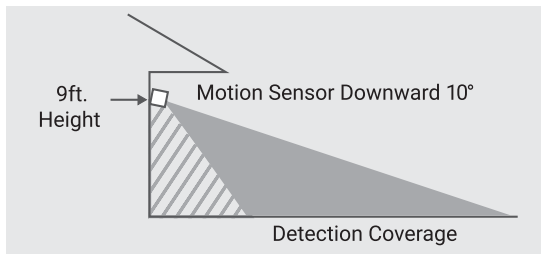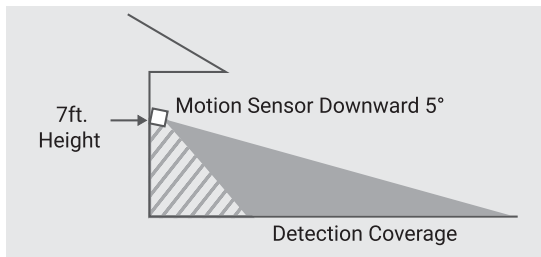

The sensor will be more sensitive to motion across than motion towards it directly.

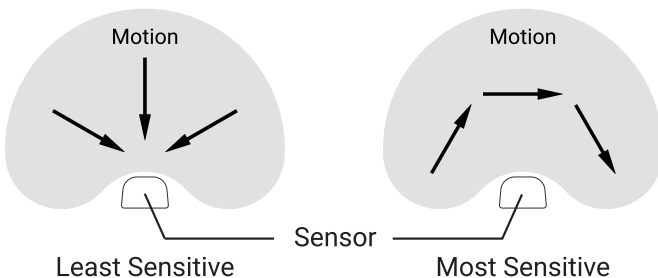

MODES DESCRIPTION

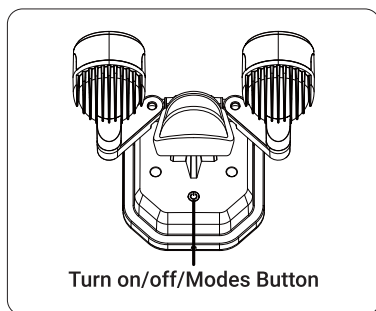

1. Long press the button for more than 2S to turn on/off the light, and the light has a memory function.

2. Click the power button (with 0.5S) to switch the following modes.

Single Click the Button to Switch Modes

 Flash Once (100% Brightness)	 Fast Flash Twice (100% Brightness)
Light Mode	Motion Mode
Light in day and night. Turned on/off by manual switch. Ordinary lighting with no sensing function	Light only in night. Turned on by motion triggering. Auto off after delay time(Adjustable)

Note: The above 2 modes are designed to stand by for the poor network or app connection failure. You will get more modes and functions after connecting to the Aidot app.

CARE AND MAINTENANCE

Any cleaning or maintenance of the light should be carried out with the source of power turned off. The light shouldn't be cleaned with a damp cloth. Never use any abrasive cleaning products on the lamp heads or motion sensor lens. Never add paint to the light. Do not clean with a high pressure spray or hose pipe. Periodically, check the silicone is still in place and the light is secure on the wall mount.

TROUBLES SHOOTING

PROBLEM	PROBLEM CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Light does not come on at night when motion is detected	1. Set at the manual mode 2. Sensing distance or angle is set at minimum position	1. Choose the right mode 2. Adjust sensing distance to the end of "+" and adjust the direction of sensor head
Light Comes on During the Day in Security or D2D Mode	1. Sensor lux is not set at the min position 2. Sensor is in a shaded area and fooled into thinking it is nighttime. 3. Set at the manual mode	1. Set the lux at the end of "➤". 2. If installed in outdoors, please don't place in a shaded dark area. If have to install in dark area like outdoor trees or indoor storehouse, it is suggested to use manual or security mode. 3. Choose the right mode
The Light flashes.	There is lighting, welding, mobile sources or other such unstable light.	Avoid to irradiate by such light source.
Can't Install/Fit on the Junction Box	Choose the wrong or inappropriate screwing hole	Flexibly choose screwing holes

PRODUCT SPECIFICATION

SPECIFICATIONS	SPECIFICATIONS
Wattage: 12W	Ambient Illumination: 10-2000Lux (adjustable)
Lumens: 1600LM	Distance Lighting: 16.4ft-40ft (adjustable)
Voltage: AC 110-240V, 50/60HZ	Lighting Time: 10S to 10min (adjustable)
Sensor Adjustable Angle: Vertical Max 180°/Horizontal Max 350°	Installation Height: 5.9ft-8.2ft

APP CONNECTION

For the App connection guide, please refer to the last part of page 33-35

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum 20cm distance between the radiator and your body: Use only the supplied antenna.





Vielen Dank für Ihr Vertrauen in OREiN durch den Kauf von Flutlichtern. Wir sind ständig bestrebt, Qualitätsprodukte zu entwickeln, um Ihre häusliche Umgebung zu verbessern. Besuchen Sie uns online, um unsere gesamte Produktpalette für Ihren Heimwerkerbedarf zu sehen.


Vielen Dank, dass Sie sich für OREiN entschieden haben. ♥

INHALT


VERPACKUNGSLISTE	P12
SENSOR EINSTELLUNG	P12
INSTALLATIONSANLEITUNG	P13
BESCHREIBUNG DER MODI	P20
HÄUFIGE PROBLEME	P21
APP-VERBINDUNG	P33-35

VERPACKUNGSLISTE

			
	A: Drahtmutter/ Menge: 2	B: Montagehalterung /Menge: 1	C: Maschinenschraube/ Menge: 4

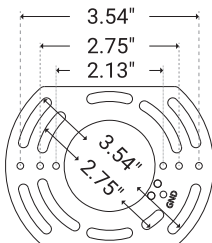


Montagehalterung Größe

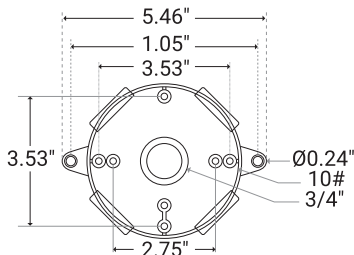

Größe der Montagebox

SENSOR EINSTELLUNG

Empfohlene Sensoreinstellung

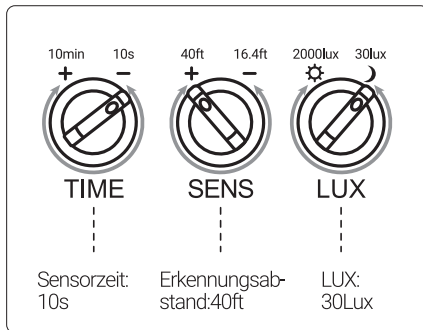


1. **TIME** TIME-Drehknopf zur Einstellung der Symbolposition: 10s (allgemeine Beleuchtungszeit)

2. **SENS** SENSOR-Knopf zur Einstellung der Symbolposition: 40ft (längster Auslöseabstand)

3. **LUX** LUX-Drehknopf zur Einstellung der Symbolposition: 30Lux

HINWEIS: LUX muss auf "☾" stehen, wenn die Beleuchtung tagsüber erfolgt.

Ursprünglich voreingestellte Einstellung für Test

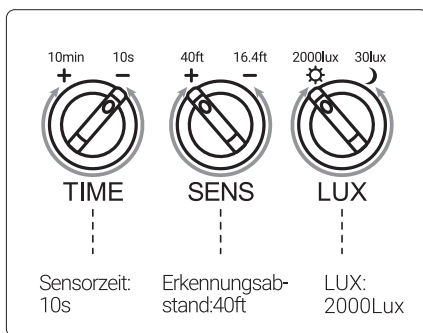

1.**TIME** TIME-Regler zur Einstellung der Symbolposition: 10s (kürzeste Leuchtdauer)

2.**SENS** SENSOR-Knopf zur Einstellung der Symbolposition: 40ft (längster Auslöseabstand)

3.**LUX** LUX-Knopf zur Einstellung der Symbolposition: 2000Lux

HINWEIS: LUX muss auf "☾ eingestellt werden", wenn die Beleuchtung tagsüber erfolgt

INSTALLATIONSANLEITUNG

HINWEIS: Bitte stellen Sie den Sensor vor dem Einbau gut ein.

BENÖTIGTE WERKZEUGE (nicht im Lieferumfang enthalten)

		
Schritt Tadder	Augenschutz	Zange
		
Flachkopfschraubenzieher	Schraubendreher	Silikon Dichtungsmittel

HINWEIS:

- 1.** Das Produkt muss von einem qualifizierten Elektriker installiert werden!
- 2.** Um mögliche Störungen zu vermeiden, montieren Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle, wie z. B. einer Klimaanlage, einer Entlüftungsöffnung oder eines Ofens, oder in einer Richtung, die auf ein reflektierendes Objekt oder eine andere Lichtquelle in der Nähe gerichtet ist.
- 3.** In einem Radius von 1,5 m um den Sensorkopf dürfen sich keine reflektierenden Gegenstände befinden, da diese sonst blinkende Lichter verursachen.

WARNUNG

- 1.** Schalten Sie den Strom am Schutzschalter oder an der Sicherungstafel aus, bevor Sie die alte Leuchte entfernen oder die neue Leuchte installieren.
- 2.** die LED-Elektronik kann durch elektrostatische Entladung (ESD) beschädigt werden. Entladen Sie sich vor der Installation, indem Sie eine geerdete, blanke Metalloberfläche berühren, um diese Gefahr zu vermeiden.
- 3.** um Schäden zu vermeiden, entfernen Sie nicht die klare Linse über dem LED-Modul.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. Schalten Sie das Gerät vor der Installation oder Wartung AUS.
2. Berühren oder installieren Sie das Gerät NICHT, während es in Kontakt mit stehendem Wasser steht.
3. Entfernen Sie NICHT die schützende LED-Linse.
4. Blicken Sie NICHT längere Zeit direkt in die leuchtende LED.
5. Lassen Sie KEINE blanken Drähte außerhalb des Wandbaldachins freiliegend.
6. Elektrische Anforderungen: 100-240 V, 50/60 Hz


7. Geeignet für die Wand- oder Traufmontage auf versenkten oder runden, oberflächenmontierten Schaltkästen, die Nicht geeignet für Schaltkästen zur Bodenmontage.
8. Achten Sie darauf, dass der Sensorkopf das LED-Kopfgehäuse NICHT berührt. Halten Sie einen Abstand von mindestens 1 Zoll zwischen den LED-Köpfen und dem Sensorkopf ein.
9. Der Bewegungssensor-Einstellregler muss für einen ordnungsgemäßen Betrieb und zur Vermeidung von Wasserschäden nach unten zeigen.
10. Montieren Sie NICHT unter 5 Fuß.

VORBEREITUNG


Bevor Sie mit der Installation des Produkts beginnen, vergewissern Sie sich, dass alle Teile vorhanden sind. Vergleichen Sie die Teile mit der Teileliste. Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, versuchen Sie nicht, das Produkt zu installieren. Erforderliche Werkzeuge für die Montage (nicht im Lieferumfang enthalten): Kreuzschlitzschraubendreher, Flachkopfschraubendreher, Trittleiter, Zange, Silikondichtmittel, Augenschutz.

MONTAGEANLEITUNG ACHTUNG


DAS PRODUKT MUSS VON EINEM QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER INSTALLIERT WERDEN!

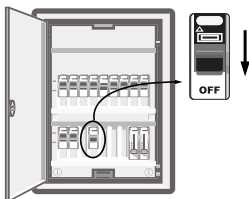

1. Schalten Sie den Strom zum Arbeitsbereich am Hauptschalter oder Sicherungskasten AUS. VORSICHT: Verlassen Sie sich nicht auf den Wandschalter, um den Strom auszuschalten.

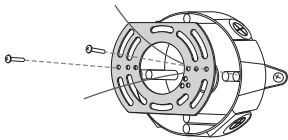


2. Führen Sie den Draht durch die Unterlegscheibe (B). Stellen Sie sicher, dass die Löcher zueinander passen.

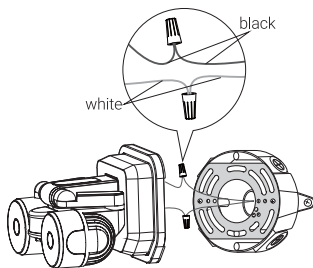


3. Verdrahten der Leuchte und des Anschlusskastens durch die Montagehalterung.

a. Verbinden Sie den weißen Draht mit dem weißen Draht, indem Sie die Drahtmutter (A) drehen.

b. Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem schwarzen Kabel, indem Sie die Kabelmutter (A) drehen.




4. Stellen Sie sicher, dass die Kabelverbindungen sicher sind. Richten Sie die Kabel in der Anschlussdose sorgfältig aus. Montieren Sie die Leuchte an der Anschlussdose.

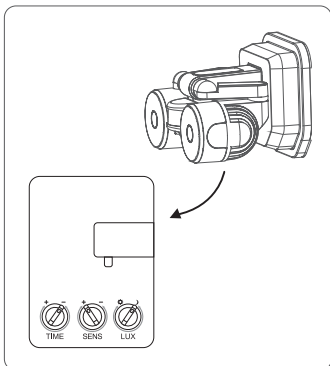


und sichern Sie sie mit den MUTTERN (C). Ziehen Sie die Verbindung oder den Silikonkleber NICHT zu fest an. Sobald alle Verbindungen hergestellt sind und das Silikon trocken ist, können Sie das Licht am Hauptverteilerkasten oder an der Trennwand einschalten. Die Installation ist jetzt abgeschlossen.

Schalten Sie den Strom am Leistungsschalter ein und drehen Sie den Wandschalter in die Position EIN. Der Wandschalter muss in der EIN-Position bleiben, damit der Bewegungsmelder ordnungsgemäß funktioniert (einschließlich tagsüber).

DIE LEUCHTENARME EINSTELLEN

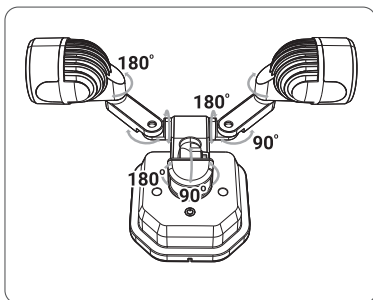



An jedem Lampenarm befinden sich 3 bewegliche Gelenke, die sich drehen können. Bitte passen Sie die Richtung gemäß dem Bild an, um ein Brechen des Arms zu vermeiden.

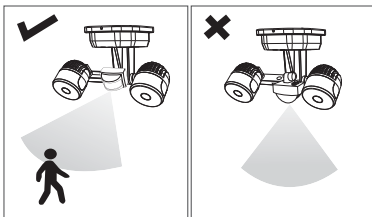


Bitte richten Sie den Sensorkopf auf den gewünschten Erfassungsbereich.


EMPFOHLENE INSTALLATIONSHÖHE

1. 5,9-8,2 Fuß über dem Boden.
2. In einer solchen Höhe bietet die Leuchte einen Erkennungsabstand von bis zu 40 Fuß bei 77 Grad Fahrenheit.

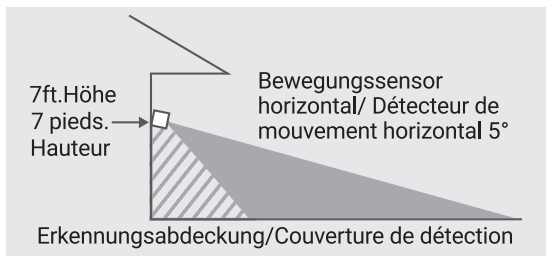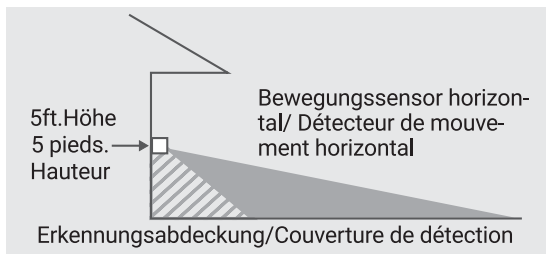


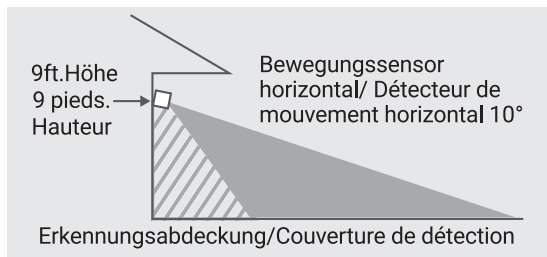

Der Sensor reagiert empfindlicher auf Bewegungen darüber als auf direkte Bewegungen.

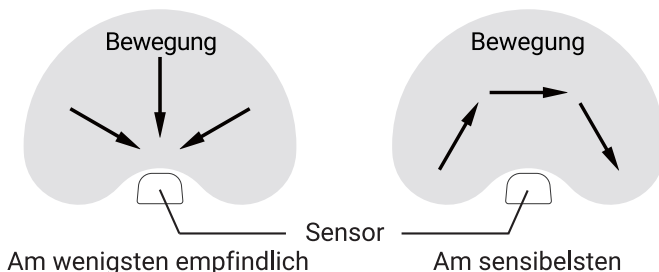

BEDIENUNGSANLEITUNG

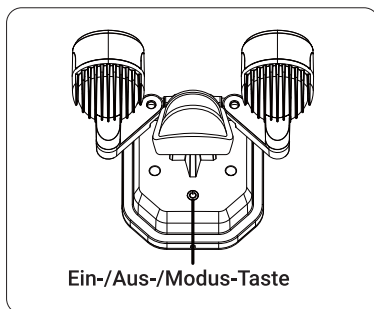

1. Halten Sie die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, um das Licht ein- und auszuschalten, und das Licht verfügt über eine Speicherfunktion.

2. Klicken Sie auf den Netzschalter (mit 0,5 s), um die folgenden Modi zu wechseln.

Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche, um die Modi zu wechseln

 Einmal blinken (100% Helligkeit)	 Blinken Sie zweimal langsam (100% Helligkeit)
Lichtmodus	Bewegungsmodus
Licht bei Tag und Nacht. Per Handschalter ein-/ausgeschaltet. Gewöhnliche Beleuchtung ohne Sensorfunktion	Licht nur in der Nacht Wird durch Bewegungsauslösung eingeschaltet. Automatische Abschaltung nach Verzögerungszeit (einstellbar)

Hinweis: Die beiden oben genannten Modi sind so konzipiert, dass sie bei einem schlechten Netzwerk- oder App-Verbindungsfehler bereitstehen. Sie erhalten mehr Modi und Funktionen, nachdem Sie sich mit der Aidot-App verbunden haben.

PFLEGE UND WARTUNG

Alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten an der Leuchte sollten bei ausgeschalteter Stromquelle durchgeführt werden. Die Leuchte sollte nicht mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie niemals scheuernde Reinigungsmittel für die Lampenköpfe oder die Linse des Bewegungssensors. Geben Sie niemals Farbe auf die Leuchte. Reinigen Sie die Leuchte nicht mit einem Hochdruckreiniger oder einem Schlauch. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Silikon noch an seinem Platz ist und die Leuchte sicher an der Wandhalterung befestigt ist.

STÖRUNGSBESEITIGUNG

PROBLEM	PROBLEM-URSACHE	ABHILFEMASSNAHME
Das Licht geht nachts nicht an, wenn eine Bewegung erkannt wird	1. auf den manuellen Modus einstellen 2. Senkender Abstand oder Winkel ist auf minimale Position eingestellt	1. Wählen Sie den richtigen Modus 2. Stellen Sie den Messabstand auf das Ende von "+" ein und passen Sie die Richtung des Messkopfes an.
Licht schaltet sich tagsüber im Sicherheits- oder D2D-Modus ein	1. Sensor Lux ist nicht auf die Minimalposition eingestellt 2. Der Sensor befindet sich in einem schattigen Bereich und täuscht vor, dass es Nacht ist 3. Auf manuellen Modus eingestellt	1. Stellen Sie das Lux am Ende von "☾" ein. 2. Wenn im Freien installiert, bitte don't Platz in einem schattigen dunklen Bereich. Wenn Sie das Gerät in einem dunklen Bereich wie z.B. unter Bäumen oder in einem Lagerhaus installieren müssen, sollten Sie den manuellen Modus oder den Sicherheitsmodus verwenden. 3. Wählen Sie den richtigen Modus
Das Licht blinkt.	Es gibt Beleuchtung, mobile Schweißquellen oder andere instabile Lichtquellen.	Vermeiden Sie die Bestrahlung mit einer solchen Lichtquelle.
Kann nicht auf der Junction Box installiert/eingepasst werden	Wählen Sie das falsche oder ungeeignete Schraubloch	Schraublöcher flexibel wählen



Nous apprécions la confiance que vous avez placée en OREiN grâce à l'achat d'un projecteur. Nous nous efforçons de créer continuellement des produits de qualité conçus pour améliorer votre maison. Visitez-nous en ligne pour voir notre gamme complète de produits disponibles pour vos besoins de rénovation domiciliaire.


Merci d'avoir choisi OREiN. ♥

CONTENU


LISTE DES PAQUETS	P23
RÉGLAGE DU CAPTEUR	P23
GUIDE D'INSTALLATION	P24
DESCRIPTION DES MODES	P30
PROBLÈMES COURANTS	P32
CONNEXION DE L'APPLICATION	P33-35

VERPACKUNGSLISTE

			
	A: Ecrous de fil/ Qté.2	B: Support de montage/ Qté.1	C: Vis de machine/ Qté. 4

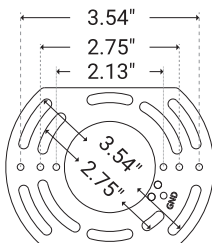


Taille du support de montage

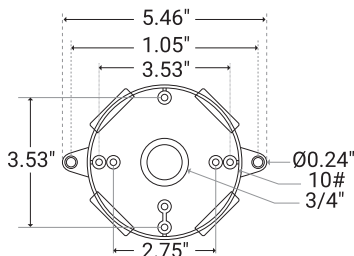

Taille de la boîte de montage

RÉGLAGE DU CAPTEUR

Réglage recommandé du capteur

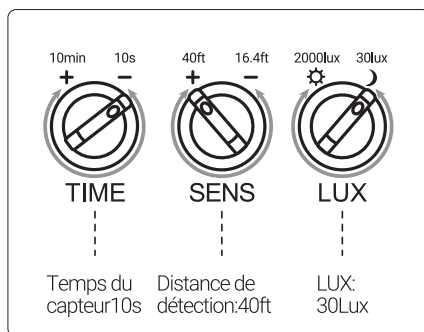


1. **TIME** TIME pour régler la position du symbole : 10s (temps d'éclairage général)

2. **SENS** SENSOR pour régler la position du symbole : 40ft (distance de déclenchement la plus longue)

3. **LUX** LUX pour régler la position du symbole : 30Lux

REMARQUE: LUX doit être réglé sur "☾" si l'éclairage est effectué pendant la journée.

Réglage initial par défaut pour le test

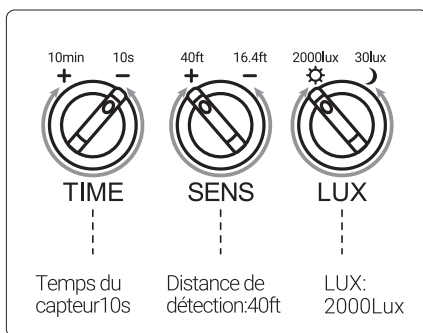

1. **TIME** TIME pour régler la position du symbole : 10s (durée d'éclairage la plus courte)

2. **SENS** SENSOR pour régler la position du symbole : 40ft (distance de détection la plus longue)

3. **LUX** LUX pour régler la position du symbole : 2000Lux

REMARQUE: LUX doit être réglé sur "☾" si l'éclairage a lieu pendant la journée.

GUIDE D'INSTALLATION

NOTE : Veuillez bien régler le capteur avant de l'installer.

OUTILS NÉCESSAIRES (non inclus)

		
tournevis à tête plate	Tournevis	mastic silicone
		
Étape Tadder	protection des yeux	Pincettes

REMARQUE:

1. le produit doit être installé par un électricien qualifié !
2. Afin d'éviter toute interférence potentielle, n'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un climatiseur, une bouche d'aération ou un four, ou dans une direction orientée vers un objet réfléchissant ou une autre source de lumière à proximité.
3. aucun objet réfléchissant ne doit se trouver dans un rayon de 1,5 m autour de la tête du capteur, car cela provoquerait des lumières clignotantes.

AVERTISSEMENT

1. coupez le courant au niveau du disjoncteur ou du tableau de fusibles avant de retirer l'ancien luminaire ou d'installer le nouveau.
2. L'électronique des LED peut être endommagée par des décharges électrostatiques (ESD). Déchargez-vous avant l'installation en touchant une surface métallique nue mise à la terre afin d'éviter ce risque.
3. pour éviter tout dommage, ne retirez pas la lentille transparente au-dessus du module LED.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Éteignez l'unité avant l'installation ou la maintenance.
2. NE PAS toucher ou installer l'appareil lorsqu'il est en contact avec de l'eau stagnante.
3. NE retirez PAS la lentille de protection de la LED.
4. NE PAS regarder directement les DEL allumées pendant de longues périodes.
5. NE PAS laisser les fils dénudés exposés à l'extérieur de l'auvent mural.
6. Exigences électriques : 100-240 V, 50/60 Hz
7. Convient pour un montage mural ou sous gouttière sur des

boîtiers de commutation encastrés ou ronds à montage en surface conçus pour les pièces humides. Ne convient pas aux coffrets électriques au sol.

8. Assurez-vous que la tête du capteur ne touche PAS le boîtier de la tête LED. Gardez une distance d'au moins 1 pouce entre les têtes LED et la tête du capteur.

9. Les commandes de réglage du détecteur de mouvement DOIVENT être orientées vers le bas pour un bon fonctionnement et une protection contre les dégâts d'eau.


10. NE PAS monter à moins de 5 pieds.

PRÉPARATION


Avant de commencer l'installation du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces à la liste des pièces. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'installer le produit. Outils requis pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, escabeau, pinces, mastic silicone, protection oculaire.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


ATTENTION: LE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ !

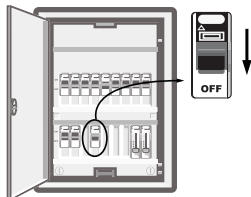

1. Coupez l'alimentation de la zone de travail au niveau de l'interrupteur principal ou de la boîte à fusibles. **ATTENTION:** Ne comptez pas sur l'interrupteur mural pour couper l'alimentation.

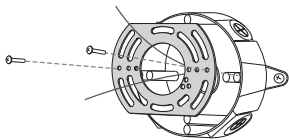


2. Passez le fil à travers la rondelle (B). Assurez-vous que les trous correspondent.

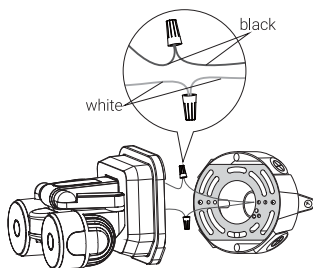


3. Câblez le luminaire et la boîte de jonction à travers le support de montage.

- a. Connectez le fil blanc au fil blanc en tournant le serre-fils (A).
 - b. Connectez le fil noir au fil noir en tournant le capuchon de connexion (A).
-




4. Assurez-vous que les connexions des câbles sont sécurisées. Alignez soigneusement les câbles dans la boîte de jonction. Montez la lumière sur la boîte de jonction et fixez-la avec les ÉCROUS (C). NE PAS trop

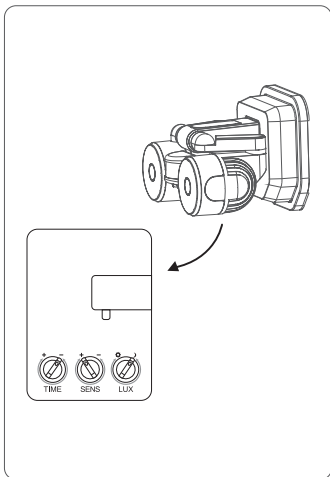


serrer le composé ou l'adhésif silicone. Une fois que toutes les connexions sont effectuées et que le silicone est sec, vous pouvez allumer la lumière au niveau de la boîte de jonction principale ou de la cloison. L'installation est maintenant terminée.

Allumez le courant au disjoncteur et mettez l'interrupteur mural en position ON. L'interrupteur mural doit rester en position ON pour que le détecteur de mouvement fonctionne correctement (y compris de jour).

RÉGLER LES BRAS DE LA LAMPE

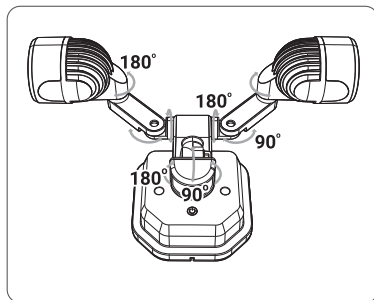



Il y a 3 joints mobiles sur chaque bras de lampe qui peuvent tourner. Veuillez ajuster la direction en fonction de l'image pour éviter de casser le bras.

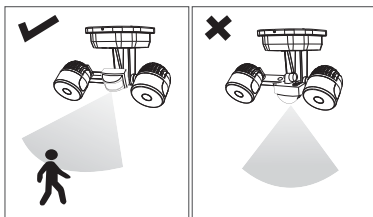


Veuillez diriger la tête du capteur vers la zone de détection souhaitée.


EMPFOHLENE INSTALLATIONSHÖHE

1. 5,9 à 8,2 pieds du sol.
2. À une telle hauteur, la lumière offre une distance de détection allant jusqu'à 40 pieds à 77 degrés Fahrenheit.

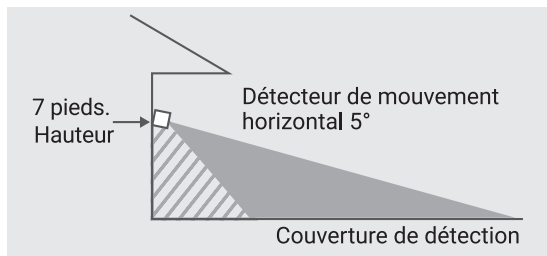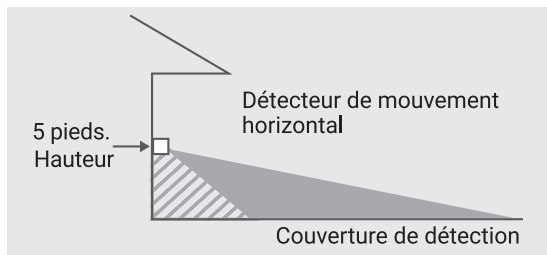


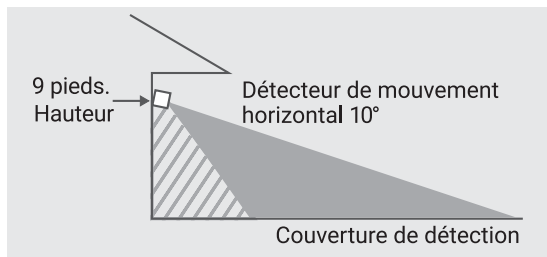

Le capteur est plus sensible au mouvement au-dessus de lui qu'au mouvement direct.

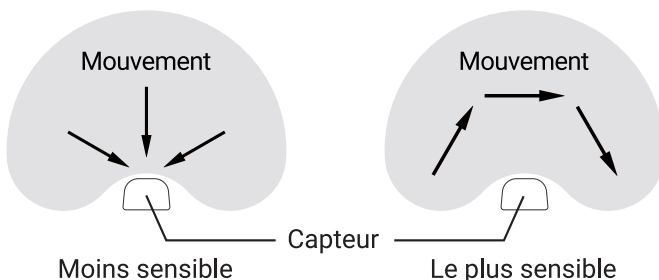

DESCRIPTION DE LA FONCTION

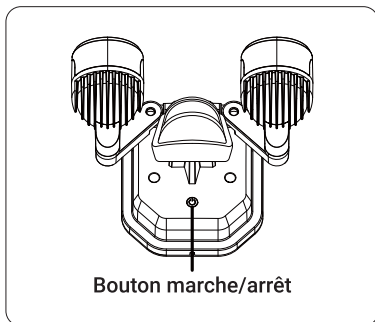

1. Appuyez longuement sur le bouton pour allumer/éteindre/bouton Modes plus de 2S pour allumer/éteindre la lumière, et la lumière a une fonction de mémoire.

2. Cliquez sur le bouton d'alimentation (avec 0.5S) pour basculer entre les modes suivants.

Il suffit de cliquer sur le bouton pour changer de mode

	
Flasher une fois (100% luminosité)	Flash deux fois plus rapide (100% luminosité)
Mode lumière	Mode mouvement
Lumière de jour comme de nuit. Allumé/éteint par interrupteur manuel. Éclairage ordinaire sans fonction de détection	Lumière uniquement la nuit Allumé par déclenchement de mouvement. Arrêt automatique après le temps de retard (réglable)

Remarque : Les 2 modes ci-dessus sont conçus pour se mettre en veille en cas de mauvaise connexion au réseau ou d'application. Vous obtiendrez plus de modes et de fonctions après vous être connecté à l'application Aidot.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Tous les travaux de nettoyage et d'entretien du luminaire doivent être effectués lorsque la source de courant est éteinte. Le luminaire ne doit pas être nettoyé avec un chiffon humide. N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs pour les têtes de lampe ou la lentille du capteur de mouvement. Ne mettez jamais de peinture sur le luminaire. Ne nettoyez pas le luminaire avec un nettoyeur haute pression ou un tuyau d'arrosage. Vérifiez régulièrement que le silicone est toujours en place et que le luminaire est bien fixé au support mural.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE DU PROBLÈME	MESURE CORRECTIVE
La lumière ne s'allume pas la nuit lorsqu'un mouvement est détecté	1. passer en mode manuel 2. la distance ou l'angle d'abaissement est réglé sur la position minimale	1. choisissez le bon mode 2. réglez la distance de mesure sur la fin de "+" et ajustez la direction de la tête de mesure.
La lumière s'allume pendant la journée en mode sécurité ou D2D	1. le capteur Lux n'est pas réglé sur la position minimale 2. le capteur se trouve dans une zone d'ombre et fait croire qu'il fait nuit 3. réglé sur le mode manuel	1. réglez le lux à la fin de ") ". pour le régler. 2. si installé à l'extérieur, s'il vous plaît don't place dans une zone sombre ombragée. Si vous devez installer l'appareil dans une zone sombre, comme sous des arbres ou dans un entrepôt, vous devez utiliser le mode manuel ou le mode sécurité. 3. choisir le bon mode
La lumière clignote.	Il y a l'éclairage, les sources de soudage mobiles ou d'autres sources de lumière instables.	Évitez de vous exposer à une telle source de lumière.
Ne peut pas être installé/adapté sur la Juntion Box	Choisir le mauvais trou de vis ou un trou de vis inadapté	Choisir les trous de vis de manière flexible

CONNECT THE APP

1. Get the AiDot APP from App Store or Google Play.




2. Create an account and sign in.

3. Press ' + ' button to add device.



4. Follow the instructions on App.

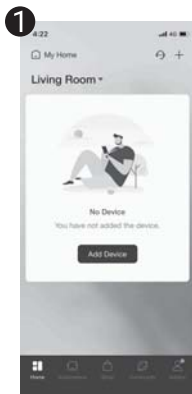


Add the device




Choose the device what you find in "Nearby"(PS:You must open the Bluetooth and Location Services. If you still can not find the device in "Nearby", Try to Reset the device: power "on-off" consecutively for 6 times to enter flash mode.



Connect Wi-Fi
(Must use 2.4Ghz Wi-Fi)

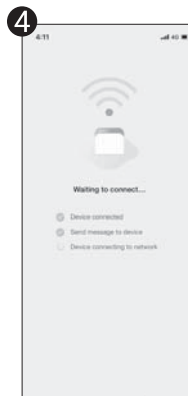


Waiting to connect

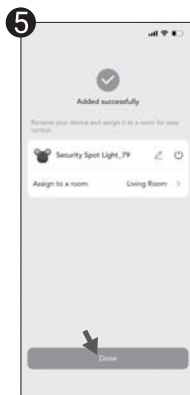

Device be added

How to Select a Mode

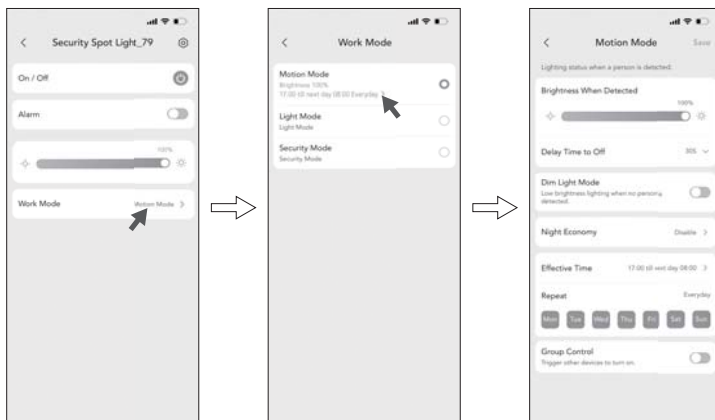



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

UK
CA



RoHS



V1.2



Scan the brand code to
get the instruction videos
of how to use