

MICROWAVE OVEN HOOD COMBINATION OWNER'S MANUAL

MANUAL DEL PROPIETARIO DE LA COMBINACIÓN DE HORNO MICROONDAS Y CAMPANA

Table of Contents/Índice

MICROWAVE OVEN SAFETY	1	SEGURIDAD DEL HORNO MICROONDAS	20
Microwave Oven Safety	1	Seguridad del horno microondas	20
Internet Connectivity Guide for Connected Appliances Only	3	Guía de conectividad a Internet solo para electrodomésticos	
FCC Caution	3	conectados.....	21
MICROWAVE OVEN MAINTENANCE AND CARE	5	Precaución de FCC	22
General Cleaning	5	MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL HORNO	
INSTALLATION INSTRUCTIONS	5	MICROONDAS	23
REQUIREMENTS	5	Limpieza general	23
Tools and Parts	5	INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	23
Parts Supplied.....	6	REQUISITOS	23
Location Requirements	8	Herramientas y piezas	23
Product Dimensions	8	Piezas suministradas.....	24
Installation Dimensions	8	Requisitos de Ubicación	26
Electrical Requirements	9	Dimensiones del producto	26
PREPARE MICROWAVE OVEN HOOD	9	Dimensiones de instalación.....	26
Prepare Microwave Oven Hood Combination.....	9	Requisitos eléctricos.....	27
Installation Types.....	9	PREPARAR LA CAMPANA DEL HORNO MICROONDAS	27
INSTALLATION INSTRUCTIONS	10	Prepare la combinación de horno microondas y campana.....	27
Install Damper (For Wall Venting)	10	Tipos de instalación	28
Install Damper (For Roof Venting).....	10	INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	28
Install Vent Cover (For Wall and Roof Venting)	11	Instalar la compuerta (para ventilación de pared)	29
Find the Wall Stud(s)	12	Instalar la compuerta (para ventilación de techo)	29
Mark Upper Cabinet	13	Instalar la cubierta de ventilación (para ventilación por pared	
Mark Rear Wall.....	14	y techo)	30
Drill holes in Upper Cabinet.....	14	Encontrar las vigas de pared	31
Drill holes in Rear Wall	15	Marque el gabinete superior	32
Attach Mounting Plate to Wall	15	Marque la pared posterior	33
Install the Microwave Oven	16	Taladre los orificios en el gabinete superior.....	33
Complete Installation	17	Taladre orificios en la pared posterior	34
VENTING DESIGN SPECIFICATIONS	18	Fije la placa de montaje a la pared.....	35
		Instalación del horno microondas	36
		Complete la instalación	37
		ESPECIFICACIONES PARA EL DISEÑO DE LA	
		VENTILACIÓN	37

IMPORTANT:

Save for local electrical inspector's use.

IMPORTANTE:

Guarde para tener a disposición del inspector de electricidad local.



W11702685A

MICROWAVE OVEN SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING." These words mean:

▲ DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

▲ WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons, or exposure to excessive microwave energy:

- Read all instructions before using the appliance.
- Read and follow the specific "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY" found in this manual.
- This appliance must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See "GROUNDING INSTRUCTIONS" found in this section.
- Install or locate this appliance only in accordance with the provided Installation Instructions.
- Some products such as whole eggs and sealed containers - for example, closed glass jars - are able to explode and should not be heated in this oven.
- Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook, or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
- HOT CONTENTS CAN CAUSE SEVERE BURNS. DO NOT ALLOW CHILDREN TO USE THE MICROWAVE. Use caution when removing hot items.
- Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
- This appliance should be serviced only by qualified service personnel. Contact nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
- Do not cover or block any openings on the appliance.
- Do not store this appliance outdoors. Do not use this product near water – for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar locations.
- Do not immerse cord or plug in water.
- Keep cord away from heated surfaces.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- Do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).
- See door surface cleaning instructions in the "Microwave Oven Maintenance and Care" section.
- Liquids, such as water, coffee, or tea are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present. THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUIDS SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR A UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.
- Do not operate any heating or cooking appliance beneath this appliance.
- Do not mount unit over or near any portion of a heating or cooking appliance.
- Do not mount over a sink.
- Do not store anything directly on top of the appliance surface when the appliance is in operation.
- Clean Ventilating Hoods Frequently - Grease should not be allowed to accumulate on hood or filter.
- When flaming foods under the hood, turn the fan on.
- Suitable for use above both gas and electric cooking equipment.
- Intended to be used above ranges with maximum width of 36" (91.44 cm).
- Use care when cleaning the vent-hood filter. Corrosive cleaning agents, such as lye-based oven cleaners, may damage the filter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using electrical appliances basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons, or exposure to excessive microwave energy:

- To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - Do not overcook food. Carefully attend appliance when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
 - Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
- If materials inside the oven ignite, keep oven door closed, turn oven off, and disconnect the power cord, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
- Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the:
 - (1) Door (bent),
 - (2) Hinges and latches (broken or loosened),
 - (3) Door seals and sealing surfaces
- (d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

Internet Connectivity Guide for Connected Appliances Only

IMPORTANT: Proper installation of your appliance prior to use is your responsibility. Be sure to read and follow the installation instructions that came with your appliance.

Connectivity requires Wi-Fi and account creation. App features and functionality are subject to change. Data rates may apply. Once installed, launch the app. You will be guided through the steps to set up a user account and to connect your appliance.

You Will Need:

- A home wireless router supporting Wi-Fi, 2.4 Ghz with WPA2 security. If you are unsure of your router's capabilities, refer to the router manufacturer's instructions.
- The router to be on and have a live internet connection.
- The 10-character SAID code for your appliance. The SAID code is either printed on a label on the appliance or found on the LCD screen.

Federal Communications Commission (FCC) Compliance Notice

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada (IC) Compliance Notice

This Device complies with Industry Canada License-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

To comply with FCC and Industry Canada RF radiation exposure limits for general population, antenna(s) used for this transmitter must be installed such that a minimum separation distance of 20 cm is maintained between the radiator (antenna) and all persons at all times and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

- Changes or modifications not expressly approved by Whirlpool Corporation could void the user's authority to operate the equipment.
- The antenna(s) used for this transmitter must be installed such that a minimum separation distance of 20 cm is maintained between radiator (antenna) and all persons at all times and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Part 15B compliance statements for digital devices:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates; uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The user manual for the end product must include the following information in a prominent location Instruction:

"To comply with FCC RF radiation exposure limits for general population, the antenna(s) used for this transmitter must be installed such that a minimum separation distance of 20 cm is maintained between the radiator (antenna) and all persons at all times and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter."

OEM Responsibilities to comply with FCC Regulations

The rebel UI Modules have been certified for integration into products only by OEM integrators under the following conditions:

1. The antenna(s) must be installed such that a minimum separation distance 20 cm is maintained between the radiator (antenna) and all persons at all times.
2. The transmitter module must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

As long as the two conditions above are met, further transmitter testing will not be required. However, the OEM integrator is still responsible for testing their end-product for any additional compliance requirements required with this module installed (for example, digital device emissions, PC peripheral requirements, etc.)

IMPORTANT: In the event that these conditions cannot be met (for certain configurations or co-location with another transmitter), then the FCC authorizations are no longer considered valid and the FCC ID cannot be used on the final product. In these circumstances, the OEM integrator will be responsible for re-evaluating the end product (including the transmitter) and obtaining a separate FCC authorization.

End Product Labelling

This module is labelled with an FCC ID. If the FCC ID is not visible when the module is installed inside another device, then the outside of the device into which the module is installed must also display a label referring to the enclosed module. In that case, the final end product must be labelled in a visible area or display the following:

"Contains FCC ID: 2AC7Z-RIGEL"

The OEM of this module must only use the approved antenna(s), which have been certified with this module. The OEM integrator has to be aware not to provide information to the end user regarding how to install or remove this RF module or change RF related parameters in the user manual of the end product.

RADIO INTERFERENCE

1. Operation of the microwave oven may cause interference to your radio, TV or similar equipment.
 2. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:
 - 1) Clean door and sealing surface of the oven
 - 2) Reorient the receiving antenna of radio or television.
 - 3) Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
 - 4) Move the microwave oven away from the receiver.
 - 5) Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.
- This device complies with part 18 of the FCC Rules.

MICROWAVE OVEN MAINTENANCE AND CARE

General Cleaning

IMPORTANT: Before cleaning, make sure all controls are off and the microwave oven is cool. Always follow label instructions on cleaning products.

Soap, water, and a soft cloth or sponge are suggested first, unless otherwise noted.

STAINLESS STEEL AND BLACK STAINLESS STEEL (on some models)

NOTE: To avoid damage to stainless steel surfaces, do not use soap-filled scouring pads, abrasive cleaners, Cooktop Cleaner, steel-wool pads, gritty washcloths, or abrasive paper towels. Damage may occur to stainless steel surfaces, even with one-time or limited use.

Rub in direction of grain to avoid damaging.

Cleaning Method:

- Affresh®† Stainless Steel Cleaners Part Number W10355016 (not included) or affresh® Stainless Steel Cleaning Wipes Part Number W1055049 (not included): See the Quick Start Guide for ordering information.
- Vinegar for hard water spots.

MICROWAVE OVEN DOOR EXTERIOR

Cleaning Method:

- Glass cleaner and a soft cloth or sponge: Apply glass cleaner to soft cloth or sponge, not directly on panel.
- Affresh® Kitchen Appliance Cleaners Part Number W10355010 (not included): See “Online Ordering Information” section from Quick Start Guide to order.

NONSTICK CAVITY COATING (on some models)

To avoid damage to the microwave oven cavity, do not use metal or sharp utensils or scrapers or any type of abrasive cleanser or scrubbers.

MICROWAVE OVEN CAVITY

To avoid damage to the microwave oven cavity, do not use soap-filled scouring pads, abrasive cleaners, steel-wool pads, gritty washcloths, or some paper towels.

On stainless steel models, rub in direction of grain to avoid damaging.

The area where the microwave oven door and frame touch when closed should be kept clean.

Cleaning Method:

Average soil

- Mild, nonabrasive soaps and detergents:
Rinse with clean water and dry with soft, lint-free cloth.

Heavy soil

- Mild, nonabrasive soaps and detergents:
Heat 1 cup (250 mL) of water for 2 to 5 minutes in microwave oven. Steam will soften soil. Rinse with clean water and dry with soft, lint-free cloth.

Odors

- Lemon juice or vinegar:
Heat 1 cup (250 mL) of water with 1 tablespoon (15 mL) of either lemon juice or vinegar for 2 to 5 minutes in microwave oven.

Grease Filters

- Mild cleanser and scouring pad
- Dishwasher

INSTALLATION INSTRUCTIONS REQUIREMENTS

Tools and Parts

Tools Needed



- Measuring tape
- Pencil
- Scissors
- Masking tape or thumbtacks
- Drill
- No. 2 Phillips screwdriver
- Stud finder
- No. 3 Phillips screwdriver for 1/4 - 20 x 3" (76 mm) bolts
- 3/16" (5 mm), 3/8" (10 mm), 5/8" (16 mm) drill bits
- 3/4" (19 mm) hole saw
- Keyhole saw
- Diagonal wire cutting pliers
- 7/16" (11 mm) socket wrench (or box wrench) for 1/4" x 2" (6.4 mm x 51 mm) lag screws
- 1 1/2" (38 mm) diameter hole drill bit for wood or metal cabinet
- Caulking gun and weatherproof caulking compound
- Duct tape




Materials Needed

- Standard fittings for wall or roof venting. See the “Venting Design Specifications” section.

†affresh is a registered trademark of Whirlpool, U.S.A.

Parts Supplied

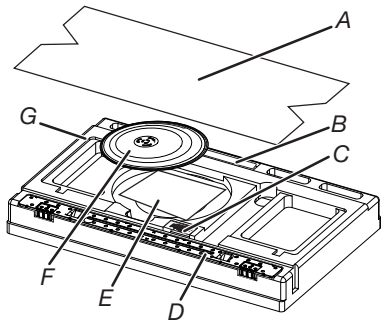Part	Drawing	Description	Qty	Where can find?
A. Cardboard Plate		Upper cabinet template and Wall template	1	 A. Cardboard plate B. Exhaust vent covers C. Screw pack D. Mounting plate E. Literature pack F. Glass turntable G. Upper foam in the carton box
B. Exhaust vent cover		Exhaust vent cover for wall or roof venting	2	
C. Screw Pack		3/16-24 x 3" round-head bolts	2	
		1/4-20 x 3" flat-head bolts	2	
		Washers	2	
		3/16" toggle nuts	2	
		1/4" x 2" lag screws	2	
		#6 x 3/8" Sheet metal screws	2	
		Power supply cord bushing	1	

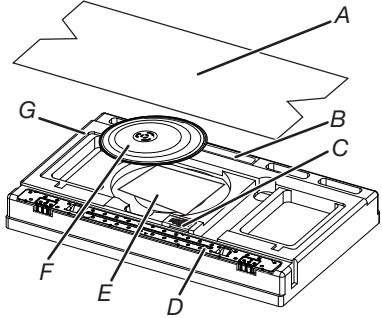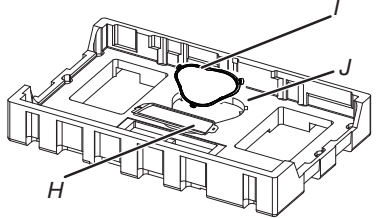D. Mounting Pate		Mounting plate	1	 <i>D. Mounting plate</i> <i>E. Literature pack</i> <i>F. Glass turntable</i> <i>G. Upper foam in the carton box</i>
E. Literature Pack		Literature	1	
F. Glass Turntable		305 Glass turntable	1	
H. Damper		Damper for wall or roof venting	1	 <i>H. Damper</i> <i>I. Turntable support ring</i> <i>J. Bottom foam in the carton box</i>
I. Turntable support ring		Turntable support ring	1	

Check local codes. Check existing electrical supply. See "Electrical Requirements".

It is recommended that all electrical connections be made by a licensed, qualified electrical installer.

NOTE:

- The hardware items listed here are for wood studs. For other types of wall structures, be sure to use appropriate fasteners.
- Be sure to purchase only Whirlpool factory-certified parts and accessories for your appliance. Your installation may require additional parts. To order, see the "Online Ordering Information" section of the Quick Start Guide.

Location Requirements

Check the opening where the microwave oven will be installed. The location must provide:

- Minimum installation dimensions. See the "Installation Dimensions" illustration.
- Minimum one 2" x 4" (5.1 x 10.2 cm) wood wall stud and minimum 3/8" (1 cm) thickness drywall or plaster/lath within cabinet opening.
- Support for weight of 150 lbs (68 kg) which includes microwave oven and items placed inside the microwave oven and upper cabinet.
- Grounded electrical outlet inside upper cabinet. See the "Electrical Requirements" section.

NOTE:

- Some models have a pocket handle. If installing the microwave near a right side wall, make sure there is at least 3" (7.6 cm) of clearance between wall and microwave oven so you can grab the handle integrated inside the door.
- Some cabinet and building materials are not designed to withstand the heat produced by the microwave oven for cooking. Check with your builder or cabinet supplier to make sure that the materials used will not discolor, delaminate, or sustain other damages.

Special Requirements


For Wall Venting Installation Only:

- Cutout must be free of any obstructions so that the vent fit properly and the damper blade opens freely and fully.

For Roof Venting Installation Only:

- If you are using a rectangular-to-round transition piece, the 3" (7.6 cm) clearance needs to exist above the microwave oven so that the damper blade can open freely and fully. See "Rectangular to Round Transition" illustration in the "Venting Design Specifications" section.


Product Dimensions

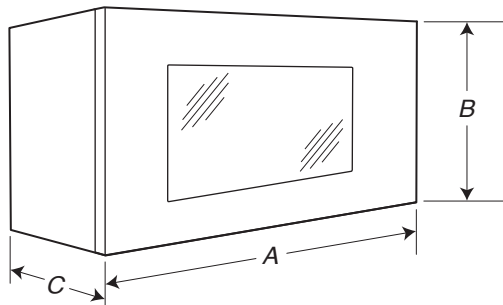

- A. 29⁷/₈" (76 cm)
- B. 10⁵/₁₆" (26.2 cm)
- C. 18¹/₂" (46.9 cm)

Installation Dimensions

NOTE: The grounded 3 prong outlet must be inside the upper cabinet. See the "Electrical Requirements" section.

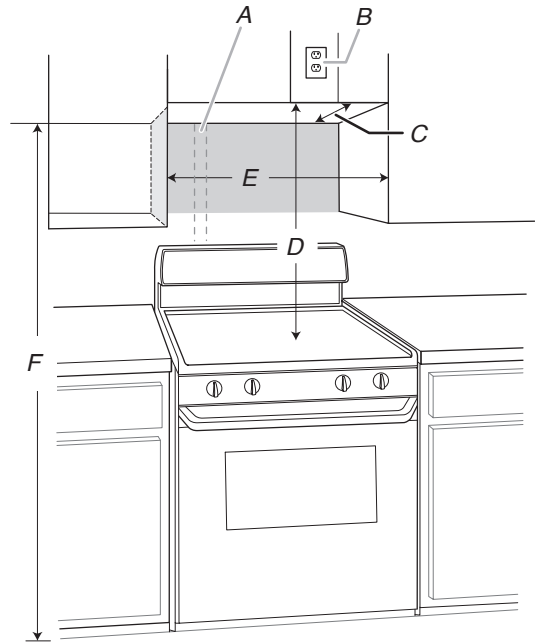


- | | |
|--|---------------------------|
| A. 2" x 4" (5.1 cm x 10.2 cm) wall stud | D. 24" (61 cm) typical** |
| B. Grounded 3 prong outlet | E. 30" (76.2 cm) minimum |
| C. 12" (30.5 cm) minimum, 14" (35.6 cm) maximum* | F. 60" (152.4 cm) minimum |

Exact dimensions may vary depending on type of range/cooktop below.

Upper cabinet and side cabinet depth: 12" (30.5 cm) minimum, 14" (35.6 cm) maximum

**24" (61 cm) is typical for 60" (152.4 cm) installation height.

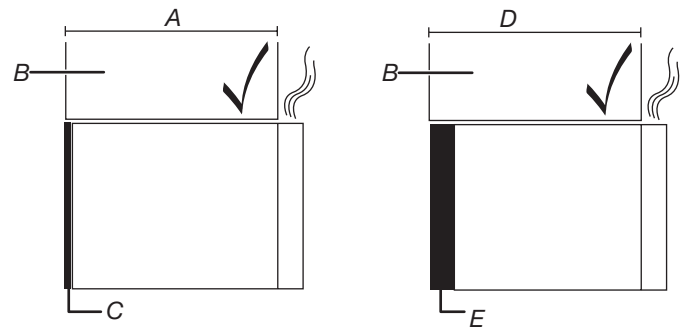

- A. 12" (30.5 cm) to 14" (35.6 cm) depth of cabinet
- B. Cabinet
- C. Mounting plate
- D. 14" (35.6 cm) to 15" (38.1 cm) depth of cabinet
- E. Bump out mounting kit

NOTE: To ensure good performance, do not obstruct top vent airflow. If cabinets are larger than 14" (35.6 cm) but no more than 15" (38.1 cm), use the bump out mounting kit replacing the mounting plate from the wall. The bump out mounting kit (part # W11185746) is not provided but can be purchased from Whirlpool.

To order, see the "Online Ordering Information" section of the Quick Start Guide.

For cabinets with other dimension's, we suggest selecting other Whirlpool Products.

Electrical Requirements

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Observe all governing codes and ordinances.

Required:

- A 120 V, 60 Hz, AC only, 15 or 20 A electrical supply with a fuse or circuit breaker

Recommended:

- A time-delay fuse or time-delay circuit breaker.
- A separate circuit serving only this microwave oven.

GROUNDING INSTRUCTIONS

For a grounded, cord-connected appliance:

This appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING: Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance: if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This device complies with Part 18 of the FCC Rules.

PREPARE MICROWAVE OVEN HOOD

Prepare Microwave Oven Hood Combination

⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install or uninstall appliance.

Failure to do so can result in back or other injury.


1. To avoid possible damage to the work surface, cover the work surface.
2. Remove cardboard plate from the outer foam in the carton. It is for upper-cabinet and wall installation.
3. Remove exhaust vent covers from the upper foam in the carton, they are used for upper-cabinet and wall installation.
4. Remove the screw pack from the upper foam in the carton.
5. Remove the literature pack from the upper foam in the carton.
6. Remove shipping materials, tape and film from microwave.
7. Remove the mounting plate from the upper foam in the carton.
8. Remove glass turntable from the upper foam in the carton.
9. Remove the damper from the bottom foam in the carton.
10. Remove the turntable support ring from the bottom foam in the carton.
11. Tape the microwave oven door closed so that the door does not swing open while the microwave oven is being handled.

Installation Types


This microwave oven is designed for adaptation to the following three types of ventilation, choose one type before installation.

NOTE: For roof venting and wall venting, charcoal filter is not necessary, uninstall the charcoal filter before use. See the "Complete Installation" section for details.


Recirculation (Factory Default Setting)

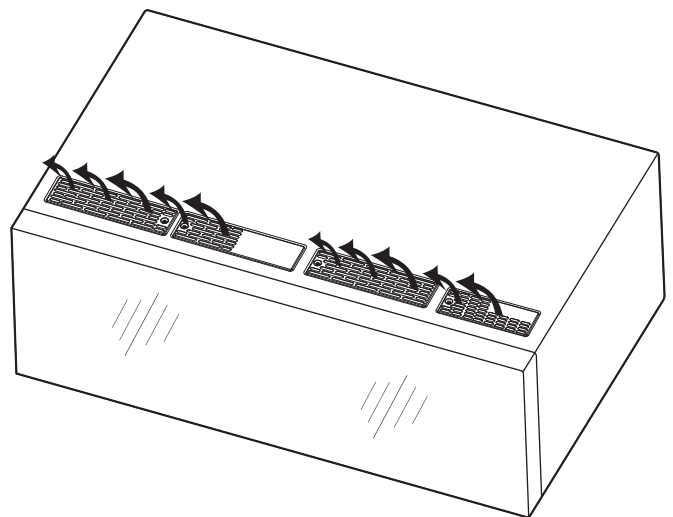

Wall Venting

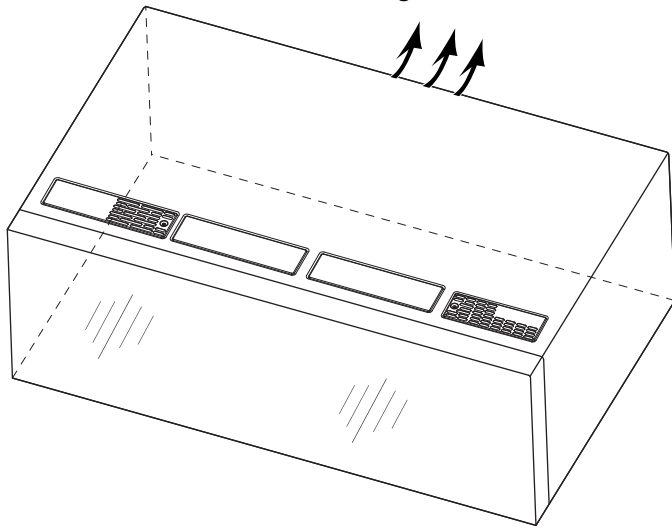


Roof Venting

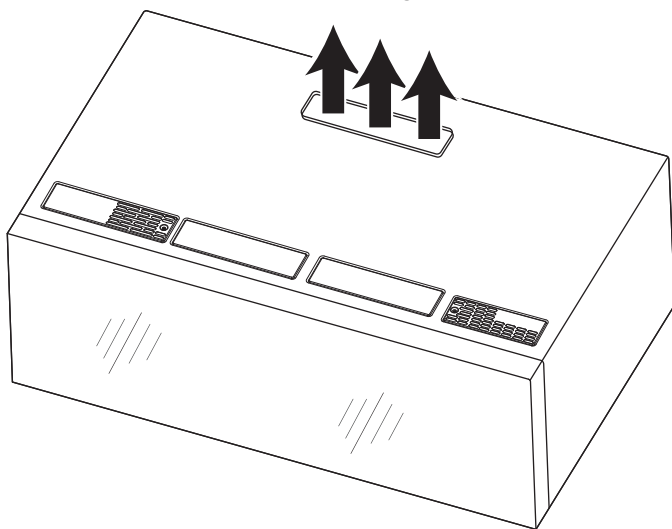

INSTALLATION INSTRUCTIONS


The Microwave oven is set for recirculation installation. For wall or roof venting, changes must be made to the venting system.

NOTE: Skip below sections if you are using recirculation installations. Go to section "Locate Wall Stud(s)". Keep the damper assembly in case the venting method is changed or the microwave oven is reinstalled in another location where wall or roof venting may be used.

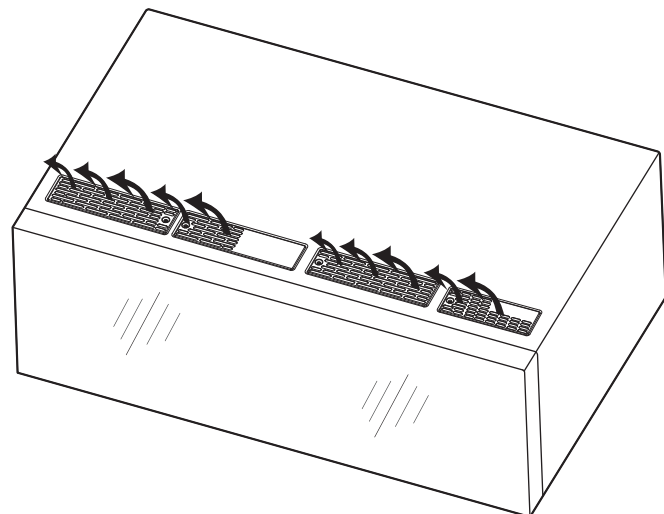


Install Damper (For Wall Venting)

1. Using diagonal wire cutting pliers, gently snip out the rectangular vent cover on the damper plate.

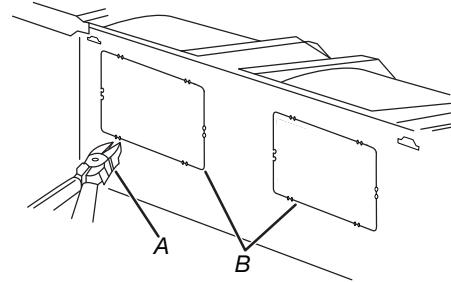

- A. Diagonal wire cutting pliers
- B. Damper vent covers


2. Find the damper in outer foam in the carton.
3. Check that damper blade moves freely, and opens fully.
4. Position the damper assembly on the back of the microwave oven so that the damper blade hinge is at the top, and the damper blade opens away from the microwave oven.
5. Secure damper assembly with two #6 x 3/8" Sheet metal screws, see above illustration.

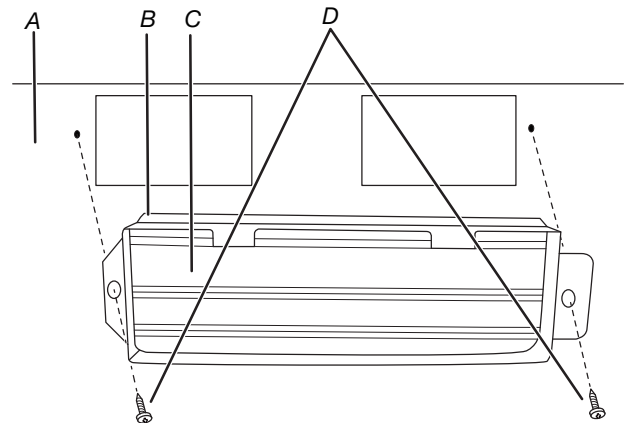

- A. Back of microwave oven
- B. Damper assembly
- C. Damper blade
- D. #6 x 3/8" Sheet metal screws (in the screw pack)

Install Damper (For Roof Venting)


1. Remove screws attaching damper plate to top of microwave oven exterior. Slide damper plate toward the front of the microwave oven and lift up.

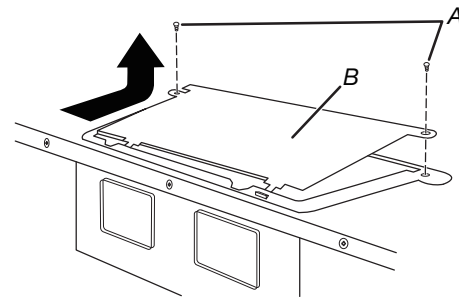

- A. Screws
- B. Damper plate

2. Find the damper in outer foam in the carton.
3. Check that damper blade moves freely, and opens fully.

4. Position the damper assembly on the back of the microwave oven so that the damper blade hinge is at the top, and the damper blade opens away from the microwave oven.
5. Secure damper assembly with two #6 x 3/8" Sheet metal screws, see above illustration.

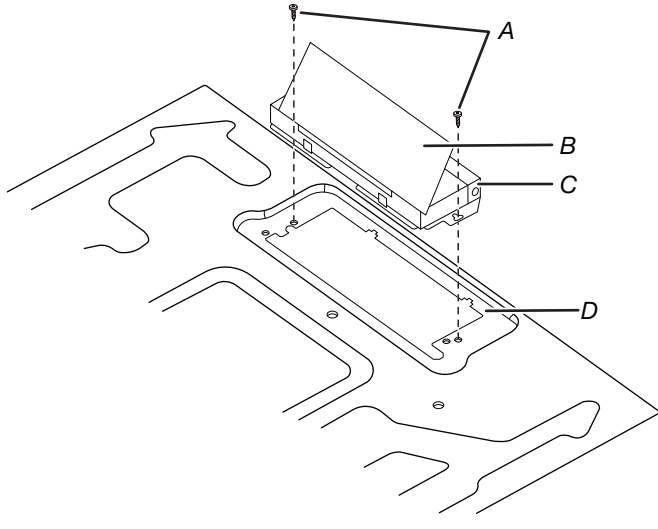


- A. #6 x 3/8" Sheet metal screws (in the screw pack)
 B. Damper blade
 C. Damper assembly
 D. Top of the microwave oven

NOTE: To ensure good performance of airflow, for Wall and Roof venting, remove the charcoal(s) filter from the bottom plate before operating the microwave oven.

To uninstall the charcoal filter:


- a. Disconnect power.
- b. Remove the grease filter by pushing finger grips back and then pull down charcoal filters from the bottom plate and keep for future use.
- c. Put the grease filter back into the bottom plate and the spring toward the back. Push the finger grips back, until the two tongues are in position.

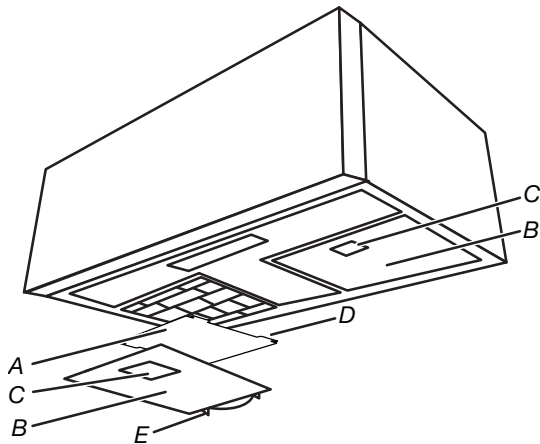

- A. Charcoal filter(s)
 B. Grease filter(s)
 C. Finger grip(s)
 D. Charcoal filter hooks
 E. Grease filter spring

Install Vent Cover (For Wall and Roof Venting)


1. Remove screws attaching B and C cover. Slide them out. Keep C for step 2 use.

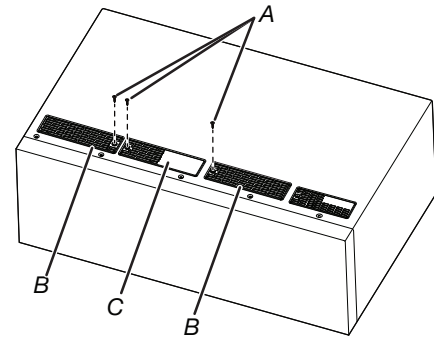

- A. Screws
 B. Recirculation vent covers
 C. Recirculation lighting cover


NOTE: Keep B for future recirculation vent installation.

2. Rotate C 180 degrees, place it as shown below.

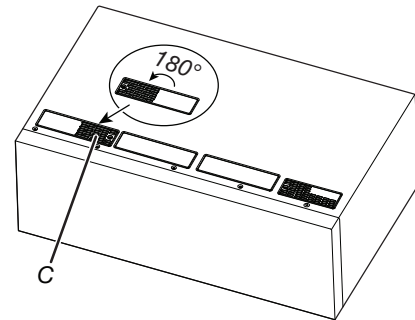

- C. Recirculation lighting cover

3. Take J from packaging upper foam (see item J in "Parts Supplied" section), attach both of them as shown below with screw removed from step 1.

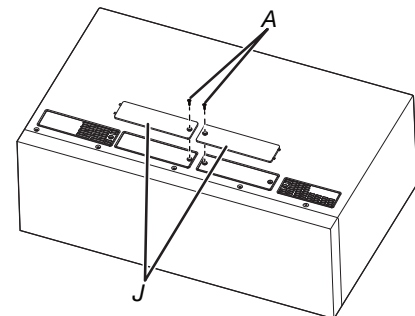

- A. Screws
 J. Exhaust vent covers

Find the Wall Stud(s)

NOTE: If no wall studs exist within the cabinet opening, do not install the microwave oven.

See illustrations in "Possible Wall Stud Configurations."


1. Using a stud finder, locate the edges of the wall stud(s) within the opening.
2. Mark the center of each stud, and draw a plumb line down each stud center. See illustrations in "Possible Wall Stud Configurations."

Possible Wall Stud Configurations

These depictions show examples of preferred installation configurations with the mounting plate.

No Wall Studs at End Holes


Figure 1

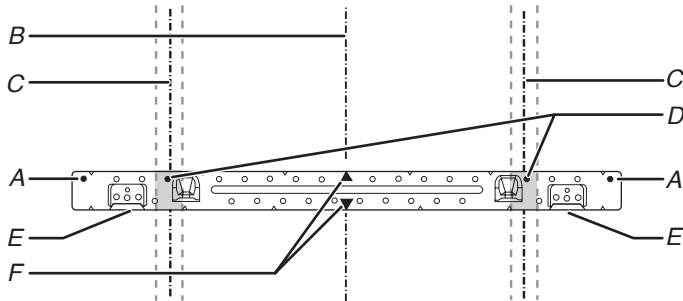

- | | |
|--|----------------------------------|
| A. End holes (on mounting plate) | D. Holes for lag screws |
| B. Cabinet opening vertical centerline | E. Support tabs |
| C. Wall stud centerlines 30" (76.2 cm) minimum | F. Mounting plate center markers |

No Wall Studs at End Holes


Figure 3

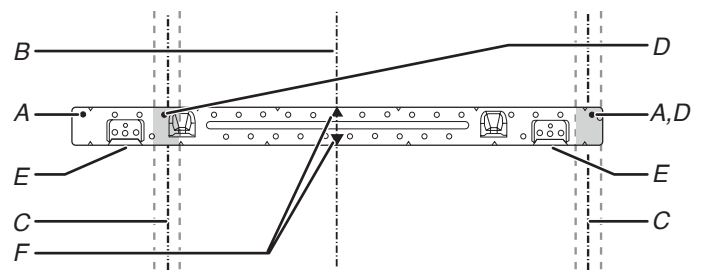

- | | |
|--|----------------------------------|
| A. End holes (on mounting plate) | D. Holes for lag screws |
| B. Cabinet opening vertical centerline | E. Support tabs |
| C. Wall stud centerlines | F. Mounting plate center markers |

Wall Stud at End Holes

Figure 2

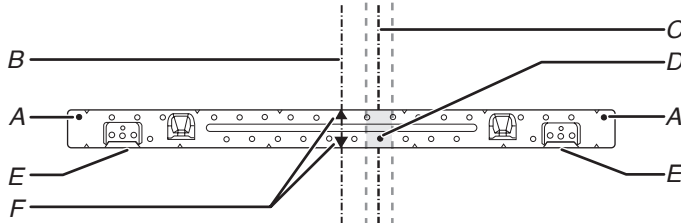


NOTE: If wall stud is within 6" (15.2 cm) of the vertical centerline (see the "Mark Rear Wall" section), only recirculation or roof venting installation can be done.

- | | |
|--|----------------------------------|
| A. End holes (on mounting plate) | D. Holes for lag screws |
| B. Cabinet opening vertical centerline | E. Support tabs |
| C. Wall stud centerlines | F. Mounting plate center markers |

Wall Stud at End Holes


Figure 4

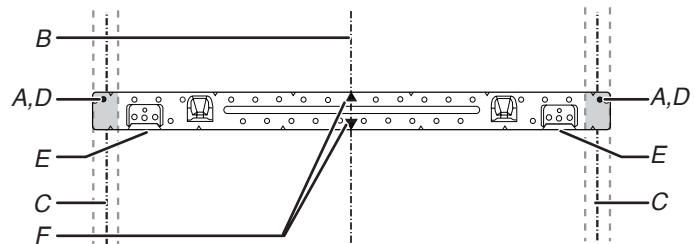

- | | |
|--|----------------------------------|
| A. End holes (on mounting plate) | D. Holes for lag screws |
| B. Cabinet opening vertical centerline | E. Support tabs |
| C. Wall stud centerlines | F. Mounting plate center markers |

Mark Upper Cabinet


1. Using a tape, measure clearly and mark the vertical centerline of the opening. Make sure it aligns with the vertical wall centerline. Use a pencil to draw the centerlines on the upper cabinet and wall.

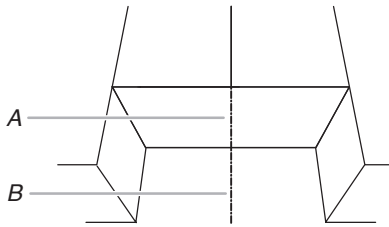

A. Upper cabinet centerline
B. Wall centerline

NOTE: The cardboard plate is fit for depth of 12" to 14" (30.5 to 35.6 cm) cabinet installation, if cabinets are larger than 14" (35.6 cm), and up to 15" (38.1 cm), using the bump out mounting kit, replacing the mounting plate supplied with the product. The bump out mounting kit (part#- W11185746) is not provided.


To order, see the "Online Ordering Information" section of the Quick Start Guide.

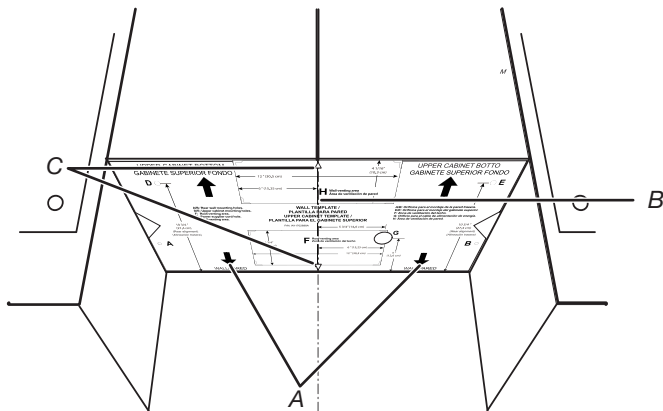

A. Arrows to wall
B. Upper cabinet centerline
C. Center marks on cardboard plate


2. Placing the cardboard plate against the bottom of the upper cabinet. Make sure the cardboard plate centerline aligns with the centerline on the upper cabinet which drew in step 1. And the Arrows to wall(A) must be against the rear wall so that the holes cut into the upper cabinet align with the holes in the top of the microwave oven.

3. Use a pencil to mark power supply hole (G) and 2 mounting holes (D) and (E) as shown in following figure. Make sure the $10\frac{3}{4}"$ (27.4 cm) dimension from the rear wall to "D" and "E" on the mounting plate is maintained. And $1\frac{1}{2}"$ (3.8 cm) diameter for "G" hole.

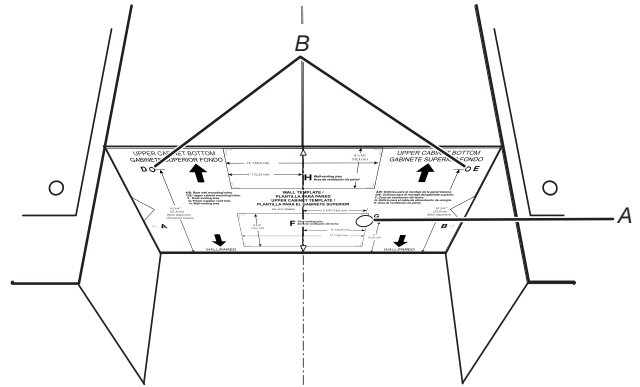

A. Power cord hole
B. Mounting nut holes

4. Use a pencil to mark the upper cabinet vent hole. This step can be skipped if your unit is using recirculation or wall venting installation.

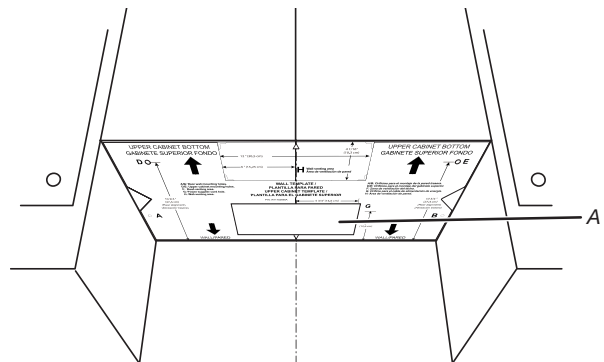


A. Upper cabinet vent hole

Mark Rear Wall

The microwave oven must be installed on a minimum of 1 wall stud, preferably 2, using a minimum of 1 lag screw, preferably 2. See "Find the Wall Stud(s)" section for find the wall studs.


Align the center markers on the cardboard plate, to the centerline on the wall, making sure it is level, and that the top of the cardboard template is butted up against the back edge of the upper cabinet. (see following **NOTE** before making marks).

1. Use a pencil to draw two small circles A & B holes.

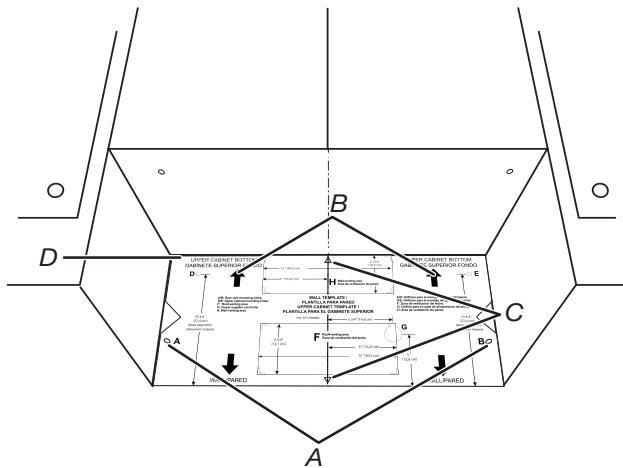


- A. A and B holes
- B. Arrows to upper cabinet
- C. Center marks on cardboard plate
- D. Back edge of upper cabinet

2. Use a pencil to mark the wall venting hole (wall venting installation only), skip it if your unit is for recirculation or upper cabinet venting installation.

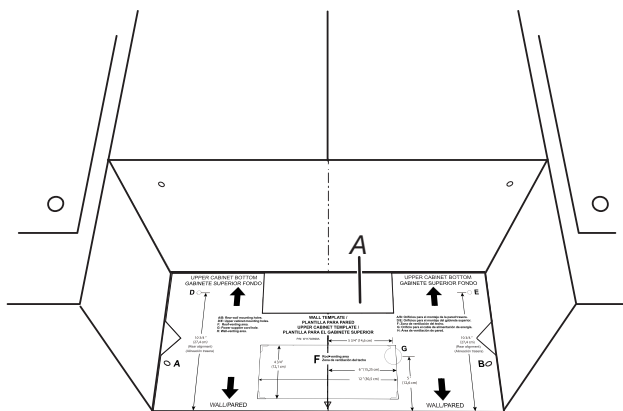

- A. Wall venting hole


NOTE: If the front edge of the upper cabinet is lower than the back edge, lower the cardboard template so that its top is level with the front edge of the cabinet.

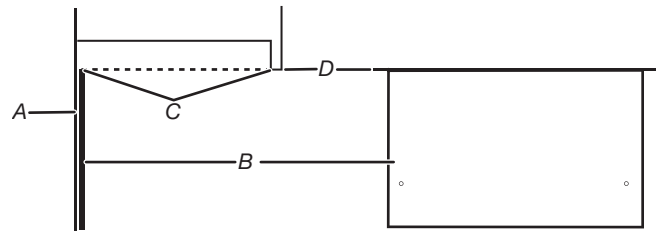

- A. Rear wall
- B. Cardboard plate
- C. Top of cardboard plate must align with front edge of cabinet
- D. Front edge of the upper cabinet


Drill holes in Upper Cabinet

1. Using a drill and the 3/4" (1.9 cm) hole saw, cut out the power cord hole (A).
2. Drill two mounting nut holes (B), which are 3/8" (10 mm) holes at points "D" and "E" on the cardboard template. These are for two 1/4-20 x 3" bolts and washers used to secure the microwave oven to the upper cabinet.

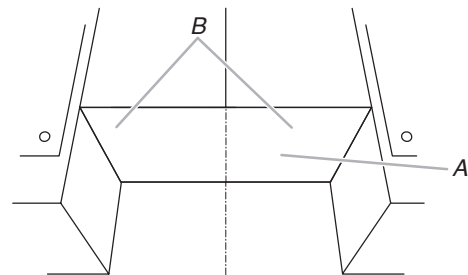


- A. Power Cord Hole
- B. Mounting Nut Holes

NOTE: If upper cabinet is metal, the supply cord bushing needs to be installed around the supply cord hole as shown.

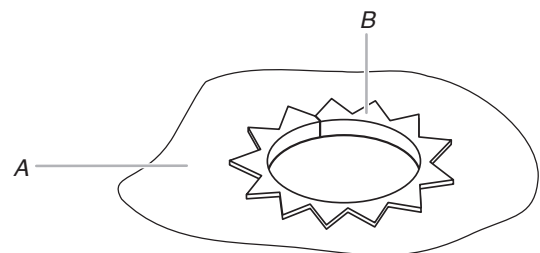

- A. Metal cabinet
- B. Power supply cord bushing

- Using a keyhole saw, cut out the rectangular roof venting cutout area. Skip this step if for recirculation venting or wall venting installation.

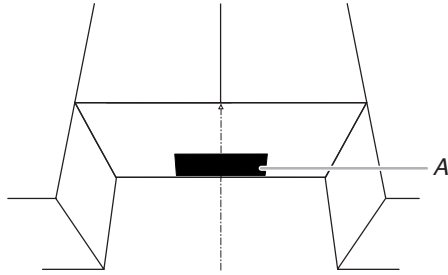

A. Roof Venting Cutout Area

Drill holes in Rear Wall

- Drill holes at A, B, H, & J, if the Wall studs are not located A and B hole, do not drill A and B hole, and follow the below instruction. In addition to being installed on at least 1 wall stud, the mounting plate must attach to the wall at both end holes. If the end holes are not over wall studs, use two 3/16-24 x 3" round head bolts with toggle nuts; if 1 end hole is over a wall stud, use 1 lag screw and one 3/16-24 x 3" round-head bolt with toggle nut; or if both end holes are over wall studs, use 2 lag screws. Following are 3 installation configurations.

Installation for No Wall Studs at End Holes (Figures 1 and 2 in Find the Wall Stud(s) section)


- Drill 5/8" (1.6 cm) holes through the wall at both end holes marked in Step 3 of the "Mark Rear Wall."
- Drill 3/16" (5 mm) hole(s) into the wall stud(s) at the hole(s) marked in step 6 of the "Mark Rear Wall." Refer to figures 1 and 2 in "Possible Wall Stud Configurations" in the "Locate Wall Stud(s)" section.

Installation for Wall Stud at One End Hole (Figure 3 in Find the Wall Stud(s) section)

- Drill a 3/16" (5 mm) hole into the wall stud at the end hole marked in Step 3 of the "Mark Rear Wall."
- If installing on a second wall stud, drill a 3/16" (5 mm) hole into the wall stud at the other hole marked in Step 6 of the "Mark Rear Wall." Refer to Figure 3 in "Possible Wall Stud Configurations" in the "Locate all Stud(s)" section.
- Drill a 5/8" (1.6 cm) hole through the wall at the other end.

Installation for Wall Studs at Both End Holes (Figure 4 in Find the Wall Stud(s) section)

- Drill 3/16" (5 mm) holes into the studs at the end holes marked in Step 3 of the "Mark Rear Wall."
- Using a keyhole saw, cut out the rectangular wall venting cutout area. Skip this step if for recirculation venting or roof venting installation.

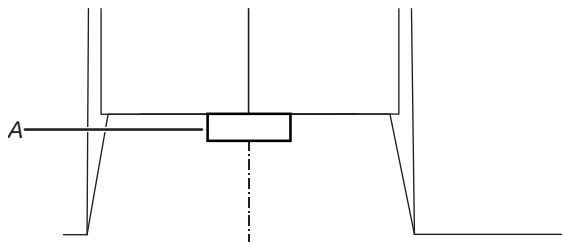

A. Wall Venting Cutout Area

Attach Mounting Plate to Wall

- Position mounting plate on the wall.
- Secure the mounting plate to the wall at both end holes drilled into the wall studs and/or drywall using either 3/16-24 x 3" round-head bolts and toggle nuts or 1/4 x 2" lag screws.


Refer to illustrations in "Possible Wall Stud Configurations" in the "Locate Wall Stud(s)" section, and the following sections "No Wall Studs at End Holes (Figures 1 and 2 in Find the Wall Stud(s) section)" or "Wall Stud at One End Hole (Figure 3 in Find the wall Stud(s) section)".

- Insert lag screws into both end holes.
- Check alignment of mounting plate, making sure it is level.
- Secure the two end hole screws.

Installation for No Wall Studs at End Holes (Figures 1 and 2 in Find the Wall Stud(s) section)


NOTE: The mounting plate must be secured to the wall on at least 1 wall stud as well as at both ends.

- With the support tabs of the mounting plate facing forward, insert 3/16-24 x 3" round-head bolts through both end holes of mounting plate.
- Start toggle nuts on bolts from the back of the mounting plate. Leave enough space for the toggle nuts to go through the wall and to open.

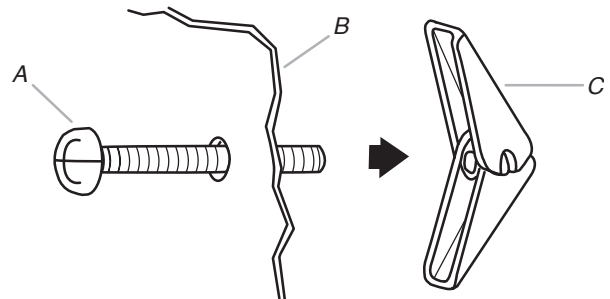

A. 3/16-24 x 3" round-head bolt
B. Mounting plate
C. Spring toggle nut

- Position mounting plate on the wall.
- Push the 2 bolts with toggle nuts through the drywall, and finger tighten the bolts to make sure toggle nuts have opened against drywall.

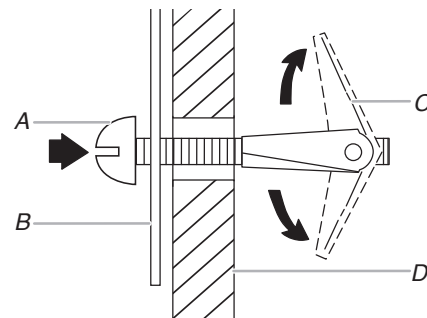

A. 3/16-24 x 3" round-head bolt
B. Mounting plate
C. Spring toggle nut
D. Drywall

- Insert lag screw(s) into the hole(s) drilled into wall stud(s) in Step 2 of "Installation for No Wall Studs at End Holes" in the "Drill Holes in Rear Wall" section.
- Check alignment of mounting plate, making sure it is level.
- Securely tighten all lag screws and bolts.

Wall Stud at One End Hole (Figure 3 in Find the Wall Stud(s) section)

1. With the support tabs of the mounting plate facing forward, insert a 3/16-24 x 3" round-head bolt through the end hole that fits over the 5/8" (16 mm) hole drilled in step 3 of "Installation for Wall Stud at One End Hole" in the "Drill Holes in Rear Wall" section.
2. Start a toggle nut on the bolt from the back of the mounting plate. Leave enough space for the toggle nut to go through the wall and to open.
3. Position mounting plate on the wall.
4. Push the bolt with toggle nut through the drywall, and finger tighten the bolt to make sure toggle nut has opened against drywall.
5. Insert a lag screw into the remaining end hole.
6. If installing on a second wall stud, insert a lag screw into the other hole drilled in Step 2 of "Installation for Wall Stud at One End Hole" in the "Drill Holes in Rear Wall" section. Check alignment of mounting plate, making sure it is level.
7. Securely tighten the lag screw(s) and bolt.

Wall Studs at Both End Holes (Figure 4)

1. Position mounting plate on the wall.
2. Insert lag screws into both end holes.
3. Check alignment of mounting plate, making sure it is level.
4. Securely tighten the lag screws.

Install the Microwave Oven

⚠WARNING


Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install or uninstall appliance.

Failure to do so can result in back or other injury.


IMPORTANT: The control side of the microwave oven is the heavy side. Handle the microwave oven gently.

1. Place a washer on each 1/4-20 x 3" flat-head bolt and place inside upper cabinet near the 3/8" (9.5 mm) holes.
2. Make sure the microwave oven door is closed and taped shut.

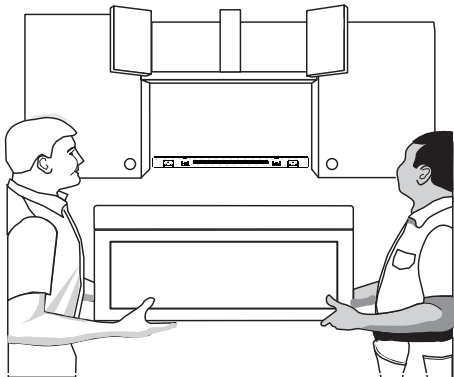

3. Using 2 or more people, lift microwave oven and hang it on support tabs at the bottom of mounting plate.


NOTE: To avoid damage to the microwave oven, do not grip or use the door or while the microwave oven is being handled.

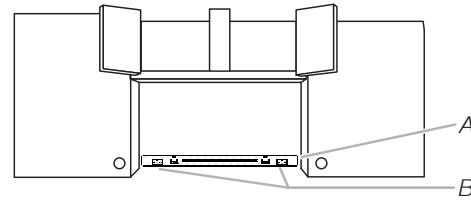

A. Mounting plate

B. Support tabs


4. With front of microwave oven still tilted, thread power supply cord through the power supply cord hole in the bottom of the upper cabinet.

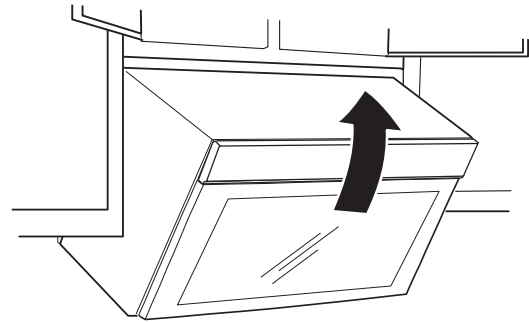

5. Rotate microwave oven up toward upper cabinet.
NOTE: If venting through the wall, make sure the damper assembly fits easily into the vent in the wall cutout.
6. Push microwave oven against mounting plate and hold in place.
NOTE: If microwave oven does not need to be adjusted, skip steps 7 through 9.
7. If adjustment is required, rotate microwave oven downward. Using 2 or more people, lift microwave oven off of mounting plate, and set aside on a covered surface.
8. Loosen mounting plate screws. Adjust mounting plate and retighten screws.
9. Repeat steps 3 through 6.
10. With the microwave oven centered, and with at least one person holding it in place, insert bolts through upper cabinet into microwave oven. Tighten bolts until there is no gap between upper cabinet and microwave oven.


NOTES:

- Some upper cabinets may require bolts longer or shorter than 3" (7.6 cm). Longer or shorter bolts are available at most hardware stores.
- Overtightening bolts may warp the top of the microwave oven. To avoid warping, wood filter blocks (installer to provide) may be added. The blocks must be the same thickness as the space between the upper cabinet bottom and the microwave oven.

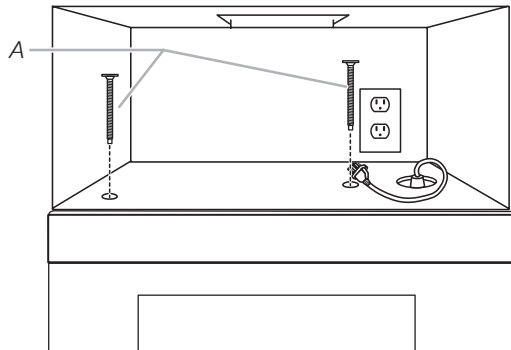


A. Bolts

- Avoid damage to the mounting nut, screw the bolts into the mounting nut holes around 15–20 mm by hand first, make sure the bolts thread in properly. Then tighten with tools.

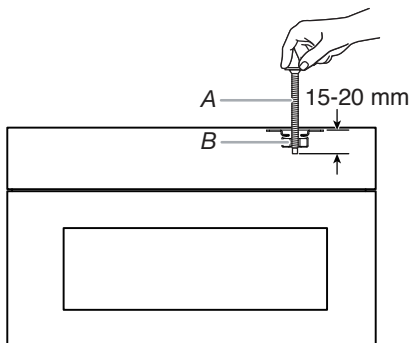

A. Bolt
B. Mounting Nut

11. Connect vent to damper assembly.

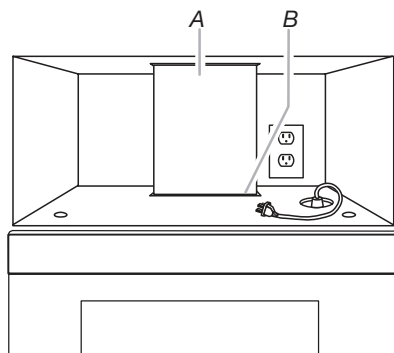

A. Vent
B. Damper assembly (under vent) Compact

Complete Installation

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.


Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

1. Plug microwave oven into grounded 3 prong outlet.
2. Reconnect power.
3. Check the operation of microwave oven by placing 1 cup (250 mL) of water on the turntable and programming a cook time of 1 minute at 100% power. Test vent fan and exhaust by operating the vent fan.
4. If the microwave oven does not operate:
 - Check that a household fuse has not blown, or that a circuit breaker has not tripped. Replace the fuse or reset the circuit breaker. If the problem continues, call an electrician.
 - Check that the power supply cord is plugged into a grounded 3 prong outlet.
5. See the quick start guide for more informations.
The installation is now complete.
Save this Owner's Manual for future use.

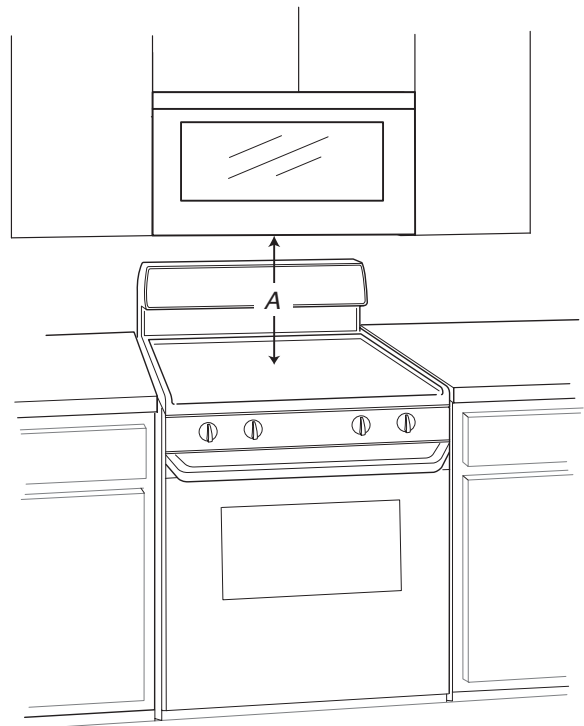

A. 13.7" (34.8 cm) is the height from the highest point of the stove to the bottom of the microwave oven.

VENTING DESIGN SPECIFICATIONS

This section is intended for architectural designer and builder/contractor reference only.

NOTES:


- Vent materials needed for installation are not provided with microwave hood combination.
- We do not recommend using a flexible metal vent.
- To avoid possible product damage, be sure to vent air outside, unless using recirculation installation. Do not vent exhaust air into concealed spaces, such as spaces within walls or ceilings, attics, crawl spaces or garages.

For optimal venting installation, we recommend:

- Using roof or wall caps that have backdraft dampers.
- Using a rigid metal vent.
- Using the most direct route by minimizing the length of the vent and number of elbows to provide efficient performance.
- Using uniformly sized vents.
- Using duct tape to seal all joints in the vent system.
- Using caulking compound to seal exterior wall or roof opening around cap.
- Not installing 2 elbows together, for optimal hood performance.

If venting through the wall, be sure that there is proper clearance within the wall for the damper to open fully.

If venting through the roof, and rectangular-to-round transition is used, be sure there are at least 3" (7.6 cm) of clearance between the top of the microwave oven and the transition piece. See "Rectangular-to-Round Transition" illustration.

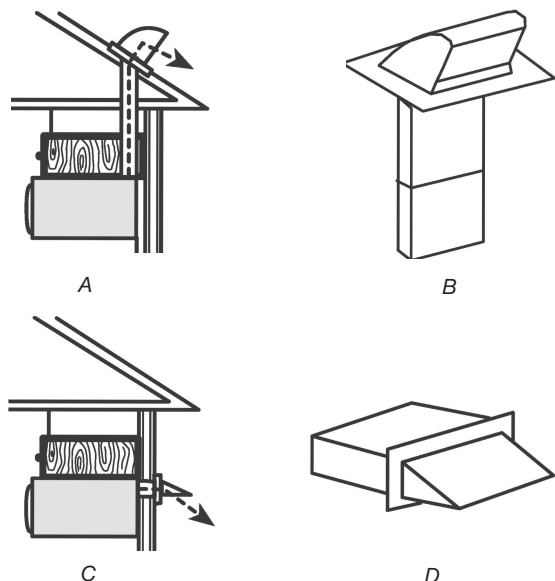


A. Roof venting
B. Roof cap

C. Wall venting
D. Wall cap

Rectangular-to-Round Transition


NOTE: The minimum 3" (7.6 cm) clearance must exist between the top of the microwave oven and the rectangular-to-round transition piece so that the damper can open freely and fully.

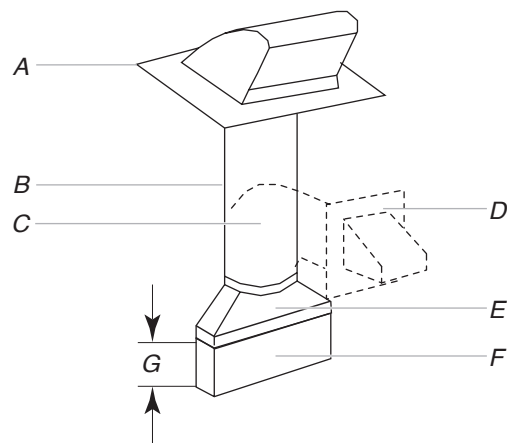

A. Roof cap
B. 6" (152 mm) minimum diameter round vent
C. Elbow (for wall venting only)
D. Wall cap
E. 3 1/4" x 10" to 6" (8.3 x 25.4 cm to 15.2 cm) a rectangular-to-round transition piece
F. Vent extension piece, at least 3" (7.6 cm) high
G. 3" (7.6 cm)

Recommended Standard Fittings

NOTE: The minimum 3" (7.6 cm) clearance must exist between the top of the microwave oven and the rectangular-to-round transition piece so that the damper can open freely and fully.

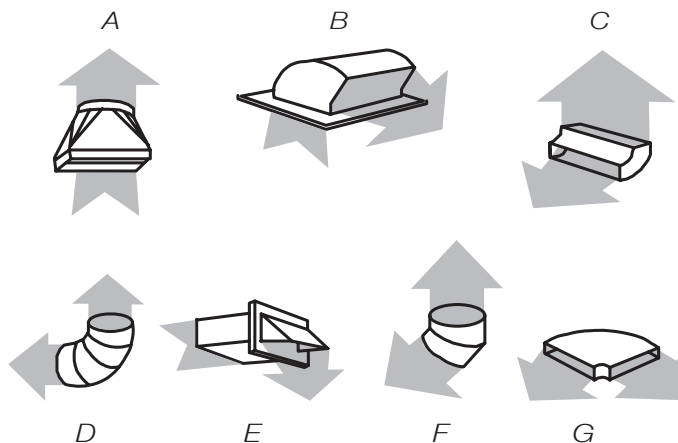

A. Rectangular-to-round transition piece: 3 1/4" x 10" to 6" = 5 ft (8.3 x 25.4 cm to 15.2 cm = 1.5 m)
B. Roof cap: 3 1/4" x 10" = 24 ft (8.3 x 25.4 cm = 7.3 m)
C. 90° elbow: 3 1/4" x 10" = 25 ft (8.3 x 25.4 cm = 7.6 m)
D. 90° elbow: 6" = 10 ft (15.2 cm = 3 m)
E. Wall cap: 3 1/4" x 10" = 40 ft (8.3 x 25.4 cm = 12.2 m)
F. 45° elbow: 6" = 5 ft (15.2 cm = 1.5 m)
G. 90° flat elbow: 3 1/4" x 10" = 10 ft (8.3 x 25.4 cm = 3 m)

Recommended Vent Length


A 3 1/4" x 10" (8.3 x 25.4 cm) rectangular or 6" (15.2 cm) round vent should be used.

The total length of the vent system including straight vent, elbow(s), transitions and wall or roof caps must not exceed the equivalent of 140 ft (42.7 m) for either type of vent. See the "Recommended Standard Fittings" section for equivalent lengths.

For best performance, use no more than three 90° elbows.


To calculate the length of the system you need, add the equivalent lengths of each vent piece used in the system. See the following examples:

3¹/₄" x 10" (8.3 x 25.4 cm) vent system = 73 ft (22.2 m) total

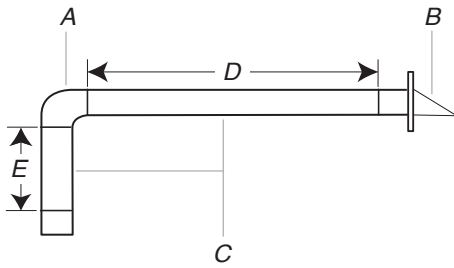

- A. One 3¹/₄" x 10" (8.3 x 25.4 cm) 90° elbow = 25 ft (7.6 m)
- B. 1 wall cap = 40 ft (12.2 m)
- C. 2 ft (0.6 m) + 6 ft (1.8 m) straight = 8 ft (2.4 m)
- D. 6 ft (1.8 m)
- E. 2 ft (0.6 m)

6" (152 mm) vent system = 73 ft (22.2 m) total

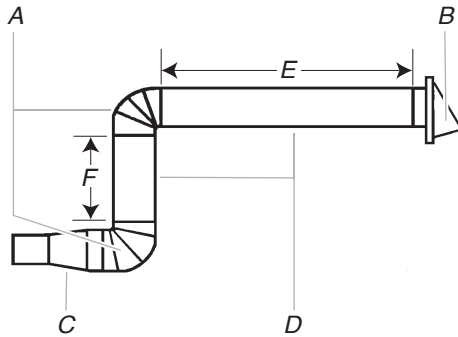

- A. Two 90° elbows = 20 ft (6.1 m)
- B. 1 wall cap = 40 ft (12.2 m)
- C. 1 rectangular-to-round transition piece = 5 ft (1.5 m)
- D. 2 ft (0.6 m) + 6 ft (1.8 m) straight = 8 ft (2.4 m)
- E. 6 ft (1.8 m)
- F. 2 ft (0.6 m)

If the existing vent is round, a rectangular to round transition piece must be used. In addition, a rectangular 3" (7.6 cm) extension vent between the damper assembly and rectangular to round transition piece must be installed to keep the damper from sticking.

SEGURIDAD DEL HORNO MICROONDAS

Su seguridad y la de los demás son muy importantes.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO

Usted puede morir o sufrir una lesión grave si no sigue de inmediato las instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán cuál es el peligro potencial, cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben seguir siempre las precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:

ADVERTENCIA: Para minimizar el riesgo de quemaduras, choque eléctrico, incendio, lesiones a las personas o exposición a energía de microondas excesiva:

- Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.
- Lea y siga las "PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA" específicas que se muestran en este manual.
- Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. Conéctelo solamente a un contacto debidamente conectado a tierra. Consulte las "INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA" que se muestran en esta sección.
- Instale o ubique este electrodoméstico solo según las instrucciones de instalación proporcionadas.
- Algunos productos, como los huevos enteros y los contenedores cerrados (por ejemplo, frascos de vidrio cerrados), pueden explotar y no deben calentarse en este horno.
- Utilice este electrodoméstico solo para su uso previsto como se indica en este manual. No utilice químicos corrosivos o vapores en este electrodoméstico. Este tipo de horno se encuentra diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso de laboratorio o industrial.
- EL CONTENIDO CALIENTE PUEDE PROVOCAR QUEMADURAS GRAVES. NO PERMITA QUE LOS NIÑOS USEN EL MICROONDAS. Tenga cuidado al retirar artículos calientes.
- No encienda el electrodoméstico si el cable o enchufe se encuentran dañados, no están funcionando adecuadamente o han sufrido daños o caídas.
- Solo personal calificado debe realizar el mantenimiento del electrodoméstico. Comuníquese con el lugar más cercano de servicio autorizado para su examen, reparación o ajuste.
- No cubra ni bloquee ninguna abertura del electrodoméstico.
- No almacene el electrodoméstico en exteriores. No use este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de un fregadero, en un sótano húmedo, o cerca de una piscina o lugares similares.
- No sumerja el cable ni el enchufe en agua.
- Mantenga el cable lejos de las superficies calientes.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador.
- No use piezas de repuesto que no hayan sido recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas hechas en casa con una impresora 3D).
- Vea las instrucciones de limpieza de la superficie de la puerta en la sección "Mantenimiento y cuidado del horno microondas".
- Los líquidos, como el agua, café o té, pueden sobrepasar el punto de ebullición sin que parezca que están hirviendo. La ebullición o las burbujas visibles no se encuentran siempre presentes al retirar el contenedor del horno microondas. ESTO PUEDE RESULTAR EN LÍQUIDOS MUY CALIENTES QUE HIERVEN REPENTINAMENTE AL MOVER EL CONTENEDOR O INSERTAR UN UTENSILIO EN EL LÍQUIDO.
- No ponga a funcionar ningún aparato de calefacción ni de cocción debajo de este electrodoméstico.
- No instale la unidad sobre un aparato de calefacción o cocción, ni cerca de ninguna parte de este.
- No monte el electrodoméstico sobre un fregadero.
- No almacene nada directamente encima de la superficie del electrodoméstico mientras esté en funcionamiento.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben seguir siempre las precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:

ADVERTENCIA: Para minimizar el riesgo de quemaduras, choque eléctrico, incendio, lesiones a las personas o exposición a energía de microondas excesiva:

- Limpie las campanas de ventilación con frecuencia – No se debe dejar que la grasa se acumule en la campana o en el filtro.
- Al flamear los alimentos debajo de la campana, encienda el ventilador.
- Apto para uso sobre equipos de cocina a gas o eléctricos.
- Para usarse sobre cocinas de 36" (91,44 cm) de ancho como máximo.
- Limpie el filtro de ventilación con cuidado. Los agentes de limpieza corrosivos, como aquellos limpiadores de horno a base de lejía, pueden dañar el filtro.
- Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
 - No cocine los alimentos más del tiempo necesario. Vigile el electrodoméstico si utiliza papel, plástico u otros materiales combustibles dentro de este para facilitar la cocción.
 - Retire las amarras de alambre de las bolsas de papel o plástico antes de introducir las en el horno.
 - Si algún material se incendia dentro del horno, manténgala puerta cerrada, apague el horno y desenchúfelo o corte la corriente en el panel de fusibles o del disyuntor.
 - No utilice la cavidad para almacenar objetos. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en la cavidad cuando no se encuentre en uso.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS

- (a) No intente operar este horno si la puerta está abierta, ya que el funcionamiento con la puerta abierta puede resultar en una exposición nociva a la energía de microondas. Es importante no anular ni alterar los bloqueos de seguridad.
- (b) No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta, ni permita que se acumule suciedad ni residuos de productos de limpieza en las superficies de sellado.
- (c) No ponga a funcionar el horno si está dañado. Es muy importante que la puerta del horno cierre de la manera adecuada y que no haya daños en:
 - (1) la puerta (doblada),
 - (2) las bisagras y cerraduras (rotas o flojas),
 - (3) los sellos de la puerta y en las superficies de sellado.
- (d) El horno debe ser reparado o ajustado solo por personal de servicio calificado.

Guía de conectividad a Internet solo para electrodomésticos conectados

IMPORTANTE: El usuario es responsable de instalar debidamente el electrodoméstico antes del uso. Asegúrese de leer y seguir las instrucciones de instalación proporcionadas con su electrodoméstico.

La conectividad requiere Wi-Fi y la creación de una cuenta. Las características y las funciones de la aplicación podrían cambiar. Es posible que se apliquen tarifas de datos. Una vez instalada, inicie la app. Será guiado por los pasos necesarios para configurar una cuenta de usuario y conectar su electrodoméstico.

Necesitará:

- Un enrutador inalámbrico doméstico que admita Wi-Fi, 2,4 GHz con seguridad WPA2. Si no está seguro de la capacidad de su router, consulte las instrucciones del fabricante del router.
- El router debe estar encendido y tener una conexión activa a Internet.
- El código SAID de 10 caracteres para su electrodoméstico. El código SAID está impreso en una etiqueta en el electrodoméstico o puede encontrarlo en la pantalla LCD.

Aviso de conformidad con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este aparato no provocará interferencias nocivas, y
2. Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida una que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o las modificaciones sin aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Aviso de conformidad con Industry Canada (IC)

Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este dispositivo no cause interferencia.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Según la normativa de Industry Canada, este radiotransmisor solo puede operar con una antena de un tipo y máxima (o menor) ganancia aprobada para el transmisor por Industry Canada. Para reducir la potencial interferencia de radio para otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben elegirse de modo que la potencia radiada isotrópicamente equivalente (e.i.r.p.) no sea mayor que la necesaria para una comunicación satisfactoria.

Para cumplir con los límites de exposición a radiación RF de la FCC e Industry Canada para la población general, las antenas usadas para este transmisor deben instalarse de modo que se mantenga una distancia de separación mínima de 20 cm entre el radiador (antena) y todas las personas en todo momento y no se debe ubicar ni operar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Si este equipo de hecho causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente del que se usa para conectar el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico en radio/TV con experiencia en caso de necesitar ayuda.

Precaución de FCC

- Los cambios o las modificaciones sin aprobación expresa de Whirlpool Corporation podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.
- Las antenas usadas para este transmisor deben instalarse de modo que se mantenga una distancia de separación mínima de 20 cm entre el radiador (antena) y todas las personas en todo momento y no se debe ubicar ni operar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Declaraciones de conformidad con la parte 15B para dispositivos digitales:

NOTA: Este equipo ha sido evaluado y se determinó que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están destinados a proporcionar una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación determinada. Si este equipo de hecho causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente del que se usa para conectar el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico en radio/TV con experiencia en caso de necesitar ayuda.

El manual del usuario del producto final debe incluir la siguiente información en una instrucción que esté en un lugar destacado:

“Para cumplir con los límites de exposición a radiación RF de la FCC e Industry Canada para la población general, las antenas usadas para este transmisor deben instalarse de modo que se mantenga una distancia de separación mínima de 20 cm entre el radiador (antena) y todas las personas en todo momento y no se debe co-ubicar ni operar junto con ninguna otra antena o transmisor”.

Responsabilidades del OEM de cumplir con las normativas de la FCC

Los módulos UI Rebel han sido certificados para su integración en productos solamente por integradores OEM bajo las siguientes condiciones:

1. Las antenas deben instalarse de modo que se mantenga una distancia de separación mínima de 20 cm entre el radiador (antena) y todas las personas en todo momento.
2. El módulo transmisor no se debe ubicar ni operar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Siempre y cuando las dos condiciones anteriores se cumplan, no se requerirán otras pruebas del transmisor. Sin embargo, el integrador OEM es igualmente responsable de hacer pruebas a su producto final para cualquier requisito de conformidad adicional requerido con este módulo instalado (por ejemplo, emisiones de dispositivos digitales, requisitos de PC periféricas, etc.).

IMPORTANTE: En el caso de que no se puedan cumplir estas condiciones (para determinadas configuraciones o co-ubicación con otro transmisor), las autorizaciones de la FCC dejarán de considerarse válidas y la ID de la FCC no podrá utilizarse en el producto final. En estas circunstancias, el integrador OEM será responsable de volver a evaluar el producto final (incluido el transmisor) y de obtener una autorización de la FCC por separado.

Etiquetas del producto final

Este módulo está etiquetado con una identificación FCC. Si la ID de la FCC no está visible cuando el módulo se instala dentro de otro aparato, el exterior del aparato dentro del cual se instale el módulo también debe mostrar una etiqueta que mencione el módulo incluido. En ese caso, el producto final deberá etiquetarse en una zona visible o mostrar lo siguiente:

“Contains FCC ID: 2AC7Z-RIGEL”

El OEM de este módulo solo debe utilizar las antenas aprobadas, que han sido certificadas con este módulo. El integrador OEM debe tener presente que no debe brindar información al usuario final sobre cómo instalar o retirar este módulo de RF o cómo cambiar parámetros relacionados con RF en el manual del usuario del producto final.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL HORNO MICROONDAS

Limpieza general

IMPORTANTE: Antes de la limpieza, asegúrese de que todos los controles estén apagados y que el horno microondas esté frío. Siempre siga las instrucciones de las etiquetas de los productos de limpieza.

En primer lugar, se sugiere el empleo de jabón, agua y una esponja o paño suave, salvo que se indique lo contrario.

ACERO INOXIDABLE Y ACERO INOXIDABLE NEGRO (en algunos modelos)

NOTA: Para evitar daños a las superficies de acero inoxidable, no use estropajos precargados con jabón, productos de limpieza abrasivos, limpiador para superficies de cocción, estropajos de lana de acero, paños de lavar ásperos o toallas de papel abrasivas. Se podrían producir daños en las superficies de acero inoxidable, incluso aunque solo se usen una vez o de forma limitada.

Frote en la dirección de la veta para evitar daños.

Método de limpieza:

- Affresh®+ Limpiador de acero inoxidable núm. de pieza W10355016 (no incluido) o toallitas limpiadoras de acero inoxidable affresh® núm. de pieza W1055049 (no incluido): Para obtener información sobre pedidos, consulte la Guía de inicio rápido.
- Vinagre para manchas de agua dura.

EXTERIOR DE LA PUERTA DEL HORNO MICROONDAS

Método de limpieza:

- Limpiavidrios y un paño o una esponja a suave: Aplique el limpiavidrios en una esponja o paño suave, no directamente sobre el panel.
- Affresh® para cocina y electrodomésticos, núm. de pieza W10355010 (no incluido): Para pedirlo consulte la "Información de pedidos en línea" de la Guía de inicio rápido.

REVESTIMIENTO ANTIADHERENTE DE LA CAVIDAD (en algunos modelos)

Para evitar daños en la cavidad del horno microondas, no use utensilios metálicos o afilados ni raspadores o cualquier tipo de limpiador o estropajo abrasivo.

CAVIDAD DEL HORNO MICROONDAS

Para evitar daños en la cavidad del horno microondas, no use estropajos precargados con jabón, limpiadores abrasivos, estropajos de lana de acero, paños de lavar ásperos o algunas toallas de papel.

En los modelos de acero inoxidable, frote en la dirección de la veta para evitar daños.

Se debe mantener limpia la zona donde la puerta del horno microondas hace contacto con el marco cuando está cerrada.

Método de limpieza:

Suciedad promedio

- Jabones y detergentes suaves, no abrasivos: Enjuague con agua limpia y seque con un paño suave que no deje pelusa.

Suciedad profunda

- Jabones y detergentes suaves, no abrasivos: Caliente 1 taza (250 mL) de agua durante 2 a 5 minutos en el horno microondas. El vapor ablandará la suciedad. Enjuague con agua limpia y seque con un paño suave que no deje pelusa.

Olores

- Jugo de limón o vinagre: Caliente 1 taza (250 mL) de agua con 1 cucharada (15 mL) de jugo de limón o vinagre durante 2 a 5 minutos en el horno microondas.

Filtros de grasa

- Producto de limpieza suave y estropajo
- Lavavajillas

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

REQUISITOS

Herramientas y piezas



Herramientas necesarias




- Cinta métrica
- Lapicero
- Tijeras
- Cinta de enmascarar o tachuelas
- Taladro
- Destornillador Phillips n.º 2
- Detector de vigas
- Destornillador Phillips n.º 3 para pernos de 1/4 - 20 x 3" (76 mm)
- Brocas de barrena de 3/16" (5 mm), 3/8" (10 mm) y 5/8" (16 mm)
- Sierra perforadora de 3/4" (19 mm)
- Sierra caladora
- Alicates de corte diagonal para cable
- Llave de cubo (o llave de punta hexagonal) de 7/16" (11 mm) para tirafondos de 1/4" x 2" (6,4 mm x 51 mm)
- Broca de barrena para un orificio de 1 1/2" (38 mm) de diámetro para el gabinete de madera o de metal
- Pistola para calafateo y compuesto para calafateo impermeable
- Cinta para ductos.

Materiales necesarios

- Accesorios estándar para la ventilación a través de la pared o del techo. Consulte la sección "Especificaciones para el diseño de la ventilación".

Piezas suministradas

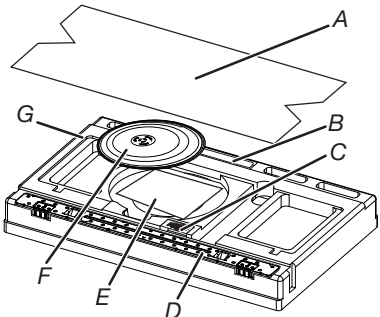Pieza	Dibujo	Descripción	Cant.	¿Dónde puedo encontrar?
A. Plantilla de cartón		Plantilla del gabinete superior y plantilla de la pared	1	 A. Plantilla de cartón B. Cubiertas de ventilación de escape C. Paquete de tornillos D. Placa de montaje E. Paquete de documentación F. Bandeja giratoria de vidrio G. Espuma superior en el cartón
B. Cubierta de ventilación de escape		Cubierta de ventilación de escape para ventilación por pared o techo	2	
C. Paquete de tornillos		Pernos de cabeza redonda de 3/16-24 x 3"	2	
		Pernos de cabeza redonda de 1/4 - 20 x 3"	2	
		Arandelas	2	
		Tuercas de soporte de 3/16"	2	
		Tirafondos de 1/4" x 2"	2	
		Tornillo para chapa de metal n.º 6 x 3/8"	2	
		Forro del cable de suministro eléctrico	1	

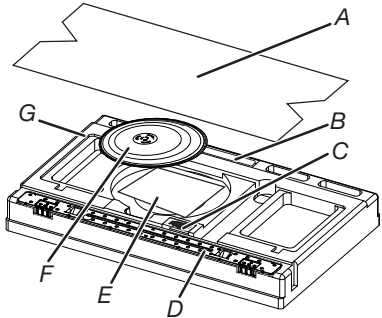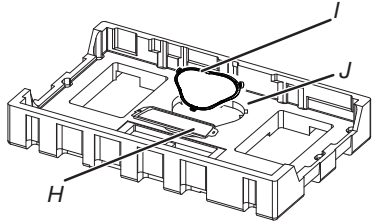D. Placa de montaje		Placa de montaje	1	 <i>D. Placa de montaje</i> <i>E. Paquete de documentación</i> <i>F. Bandeja giratoria de vidrio</i> <i>G. Espuma superior en el cartón</i>
E. Paquete de documentación		Documentación	1	
F. Bandeja giratoria de vidrio		Bandeja giratoria de vidrio 305	1	
H. Compuerta		Compuerta para ventilación a través de la pared o del techo	1	 <i>H. Compuerta</i> <i>I. Anillo de soporte de la bandeja giratoria</i> <i>J. Espuma inferior en el cartón</i>
I. Anillo de soporte de la bandeja giratoria		Anillo de soporte de la bandeja giratoria	1	

Verifique los códigos locales. Compruebe el suministro eléctrico existente. Consulte "Requisitos eléctricos".

Es recomendable que todas las conexiones eléctricas sean hechas por un instalador eléctrico calificado autorizado.

NOTA:

- La tornillería que se enumera aquí es para vigas de madera. Para otros tipos de estructuras de pared, asegúrese de usar las fijaciones adecuadas.
- Asegúrese de comprar únicamente piezas y accesorios Whirlpool certificados de fábrica para su electrodoméstico. Su instalación puede requerir piezas adicionales. Para pedirlo, consulte la sección "Información de pedidos en línea" de la Guía de inicio rápido.

Requisitos de Ubicación

Verifique la abertura donde se instalará el horno microondas. La ubicación debe tener:

- Dimensiones de instalación mínimas. Consulte la ilustración "Dimensiones de Instalación".
- Al menos una viga para pared de madera de 2" x 4" (5,1 x 10,2 cm) y un muro de mampostería o yeso/listón con un espesor mínimo de 3/8" (1 cm) dentro de la abertura del gabinete.
- Soporte para un peso de 150 libras (68 kg), lo cual incluye el horno microondas y los objetos que se coloquen en su interior, así como en el gabinete superior.
- Un contacto eléctrico conectado a tierra dentro del gabinete superior. Consulte la sección "Requisitos Eléctricos".

NOTA:

- Algunos modelos tienen una agarradera. Si va a instalar el horno microondas cerca de la pared lateral derecha, asegúrese de dejar un espacio de al menos 3" (7,6 cm) entre la pared y el horno microondas, para que pueda agarrar la manija integrada en el interior de la puerta.
- Algunos gabinetes y materiales de construcción no están diseñados para resistir el calor que produce el horno microondas durante la cocción. Verifique con el constructor o con el distribuidor de los gabinetes para asegurarse de que los materiales que se usen no cambien de color, se astillen ni sufran otros daños.

Requisitos Especiales


Solo para la Instalación con Ventilación en la Pared:

- El recorte deberá estar libre de cualquier obstrucción para que el tubo de ventilación encaje como es debido y la hoja de la compuerta se abra libremente y por completo.

Solo para la Instalación con Ventilación en el Techo:

- Si usa un tubo de transición de rectangular a redondo, deberá haber un espacio de 3" (7,6 cm) por encima del horno microondas, para que la hoja de la compuerta de tiro pueda abrirse libremente y por completo. Consulte la ilustración "Tubo de Transición Rectangular a Redondo" en la sección "Especificaciones para el Diseño de la Ventilación".


Dimensiones del producto

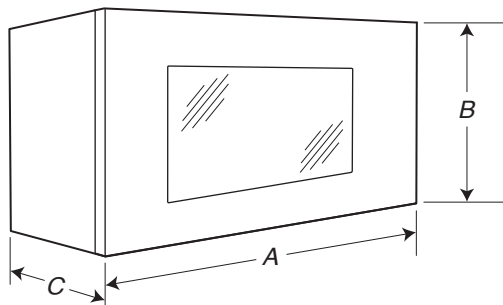

- A. 29⁷/₈" (76 cm)
B. 10⁵/₁₆" (26,2 cm)
C. 18¹/₂" (46,9 cm)

Dimensiones de instalación

NOTA: El contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales debe estar dentro del gabinete superior. Consulte la sección "Requisitos eléctricos".

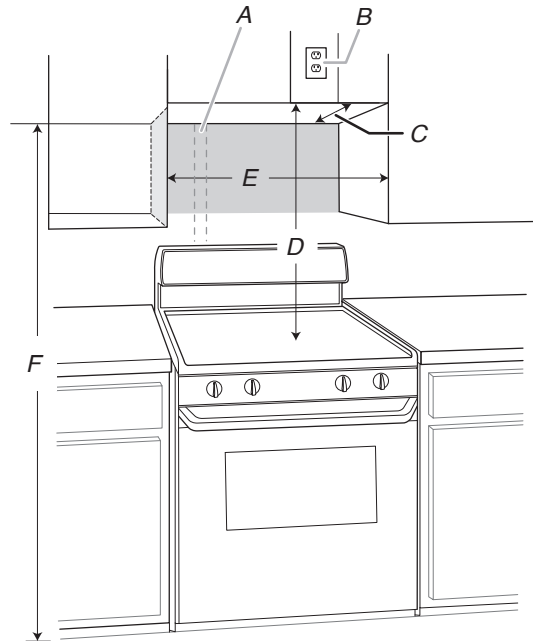


- A. Viga de pared de 2" x 4" (5,1 mm x 10,2 mm)
B. Contacto de 3 terminales con conexión a tierra
C. 12" (30,5 cm) mínimo, 14" (35,6 cm) máximo*
D. 24" (61 cm) típico**
E. 30" (76,2 cm) mínimo
F. 60" (152,4 cm) mínimo

Las medidas exactas pueden variar según el tipo de estufa/superficie de cocción que haya debajo.

Profundidad del gabinete superior y del gabinete lateral: 12" (30,5 cm) mínimo, 14" (35,6 cm) máximo

**24" (61 cm) es lo típico para una altura de instalación de 60" (152,4 cm).

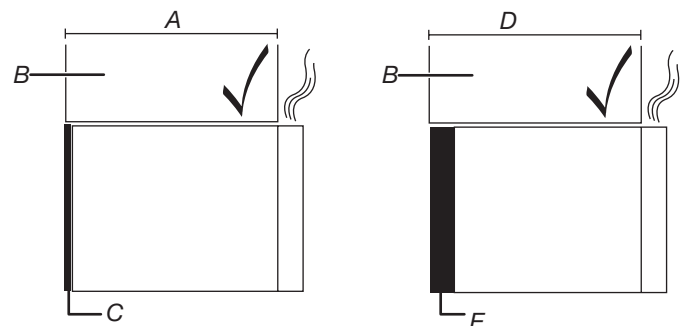

- A. 12" (30,5 cm) a 14" (35,6 cm) de profundidad del gabinete
B. Gabinete
C. Placa de montaje
D. 14" (35,6 cm) a 15" (38,1 cm) de profundidad del gabinete
E. Kit de montaje sobresaliente

NOTA: Para asegurar un buen rendimiento, no obstruya el flujo de aire de la ventilación superior. Si los gabinetes son mayores que 14" (35,6 cm) pero no mayor a 15" (38,1 cm), use el kit de montaje sobresaliente para reemplazar la placa de montaje de la pared. El kit de montaje sobresaliente (n.º de parte W11185746) no se incluye, pero puede adquirirse a Whirlpool.

Para pedirlo, consulte la sección "Información de pedidos en línea" de la Guía de inicio rápido.

Para gabinetes con otras dimensiones, le sugerimos que seleccione otros productos Whirlpool.

Requisitos eléctricos

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de choque eléctrico

Conecte a un tomacorriente con conexión a tierra de 3 terminales.

No quite el terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No utilice un cable de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, un incendio o un choque eléctrico.

Respete todas las normativas y reglamentos vigentes.

Se necesita:

- Un suministro eléctrico de 120 V, 60 Hz, CA solamente, de 15 o 20 A con fusible o disyuntor

Se recomienda:

- Un fusible o un disyuntor retardador.
- Un circuito separado que preste servicio solamente a este horno microondas.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Para la conexión de un aparato mediante cable eléctrico conectado a tierra:

Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de funcionamiento defectuoso o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de choque eléctrico al proporcionar una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica. Este electrodoméstico está equipado con un cable que cuenta con un conductor para la conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse en un tomacorriente apropiado, que esté debidamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

ADVERTENCIA: La conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede dar como resultado un choque eléctrico. Verifique con un electricista o un técnico de servicio calificado si no está seguro de que la conexión a tierra del electrodoméstico sea la adecuada. No modifique el enchufe provisto con la lavavajillas; si no encaja en el tomacorriente, consulte a un electricista competente para instalar un tomacorriente adecuado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC.

PREPARAR LA CAMPANA DEL HORNO MICROONDAS

Prepare la combinación de horno microondas y campana

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de peso excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar o desinstalar el electrodoméstico.

No seguir esta instrucción puede ocasionar lesiones en la espalda o de otro tipo.


1. Cubra la superficie de trabajo para evitar posibles daños a la misma.
2. Retire la plantilla de cartón de la espuma exterior del cartón. Es para el gabinete superior y la instalación de pared.
3. Retire las cubiertas de ventilación de escape de la espuma superior del cartón; se utilizan para la instalación en el gabinete superior y en la pared.
4. Retire el paquete de tornillos de la espuma superior en el cartón.
5. Retire el paquete de documentación de la espuma superior en el cartón.
6. Quite los materiales de envío, la cinta adhesiva y la película del horno microondas.
7. Retire la placa de montaje de la espuma superior en el cartón.
8. Retire la bandeja giratoria de la espuma superior del cartón.
9. Retire la compuerta de la espuma inferior en el cartón.
10. Retire el anillo de soporte de la bandeja giratoria de la espuma inferior del cartón.
11. Aplique cinta adhesiva en la puerta del horno microondas cerrada para que no se abra mientras se manipula el horno microondas.

Tipos de instalación


Este horno microondas está diseñado para adaptarse a los siguientes tres tipos de ventilación, elija un tipo antes de instalar.

NOTA: Para la ventilación en el techo y la ventilación en la pared, el filtro de carbón no es necesario, desinstale el filtro de carbón antes de su uso. Consulte la sección "Instalación completa" para más detalles.


Recirculación (ajuste predeterminado de fábrica)

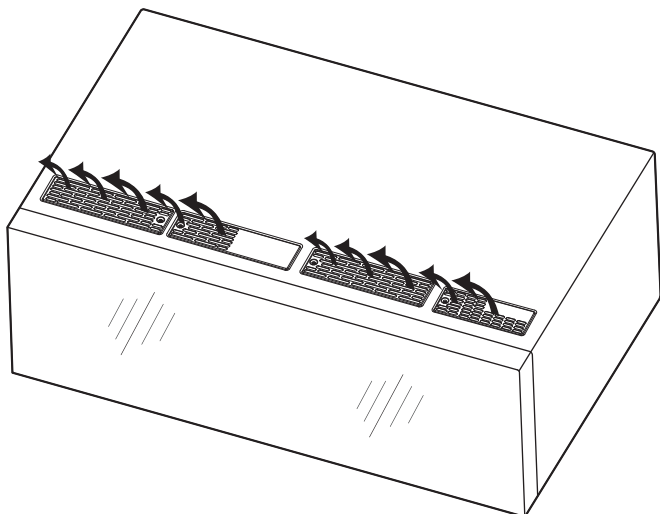

Ventilación en la pared

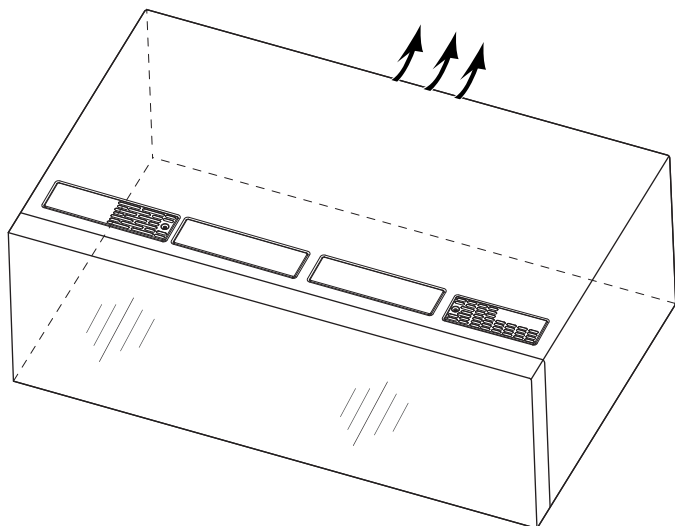


Ventilación en el techo

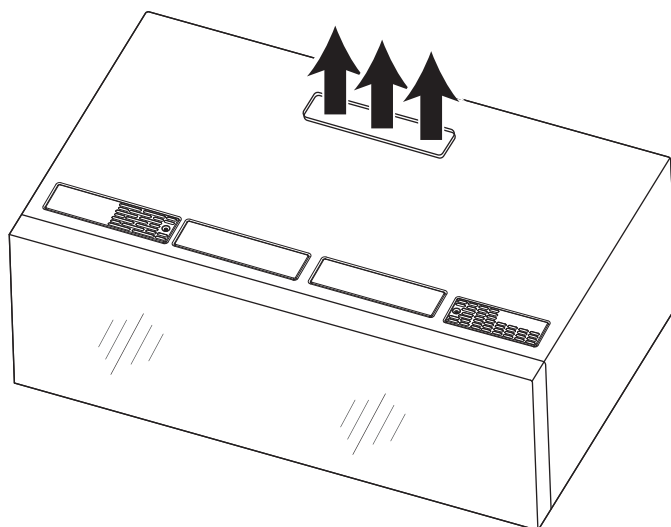

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


El horno microondas está ajustado para la instalación con recirculación. Para la ventilación a través de la pared o del techo, deberá modificarse el sistema de ventilación.

NOTA: Omita las siguientes secciones si va a usar instalación con recirculación. Vaya a la sección "Ubique las vigas de pared". Conserve el ensamblaje de la compuerta de tiro en caso de que cambie el método de ventilación o si va a volver a instalar el horno microondas en otro lugar donde posiblemente use ventilación a través de la pared o del techo.

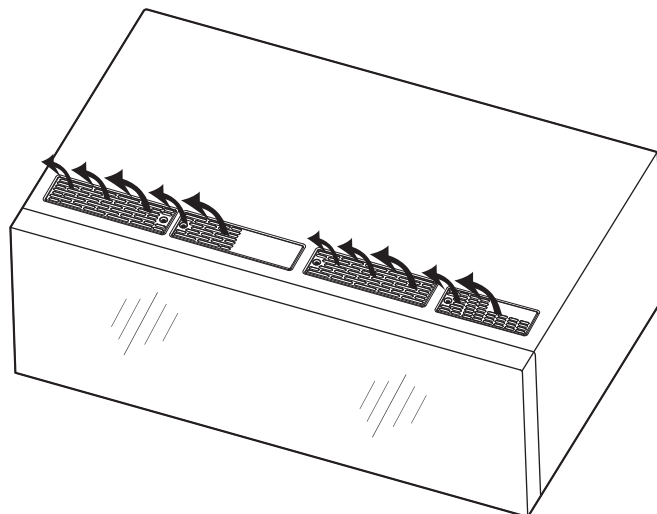


Instalar la compuerta (para ventilación de pared)

1. Con un alicate de corte diagonal para cable, recorte con cuidado la cubierta de ventilación rectangular de la placa de la compuerta.

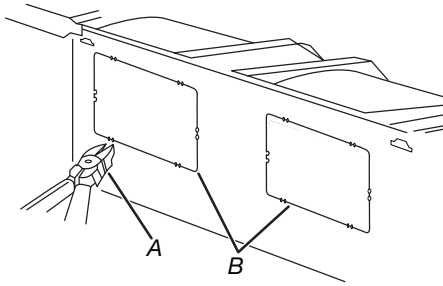

A. Alicate de corte diagonal para cable
B. Cubiertas de ventilación de la compuerta


2. Encuentre la compuerta en la espuma exterior en la caja.
3. Verifique que la hoja de la compuerta se mueva libremente y se abra por completo.
4. Ubique el conjunto de la compuerta sobre la parte posterior del horno microondas de modo que la bisagra de la hoja de la compuerta quede en la parte superior y la hoja se abra alejándose del horno microondas.
5. Asegure el conjunto de la compuerta de tiro con dos tornillos para metal laminado n.º 6 x 3/8", consulte la ilustración anterior.

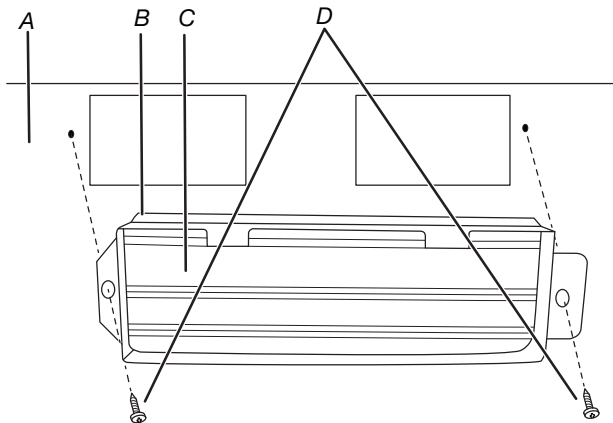

A. Parte posterior del horno microondas
B. Conjunto de la compuerta
C. Hoja de la compuerta
D. Tornillos para chapa de metal n.º 6 x 3/8" (en el paquete de tornillos)


Instalar la compuerta (para ventilación de techo)

1. Retire los tornillos que sujetan la placa de la compuerta de tiro a la parte superior del exterior del horno microondas. Deslice la placa de la compuerta hacia el frente del horno microondas y levántela.

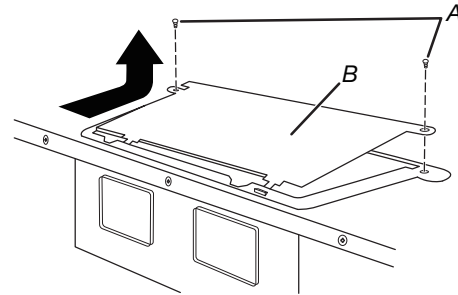

A. Tornillos
B. Placa de la compuerta

2. Encuentre la compuerta en la espuma exterior en la caja.
3. Verifique que la hoja de la compuerta se mueva libremente y se abra por completo.
4. Ubique el conjunto de la compuerta sobre la parte posterior del horno microondas de modo que la bisagra de la hoja de la compuerta quede en la parte superior y la hoja se abra alejándose del horno microondas.
5. Asegure el conjunto de la compuerta de tiro con dos tornillos para metal laminado n.º 6 x 3/8", consulte la ilustración anterior.

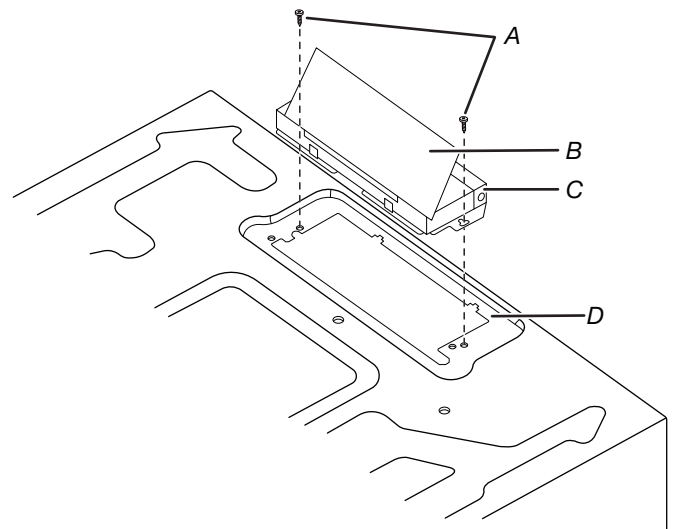


A. Tornillos para chapa de metal n.º 6 x 3/8" (en el paquete de tornillos)
B. Hoja de la compuerta
C. Conjunto de la compuerta
D. Parte superior del horno microondas

NOTA: Para garantizar un buen rendimiento del flujo de aire, para ventilación por la pared y en el techo, retire el filtro de carbón de la placa inferior antes de operar el horno microondas.

Para desinstalar el filtro de carbón:

- a. Desconecte el suministro eléctrico.
- b. Retire el filtro de grasa empujando las áreas rebordadas hacia atrás y luego tire hacia abajo (los filtros de carbón) de la placa inferior y guárdelos para uso futuro.


- c. Vuelva a colocar el filtro de grasa en la placa inferior y los muelles hacia atrás. Empuje las áreas rebordadas hacia atrás, hasta que las dos lengüetas estén en posición.

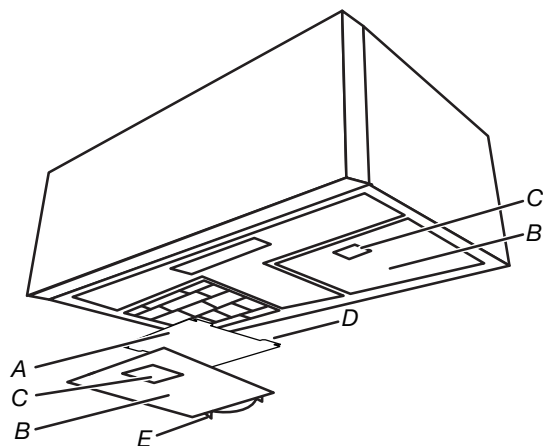

- A. Filtro(s) de carbón
B. Filtro(s) de grasa
C. Área rebordada
D. Ganchos para filtro de carbón
E. Muelle del filtro de grasa

Instale la compuerta (para ventilación por pared y techo)


1. Quite los tornillos que fijan las cubiertas B y C. Deslícelos para retirarlos. Conserve el artículo C para usarlo en el paso 2.

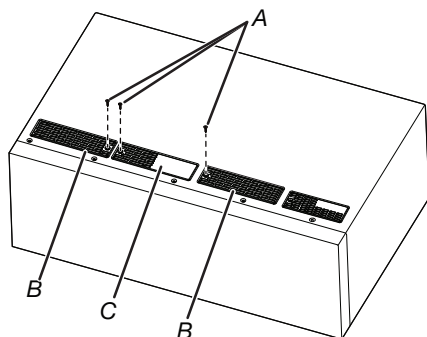

- A. Tornillos
B. Cubiertas de ventilación de recirculación
C. Cubierta de iluminación de recirculación


NOTA: Conserve el artículo B para la futura instalación de la ventilación de recirculación.

2. Rote el artículo C 180 grados y colóquelo como se muestra a continuación.

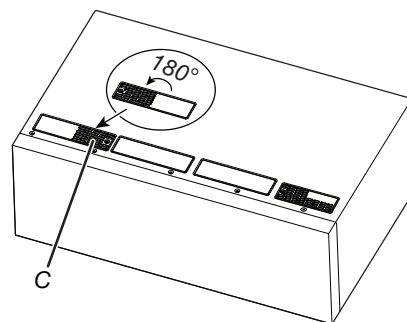

C. Cubierta de iluminación de recirculación

3. Tome J de la espuma superior del embalaje (consulte el artículo J en la sección "Piezas suministradas"), fíjelo como se muestra a continuación con el tornillo retirado del paso 1.

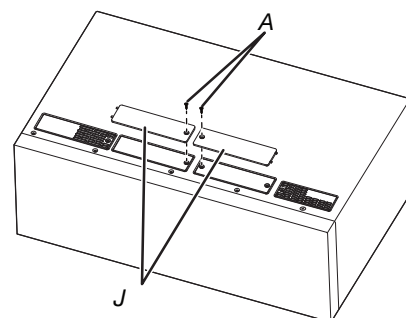

- A. Tornillos
J. Cubiertas de ventilación de escape

Encontrar las vigas de pared

NOTA: Si no hay vigas de pared dentro de la abertura del gabinete, no instale el horno de microondas.

Vea las ilustraciones en "Posibles configuraciones de las vigas de pared".


1. Ubique los bordes de las vigas de pared dentro de la abertura con un detector de vigas.
2. Marque el centro de cada viga y trace una línea a plomo hacia abajo desde el centro de cada viga. Vea las ilustraciones en "Posibles configuraciones de las vigas de pared".

Posibles configuraciones de las vigas de pared

Estas representaciones muestran ejemplos de las configuraciones de instalación preferidas con la placa de montaje.

Sin vigas de pared en los orificios de extremo


Figura 1

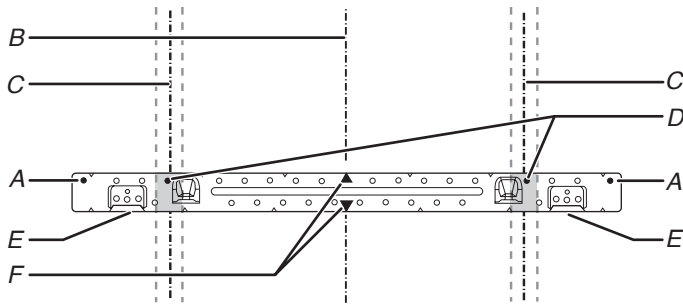

- | | |
|---|--|
| A. Orificios de extremo (en la placa de montaje) | D. Orificios para los tirafondos |
| B. Línea central vertical de la abertura del gabinete | E. Lengüetas de soporte |
| C. Líneas centrales de los pies derechos de pared | F. Marcadores centrales de la placa de montaje |

Sin vigas de pared en los orificios de extremo


Figura 3

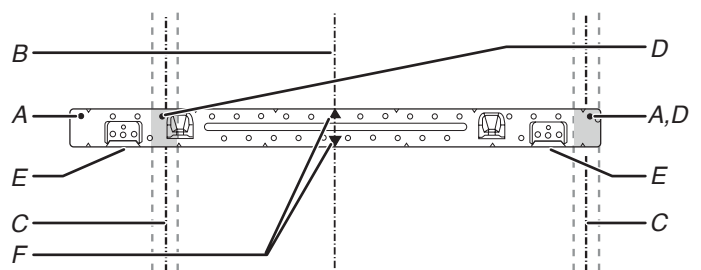

- | | |
|---|--|
| A. Orificios de extremo (en la placa de montaje) | D. Orificios para los tirafondos |
| B. Línea central vertical de la abertura del gabinete | E. Lengüetas de soporte |
| C. Líneas centrales de los pies derechos de pared | F. Marcadores centrales de la placa de montaje |


Viga de pared en orificios de extremo

Figura 2

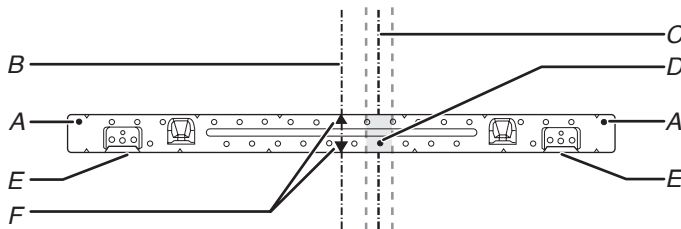

Viga de pared en orificios de extremo

Figura 4

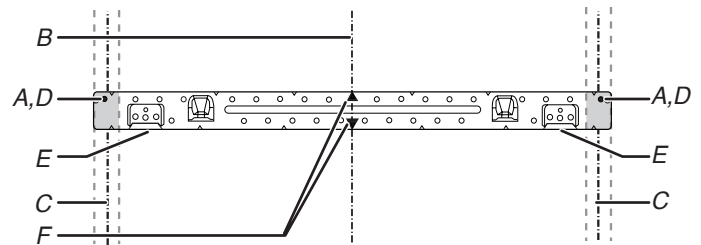


NOTA: si las vigas de pared están a no más de 6" (15,2 cm) de la línea central vertical, solamente se podrá hacer una instalación con recirculación o una instalación con ventilación en el techo.

- | | |
|---|--|
| A. Orificios de extremo (en la placa de montaje) | D. Orificios para los tirafondos |
| B. Línea central vertical de la abertura del gabinete | E. Lengüetas de soporte |
| C. Líneas centrales de los pies derechos de pared | F. Marcadores centrales de la placa de montaje |

- | | |
|---|--|
| A. Orificios de extremo (en la placa de montaje) | D. Orificios para los tirafondos |
| B. Línea central vertical de la abertura del gabinete | E. Lengüetas de soporte |
| C. Líneas centrales de los pies derechos de pared | F. Marcadores centrales de la placa de montaje |

Marque el gabinete superior


1. Con una cinta, mida claramente y marque la línea central vertical de la abertura. Asegúrese de que esté alineada con la línea central de la pared vertical. Utilice un lapicero para dibujar las líneas centrales en el gabinete superior y la pared.

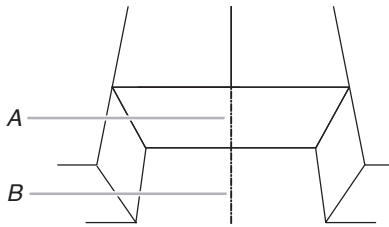

A. Línea central del gabinete superior
B. Línea central de la pared

NOTA: La placa de cartón es apta para una instalación en gabinetes con una profundidad de 12" a 14" (30,5 cm a 35,6 cm), si los gabinetes miden más de 14" (35,6 cm) y hasta 15" (38,1 cm), utilizando el kit de montaje sobresaliente, reemplazando la placa de montaje suministrada con el producto. El kit de montaje sobresaliente (núm. de pieza W11185746) no se incluye.


Para pedirlo, consulte la sección "Información de pedidos en línea" de la Guía de inicio rápido.

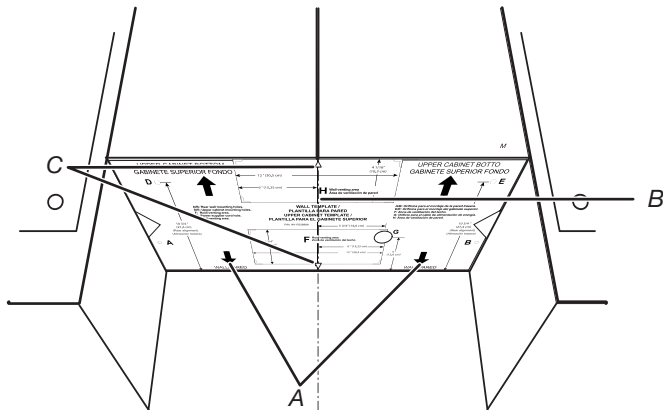

A. Flechas a la pared
B. Línea central del gabinete superior
C. Marcas centrales en la plantilla de cartón


2. Colocación de la plantilla de cartón contra la base del gabinete superior. Asegúrese de que la línea central de la placa de cartón se alinee con la línea central del gabinete superior que dibujó en el paso 1. Y las flechas a la pared (A) deben estar contra la pared posterior para que los orificios que se cortaron en el gabinete superior queden alineados con los orificios de la parte superior del horno microondas.

3. Utilice un lapicero para marcar el orificio de la fuente de alimentación (G) y los 2 orificios de montaje (D) y (E) como se muestra en la siguiente figura. Asegúrese de mantener la medida de 10³/₄" (27,4 cm) de la pared posterior a "D" y "E" en la placa de montaje. Y la medida de 1¹/₂" (3,8 cm) para el orificio "G".

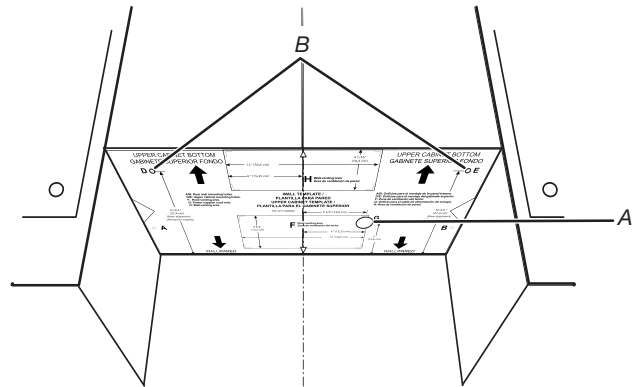

A. Orificio para el cable eléctrico
B. Orificios para la tuerca de montaje

4. Utilice un lapicero para marcar el orificio de ventilación del gabinete superior. Puede omitir este paso si su unidad utiliza recirculación o una instalación de ventilación a través de la pared.

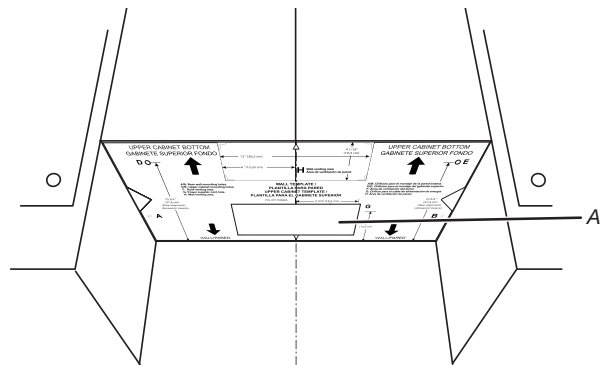


A. Orificio de ventilación del gabinete superior

Marque la pared posterior

El horno microondas deberá instalarse como mínimo sobre una viga de pared, preferentemente dos, usando como mínimo un tirafondo, preferentemente dos. Consulte la sección “Encontrar las vigas de pared” para ver dónde se encuentran.


Alinee las marcas centrales de la plantilla de cartón con la línea central en la pared; asegúrese de que esté nivelada y que la parte superior de la plantilla de cartón esté a tope contra el borde posterior del gabinete superior. (Consulte la **NOTA** siguiente antes de realizar las marcas.)

1. Use un lapicero para dibujar dos círculos pequeños, orificios A y B.

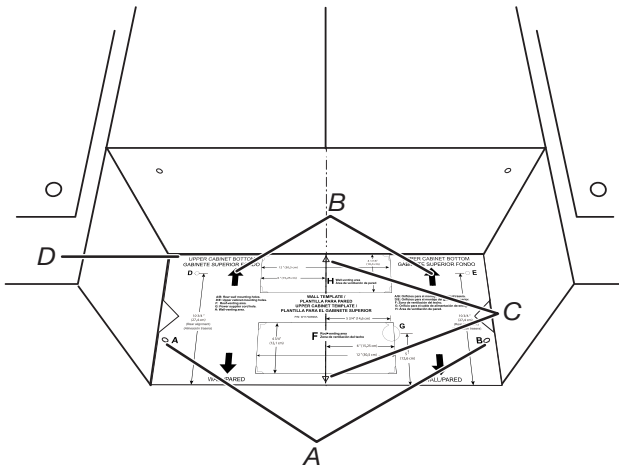


- A. Orificios A y B
- B. Flechas al gabinete superior
- C. Marcas centrales en la plantilla de cartón
- D. Borde trasero del gabinete superior

2. Con un lapicero para marcar el orificio del ducto de escape (solamente para la instalación con ventilación por la pared), omita este paso si su unidad es para recirculación o instalación con ventilación en la pared.

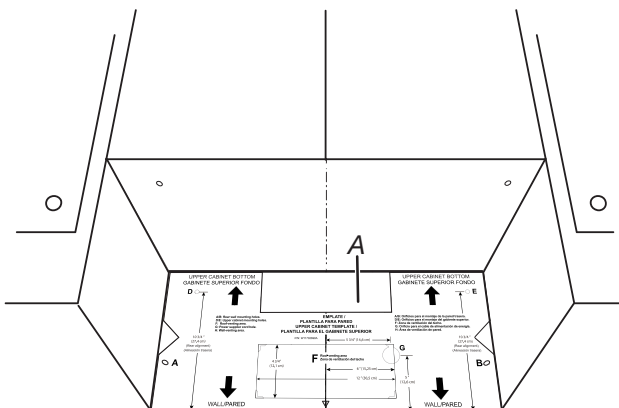

A. Orificio de ventilación por pared


NOTA: Si el borde frontal del gabinete superior está más bajo que el borde posterior, baje la plantilla de cartón para que la parte superior quede nivelada con el borde frontal del gabinete.

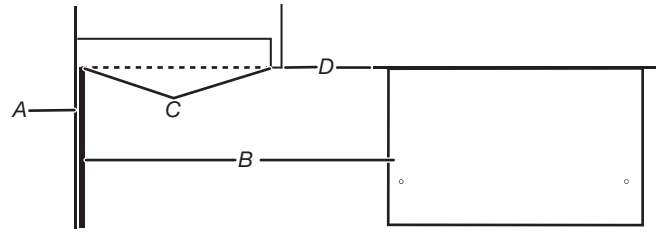

- A. Pared posterior
- B. Plantilla de cartón
- C. La parte superior de la plantilla de cartón debe alinearse con el borde frontal del gabinete
- D. Borde frontal del gabinete superior


Taladre los orificios en el gabinete superior

1. Con un taladro y la sierra caladora de 3/4" (1,9 cm), recorte el orificio del cable de alimentación (A).
2. Perfore dos orificios para las tuercas de montaje (B), que son orificios de 3/8" (10 mm) en los puntos "D" y "E" de la plantilla de cartón. Son para dos pernos de 1/4-20 x 3" y las arandelas que se usan para asegurar el horno microondas al gabinete superior.

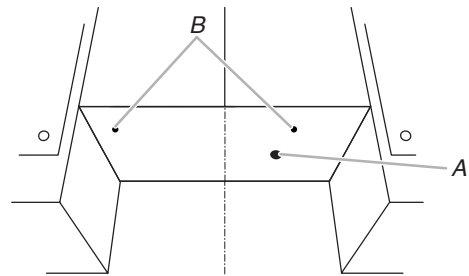


- A. Orificio para el cable eléctrico
- B. Orificios para la tuerca de montaje

NOTA: Si el gabinete superior es de metal, el buje del cable de suministro se debe instalar alrededor del orificio del cable de suministro, como se muestra.

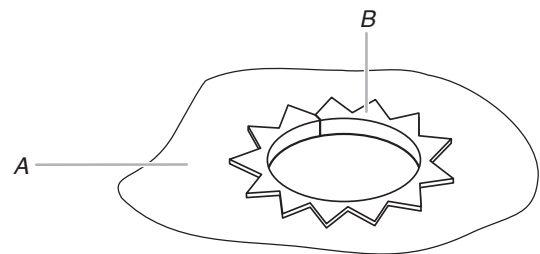

- A. Gabinete de metal
- B. Forro del cable de suministro eléctrico

3. Corte el área de corte de ventilación del techo rectangular con una sierra caladora. Omita este paso si se trata de una instalación de ventilación de recirculación o ventilación a través del techo.

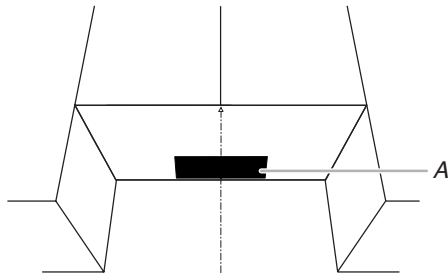

A. Área de recorte de la ventilación a través del techo

Taladre orificios en la pared posterior

1. Taladre los orificios en A, B, H y J, si las vigas de la pared no se encuentran en los orificios A y B, no taladre los orificios A y B, y siga las instrucciones siguientes. Además de instalar la placa de montaje en al menos una viga de pared, se le debe sujetar a la pared en ambos orificios de extremo. Si los orificios de extremo no están sobre vigas de pared, use dos pernos de cabeza redonda de 3/16-24 x 3" con tuercas de palanca; si 1 orificio de extremo está sobre una viga de pared, use un tirafondo y un perno de cabeza redonda de 3/16-24 x 3" con una tuerca de palanca; o si ambos orificios de extremo se encuentran sobre vigas de pared, use dos tirafondos. A continuación se incluyen tres configuraciones de instalación.

Instalación sin vigas de pared en los orificios de extremo (Figuras 1 y 2 en la sección Ubique las vigas de pared)


1. Taladre orificios de 5/8" (1,6 cm) a través de la pared en los dos orificios de extremo que se marcaron en el paso 3 de "Marque la pared posterior".
2. Taladre orificios de 3/16" (5 mm) en las vigas de pared en los orificios que se marcaron en el paso 6 de "Marque la pared posterior". Consulte las figuras 1 y 2 en "Posibles configuraciones de las vigas de pared" de la sección "Ubique las vigas de pared".

Instalación para viga de pared en un orificio de extremo (Figura 3 en la sección Ubique las vigas de pared)

1. Taladre un orificio de 3/16" (5 mm) a través de la viga de pared en el orificio de extremo que se marcó en el paso 3 de la sección "Marque la pared posterior".
2. Si instala una segunda viga de pared, taladre un orificio de 3/16" (5 mm) a través de la viga de pared en el otro orificio marcado en el paso 6 de "Marque la pared posterior". Consulte la figura 3 en "Posibles configuraciones de las vigas de pared" de la sección "Ubique las vigas de pared".
3. Taladre un orificio de 5/8" (1,6 cm) a través de la pared en el otro extremo.

Instalación para vigas de pared en ambos orificios de extremo (Figura 4 en la sección Ubique las vigas de pared)

1. Taladre orificios de 3/16" (5 mm) a través de las vigas de pared en los orificios de extremo marcados en el paso 3 de la sección "Marque la pared posterior".
2. Corte el área de corte de ventilación de la pared rectangular con una sierra caladora. Omita este paso si se trata de una instalación de ventilación de recirculación o ventilación a través del techo.

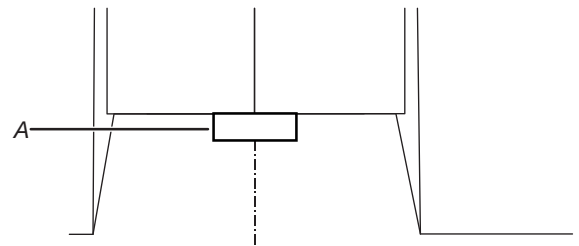

A. Área de recorte de la ventilación a través de la pared

Fije la placa de montaje a la pared

1. Coloque la placa de montaje en la pared.
2. Asegure la placa de montaje a la pared en ambos orificios de extremo perforados en las vigas de pared y/o en la mampostería con pernos de cabeza redonda de 3/16-24 x 3" y tuercas de palanca o con tirafondos de 1/4 x 2".


Consulte las ilustraciones de "Posibles configuraciones de las vigas de pared" en la sección "Ubique las vigas de pared", y las siguientes secciones: "Sin vigas de pared en los orificios de extremo (Figuras 1 y 2 en la sección Ubique las vigas de pared)" o "Viga de pared en un orificio de extremo (Figura 3 en la sección Ubique las vigas de pared)".

3. Inserte los tirafondos en ambos orificios de extremo.
4. Controle la alineación de la placa de montaje y asegúrese de que esté nivelada.
5. Fije los dos tornillos del orificio del extremo.

Instalación sin vigas de pared en los orificios de extremo (Figuras 1 y 2 en la sección Ubique las vigas de pared)

NOTA: La placa de montaje se debe asegurar a la pared en al menos una viga de pared y también en ambos extremos.


1. Con las lengüetas de soporte de la placa de montaje mirando hacia adelante, inserte pernos de cabeza redonda de 3/16-24 x 3" a través de ambos orificios de extremo de la placa de montaje.
2. Coloque tuercas de palanca en los pernos de la parte posterior de la placa de montaje. Deje suficiente espacio para que la tuerca de ajuste con resorte puedan atravesar la pared y abrirse.

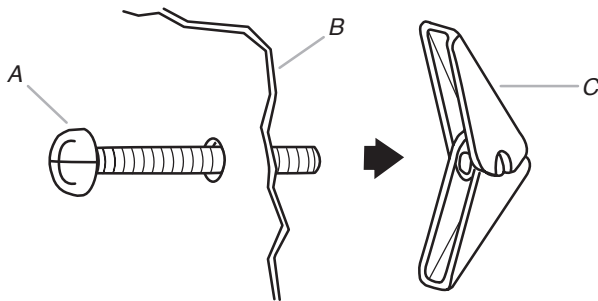

A. Perno de cabeza redonda de 3/16-24 x 3"
B. Placa de montaje
C. Tuerca de ajuste con resorte

3. Coloque la placa de montaje en la pared.

4. Empuje los 2 pernos con las tuercas de ajuste con resorte a través de la mampostería y apriete manualmente los pernos para asegurarse que las tuercas se hayan abierto contra la mampostería.

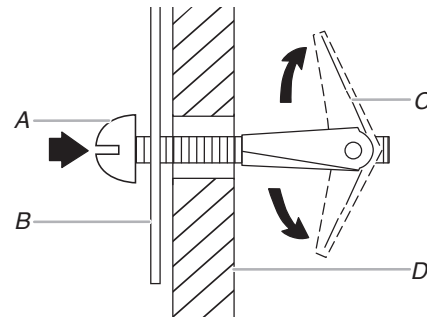

A. Perno de cabeza redonda de 3/16-24 x 3"
B. Placa de montaje
C. Tuerca de ajuste con resorte
D. Mampostería

5. Inserte los tirafondos en los orificios taladrados en las vigas de pared en el paso 2 de "Instalación sin vigas de pared en los orificios de extremo" en la sección "Taladre orificios en la pared posterior".
6. Controle la alineación de la placa de montaje y asegúrese de que esté nivelada.
7. Apriete bien todos los tirafondos y pernos.

Viga de pared en un orificio de extremo (Figura 3 en la sección Ubique las vigas de pared)

1. Con las lengüetas de soporte de la placa de montaje mirando hacia adelante, inserte un perno de cabeza redonda de 3/16-24 x 3" a través del orificio de extremo que encaje en el orificio de 5/8" (16 mm) taladrado en el paso 3 de "Instalación para una viga de pared en un orificio de extremo" en la sección "Taladre orificios en la pared posterior".
2. Coloque una tuerca de palanca en el perno de la parte posterior de la placa de montaje. Deje suficiente espacio para que la tuerca de ajuste con resorte puedan atravesar la pared y abrirse.
3. Coloque la placa de montaje en la pared.
4. Empuje el perno con la tuerca de ajuste con resorte a través de la mampostería y apriete manualmente el perno para asegurarse de que se haya abierto contra la mampostería.
5. Inserte un tirafondo en el orificio de extremo restante.
6. Si se hace la instalación en una segunda viga de pared, inserte un tirafondo en el otro orificio taladrado en el paso 2 de "Instalación para una viga de pared en un orificio de extremo" en la sección "Taladre orificios en la pared posterior". Controle la alineación de la placa de montaje y asegúrese de que esté nivelada.
7. Ajuste con firmeza los tirafondos y el perno.

Vigas de pared en ambos orificios de extremo (Figura 4)

1. Coloque la placa de montaje en la pared.
2. Inserte los tirafondos en ambos orificios de extremo.
3. Controle la alineación de la placa de montaje y asegúrese de que esté nivelada.
4. Apriete firmemente los tirafondos.

Instalación del horno microondas

⚠ ADVERTENCIA


Peligro de peso excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar o desinstalar el electrodoméstico.

No seguir esta instrucción puede ocasionar lesiones en la espalda o de otro tipo.


IMPORTANTE: El lado de los controles del horno microondas es el lado pesado. Manipule el horno microondas con delicadeza.

1. Coloque una arandela en cada perno de cabeza plana de 1/4–20 x 3" y colóquelos dentro del gabinete superior cerca de los orificios de 3/8" (9.5 mm).
2. Asegúrese de que la puerta del horno microondas esté cerrada y fijada con cinta adhesiva.

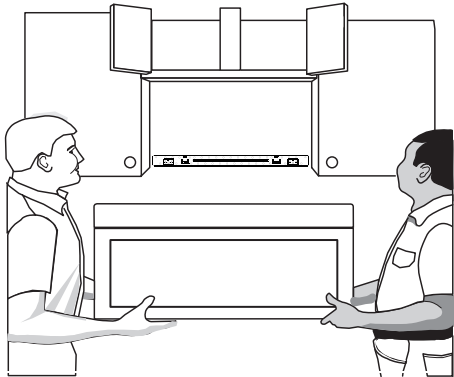

3. Con la ayuda de dos o más personas, levante el horno microondas y cuélguelo de las lengüetas de soporte en la parte inferior de la placa de montaje.


NOTA: Para evitar daños al horno microondas, no aferre ni use la puerta mientras manipula el horno microondas.

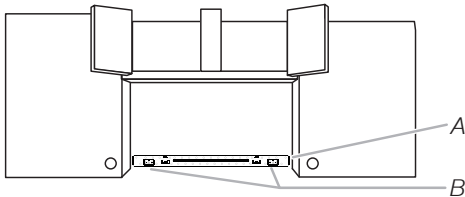

A. Placa de montaje

B. Lengüetas de soporte


4. Con el frente del horno microondas todavía inclinado, pase el cable de suministro eléctrico a través del orificio del cable de suministro eléctrico en el fondo del gabinete superior.

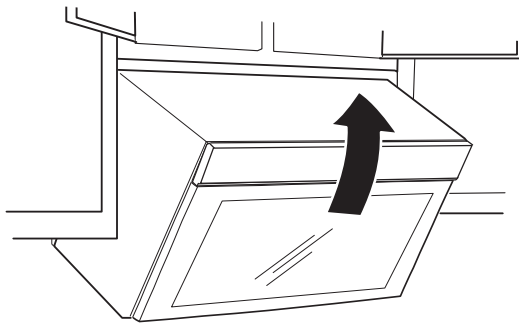

5. Gire el horno microondas para arriba hacia el gabinete superior.
NOTA: Si la ventilación será a través de la pared, asegúrese de que el ensamblaje de la compuerta encaje con facilidad dentro de la ventilación del recorte de la pared.
6. Empuje el horno microondas contra la placa de montaje y sosténgalo.
NOTA: Si no se necesita ajustar el horno microondas, omita los pasos 7 a 9.
7. Si es necesario ajustarlo, gírelo hacia abajo. Con la ayuda de dos o más personas, levante el horno microondas fuera de la placa de montaje y déjelo a un costado sobre una superficie protegida.
8. Afloje los tornillos de la placa de montaje. Apriete la placa de montaje y vuelva a ajustar los tornillos.
9. Repita los pasos 3 a 6.
10. Con el horno microondas centrado y al menos una persona sosteniéndolo en su lugar, inserte los pernos a través del gabinete superior y dentro del horno microondas. Apriete los pernos hasta que no haya ningún espacio entre el gabinete superior y el horno microondas.


NOTAS:

- Algunos gabinetes superiores pueden necesitar pernos más largos o más cortos que 3" (7,6 cm). Los pernos más largos o más cortos están disponibles en la mayoría de las ferreterías.
- El apriete excesivo de los pernos puede deformar la parte superior del horno microondas. Para evitar deformaciones, pueden agregarse bloques de madera de relleno (deben ser provistos por el instalador). Los bloques deben tener el mismo espesor que el espacio entre la base del gabinete superior y el horno microondas.

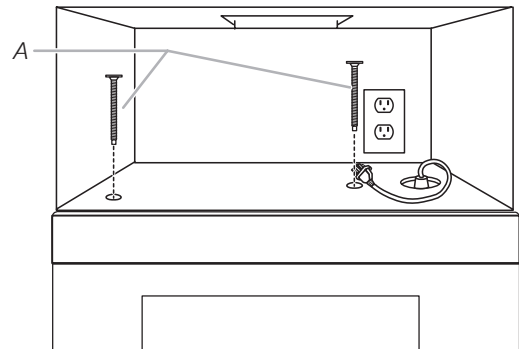

A. Pernos


- Evite dañar la tuerca de montaje, apriete los pernos en los orificios de la tuerca de montaje aproximadamente 15–20 mm a mano en primera instancia, y asegúrese de que los pernos se enrosquen adecuadamente. Luego, apriételos con herramientas.

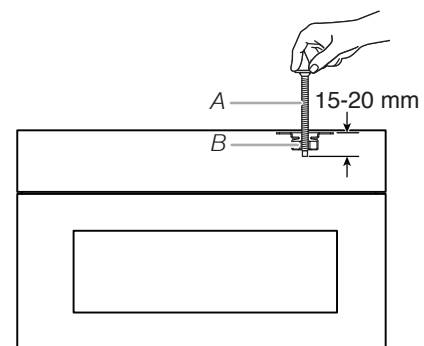

A. Perno

B. Tuerca de montaje

11. Conecte el ducto de escape al conjunto de la compuerta.

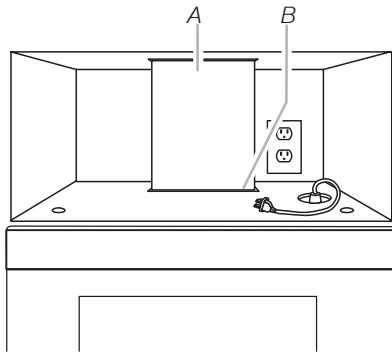

A. Ventilación

B. Conjunto de la compuerta (debajo del ducto de escape)

Complete la instalación

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de choque eléctrico

Conecte a un tomacorriente con conexión a tierra de 3 terminales.

No quite el terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.


No utilice un cable de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, un incendio o un choque eléctrico.

1. Enchufe el horno microondas a un tomacorriente de pared de tres terminales con conexión a tierra.
2. Reconecte el suministro eléctrico.
3. Para verificar el funcionamiento del horno microondas, coloque una taza (250 mL) de agua en la cavidad y programe un tiempo de cocción de un minuto al 100 % de potencia. Para probar el ventilador y el escape, haga funcionar el ventilador.
4. Si el horno microondas no funciona:
 - Verifique que no se haya fundido un fusible o disparado un disyuntor de la casa. Reemplace el fusible o reposicione el disyuntor. Si el problema continúa, llame a un electricista.
 - Verifique que el cable del suministro eléctrico esté enchufado en un contacto de pared de tres terminales con conexión a tierra.
5. Para obtener más información, consulte la Guía de inicio rápido.

Se ha completado la instalación.

Conserve el Manual del propietario para uso futuro.

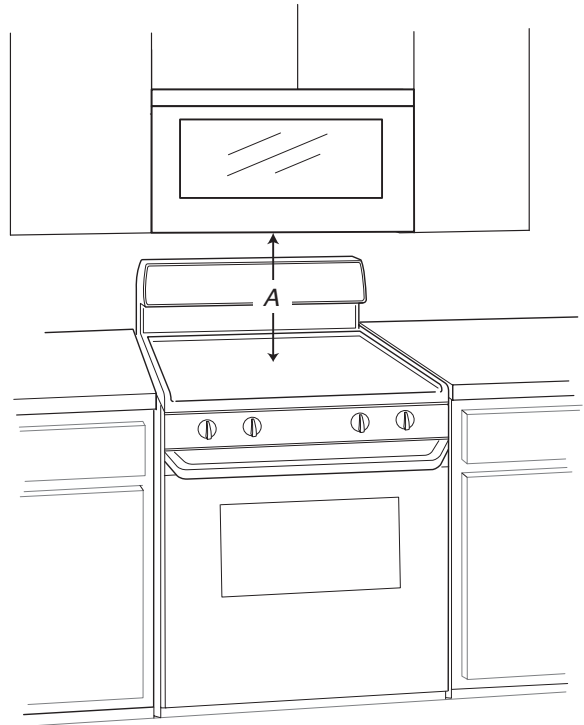

A. 13,7" (34,8 cm) es la altura desde el punto más alto de la cocina hasta la parte inferior del horno microondas.

ESPECIFICACIONES PARA EL DISEÑO DE LA VENTILACIÓN

Esta sección está destinada solamente para referencia del diseñador arquitectónico y el constructor/contratista.

NOTAS:


- Los materiales de ventilación necesarios para la instalación no se proveen con la combinación de microondas y campana.
- No recomendamos usar una ventilación de metal flexible.
- Para evitar posibles daños al producto, asegúrese de ventilar el aire hacia el exterior, a menos que se trate de una instalación con recirculación. No ventile el aire de escape en espacios ocultos, como espacios dentro de paredes o techos, desvanes, espacios angostos o garajes.

Para una instalación con ventilación óptima, recomendamos:

- Usar cubiertas de techo o de pared que tengan compuertas de contracorriente.
- Usar un ducto de ventilación de metal rígido.
- Usar la ruta más directa mediante la reducción al mínimo del largo del ducto de ventilación y el número de codos para proveer un rendimiento eficiente.
- Usar ductos de ventilación de tamaño uniforme.
- Usar cinta para ductos para sellar todas las juntas del sistema de ventilación.
- Usar un compuesto de calafateo para sellar la abertura exterior de la pared o el techo alrededor de la cubierta.
- Para un rendimiento óptimo de la campana, no instalar dos codos juntos.

Si va a tener la ventilación a través de la pared, cerciórese de que haya el espacio adecuado dentro de la pared para poder abrir completamente la compuerta.


Si la ventilación se hará a través del techo y va a usar un tubo de transición rectangular a redondo, cerciórese de que haya un espacio de al menos 3" (7,6 mm) entre la parte superior del horno microondas y el tubo de transición. Consulte la ilustración "Transición rectangular a redondo".

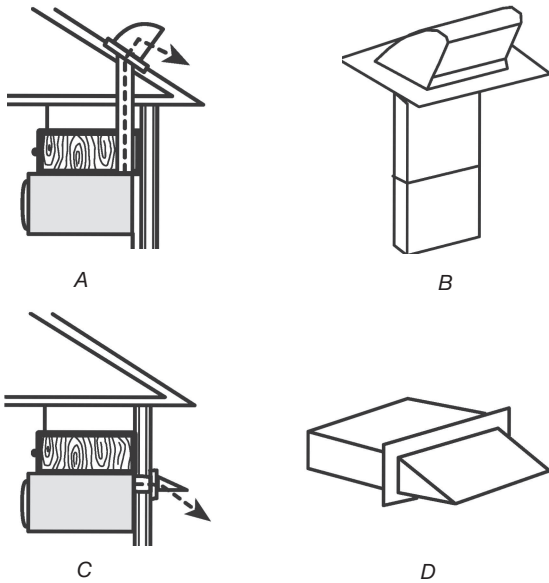

- A. Ventilación en el techo
B. Cubierta para el techo
C. Ventilación en la pared
D. Cubierta para la pared

Transición de rectangular a redondo


NOTA: Debe haber un espacio mínimo de 3" (7,6 cm) entre la parte superior del horno microondas y el tubo de ajuste rectangular a redondo para poder abrir la compuerta libre y completamente.

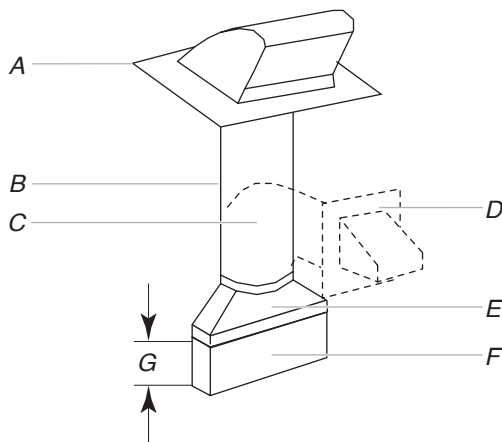

- A. Cubierta para el techo
B. Ducto de escape redondo con diámetro mínimo de 6" (152 mm)
C. Codo (solo para la ventilación a través de la pared)
D. Cubierta para la pared
E. Pieza de transición de transición rectangular a redondo de 3 1/4" x 10" a 6" (8,3 x 25,4 cm a 15,2 cm)
F. Pieza para la extensión del ducto de ventilación, al menos 3" (7,6 cm) de altura
G. 3" (7,6 cm)

Accesorios estándar recomendados

NOTE: Debe haber un espacio mínimo de 3" (7,6 cm) entre la parte superior del horno microondas y el tubo de ajuste rectangular a redondo para poder abrir la compuerta libre y completamente.

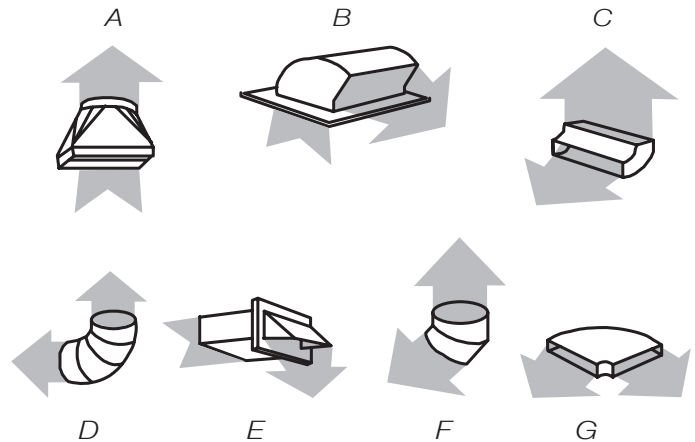

- A. Pieza de transición de rectangular a redondo: 3 1/4" x 10" a 6" = 5 pies (8,3 x 25,4 cm a 15,2 cm = 1,5 m)
B. Cubierta para el techo: 3 1/4" x 10" = 24 pies (8,3 x 25,4 cm = 7,3 m)
C. Codo de 90°: 3 1/4" x 10" = 25 pies (8,3 x 25,4 cm = 7,6 m)
D. Codo de 90°: 6" = 10 pies (15,2 mm = 3 m)
E. Cubierta para la pared: 3 1/4" x 10" = 40 pies (8,3 x 25,4 cm = 12,2 m)
F. Codo de 45°: 6" = 5 pies (15,2 mm = 1,5 m)
G. Codo plano de 90°: 3 1/4" x 10" = 10 pies (8,3 x 25,4 cm = 3 m)

Largo recomendado del ducto de ventilación


Deberá usarse un ducto de ventilación rectangular de 3 1/4" x 10" (8,3 x 25,4 cm) o uno redondo de 6" (15,2 cm).

El largo total del sistema de ventilación, incluido el ducto de ventilación recto, los codos, los tubos de transición y las cubiertas de la pared o del techo, no deberá exceder el equivalente a 140 pies (42,7 m) para cualquier tipo de ventilación. Vea la sección "Accesorios estándar recomendados" para los largos equivalentes.

Para un rendimiento óptimo, no use más de tres codos de 90°.


Para calcular el largo del sistema que va a necesitar, agregue el largo equivalente de cada pieza de ventilación que se usará en el sistema. Vea los ejemplos siguientes:

Sistema de ventilación de 3 1/4" x 10" (8,3 x 25,4 cm) = 73 pies (22,2 m) en total

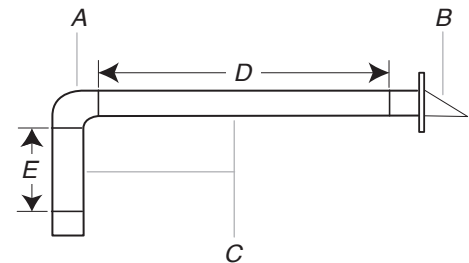

- A. Un codo de 90° de 3 1/4" x 10" (8,3 x 25,4 mm) = 25 pies (7,6 m)
B. 1 cubierta para la pared = 40 pies (12,2 m)
C. 2 pies (0,6 m) + 6 pies (1,8 m) recto = 8 pies (2,4 m)
D. 6 pies (1,8 m)
E. 2 pies (0,6 m)

Sistema de ventilación de 6" (152 mm) = 73 pies (22,2 m) en total

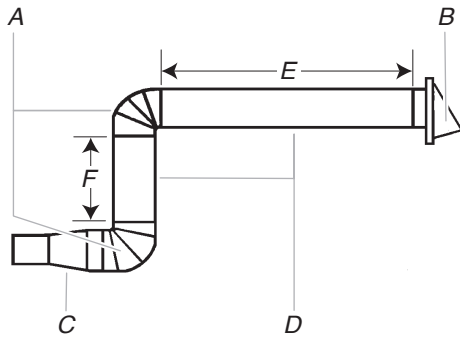

- A. Dos codos de 90° = 20 pies (6,1 m)
- B. 1 cubierta para la pared = 40 pies (12,2 m)
- C. 1 tubo de transición rectangular a redondo = 5 pies (1,5 m)
- D. 2 pies (0,6 m) + 6 pies (1,8 m) recto = 8 pies (2,4 m)
- E. 6 pies (1,8 m)
- F. 2 pies (0,6 m)

Si el ducto de ventilación existente es redondo, deberá usarse un tubo de transición rectangular a redondo. También deberá instalarse un ducto de escape de extensión rectangular de 3" (7,6 cm) entre el conjunto de la compuerta y un tubo de ajuste rectangular a redondo para evitar que la compuerta se adhiera.

NOTES