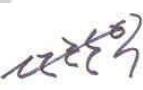
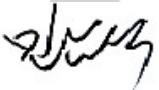


승 인 원

부품명	Chip Antenna	제품이미지
부품PN	ACS2450ICAMEB	
사용자	디젠	상측면
SEC CODE		
Revision	VER.1.0 12월 10일	하측면
제조사	파트론	

MSL	LEAD FREE	BFRs-Free, Halogen-Free
MSL 1		 BFRs/CFRs/PVC-Free

기안	개발팀장 [결재]	품질팀장 [합의]
김홍기		
김홍기	전찬익	민남식
12/10	12/10	12/11

- 목 차 -

※ 표지	1 p
※ 목차	2 p
1. 이력 관리	3 p
2. 부품의 개요 및 치수규격	4 p
3. 중점 관리 항목	4 p
4. 전기적 특성	5 p
5. 시험 방법	10 p
6. 내부 회로 구성도	12 p
7. 기본 동작 및 응용 방식	12 p
8. 측정 지그 사양	13 p
9. 표준 열경화 조건 (REFLOW PROFILE)	14 p
10. 초기 검사 성적서	15 p
11. 신뢰성 보증 조건	16 p
12. 기구적 특성	18 p
13. 구조 및 재질	20 p
14. 주의 사항	21 p
15. 포장 사양	22 p
16. 관리 공정도	26 p
17. 유해물질 성적서	29 p

1. 이력 관리


2. 부품의 개요 및 치수 규격

2.1 부품개요

본 제품은 유전체 무선 통신 기기 내장형 칩 안테나로 직방의 형상을 갖는 유전체에 은(Ag) 도금으로 패턴을 형성하여 특성을 구현한다.

2.2 부품 치수규격

형태	Only Bulk Ceramic							
재질	Dielectric Block		Mg_2SiO_4 (Magnesium Silicate)					
	전극 Paste		은(Ag)					
크기 [mm]	$L = 9.0 \pm 0.1$ (CPK:2.79)				Ag Paste			
	$W = 3.0 \pm 0.1$ (CPK:2.28)							
	$T = 1.2 \pm 0.1$ (CPK:2.38)							
평탄도	0.04 (소체기준)							
MSL LEVEL	MSL LEVEL 1							
ESD LEVEL	15 KV 이상 (HBM CLASS 3B)							
Version	Revision 1.0							
전기적 특성 (CTF)	특성	VSWR(CTF)	주기	시료 수	CPK	비고		
	2400MHz	1.0 ~ 3.0:1	전수검사	전수	8.53	4,6,15 Page		
	2485MHz	1.0 ~ 3.0:1	전수검사	전수	7.86	4,6,15 Page		

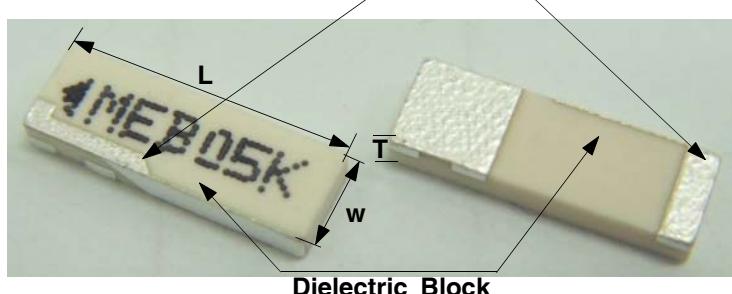

3. 중점 관리 항목(CTQ)

- 아래 항목에 대하여 중점관리 항목으로 지정하여 관리한다.

제품의 CTQ 항목	SPEC	검사주기 또는 시료수	측정 계측기
소성온도	$1350 \pm 15^{\circ}\text{C}$	1일 3회 검사	온도센서
건조온도	$200 \pm 15^{\circ}\text{C}$	1일 3회 검사	온도센서
소부로온도	$900 \pm 25^{\circ}\text{C}$	1일 3회 검사	온도센서

제품의 CTF 항목	지정 사유
단품 측정 SWR	제품의 전기적 특성을 분별하는 주요 변수임
단품 측정 치수	치수 정밀도가 칩 안테나의 특성의 핵심적 항목임

- 아래 항목에 대하여 주의를 요함.


항 목	내 용
보 관	상온에 장시간 보관 시 밀봉하여 보관
동 작	임의의 설계 변경 시 특성이 변경될 수 있음

4. 전기적 특성

4.1 시료 실장 측정

항 목		특 성	
Frequency Range [MHz]		2400 ~2485	
SWR [Max]		3.0 : 1 (Typ 2.5 : 1)	
Input Impedance [Ω]		50 Ohm	
Polarization		Linear	
Gain [dBi]	Total Gain (Peak / Avg) [dBi]		-2.05 / -7.48
	Azimuth	Theta	Peak
			-3.92
		Average	-8.72
	Elevation 1	Phi	Peak
			-3.00
			Average
			-9.74
	Elevation 2	Theta	Peak
			-6.04
			Average
			-10.94
	Phi	Theta	Peak
			0.89
			Average
			-4.87
	Phi	Theta	Peak
			-0.31
			Average
			-5.19
	Phi	Peak	-3.71
		Average	-9.15


4.2 시료 실장 측정 그래프

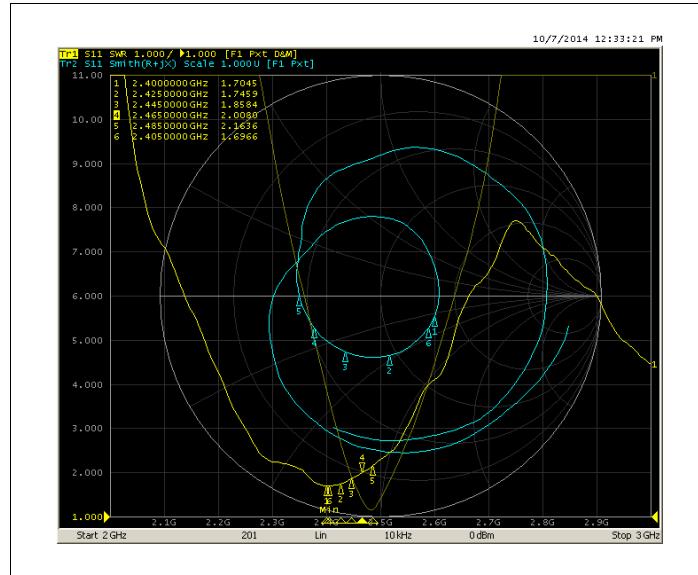




4.3 수동 지그 측정


항 목	특 성
Frequency Range [MHz]	2400 ~ 2485
Lower frequency(2400 MHz) SWR [Min~Max]	1.0 ~ 3.0 : 1 (Typ 2.0 : 1)
Upper frequency(2485 MHz) SWR [Min~Max]	1.0 ~ 3.0 : 1 (Typ 2.0 : 1)


4.4 수동 지그 측정 그래프

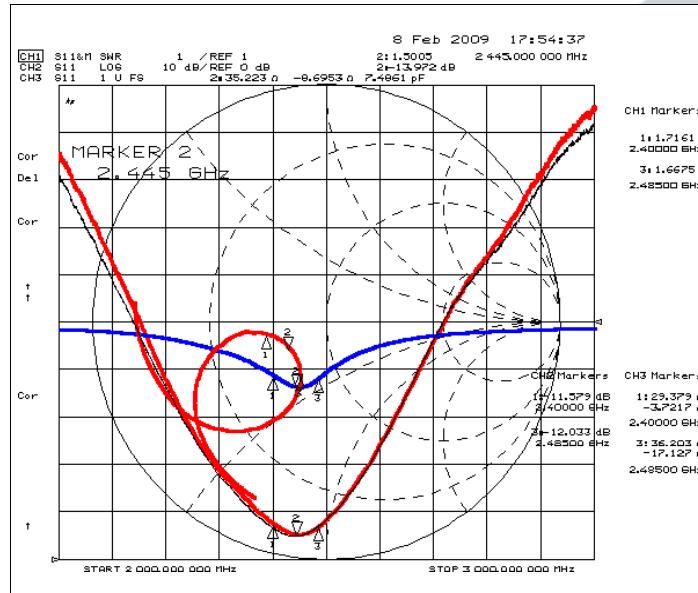

4.5 방사 패턴

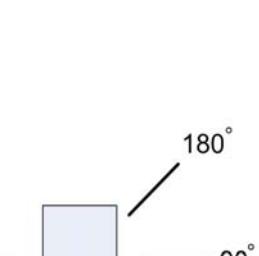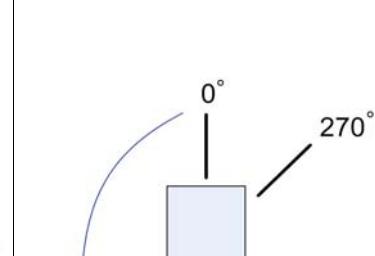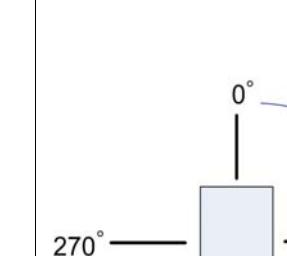Azimuth Plane	Elevation1 Plane	Elevation2 Plane
		
Theta	Vertical field of measured plane	
Phi	Horizontal field of measured plane	


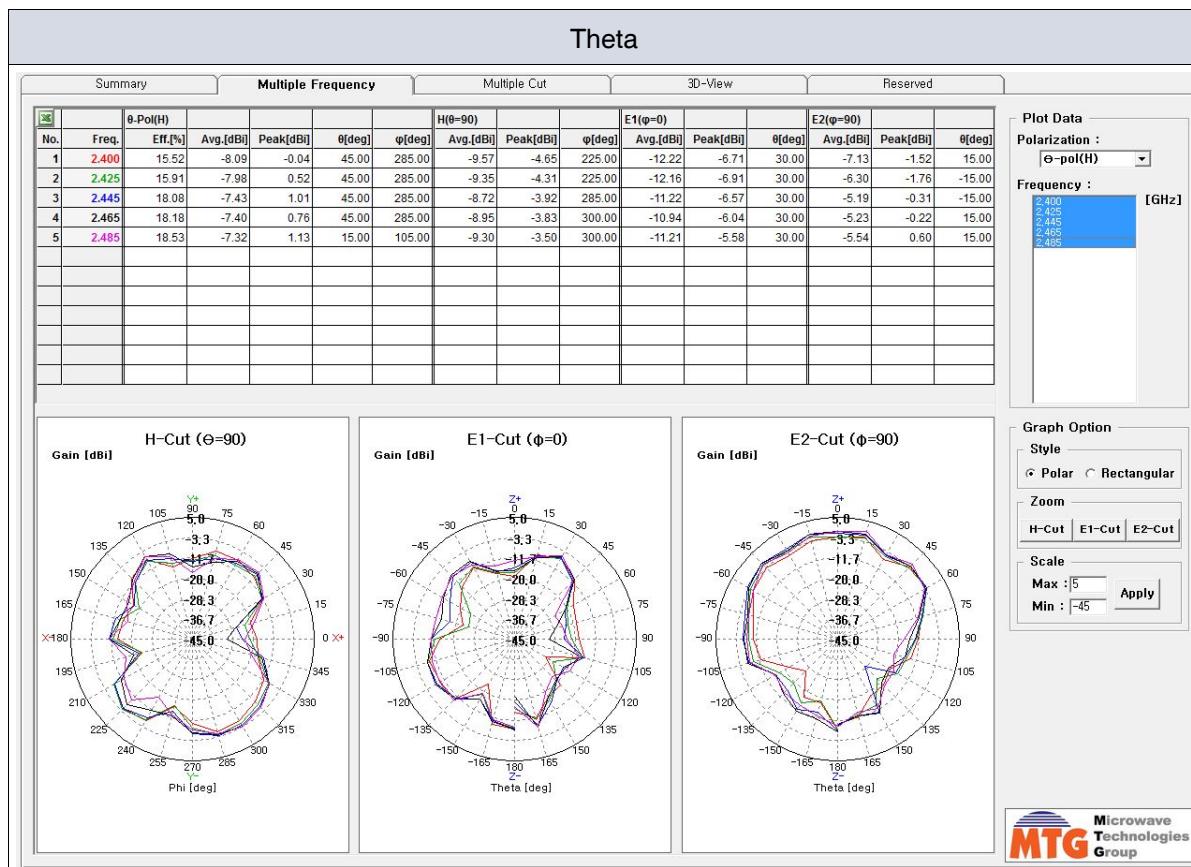


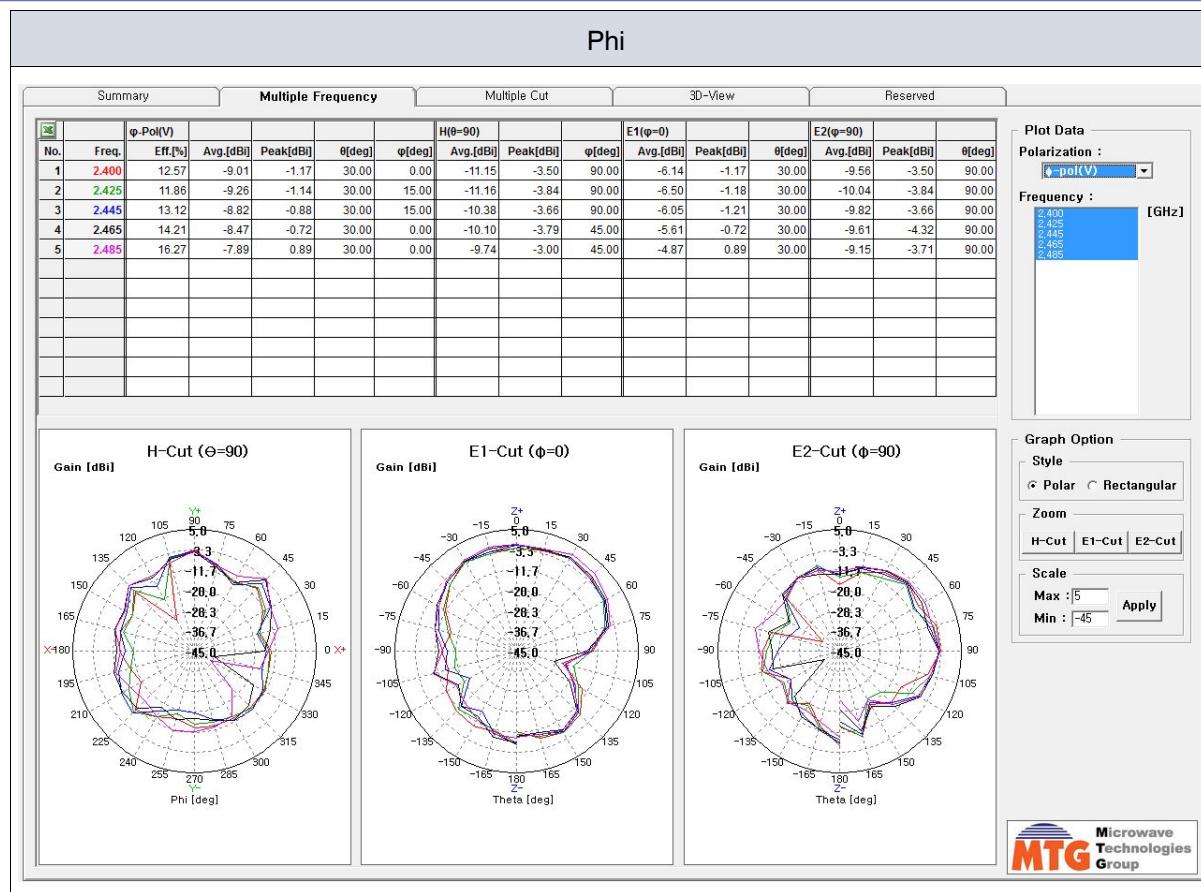

5. 시험 방법


5.1 SWR / Return Loss

Network Analyzer를 이용하여 SWR / Return Loss를 측정하며 표본 샘플을 선별 수동 측정 지그 또는 자동화 검사장비를 이용하여 양품과 불량품을 선별한다.

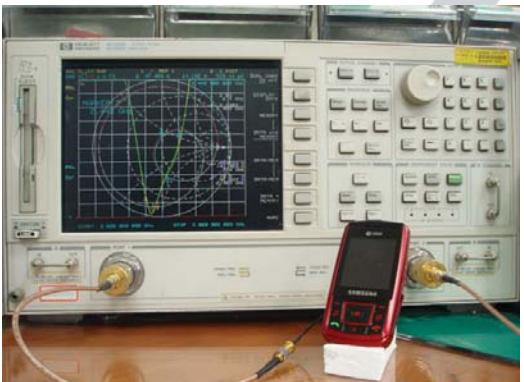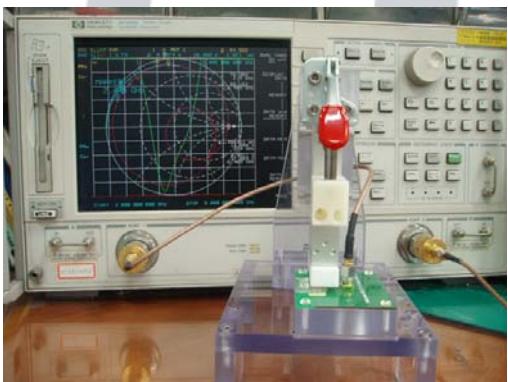
	시료 측정 조건	수동 지그 측정 조건
Network Analyzer	Agilent HP8753E or Advantest R3765CH	Agilent HP8753E or Advantest R3765CH
Cable	RF cable (300 mm)	RF cable (300 mm)
Test condition		

5.2 이득

당사가 보유한 전파 무반사실에서 상기 4.1에서 측정된 시료를 이용하여 안테나 이득을 측정한다.

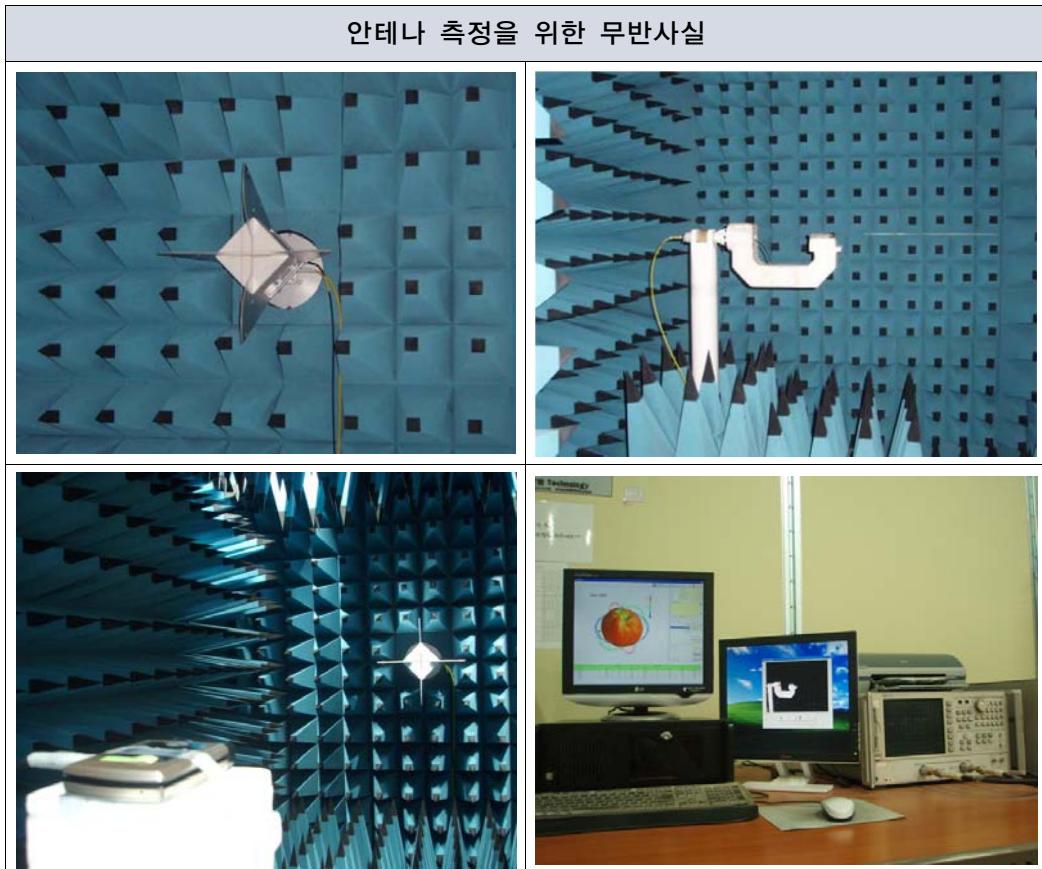


5.3 이득 측정을 위한 회로 구성도

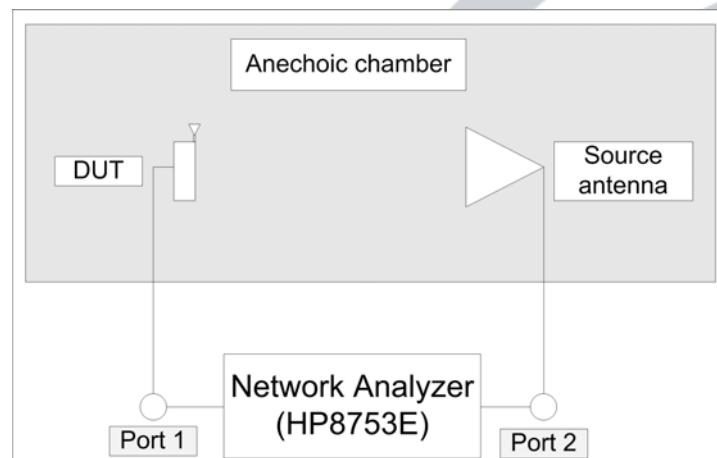

6. 내부 회로 구성도

본 제품은 유전체를 재료로 한 직방형의 소체 표면에 은(Ag) 패턴의 구조적인 변경을 통하여 아래와 같은 구조적인 등가회로의 매칭 값을 조절하여 성능을 구현하는 RF 부품이다.

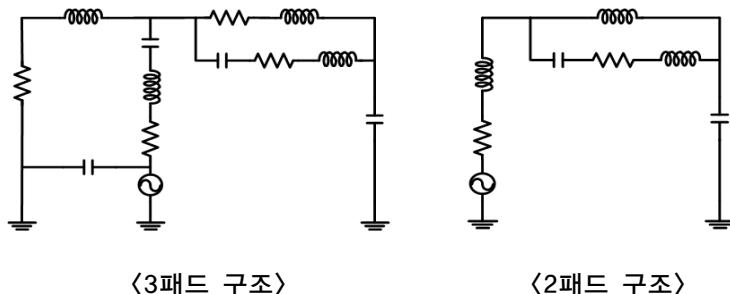


7. 기본 동작 및 응용 방식


본 제품은 무선 통신 기기 내장형 유전체 칩 안테나로 전송선로를 따라 진행해 온 전기적 신호를 자유공간파(FREE SPACE WAVE)로 변환하는 장치이다.

본 제품은 원하는 어떠한 위치에도 실장이 가능하며 실장 조건에 따라 그 설계를 달리 한다.

다만 본 제품은 방사 부품으로 주변 경계 조건에 따라 그 특성을 달리 하므로 위치 선정에 각별한 주의를 기울여야 한다.

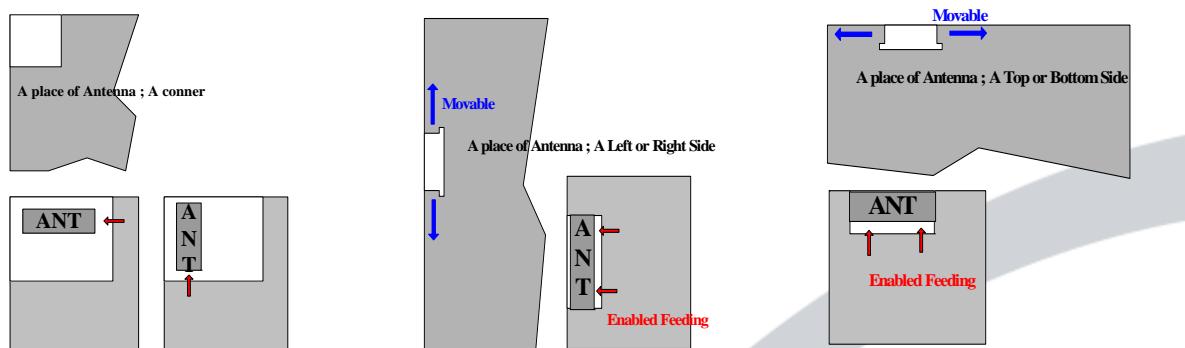


본 제품은 실장 주변 조건에 맞추어 아래와 같이 다양한 안테나 형태로 설계 변경이 용이하다.

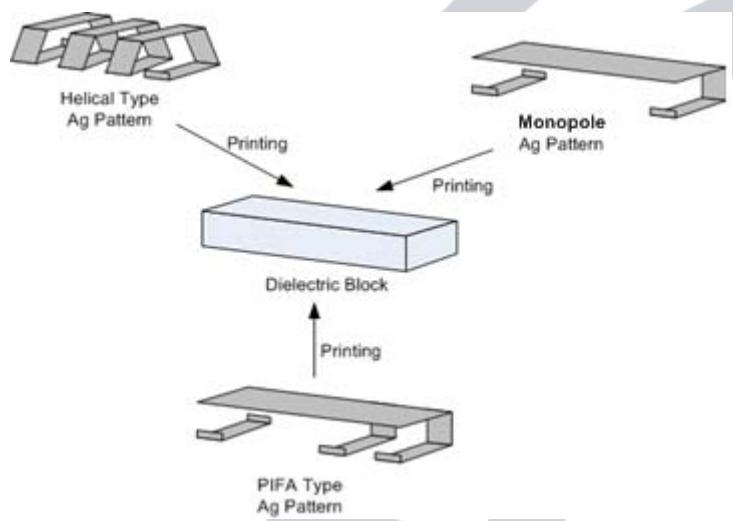


8. 측정 지그 사양

8.1 수동 측정 지그와 그라운드 조건

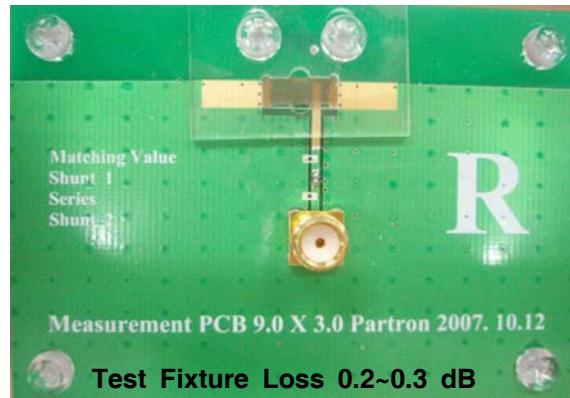

※ Ev B'd 와 수동 측정 지그는 동일함.(Ev B'd는 접촉 방식이 납땜, 수동 측정 지그는 동편 접촉 방식)


8.2 PCB 구조 및 납땜 패드 치수

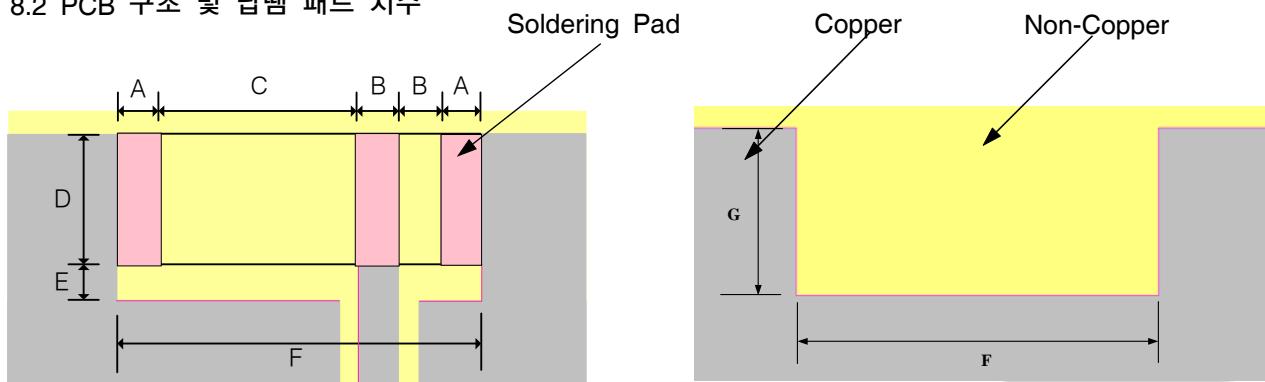


Parameter	A	B	C	D	E	F	G
Value[mm]	1.1	1.0	5.0	3.2	1.0	9.2	4.2

Unit : mm
Unless specified tolerances are ± 0.05

8.3 매칭 회로와 기본값

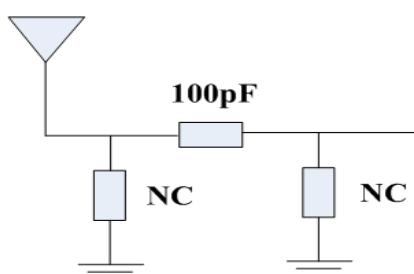


π Matching

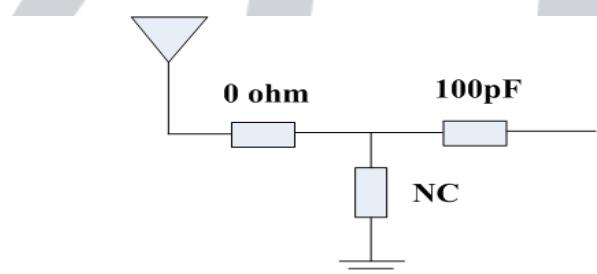

T Matching

9. 표준 열경화 조건(REFLOW PROFILE)

9.1 표준 열경화(Reflow) 조건

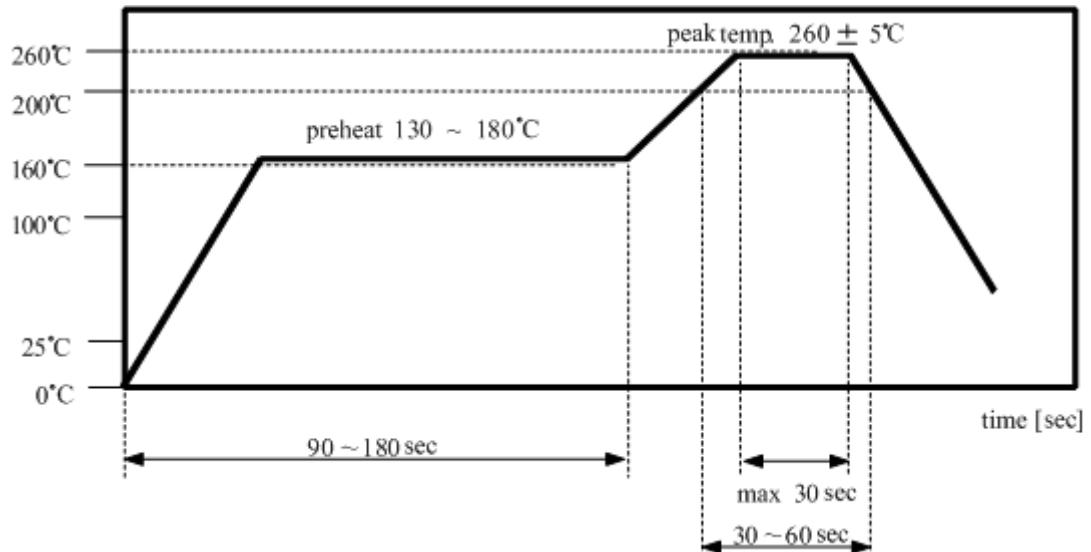


9.2 수동 납땜 (납땜 인두기를 사용할 경우)

예 열 : 120 °C / 시 간 : 60 ~ 300 sec.

인두온도 : 340±5 °C / 시 간 : 각 단 최대 5 sec.

9.3 PCB 패턴 설계 제안

PCB 패드 패턴은 제시한 안테나의 패드 치수보다 아래 그림에서 보여지는 것과 같이 0.1 mm 이상 외각으로 확장된 형태로 설계된다.

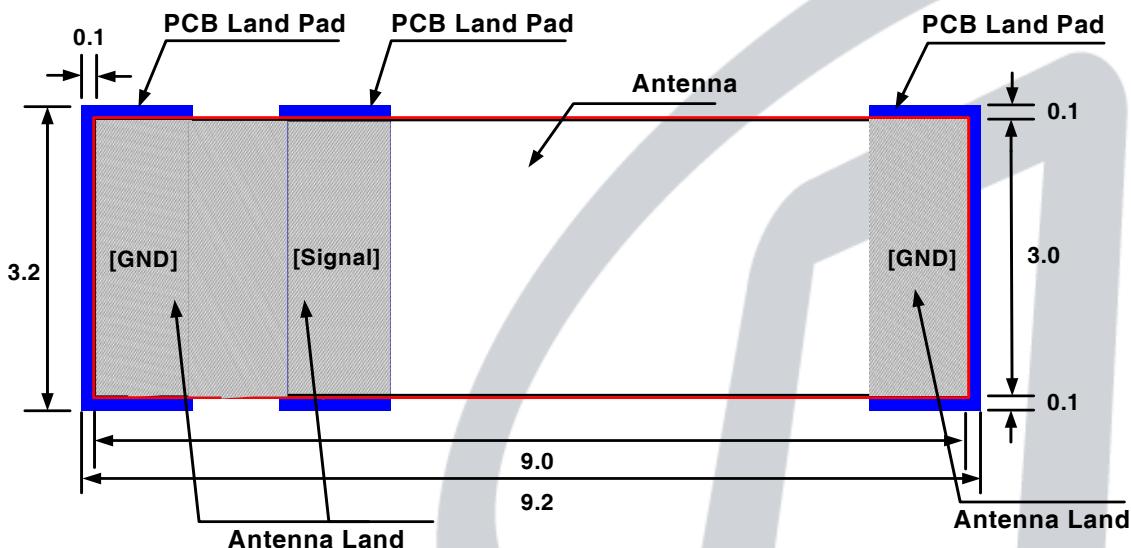

10. 초기 검사 성적서

검사항목	Frequency [MHz]		치수 [mm]		
규격	SWR 3.0 Max		W = 3.0±0.1	L = 9.0±0.1	T = 1.2±0.1
	2400 MHz	2485 MHz			
1	1.71	1.66	3.03	9.02	1.21
2	1.64	1.73	3.02	9.01	1.22
3	1.64	1.72	3.02	9.02	1.22
4	1.67	1.71	3.01	9.01	1.21
5	1.65	1.73	3.02	8.99	1.24
6	1.59	1.78	3.04	9.00	1.23
7	1.77	1.59	3.01	9.03	1.22
8	1.57	1.77	3.01	9.00	1.23
9	1.57	1.80	3.04	9.02	1.23
10	1.63	1.73	3.03	9.02	1.24
11	1.65	1.78	3.02	9.01	1.21
12	1.62	1.71	3.02	9.00	1.22
13	1.58	1.78	3.04	8.99	1.21
14	1.62	1.77	3.01	9.01	1.23
15	1.70	1.64	3.01	9.01	1.24
16	1.58	1.72	3.02	9.00	1.23
17	1.58	1.74	3.01	9.01	1.22
18	1.62	1.75	3.04	9.00	1.22
19	1.65	1.71	3.03	9.02	1.21
20	1.58	1.79	3.02	9.01	1.21
Min	1.57	1.59	3.01	8.99	1.21
Max	1.77	1.8	3.04	9.03	1.24
X	1.63	1.73	3.02	9.01	1.22
σ	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01
Cpk	8.53	7.86	2.28	2.79	2.38
판정	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok

11. 신뢰성 보증조건

11.1 환경 시험

항목	시험 조건	판정기준
PCT	+121±5 °C, RH=100%, 96 hr	시험 후 4.3 항의 특성 규격을 만족해야 함
저온동작	-40±3 °C에서 1시간 방치 후 시험온도 상태에서 측정	
저온방치	-40±3 °C, 120 hr 방치	
내습동작	+85±3 °C, RH 85%에서 1시간 방치 후 시험온도 상태에서 측정	
내습방치	+85±3 °C, RH 85%, 120 hr 방치	

11.2 열충격, 열경화 시험

항목	조건	판정기준
열충격	조건 : -40±3 °C/min ↔ +85±3 °C/min 시험 CYCLE : 32 cycle 온도변환시간 : 5 min 미만일 것	시험 후 4.3 항의 특성 규격을 만족해야 함
열경화	Pre Heating : 200±5 °C, 30~60 sec Peak Heating : 260±5 °C, 30 sec Max 초기측정 후 1회, 환경시험 후 3회 실시	

11.3 기계적 시험

항목	조건	판정기준
진동시험	주파수 : 10~500 Hz, 가속도 : 10×9.8 m/s ² (G) Sweep time : 15 min, X.Y.Z each 5 times	시험 후 4.3 항의 특성 규격을 만족해야 함
낙하시험	- 조건 : 152 cm에서 낙하 지그를 이용하여 18회 자유낙하 (6면 3회) - 지그 : 120 ±20 g 플라스틱 지그 사용 - 바닥 : 콘크리트 또는 철판	

*진동 및 낙하시험은 Ev B'd 납땜하여 실시할 것

11.4 MSL LEVEL 시험

1) JEDEC J-STD-020C 조건


	Floor Life		Soak Requirements	
	Time	Conditions	Time	Conditions
1	Unlimited	= < 30°C / RH 85%	168+5 / -0	= < 85°C / RH 85%

2) Test 조건

항목	조건	비고
Soak Requirements	+85±3 °C, RH 85%, 168 hr 방치 후 Aging 없이 Reflow 3회 실시	시험 후 4.3 항의 특성 규격을 만족해야 함

11.5 신뢰성 시험 FLOW

신뢰성 시험 순서

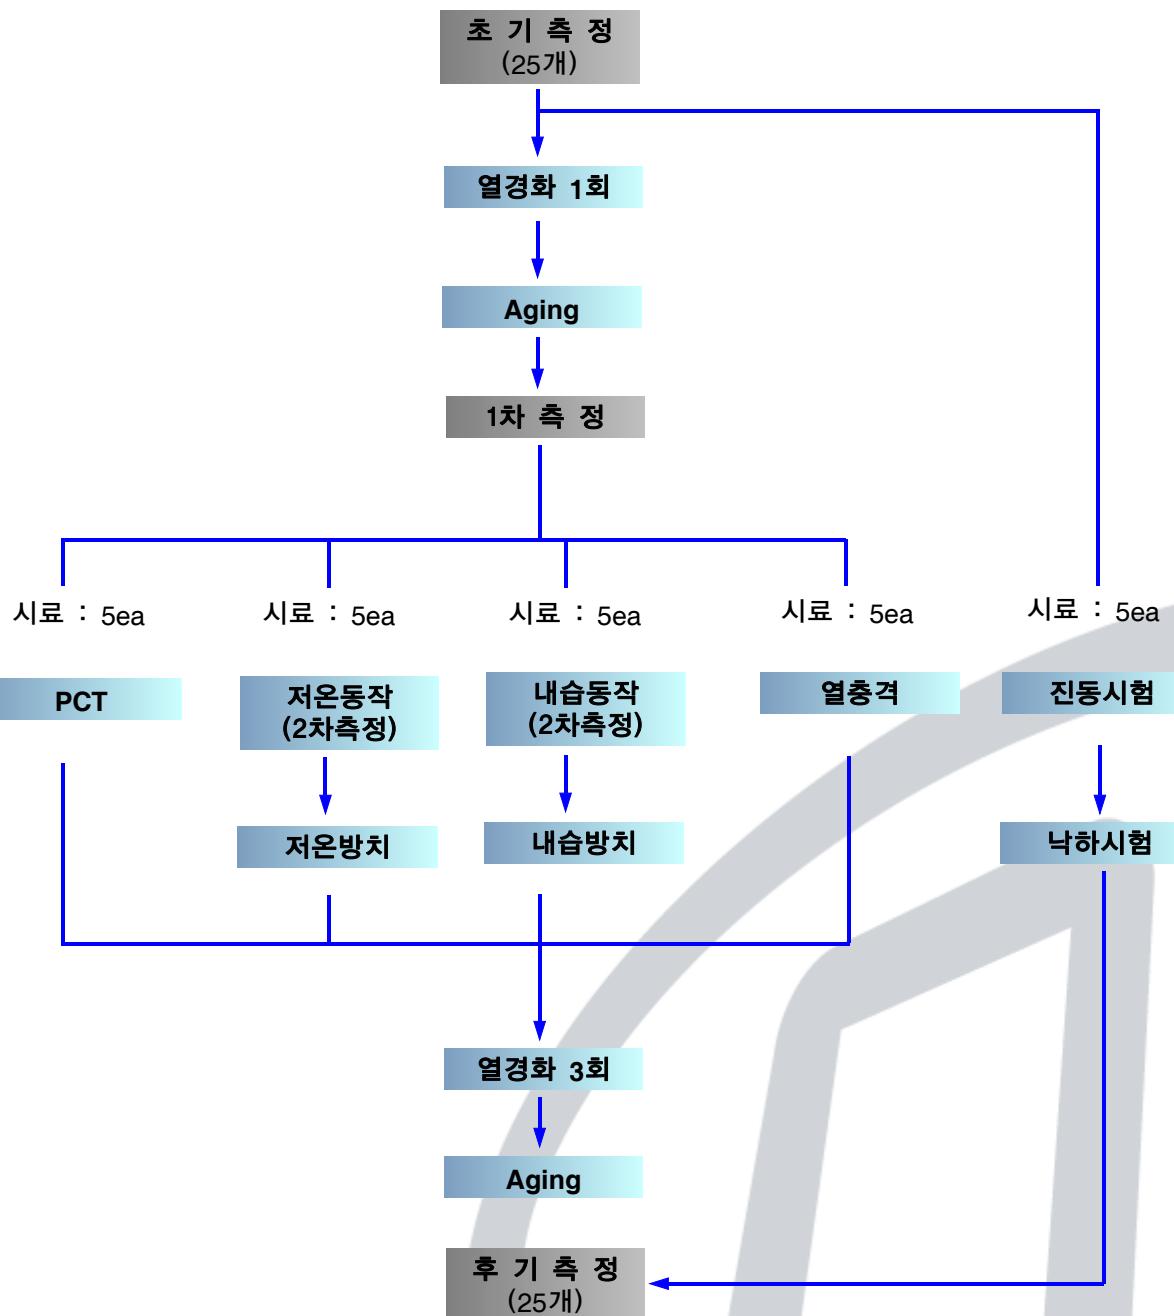


※ Aging : 상온상습에 1시간 방치


※ 진동 및 낙하시험은 부품을 PCB에 실장하여 시험

12. 기구적 특성

12.1 안테나 패턴 도면

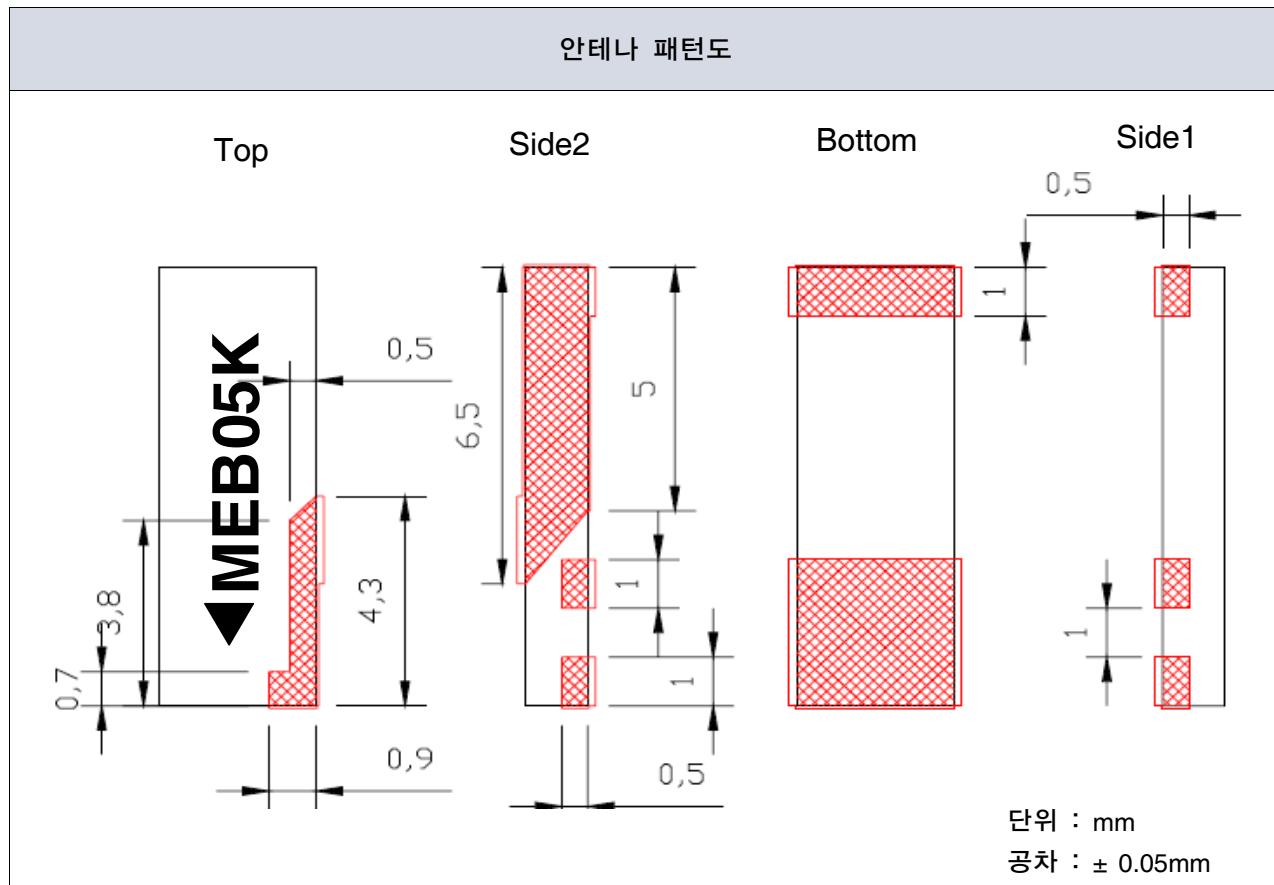

12.2 Pin name

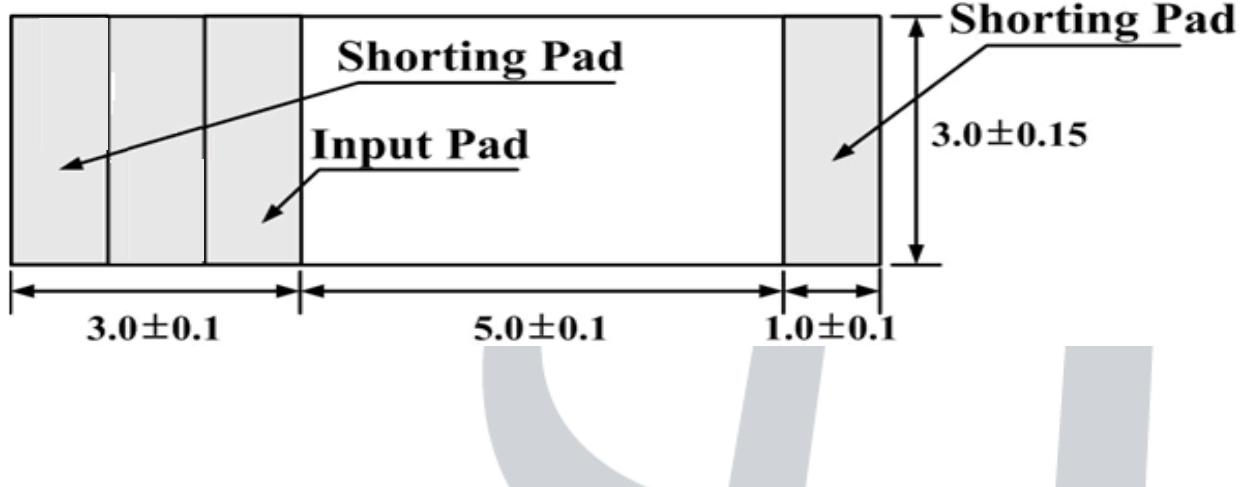


12.3 LOT 번호 표기법

0 5 K

- 1
- 2
- 3

12.4 마킹 사양

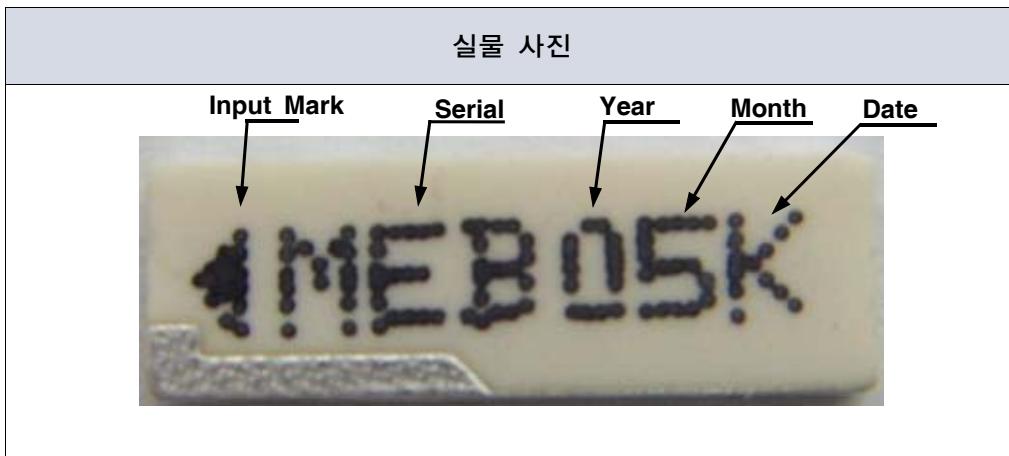

◀ MEB 0 5 K

① ② ③ ④ ⑤

12.5 마킹 종류


잉크 마킹 – 검정 잉크 사용

13. 구조 및 재질


13.1 구현방법

직방체의 형상을 갖는 유전체 소체에 은(Ag) 도금으로 패턴을 형성하여 특성을 구현함.

13.2 구조

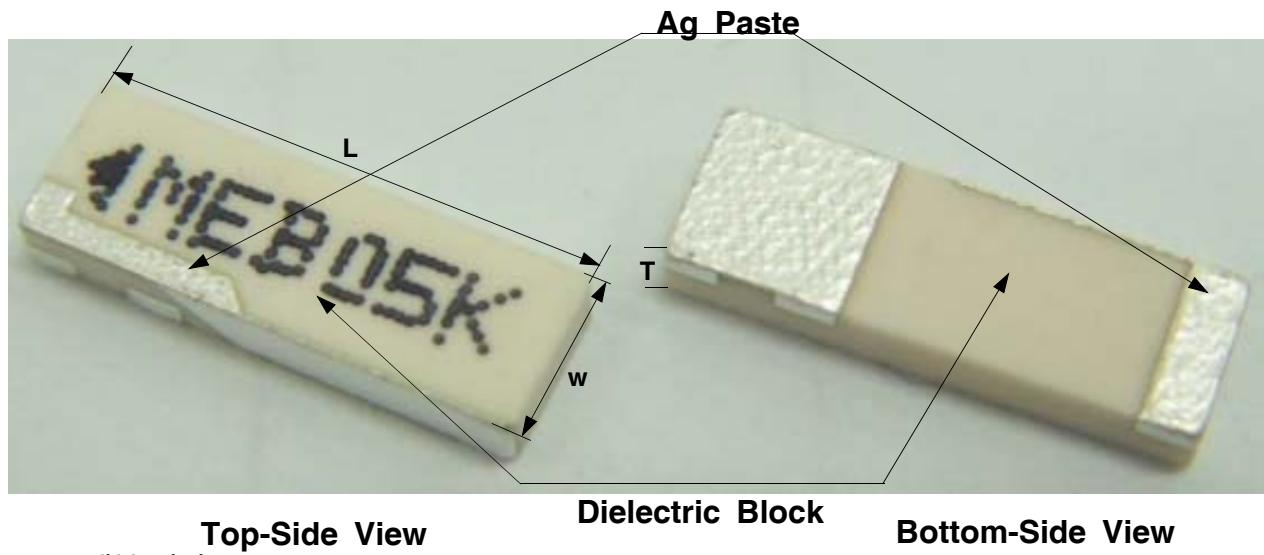

13.3 내부 단면도

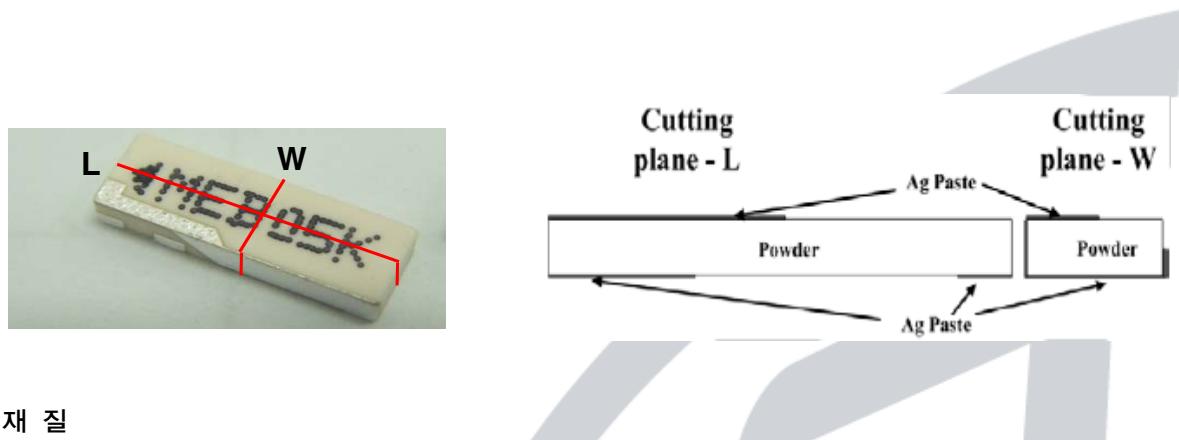

13.4 재질

구 분	재질	제조사	사양
유전체	POWDER	후지	
패턴	은(Ag) 도금	마이크로엠	인쇄두께 : TYP 10 μm
패드	은(Ag) 도금	마이크로엠	인쇄두께 : Min 10 μm (TYP 16~20 μm)

14. 주의 사항

14.1 온도 조건

	온도범위	단위
사용온도	-40 ~ +100	°C
보관온도	-40 ~ + 70	°C

14.2 시험 온도조건

	항목	온도범위
사용온도	저온	-75 °C에서 24시간 정상동작
	고온	+150 °C에서 24시간 정상동작
보관온도	저온	-75 °C에서 1000 hr 방치 시 정상동작
	고온	+85 °C에서 1000 hr 방치 시 정상동작

* 고온 방치 시 포장재 보관온도 문제로 85 °C 이상 불가함.





15. 포장 사양

15.1 Carrier/Reel 사양

품목	재질	표면저항	정전기 발생량	포장방식
Carrier	A-PET	Typical 10^8 Ω	10V MAX	열 압착식
Cover 테이프	PET	Typical 10^8 Ω	30V MAX	
Reel	PS	Typical 10^8 Ω	30V MAX	

15.1.1 Carrier 사양

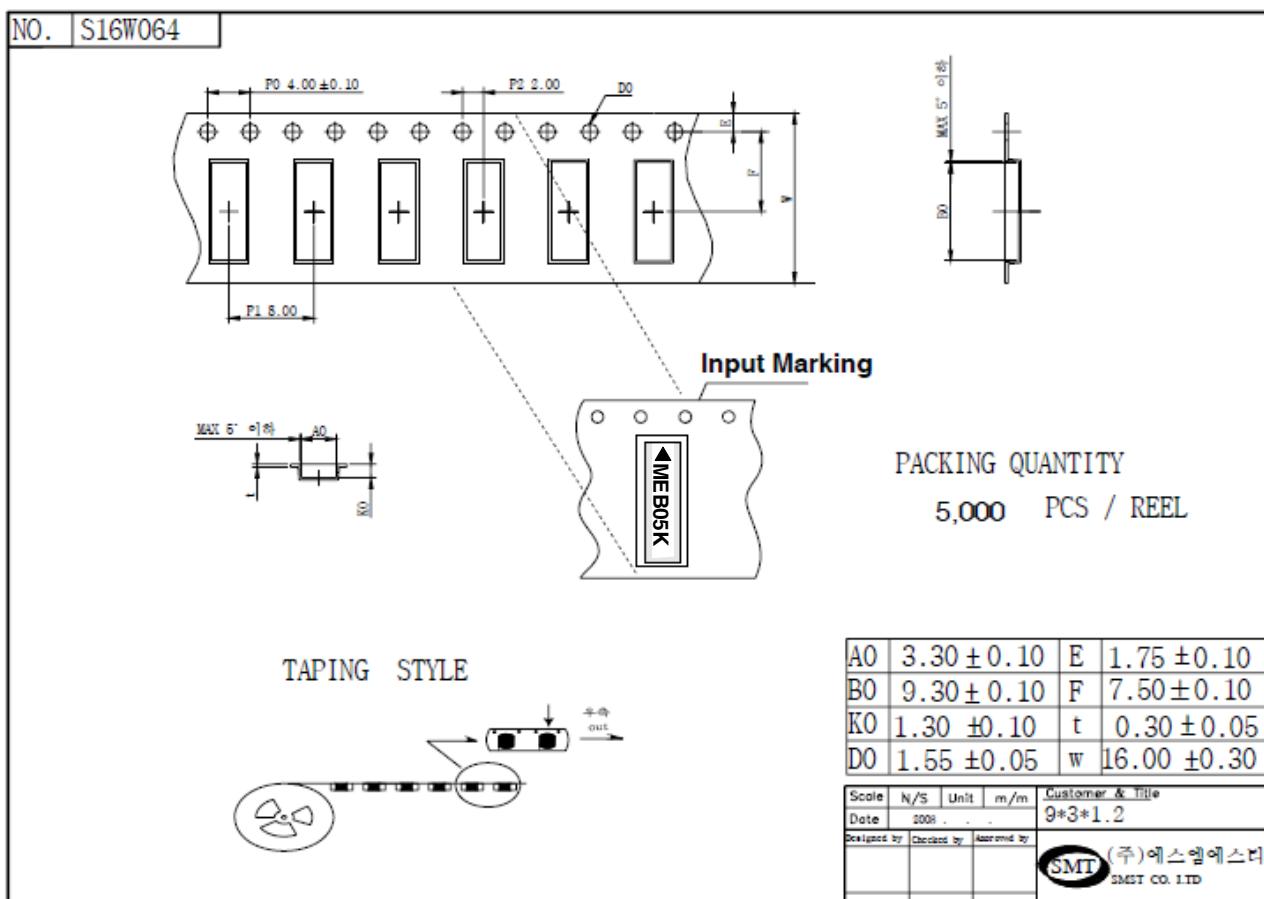

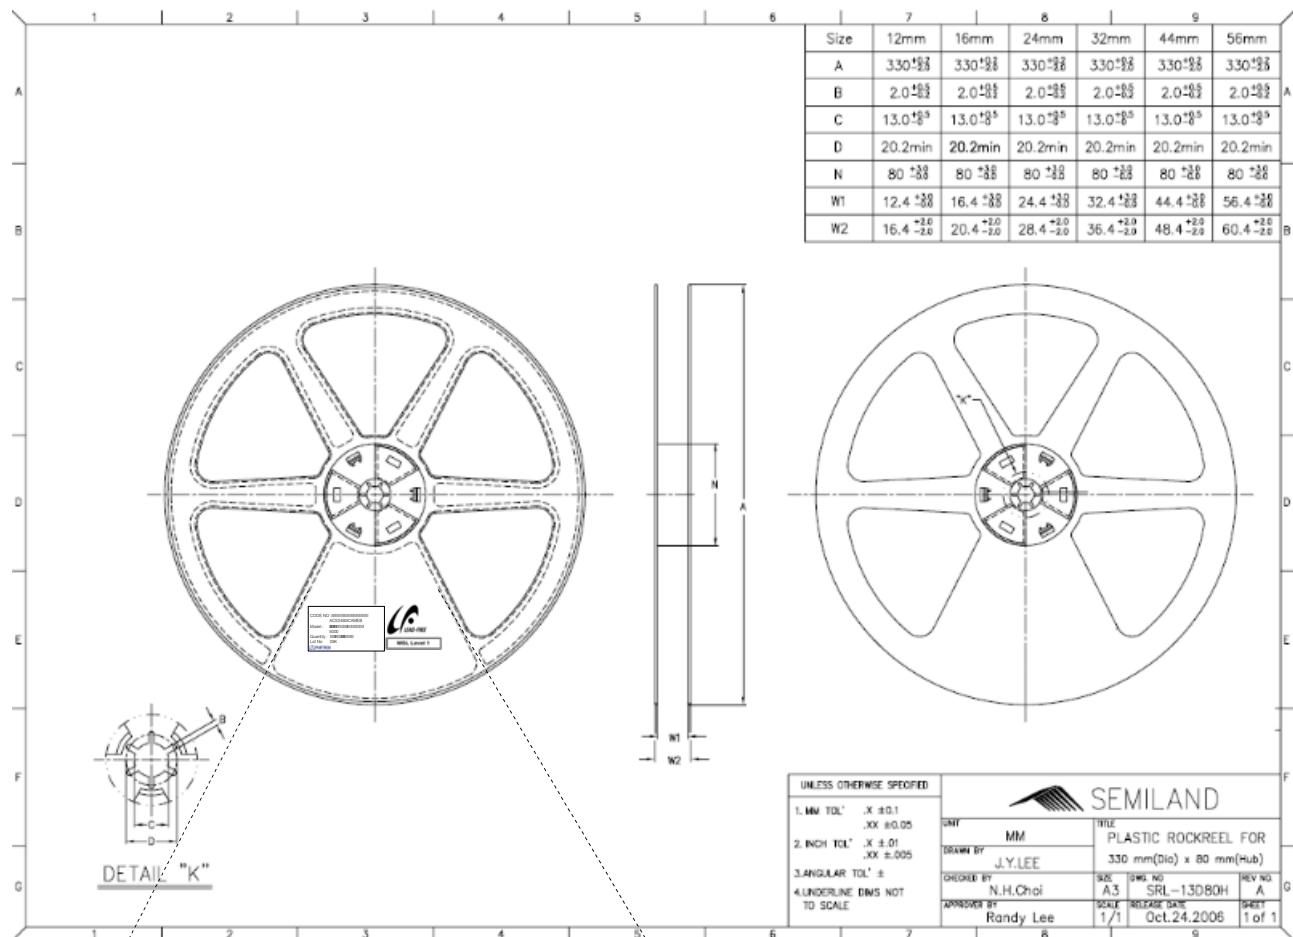14.1.2 Reel 사양


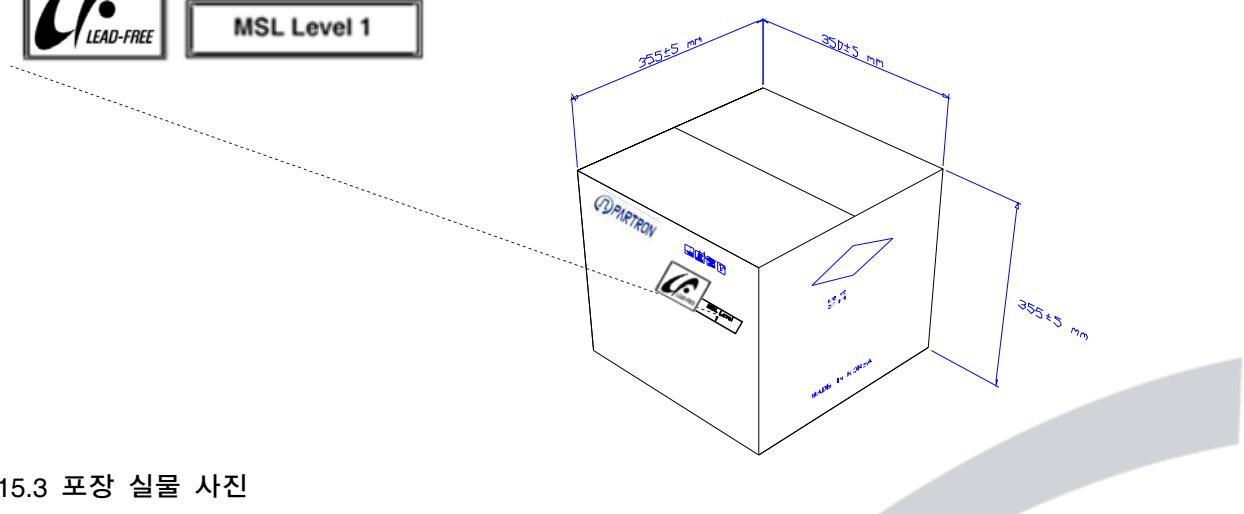
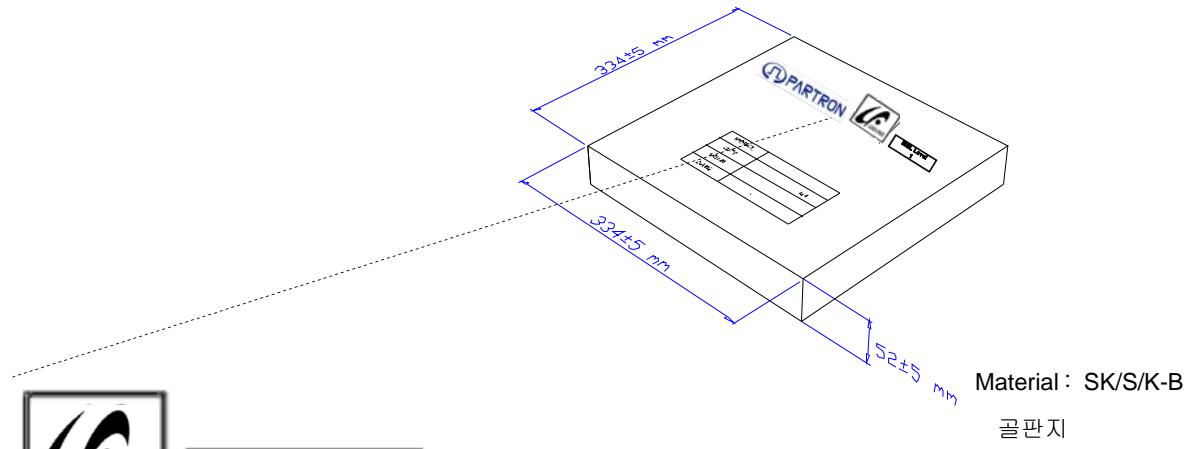
CODE NO : ACS2450ICAMEB
 Model : 5000
 Quantity :
 Lot No : 05K



MSL Level 1

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		SEMILAND	
UNIT	MM	TITLE	PLASTIC ROCKREEL FOR
DRAWN BY	J.Y.LEE	330 mm(Dia) x 80 mm(Hub)	
CHECKED BY	N.H.Choi	REV. NO.	A
APPROVED BY	Randy Lee	DATE RELEASED	Oct.24.2006
	1/1	SCALE	1 of 1

15.2 Box 사양



15.3 포장 실물 사진



Reel 사진



내상 박스 사진



외상 박스 사진



Reel / 내상 박스 라벨

FROM
PARTRON.CO.LTD
SEKWOODONG 22-6
HWASEONG - SI
GYEONGGI - DO
445-170.KOREA



CODE NO :

MODEL : ACS2450ICAMEB



QUANTITY : 30000



DATE : 2010/05/20

LOT NO : 05K

CHIP ANT 

외상 박스 라벨

16. 관리공정도

제품		발행 / 개정		품질관리공정도					관리번호	기안	심의	결정		
CHIP ANTENNA		Issued	04.04.06						PRCP-C001					
투입자재	FLOW CHART		공정명	요인관리				품질특성관리						
	준비	본공정		설비명	관리항목	조건	관리주기	기록관리	관리항목	관리한계	검사방법	관리주기	기록 관리	
세라믹 파우더			수입검사						수축율 유전율	작업지도서 참조	Micrometer Network	10개/LOT	C/sheet	반품
파우더 윤활제			분말	Mixer					溷합	파우더: 윤활제	저울	溷합시	-	폐기
			성형 CTQ공정 (무게, 치수)	프레스	양압 금형상태	작업지도서 참조	매LOT 1회/일	parameter C/SHEET	치수 무게 밀도 외관	작업지도서 참조	Micrometer 저울 Calculated Visual	5/100개 검사 10개/LOT	LOT CARD	폐기
			소성	소성로	SETTER 외관 온도 PROFILE	작업지도서 참조	전수 2회/일 1회/월	C/sheet						
			소체 CTQ공정 (치수)						폭 길이 모양	검사지도서 참조	Micrometer Calipers 목시	20개/LOT 20개/LOT 전수	C/sheet	폐기
AG PASTE			SIDE1 패드 인쇄 CTQ공정 (인쇄치수)	인쇄기 screen	스퀴즈 속도 /압력 SNAP	작업지도서 참조	1회/일	-	PATTERN 치수 외관	작업지도서 참조	측정기 현미경	10개/3Jig	c/sheet	재작업
			건조	건조기 건조Jig	온도 Belt speed	작업지도서 참조	1회/주	Parameter	건조상태 인쇄상태 파손	작업지도서 참조	목시	전수검사	Lot card	재작업

제품			발행 / 개정		품질관리공정도					관리번호	기안	심의	결정	
CHIP ANTENNA		Issued Revised	04.04.06. 05.04.03	PRCP-C001										
투입자재	FLOW CHART		공정명	요인관리					품질특성관리					
	준비	본공정		설비명	관리항목	조건	관리주기	기록관리	관리항목	관리한계	검사방법	관리주기	기록 관리	조치 사항
AG PASTE		<input type="radio"/>	SIDE 2 패드 인쇄 CTQ공정 (인쇄치수)	인쇄기 screen	스퀴즈 속도 /압력 SNAP	작업지도서 참조	1회/일	-	PATTERN 차수 외관	작업지도서 참조	측정기 현미경	10개 /3Jig	c/sheet	재작업
		<input type="radio"/>	건조	건조기 건조Jig	온도 Belt speed	작업지도서 참조	1회/주	Parameter	건조상태 인쇄상태 파손	작업지도서 참조	목시	전수검사	Lot card	재작업
		<input type="radio"/>	소부	소부로 mesh망	온도 Belt speed	작업지도서 참조	1회/주	Parameter C/Sheet	소체파손 오염	작업지도서 참조	목시	전수	Lot card	폐기 재작업
AG PASTE		<input type="radio"/>	TOP 인쇄 CTQ공정 (인쇄치수)	인쇄기 screen	스퀴즈 속도 /압력 SNAP	작업지도서 참조	1회/일	-	PATTERN 차수	작업지도서 참조	측정기	10개 /3Jig	c/sheet	재작업
		<input type="radio"/>	건조	건조기 건조Jig	온도 Belt speed	작업지도서 참조	1회/주	Parameter	건조상태 인쇄상태 파손	작업지도서 참조	목시	전수검사	Lot card	재작업
AG PASTE		<input type="radio"/>	BOTTOM 패드 인쇄 CTQ공정 (인쇄치수)	인쇄기 screen	스퀴즈 속도 /압력 SNAP	작업지도서 참조	1회/일	-	PATTERN 차수 외관	작업지도서 참조	측정기 현미경	10개 /3Jig	c/sheet	재작업



제품		발행 / 개정		품질관리공정도					관리번호	기안	심의	결정		
CHIP ANTENNA		Issued Revised	04.04.06. 05.04.03						PRCP-C001					
투입자재	FLOW CHART		공정명	요인관리					품질특성관리					
	준비	본공정		설비명	관리항목	조건	관리주기	기록관리	검사항목	관리한계	검사방법	관리주기	기록 관리	조치 사항
	○		건조	건조기 건조Jig	온도 Belt speed	작업지도서 참조	1회/주	Parameter	건조상태 인쇄상태 파손	작업지도서 참조	목시	전수검사	Lot card	재작업
	○	○	소부	소부로 mesh망	온도 Belt speed	작업지도서 참조	1회/주	Parameter C/Sheet	소체파손 오염	작업지도서 참조	목시	전수	Lot card	폐기 재작업
	◇	외관검사							제품외관	한도견본 작업지도서 참조	목시 현미경	전수	Lot card 생산일보	폐기 수리
	○	MARKING	마킹기						마킹외관	한도견본	목시	전수	Lot card 생산일보	재작업 폐기
	◇	특성검사 CTF공정	NETWORK 검사지그	교정상태	작업지도서 참조	1회/반	C/sheet	전기적 특성	작업지도서 참조	Network	전수	Lot card 생산일보	폐기 수리	
	◇	외관검사							제품외관 제품차수	한도견본 작업지도서 참조	목시 현미경	전수	Lot card 생산일보	폐기 수리
Carrier cover reel	○	Taping							수량 역삼 외관	작업지도서 참조	수작업	전수	Lot card 생산일보	재작업
	◇	출하검사	NETWORK 검사지그	교정상태	작업지도서 참조	1회/반	C/sheet	전기적특성 제품외관 포장상태	검사지도서	Network 현미경 목시	작업 지도서	성적서	return 폐기	
포장 box label	○	포장	bar code printer						포장상태 기종호입 포장수량	포장작업 지도서	목시	전수	-	재작업
	◇	포장검사							포장상태 기종호입 포장수량	포장작업 지도서	목시	전수	-	return

17. 유해물질 성적서

17.1 Ceramic Powder

Parts Name	iM-K8
Tester Organization	SGS Testing KOREA co. Ltd.
Measurement Tester	Please see the 'method' in the test report
Measurement Data	Please see the report under the table

 <p>Test Report No. SHAEC1417328401 Date: 13 Sep 2014 Page 3 of 7</p> <p>Test Item(s) Limit Unit MDL OOI</p> <table border="1"> <tr> <td>Dibromophenyl ether</td> <td>-</td> <td>mg/kg</td> <td>5</td> <td>ND</td> </tr> <tr> <td>Trisubromophenyl ether</td> <td>-</td> <td>mg/kg</td> <td>5</td> <td>ND</td> </tr> <tr> <td>Tetrabromophenyl ether</td> <td>-</td> <td>mg/kg</td> <td>5</td> <td>ND</td> </tr> <tr> <td>Pentabromophenyl ether</td> <td>-</td> <td>mg/kg</td> <td>5</td> <td>ND</td> </tr> <tr> <td>Hexabromophenyl ether</td> <td>-</td> <td>mg/kg</td> <td>5</td> <td>ND</td> </tr> <tr> <td>Heptabromophenyl ether</td> <td>-</td> <td>mg/kg</td> <td>5</td> <td>ND</td> </tr> <tr> <td>Octabromophenyl ether</td> <td>-</td> <td>mg/kg</td> <td>5</td> <td>ND</td> </tr> <tr> <td>Nonabromophenyl ether</td> <td>-</td> <td>mg/kg</td> <td>5</td> <td>ND</td> </tr> <tr> <td>Decabromophenyl ether</td> <td>-</td> <td>mg/kg</td> <td>5</td> <td>ND</td> </tr> </table> <p>Notes : (1) The maximum permissible limit is quoted from directive 2011/65/EU, Annex II</p> <p>Element(s)</p> <p>Test Method : With reference to US EPA Method 3052:1996, analysis was performed by ICP-OES.</p> <p>Test Item(s) Unit MDL OOI</p> <table border="1"> <tr> <td>Antimony (Sb)</td> <td>mg/kg</td> <td>10</td> <td>ND</td> </tr> </table> <p>Halogen</p> <p>Test Method : With reference to EN 14582: 2007, analysis was performed by Ion Chromatograph (IC).</p> <p>Test Item(s) Unit MDL OOI</p> <table border="1"> <tr> <td>Chlorine (Cl)</td> <td>mg/kg</td> <td>50</td> <td>ND</td> </tr> <tr> <td>Bromine (Br)</td> <td>mg/kg</td> <td>50</td> <td>ND</td> </tr> </table> <p> This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at http://www.sgs.com/en/terms-conditions.aspx and, for definitive terms, subject to the terms and conditions of the contract of analysis. It is the responsibility of the Client to ensure that the samples sent to the Laboratory are representative of the material being tested. The Company's liability for the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to analyse the samples sent to it and to report the results of the analysis. The Company does not accept responsibility for any damage, loss, damage, expense or liability arising from any error or omission in the analysis or any advice given. The Company's liability is limited to the amount of the fees paid by the Client. Unless otherwise stated the results shown in this report relate only to the samples tested.</p> <p>SGS is a registered trademark of SGS Group SA</p>	Dibromophenyl ether	-	mg/kg	5	ND	Trisubromophenyl ether	-	mg/kg	5	ND	Tetrabromophenyl ether	-	mg/kg	5	ND	Pentabromophenyl ether	-	mg/kg	5	ND	Hexabromophenyl ether	-	mg/kg	5	ND	Heptabromophenyl ether	-	mg/kg	5	ND	Octabromophenyl ether	-	mg/kg	5	ND	Nonabromophenyl ether	-	mg/kg	5	ND	Decabromophenyl ether	-	mg/kg	5	ND	Antimony (Sb)	mg/kg	10	ND	Chlorine (Cl)	mg/kg	50	ND	Bromine (Br)	mg/kg	50	ND	 <p>Test Report No. SHAEC1417328401 Date: 13 Sep 2014 Page 4 of 7</p> <p>ATTACHMENTS</p> <p>RoHS Testing Flow Chart</p> <p>1) Name of the person who made testing: Bob Zhang/Star Wang/Gary Xu 2) Name of the person in charge of testing: Jan Shi/Summer Jin/Jerry Huang 3) These samples were dissolved totally by pre-conditioning method according to below flow chart. (PbBs and PBDEs test method evolved)</p> <pre> graph TD SP[Sample Preparation] --> SM[Sample Measurement] SM --> PbCdHg[PbCdHg] SM --> PBBS[PBBS/PBDEs] SM --> Cd4p[Cd4+] PbCdHg --> AD1[Acid digestion with microwave/ hotplate] PbCdHg --> F1[Filtration] PbCdHg --> R1[Residue] PbCdHg --> ICP1[ICP-OES] PbCdHg --> DATA1[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD2[Alkal Fusion / Dry Ashing] PbCdHg --> D1[Add to dissolve] PbCdHg --> ICP2[ICP-OES] PbCdHg --> DATA2[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD3[Filtration and pH adjustment] PbCdHg --> R2[Residue] PbCdHg --> ICP3[ICP-OES] PbCdHg --> DATA3[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD4[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R3[Residue] PbCdHg --> ICP4[ICP-OES] PbCdHg --> DATA4[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD5[Boiling water extraction] PbCdHg --> R4[Residue] PbCdHg --> ICP5[ICP-OES] PbCdHg --> DATA5[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD6[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R5[Residue] PbCdHg --> ICP6[ICP-OES] PbCdHg --> DATA6[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD7[Boiling water extraction] PbCdHg --> R6[Residue] PbCdHg --> ICP7[ICP-OES] PbCdHg --> DATA7[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD8[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R7[Residue] PbCdHg --> ICP8[ICP-OES] PbCdHg --> DATA8[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD9[Boiling water extraction] PbCdHg --> R8[Residue] PbCdHg --> ICP9[ICP-OES] PbCdHg --> DATA9[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD10[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R9[Residue] PbCdHg --> ICP10[ICP-OES] PbCdHg --> DATA10[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD11[Boiling water extraction] PbCdHg --> R10[Residue] PbCdHg --> ICP11[ICP-OES] PbCdHg --> DATA11[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD12[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R11[Residue] PbCdHg --> ICP12[ICP-OES] PbCdHg --> DATA12[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD13[Boiling water extraction] PbCdHg --> R12[Residue] PbCdHg --> ICP13[ICP-OES] PbCdHg --> DATA13[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD14[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R13[Residue] PbCdHg --> ICP14[ICP-OES] PbCdHg --> DATA14[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD15[Boiling water extraction] PbCdHg --> R14[Residue] PbCdHg --> ICP15[ICP-OES] PbCdHg --> DATA15[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD16[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R15[Residue] PbCdHg --> ICP16[ICP-OES] PbCdHg --> DATA16[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD17[Boiling water extraction] PbCdHg --> R16[Residue] PbCdHg --> ICP17[ICP-OES] PbCdHg --> DATA17[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD18[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R17[Residue] PbCdHg --> ICP18[ICP-OES] PbCdHg --> DATA18[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD19[Boiling water extraction] PbCdHg --> R18[Residue] PbCdHg --> ICP19[ICP-OES] PbCdHg --> DATA19[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD20[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R19[Residue] PbCdHg --> ICP20[ICP-OES] PbCdHg --> DATA20[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD21[Boiling water extraction] PbCdHg --> R20[Residue] PbCdHg --> ICP21[ICP-OES] PbCdHg --> DATA21[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD22[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R21[Residue] PbCdHg --> ICP22[ICP-OES] PbCdHg --> DATA22[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD23[Boiling water extraction] PbCdHg --> R22[Residue] PbCdHg --> ICP23[ICP-OES] PbCdHg --> DATA23[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD24[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R23[Residue] PbCdHg --> ICP24[ICP-OES] PbCdHg --> DATA24[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD25[Boiling water extraction] PbCdHg --> R24[Residue] PbCdHg --> ICP25[ICP-OES] PbCdHg --> DATA25[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD26[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R25[Residue] PbCdHg --> ICP26[ICP-OES] PbCdHg --> DATA26[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD27[Boiling water extraction] PbCdHg --> R26[Residue] PbCdHg --> ICP27[ICP-OES] PbCdHg --> DATA27[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD28[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R27[Residue] PbCdHg --> ICP28[ICP-OES] PbCdHg --> DATA28[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD29[Boiling water extraction] PbCdHg --> R28[Residue] PbCdHg --> ICP29[ICP-OES] PbCdHg --> DATA29[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD30[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R29[Residue] PbCdHg --> ICP30[ICP-OES] PbCdHg --> DATA30[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD31[Boiling water extraction] PbCdHg --> R30[Residue] PbCdHg --> ICP31[ICP-OES] PbCdHg --> DATA31[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD32[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R31[Residue] PbCdHg --> ICP32[ICP-OES] PbCdHg --> DATA32[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD33[Boiling water extraction] PbCdHg --> R32[Residue] PbCdHg --> ICP33[ICP-OES] PbCdHg --> DATA33[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD34[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R33[Residue] PbCdHg --> ICP34[ICP-OES] PbCdHg --> DATA34[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD35[Boiling water extraction] PbCdHg --> R34[Residue] PbCdHg --> ICP35[ICP-OES] PbCdHg --> DATA35[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD36[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R35[Residue] PbCdHg --> ICP36[ICP-OES] PbCdHg --> DATA36[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD37[Boiling water extraction] PbCdHg --> R36[Residue] PbCdHg --> ICP37[ICP-OES] PbCdHg --> DATA37[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD38[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R37[Residue] PbCdHg --> ICP38[ICP-OES] PbCdHg --> DATA38[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD39[Boiling water extraction] PbCdHg --> R38[Residue] PbCdHg --> ICP39[ICP-OES] PbCdHg --> DATA39[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD40[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R39[Residue] PbCdHg --> ICP40[ICP-OES] PbCdHg --> DATA40[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD41[Boiling water extraction] PbCdHg --> R40[Residue] PbCdHg --> ICP41[ICP-OES] PbCdHg --> DATA41[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD42[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R41[Residue] PbCdHg --> ICP42[ICP-OES] PbCdHg --> DATA42[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD43[Boiling water extraction] PbCdHg --> R42[Residue] PbCdHg --> ICP43[ICP-OES] PbCdHg --> DATA43[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD44[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R43[Residue] PbCdHg --> ICP44[ICP-OES] PbCdHg --> DATA44[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD45[Boiling water extraction] PbCdHg --> R44[Residue] PbCdHg --> ICP45[ICP-OES] PbCdHg --> DATA45[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD46[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R45[Residue] PbCdHg --> ICP46[ICP-OES] PbCdHg --> DATA46[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD47[Boiling water extraction] PbCdHg --> R46[Residue] PbCdHg --> ICP47[ICP-OES] PbCdHg --> DATA47[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD48[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R47[Residue] PbCdHg --> ICP48[ICP-OES] PbCdHg --> DATA48[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD49[Boiling water extraction] PbCdHg --> R48[Residue] PbCdHg --> ICP49[ICP-OES] PbCdHg --> DATA49[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD50[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R49[Residue] PbCdHg --> ICP50[ICP-OES] PbCdHg --> DATA50[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD51[Boiling water extraction] PbCdHg --> R50[Residue] PbCdHg --> ICP51[ICP-OES] PbCdHg --> DATA51[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD52[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R51[Residue] PbCdHg --> ICP52[ICP-OES] PbCdHg --> DATA52[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD53[Boiling water extraction] PbCdHg --> R52[Residue] PbCdHg --> ICP53[ICP-OES] PbCdHg --> DATA53[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD54[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R53[Residue] PbCdHg --> ICP54[ICP-OES] PbCdHg --> DATA54[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD55[Boiling water extraction] PbCdHg --> R54[Residue] PbCdHg --> ICP55[ICP-OES] PbCdHg --> DATA55[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD56[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R55[Residue] PbCdHg --> ICP56[ICP-OES] PbCdHg --> DATA56[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD57[Boiling water extraction] PbCdHg --> R56[Residue] PbCdHg --> ICP57[ICP-OES] PbCdHg --> DATA57[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD58[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R57[Residue] PbCdHg --> ICP58[ICP-OES] PbCdHg --> DATA58[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD59[Boiling water extraction] PbCdHg --> R58[Residue] PbCdHg --> ICP59[ICP-OES] PbCdHg --> DATA59[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD60[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R59[Residue] PbCdHg --> ICP60[ICP-OES] PbCdHg --> DATA60[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD61[Boiling water extraction] PbCdHg --> R60[Residue] PbCdHg --> ICP61[ICP-OES] PbCdHg --> DATA61[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD62[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R61[Residue] PbCdHg --> ICP62[ICP-OES] PbCdHg --> DATA62[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD63[Boiling water extraction] PbCdHg --> R62[Residue] PbCdHg --> ICP63[ICP-OES] PbCdHg --> DATA63[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD64[Adding 1,5-diphenylcarbazide for color development] PbCdHg --> R63[Residue] PbCdHg --> ICP64[ICP-OES] PbCdHg --> DATA64[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdHg --> Cd4p PbCdHg --> AD65[Boiling water extraction] PbCdHg --> R64[Residue] PbCdHg --> ICP65[ICP-OES] PbCdHg --> DATA65[DATA] PbCdHg --> PbCdHg PbCdHg --> PBBS PbCdH</pre>
Dibromophenyl ether	-	mg/kg	5	ND																																																						
Trisubromophenyl ether	-	mg/kg	5	ND																																																						
Tetrabromophenyl ether	-	mg/kg	5	ND																																																						
Pentabromophenyl ether	-	mg/kg	5	ND																																																						
Hexabromophenyl ether	-	mg/kg	5	ND																																																						
Heptabromophenyl ether	-	mg/kg	5	ND																																																						
Octabromophenyl ether	-	mg/kg	5	ND																																																						
Nonabromophenyl ether	-	mg/kg	5	ND																																																						
Decabromophenyl ether	-	mg/kg	5	ND																																																						
Antimony (Sb)	mg/kg	10	ND																																																							
Chlorine (Cl)	mg/kg	50	ND																																																							
Bromine (Br)	mg/kg	50	ND																																																							

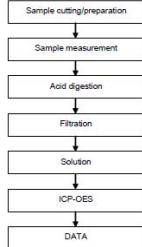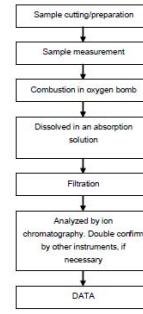 <p>Test Report ATTACHMENTS</p> <p>Elements Testing Flow Chart</p> <p>1) Name of the person who made testing: Star Wang/ Jan Shi 2) Name of the person in charge of testing: Jeff Zhang</p>  <p>SGS SGS Testing Service SGS China SGS Group Member of the SGS Group (SGS SA)</p>	 <p>Test Report ATTACHMENTS</p> <p>Halogen Testing (oxygen bomb) Flow Chart</p> <p>1) Name of the person who made testing: Selly Yin 2) Name of the person in charge of testing: Linda Li</p>  <p>SGS SGS Testing Service SGS China SGS Group Member of the SGS Group (SGS SA)</p>
 <p>Test Report No. SHAEC1417328401 Date: 13 Sep 2014 Page 7 of 7</p> <p>Sample photo:</p>  <p>SGS authenticate the photo on original report only *** End of Report ***</p> <p>SGS SGS Testing Service SGS China SGS Group Member of the SGS Group (SGS SA)</p>	 <p>Test Report No. SHAEC1417328401 Date: 13 Sep 2014 Page 7 of 7</p> <p>SGS SGS Testing Service SGS China SGS Group Member of the SGS Group (SGS SA)</p>

17.2 Ag Paste

Parts Name	DNF2010C
Tester Organization	SGS Testing KOREA co. Ltd.
Measurement Tester	Please see the 'method' in the test report
Measurement Data	Please see the report under the table



Test Report No. F690101LF-CTSAYA14-28567

Issued Date : 2014. 06. 17

Page 3 of 6

NOTE:

- (1) N.D. = Not detected. (<MDL)
- (2) mg/kg = ppm
- (3) MDL = Method Detection Limit
- (4) - = No regulation
- (5) - = Not Detectable / Undetectable / Positive = Detectable
- (6) ** = Qualitative analysis (No Unit)
- (7) * = Boiling-water-extraction
- Negative = Absence of Cd/Pb coating
- Positive = Presence of Cd/Pb coating, the detected concentration in boiling-water-extraction solution is equal or greater than 0.02 mg/kg with 50 cm² sample surface area.

Picture of Sample as Received:





Test Report No. F690101LF-CTSAYA14-28567

Issued Date : 2014. 06. 17

Page 4 of 6

Flow Chart of Digestion

```

graph TD
    A[Cd,Pb] --> B[Sample Measurement]
    B --> C[Decomposition under closed(microwave) or open(acid digestion) system by suitable acid for each sample matrix]
    C --> D[Filtration]
    D --> E[Solution]
    E --> F[ICP-AES]
    C --> G[Decomposition under closed(microwave) system by suitable acid for each sample matrix]
    G --> H[Residue]
    H --> I[Alkali Fusion]
    
```

Sample material

Sample material	Digestion Acid
Metal/Fe, Cu, Al, etc.	Aqua regia, HCl, HNO ₃
Plastic	HNO ₃ , HCl, HClO ₄
Silver	HNO ₃ , H ₂ SO ₄
Solder, Au, Pt, Pd, Sb, Sn	Aqua regia
Glass	HNO ₃ , HF
Ti, Zr, W, Mo, Si, Hf, Nb,Ta	HNO ₃ , HCl, HF
Sn(as IEC 62321)	HNO ₃ , HCl, H ₂ SO ₄ , HBr
Others	Any acid


The samples were dissolved totally by pre-conditioning method according to above flow chart.
Section Chef.: Gisae Yi

SGS

Test Report No. F080101LF-CT8AYAA1428567

Issued Date : 2014. 06. 17

Page 5 of 6

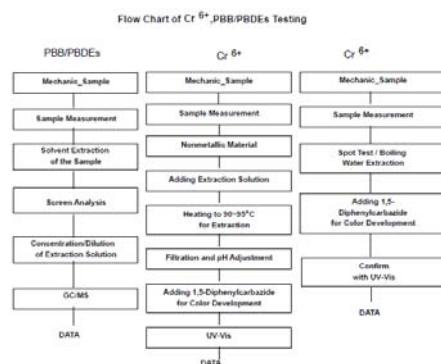


FACT Version 2 800-787-2263 | www.800fact.com | www.800fact.com/privacy

SGS

Test Report No. F090101LF.CTSAYAA1&2857



Issued Date : 2014. 06. 17

Page 6 of 8

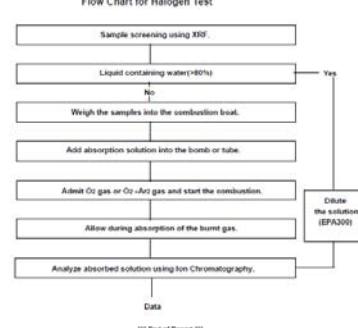

17.3 Marking Ink(Black Ink)

Parts Name	IR/IC-270BK INK
Tester Organization	SGS Testing KOREA co. Ltd.
Measurement Tester	Please see the 'method' in the test report
Measurement Data	Please see the report under the table
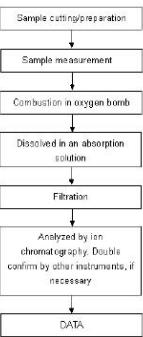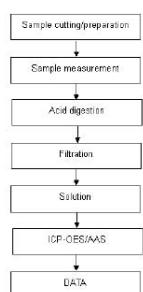
<div style="text-align: center;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;"> Test Report No. TSNEC1301308502 Date: 26 Dec 2013 Page 5 of 7 </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;"> ATTACHMENTS </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;"> Halogen Testing Flow Chart </div> <div style="margin-top: 5px;"> <p>1) Name of the person who made testing: Angsili Yao 2) Name of the person in charge of testing: Rui Zhu</p> </div> <div style="margin-top: 5px;">  <pre> graph TD A[Sample cutting/preparation] --> B[Sample measurement] B --> C[Combustion in oxygen bomb] C --> D[Dissolved in an absorption solution] D --> E[Filtration] E --> F[Analyzed by ion chromatography. Double confirm by other instruments, if necessary] F --> G[DATA] </pre> </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;"> Test Report No. TSNEC1301308502 Date: 26 Dec 2013 Page 6 of 7 </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;"> ATTACHMENTS </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;"> Elementary Testing Flow Chart </div> <div style="margin-top: 5px;"> <p>1) Name of the person who made testing: Aaron Wang 2) Name of the person in charge of testing: Cindy Yin</p> </div> <div style="margin-top: 5px;">  <pre> graph TD A[Sample cutting/preparation] --> B[Sample measurement] B --> C[Acid digestion] C --> D[Filtration] D --> E[Solution] E --> F[ICP-OES/AS] F --> G[DATA] </pre> </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">  </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;"> </div> <div style="
--