

INSTRUCTIONS

使用说明书

适用于F180/F360

Note Kee

CONTENTS


目 录

English

Product introduction	2
Load/unload the ipad	3
Wireless connection	4
Keyboard function introduction	5
Product parameter	6
Product feature	6
Charging	7
Keyboard battery disposal	8

中 文

产品介绍	9
操作使用方法	10
无线连接	11
功能键盘介绍	12
产品参数	13
产品特点	13
充 电	14

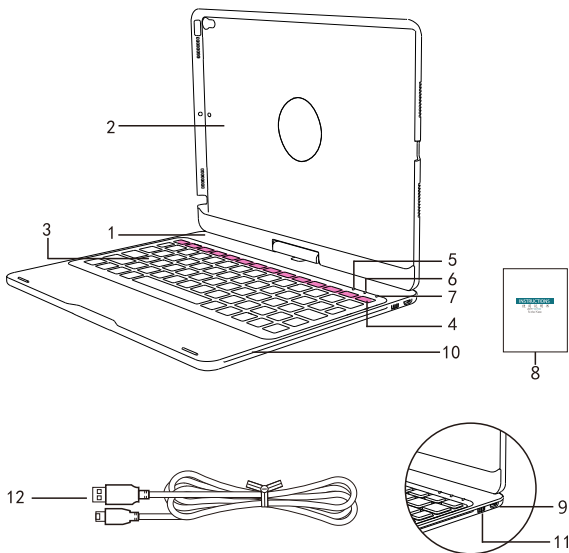


1. Keyboard body
2. Protective cover
3. Keyboard
4. Function keys
5. Capital indicator
6. Battery indicator

7. Wireless indicator
8. Manual
9. Charging keyboard interface
10. Colorful breathing lamp (Only breathing lamp version)
11. Keyboard switch
12. Micro-usb charging cable

Load and unload the ipad


Load iPad

1

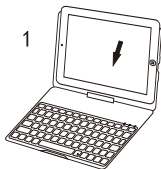

Put your iPad on the groove exactly

2

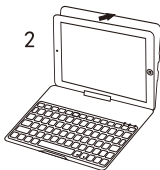

Press your iPad, let it stick in the groove on the keyboard cover


Unload the iPad



To unload the iPad by breaking out the protective shell with your hands


Wireless connection

1

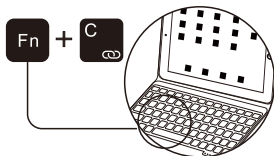


Power on keyboard, press **Fn** + **C** keys, the keyboard will stay on searching state within 3 minutes.

2

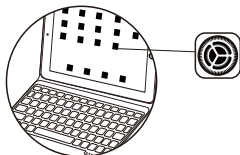

Tap your iPad's settings

3

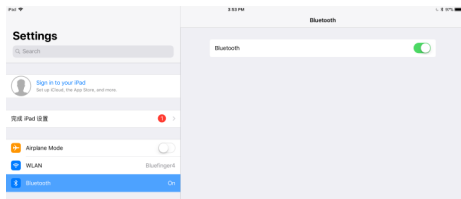

Let your iPad Keep Wireless on


4



On other devices in the settings menu choose "iPad keyboard", wireless signal light go out, connection is successful.

Note : Bluetooth will automatically be connected when using next time.

Keyboard function introduction

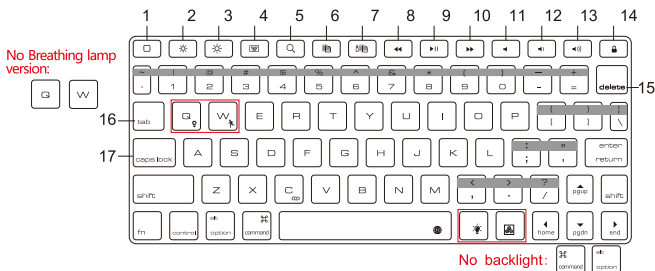














1. Home (Displays the iPad home screen)
2. Darker
3. Brighter
4. Virtual keyboard
5. Search (Launches the iPad search function)
6. Copy
7. Stick
8. Back
9. Play/pause
10. Forward
11. Mute
12. Volume down
13. Volume up
14. Fn+ Lock screen
15. Delete
16. Tab
17. Caps Lock

Special key instructions

1. To alternate the language input methods by pressing **Fn** + .
2. Turn on/off or adjust the backlit. Operating Method: Press once to turn on the backlit. Press again will increase the brightness. The third time will maximize the brightness. And the fourth time will turn off the backlit. (Only backlight version)
3. To alternate the 7 backlit color (red, yellow, blue, green, cyan, purple, white) (Only backlight version)
4. To type the character in grey area, hold shift and press the desired character.

Wireless keyboard


5.  + other keys can realise some uncommon special characters
6. Some special short characters
- Cut  +  Paste  +  Select all  +  Copy  + 
7. Breathing lamp mode: There are 2 key combinations,  +  control breathing lamp switch
 +  controls the speed of the breathing lamp. (Only breathing lamp version)

Product parameter

1. Operating distance : 10 meters
2. Modulation System: GFSK
3. Working voltage: 3.3-4.2 V
4. Charging Current: Backlight version 225 mA/No backlight version 135 mA
5. Standby Time: Backlight version 45 days/No backlight version 25 days
6. Continuous working time: Backlight version 150 H (without backlight)/< 2.5 H (with backlight)
No backlight version 90 H
7. Charging Time: < 3 hours
8. Lithium battery capacity : Backlight version 450 mAh/No backlight version 270 mAh
9. Lithium battery Life: 3 years
10. Key life: > 5 million strokes
11. Operating temperature : -10~55°C

Product Features

1. Folio Smart 360 Rotate stand 7 Color Backlit Keyboard Case , which makes viewing more convenient and more versatile
2. Flip Wireless keyboard with protective cover
3. Fantastic, colorful breathing light and backlight. (Only breathing lamp version)
4. Slim, comfortable keyboard

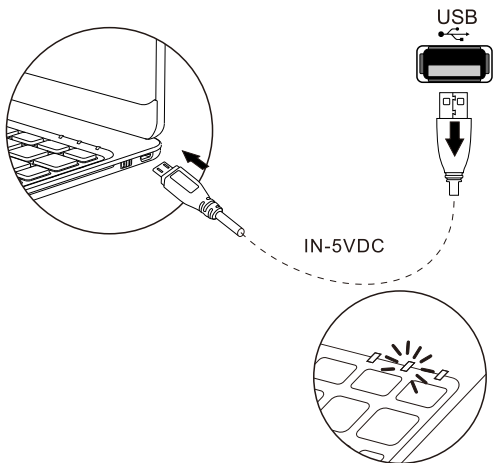Recharge the keyboard

1. Open the keyboard, when the battery indicator is flashing orange, please recharge the keyboard.
2. Insert the usb charging cable at the keyboard and usb port on the computer, indicator become steady red light, shows it is recharging the keyboard.
3. Recharge keyboard until the green status indicator light into stable means a full charge (about 3 hours can be fully charged)

Maintenance:

Preserve the keyboard under normal temperature, recharge under normal voltage. If do not use for long time, need to timely charge (once of two months).

Keyboard battery disposal

- Insert screwdriver between plastic top and metal case at keyboard top or bottom
- Pry up plastic top and remove it completely. This action destroys keyboard
- Turn top over and remove tape from battery.
- Separate battery from circuit board
- Dispose of battery according to local laws. Recycle remaining keyboard parts.

Table of Toxic and Hazardous Substance / Elements and Their Content

Ingredients	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Cable	X	O	O	O	O	O
PWAs	X	O	O	O	O	O
Plastic parts	O	O	O	O	O	O
Membrane	O	O	O	O	O	O
Meter parts	X	O	O	O	O	O
Rubber dome	O	O	O	O	O	O


O stands for this toxic and hazardous content in homogeneous material is under the SJ/T11363-2006 Standards limits

X stands for this toxic and hazardous content in homogeneous material is beyond the SJ/T11363-2006 Standards limits

Under the ingredients with 'X' in the form all are up to ROHS;

“on 27 January 2003 the European parliament and the council announce electronic equipment in limiting the use of certain hazardous substances directive 2002/95/EC”

Note: the environmental protection using period reference standard depends on the product of the regular work temperature and humidity conditions.

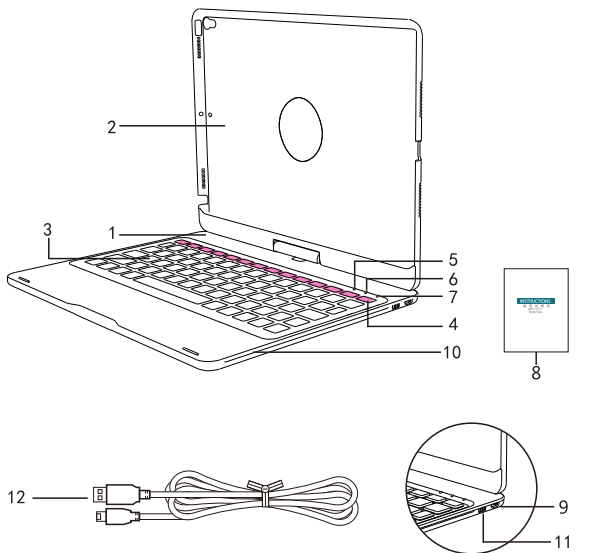

1. 键盘主体

2. 保护盖

3. 键盘

4. 功能键

5. 大小写切换指示灯

6. 电量指示灯

7. 无线指示灯

8. 说明书

9. 键盘充电接口


10. 七彩呼吸灯 (仅呼吸灯款)

11. 键盘开关

12. 微型USB连接线


装机

1

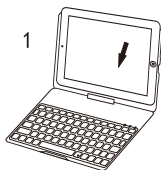

把您的iPad对准键盘盖下部凹槽

2

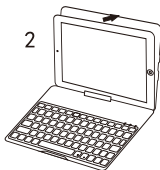

再将iPad卡入保护壳卡槽

卸机


外壳卡槽



固定键盘，双手往外掰保护壳中间卡扣位置即可把机器卸下


无线连接

1

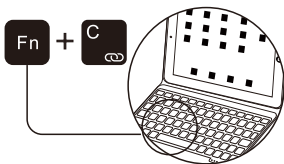


打开键盘电源，然后在键盘上按 **Fn + C** 键，键盘在三分钟内将处于等待搜索状态。

2

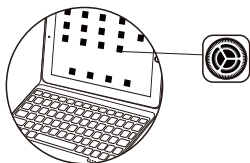


打开您iPad的设置

3

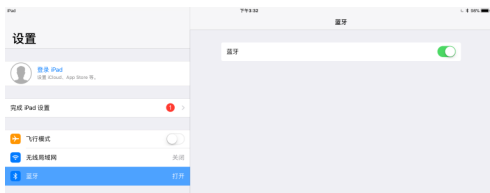

让您的iPad处于无线配对状态


4



在iPad机器的其他设备上搜索到键盘无线信号“iPad Keyboard”，点击连接，无线信号灯熄灭，配对成功。

注：第二次开始，开机蓝牙自动连接

功能键盘介绍

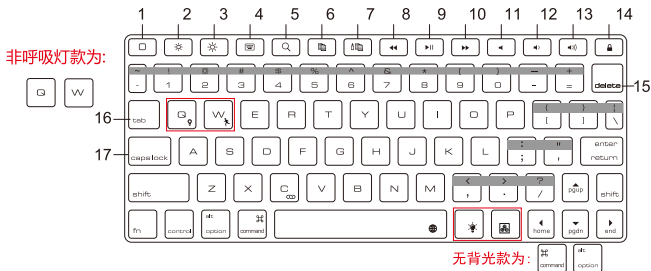

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. □ Home键显示iPad的主屏幕 | 10. >> 下一首 |
| 2. ✱ 更暗 | 11. ◀ 静音 |
| 3. ✱ 更亮 | 12. 🔊 减弱音量 |
| 4. [⌵] 显示/隐藏虚拟键盘 | 13. 🔊 增加音量 |
| 5. 🔍 启动iPad搜索功能 | 14. Fn+锁屏键 🔒 |
| 6. 📄 复制 | 15. delete 删除 |
| 7. 📄 粘贴 | 16. tab 切换下一步 |
| 8. ⏮ 上一首 | 17. caps lock 大小写切换 |
| 9. ⏸ 播放/暂停 | |

部分功能按键特别说明:

1. [🌐] 切换语言输入法, 需同时按 [Fn] + [🌐]
2. [💡] 背光灯开启、关闭及亮度调节, 操作方式是: 首次按是灯光开启, 第二次按是灯光亮度增强, 第三次按灯光达到最亮, 第四次按则关闭灯光。(仅背光款)
3. [🎨] 背光颜色切换, 按这个切换键有七种不同颜色(红、黄、蓝、绿、青、紫、白)。(仅背光款)
4. 你想打出灰色区域里的字, 例如 "@" 字 需同时按 [shift] + [2] 键。

5、 + 其它的按键，能打出一些不常用的特殊字符。

6、部分字符快捷键：

剪切： + 

粘贴： + 

全选： + 

复制： + 

7、呼吸灯模式: 有2个组合键， +  控制呼吸灯灭和亮， +  控制呼吸灯快慢。
(仅呼吸灯款)


产品参数

1. 操作距离: 10 米
2. 调制系统: GFSK
3. 工作电压: 3. 3-4. 2V
4. 充电电流: 背光款 225 mA/ 无背光款 135 mA
5. 待机时间: 背光款 45 天/ 无背光款 25 天
6. 持续工作时间: 背光款150小时(关闭背光)/约2. 5小时(打开背光)
无背光款 90 小时
7. 充电时间: < 3 小时
8. 锂电池容量: 背光款450mAh/ 无背光款270mAh
9. 锂电池寿命: 3 年
10. 按键使用寿命: >5 百万次
11. 工作温度: -10~55℃

产品特点

1. 此产品增加横向360度旋转功能，可多角度多样化使用
2. 带保护壳翻盖式无线键盘
3. 带酷炫七彩呼吸灯 (仅呼吸灯款)
4. 超薄舒适键盘

充电

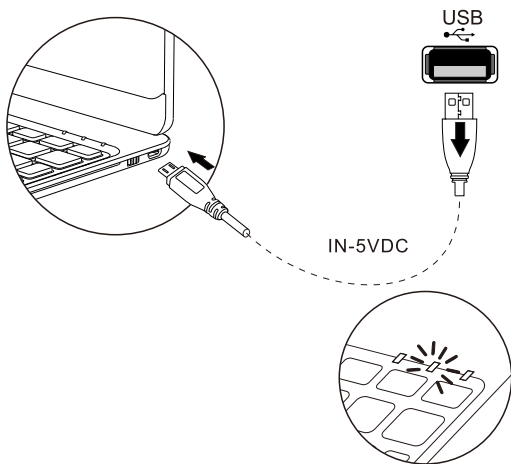

1. 打开键盘，当电池指示灯闪烁橙色灯时表示电量不足，请为键盘充电。
2. 键盘进入充电状态时，电源指示灯红灯常亮，表示正在给键盘充电。
3. 键盘在充电状态中，电源指示灯由红灯变成了绿灯,表示键盘已充满电(约3小时内可充满)，充满后可拔出电源线。

保养:常温下保存，5V电压状态下充电，如长时间不用，需适时为键盘充电(2个月左右充一次)。

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- - Reorient or relocate the receiving antenna.
- - Increase the separation between the equipment and receiver.
- - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following

two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

*.we won't note you if changing the content of the instructions and specifications.

本说明的内容及本产品的规格如变更，恕不另行通知



Caution: To use this product properly, please read the instructions

注意：正确操作本产品，请仔细阅读用户手册。

made in china