



PUFFCO

PEAK PRO INSTRUCTION MANUAL

THE PUFFCO PEAK PRO

This guide will show you how to use your Peak Pro including preparation, cleaning, and app connectivity.


- What's inside / p 3
- What's new / p 4
- Quick start / p 4 - 6
- Temperature settings / p 7
- Cleaning your device / p 8 - 9
- Advanced features / p 10
- App integration / p 11

- **READ CAREFULLY!**

Please read the entire instruction booklet before using your device to ensure you're getting the most out of your Peak Pro. You will avoid damaging your device, or interrupting your experience if you do it now vs. later.

See [Puffco.com/Support](https://puffco.com/Support) for instructional videos and helpful tips.

WHAT'S INSIDE:

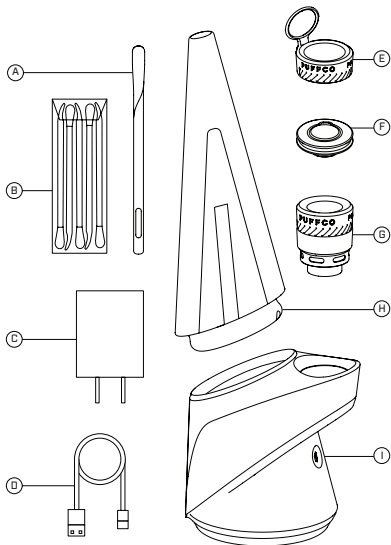

A: Loading tool

B: Dual Tools (5)

C: AC Adapter**

D: USB-C Cable

E: Jacket & Tether

F: Oculus Carb Cap*

G: Chamber

H: Glass*

I: Peak Pro Base

Carrying Case (not shown)

*Each glass piece is hand blown and may vary slightly in size.

**AC Adapter May Not be Supplied.

WHAT'S NEW:



Bluetooth App
Enabled



Wireless Charging
(Power Dock sold separately)



USB-C
Charging



Real-Time
Temperature Control




Large Capacity
Chamber




Customizable
LED lights

QUICK START:

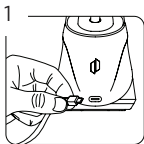


Fully charge the device before first use. The light color will indicate battery level. **Red** [Low] - **Orange** [Half] - **Green** [Full]. Triple-click to check battery level.

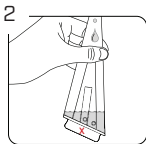


Fill glass with water just above the air-holes. Do not fill glass while attached to base. **X** - Do not allow water into lower section!

3

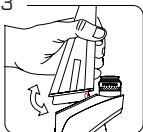


Align inlet hole on the front of the glass with chamber. Carefully push the front of glass into the base, then push the back down.

4

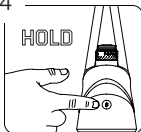


To unlock / lock the device, hold down the button for 3 seconds.

5

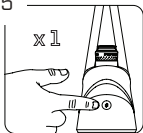


Single click to toggle through heat settings.
Blue (Low) -
Green (Medium)
RED (High) -
 White (Peak)


6

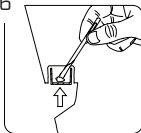


Use loading tool or a Puffco Dual Tool to place contents on the bottom surface of the bowl (not the sides).

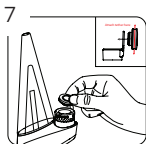


Place carb cap on top of chamber. Press down until snug. Use the included chamber jacket & tether to keep it safe during use.

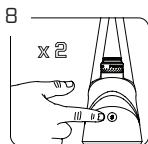

Double click to initiate heat-up. Press and hold button anytime to exit. Pulsing light indicates heat-up mode is active.

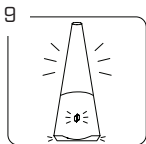

Device will vibrate and lights will flash 3 times when ready. Inhaling gently will produce the best results. *See p. 10 for boost mode.

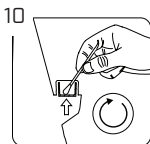

Use a cotton swab or Dual Tool to clean the chamber after each use. Wipe gently in a circular motion.

TEMPERATURE SETTINGS:

HOW TO CHOOSE A SETTING

1. Ensure device is on.
2. Click once to cycle through each heat level.
3. Double click to initiate heat-up

Each heat setting has an intended purpose and results depending on the experience you're looking for. There is no wrong answer when selecting a setting, experiment to find what works best for you and your consumption needs.

COLOR

	PEAK (ADVANCED) - 545 °F Delivering the most vapor and strength with less flavor.
	HIGH (STRONG) - 530 °F Higher vapor production while maintaining flavor quality.
	MED (BALANCED) - 510 °F Balanced flavor and vapor production, best of both worlds.
	LOW (HIGH FLAVOR) - 490 °F Best with delicate concentrates. Optimal flavor and lowest vapor production.

 These are the default color and temperature settings. They are further customizable through the app.

CLEANING: CHAMBER



1. Remove the cap and unscrew the chamber from the base.



Do not handle if hot.

2. Light Cleaning:

Use a cotton swab to gently remove any residue with 90%+ isopropyl alcohol.

3. Deep Cleaning:


Submerge the chamber in 90%+ isopropyl alcohol for 20 minutes. Never use water (isopropyl alcohol only).



Isopropyl alcohol is highly flammable. Let it dry completely before heating device.

CLEANING: BASE

Preparation: Remove glass and chamber.

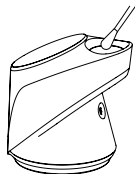


Gently clean the gold contact points using cotton swabs soaked in isopropyl alcohol.

Clean the airpath between the chamber and the glass.

Do not allow water into the base at any time.

CLEANING: GLASS

Preparation: Carefully remove glass from base.



1. Once removed, submerge in isopropyl alcohol.

2. After soaking, remove from isopropyl alcohol and rinse clean with water. (Make sure it's rinsed thoroughly prior to use.)

Allow glass to thoroughly dry before re-attaching to base.

X - Do not re-insert glass onto base with water in the bottom chamber.

GENERAL WARNINGS:

- Do not overfill the chamber.
- Do not blow or exhale hard into the glass. This will force water into the base.
- Do not store device with water in the glass, unless you have the Puffco Travel Glass.
- Strong inhales may cause spillage and damage to your chamber.
- Do not charge or operate below 32° F or above 100° F.
- Use only with the provided cable and power adapter.
- Keep away from moisture and high humidity.
- Store in a cool dark place when not in use.
- During use the chamber is hot (burn hazard).

ADVANCED FEATURES:

BOOST MODE:

After heatup, double click to activate boost mode. This extends the time and/or increases the temperature of your hit. You can continue to boost as needed. By utilizing the app, you can customize the desired time and temperature of your boost.

READY MODE (APP):

*The Peak Pro Power Dock and mobile app are required to activate ready mode.

Once the Peak Pro is paired with a mobile device, enable "Ready Mode" found in the Peak Pro app settings.

Your device will now automatically initiate the selected heat profile when lifted from Peak Pro Power Dock.

STEALTH MODE:

Rapidly click 4 times to turn Stealth Mode on/off. This turns off the lights on your device for discretion.

ERROR CODES:

- 1: No chamber (3 white flashes)
- 2: Chamber error (red white red white)
- 3: Device overheating (red for 5 seconds)
- 4: Low battery (3 red flashes)

APP INTEGRATION:


The Peak Pro app integration has a wealth of new features that allow you to customize your experience, unlock special features, and more.

1



Go to [Puffco.com](https://puffco.com)
to learn more.

2

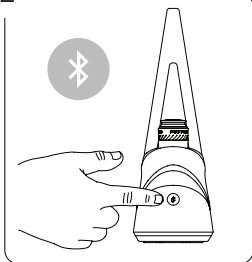

Hold the button for 6 seconds to sync your Peak Pro with your app. The device will turn on/off, keep holding until glows blue.



NEED HELP? **CONTACT US!**

***Please do not return your
Peak Pro to the store.**

***Keep your proof of purchase.**

If you're having anything less than
a perfect experience, reach out to
our support team.

1. Use the App!

The app gives us important diagnostic
information about your device. Fill out
a warranty claim form there for the
fastest service possible.

2. Visit [Puffco.com/Support](https://puffco.com/support)

For FAQ's, how-to videos, and other
resources that may solve your
problem quickly.



SHARE THE VIEW:

Use **#PuffcoPeak** to share your experience.

Kindly follow us on Instagram!



THE PUFFCO PEAK PRO

Esta guía te enseñará cómo usar tu Peak Pro, incluyendo la preparación, limpieza y conexión con la aplicación.


- Contenido / págs 15
- Novedades / págs 16
- Inicio rápido / págs 16 - 18
- Ajustes de temperatura / págs 19
- Limpieza del dispositivo / págs 20 - 21
- Ajustes avanzados / págs 22
- Conexión con la aplicación / págs 23

- **LEER DETENIDAMENTE**

Lee todo el manual antes de empezar a usar tu dispositivo para asegurarte de que estás aprovechando al máximo tu Peak Pro. Si lo haces ahora, evitarás dañar el dispositivo o interrumpir tu experiencia.

Visita [Puffco.com/Support](https://puffco.com/support) para ver vídeos tutoriales o leer consejos útiles.

CONTENIDO:

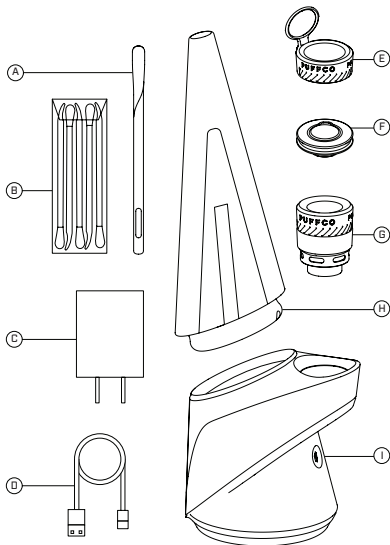

A: Herramienta de carga

B: Dual Tools (5)

C: Adaptador AC**

D: Cable USB-C

E: Funda de atomizador
con atadura

F: Oculus Carb Cap*

G: Chamber

H: Vidrio*

I: Base Peak Pro

Bolsa de viaje
(no se muestra)

*Todas las piezas de vidrio están hechas a mano, así que el tamaño puede variar ligeramente.

**Es posible que no se suministre el adaptador AC.

NOVEDADES:



Conexión por
Bluetooth con la
aplicación



Carga inalámbrica
(la base de carga se vende por
separado)



Carga USB-C



Control de temperatura
en tiempo real




Chamber de
gran capacidad



Luces LED
personalizables

INICIO RÁPIDO:


1

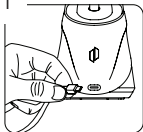

Carga por completo
el dispositivo antes
de usarlo por primera
vez. El color de la luz
indicará el nivel de
carga de la batería.

Rojo (baja) - **Naranja**
(media) - **Verde**
(completa). Haz
clic tres veces para
comprobar el nivel de
la batería.

2

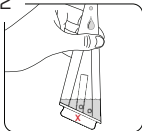

Llena el vidrio con
agua hasta los orificios
internos. No rellenes
el vidrio mientras esté
sujeto a la base.


X - ¡No puede haber
agua en la sección
inferior!

3




Alinea el orificio delantero del vidrio con el chamber. Con cuidado, empuja la parte delantera del vidrio con la base y empuja hacia abajo.

4

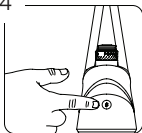


Para bloquear o desbloquear el dispositivo, mantén presionado el botón durante 3 segundos.

5

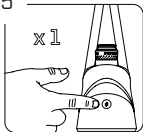


Presiona el botón una sola vez para los ajustes de temperatura. **Azul** [baja] - **Verde** [media] - **Rojo** [alta] - Blanca [máxima]


6

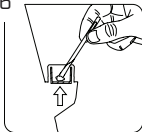


Utiliza una herramienta de carga o un Dual Tool de Puffco para introducir el contenido en el fondo del recipiente (no en los laterales)

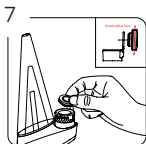


Coloca el carb cap en la parte superior del chamber. Presiona hacia abajo hasta que quede ajustado. Utiliza la funda de atomizador y atadura incluidas para mayor seguridad mientras el dispositivo está en uso.

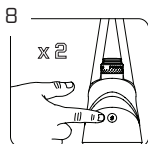

Haz doble clic para que empiece a calentar. Presiona y mantén presionado el botón en cualquier momento para salir. Una luz parpadeante indicará que el modo calentamiento está activo.

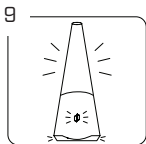

El dispositivo vibrará y las luces parpadearán 3 veces cuando esté listo. Inhalar suavemente para obtener los mejores resultados. *Ver pág. 10 para obtener información sobre el modo boost.

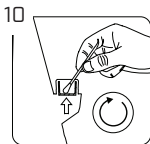

Utiliza un bastoncillo de algodón o un Dual Tool para limpiar el chamber después de cada uso. Limpia de forma suave mediante movimientos circulares.

AJUSTES DE TEMPERATURA: CÓMO ELEGIR UN AJUSTE

1. Asegúrate de que el dispositivo está encendido.
2. Haz clic una vez para repasar todos los niveles de calentamiento.
3. Haz doble clic para que empiece a calentar.

Todos los ajustes de calentamiento tienen un objetivo concreto y los resultados dependerán de la experiencia que estés buscando. No hay equivocación cuando seleccionas un ajuste, experimenta hasta encontrar el que más te guste y el que mejor se adapte a tus necesidades de consumo.

COLOR



MÁXIMA (AVANZADO) - 285 °C

Proporciona más cantidad de vapor y potencia con menos sabor.

ALTA (FUERTE)- 275 °C

Alta producción de vapor manteniendo la calidad del sabor.

MEDIA (EQUILIBRADO)- 265 °C

Balance de sabor y producción de vapor, lo mejor de los dos mundos

BAJA (SABOR INTENSO)- 255 °C

El mejor para concentrados delicados. Sabor óptimo y menor producción de vapor.



Estos son los colores y los ajustes de temperatura por defecto. Se pueden personalizar en la aplicación.

LIMPIEZA: CHAMBER



1. Retira la tapa y desenrosca el chamber de la base.



No tocar si está caliente.



2. Limpieza rápida:

Utiliza un bastoncillo de algodón y limpia suavemente cualquier residuo con alcohol isopropílico +90 %.



3. Limpieza a fondo:


Sumerge la cámara en alcohol isopropílico +90 % durante 20 minutos. Nunca utilices agua, solo alcohol isopropílico.



El alcohol isopropílico es altamente inflamable. Deja que se seque por completo antes de calentar el dispositivo.

LIMPIEZA: BASE

Preparación: retira el vidrio y el chamber.

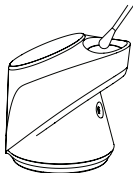


Limpia con suavidad los puntos de contacto dorados con bastoncillos de algodón humedecidos en alcohol isopropílico.

Limpia el flujo de aire entre la cámara y el vidrio.

No mojes la base en ningún momento.

LIMPIEZA: VIDRIO

Preparación: retira con cuidado el vidrio de la base.



1. Una vez desmontado, sumérgelo en alcohol isopropílico.

2. Después, elimina el alcohol isopropílico enjuagándolo con agua. (Asegúrate de que está limpio antes de usarlo).

Deja que el vidrio se seque antes de volverlo a montar en la base.

X - No montes el vidrio en la base si la parte inferior sigue mojada.

ADVERTENCIAS GENERALES:

- No llenes el chamber por encima de su capacidad.
- No soples ni exhales con fuerza sobre el vidrio. Esto llevaría el agua hacia la base.
- No guardes el dispositivo con agua dentro del vidrio, a menos que tengas el Puffco Travel Glass.
- Las inhalaciones fuertes pueden causar derrames y dañar el chamber.
- No cargar ni utilizar en temperaturas bajo -0°C o por encima de los 38°C .
- Cargar solo con el cable proporcionado y el adaptador de Peak Pro.
- No exponer a la humedad ni a la condensación.
- Mantener en un lugar seco y oscuro cuando no se esté usando.
- Mientras se usa, el chamber estará caliente (peligro de quemadura).

AJUSTES AVANZADOS:

BOOST MODE:

Una vez que esté caliente, haz doble clic para activar el modo boost. Así aumentará la duración y/o la temperatura de tu vapeo. Puedes seguir en modo boost tanto como quieras. Puedes personalizar el tiempo y la temperatura deseados desde la aplicación.

READY MODE (APP):

*La base de carga del Peak Pro y la aplicación móvil son necesarias para activar el «Ready Mode» .

Cuando tu Peak Pro esté emparejado con un móvil, habilita la opción «Ready Mode» que se encuentra en los ajustes de la aplicación de Peak Pro.

El dispositivo iniciará automáticamente el perfil de calentamiento seleccionado cuando se retire de la base de carga.

STEALTH MODE:

Haz clic 4 veces rápidamente para encender o apagar el «Stealth Mode». Con este modo, se apagarán las luces de tu dispositivo para mayor discreción.

CÓDIGOS DE ERROR:

- 1: Sin chamber (3 parpadeos blancos)
- 2: Error de chamber (rojo blanco rojo blanco)
- 3: Sobrecalentamiento del dispositivo
(rojo durante 5 segundos)
- 4: Batería baja (3 parpadeos en rojo)

INTEGRACIÓN DE LA APLICACIÓN:


La aplicación de Peak Pro tiene un abanico de nuevas funciones que te permitirán personalizar tu experiencia, desbloquear ajustes nuevos y mucho más.

1



Visita [Puffco.com](https://puffco.com)
para más información.

2

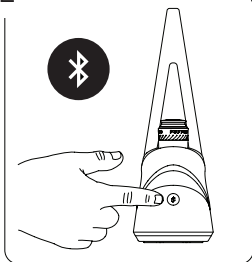

Presiona el botón durante 6 segundos para sincronizar tu Peak Pro con la aplicación. El dispositivo se apagará o encenderá, pero mantén presionado hasta que la luz sea azul.

¿NECESITAS AYUDA?



¡CONTACTA CON NOSOTROS!

***No devuelvas tu Peak Pro a la tienda.**

***Guarda tu ticket de compra.**

Si no estás disfrutando del todo este producto, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.

1. ¡Usa la aplicación!

La aplicación ofrece datos importantes de diagnóstico sobre tu dispositivo. Rellena un formulario de reclamación desde la aplicación para obtener una atención al cliente más rápida.

2. Visita [Puffco.com/Support](https://puffco.com/support)

Para consultar nuestras FAQ, tutoriales y otros recursos que podrán resolver tus problemas de forma más rápida.



COMPÁRTELO:

Usa el hashtag **#PuffcoPeak**
para compartir tu experiencia.

¡Síguenos en Instagram!

 **PUFFCO**

LE PEAK PRO DE PUFFCO

Ce guide vous expliquera comment utiliser votre Peak Pro et comment le préparer, le nettoyer et le connecter à l'application.


- Contenu/ p. 27
- Nouveautés / p. 28
- Démarrage rapide / p. 28 - 30
- Réglages de température / p. 31
- Nettoyer votre dispositif / p. 32 - 33
- Fonctionnalités avancées / p. 34
- Intégration de l'application/ p. 35

- **LIRE ATTENTIVEMENT!**

Veillez à lire le livret d'instructions avant d'utiliser votre dispositif pour vous assurer de tirer le meilleur parti de votre Peak Pro. En le faisant sans attendre, vous éviterez d'endommager votre dispositif ou d'avoir à interrompre son utilisation plus tard.

Venez consulter nos vidéos et conseils pratiques à l'adresse Puffco.com/Support.

CONTENU:

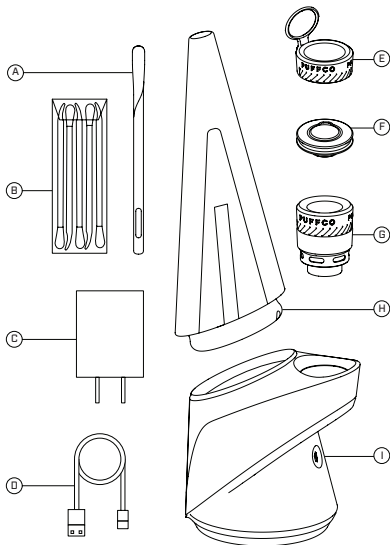

A: Outil de remplissage

B: Outils à double usage (5)

C: Adaptateur secteur**

D: Câble USB-C

E: Attache

F: Bouchon*

G: Chambre

H: Récipient*

I: Base du Peak Pro

Étui de transport
(pas montré)

*Les pièces en verre ont été soufflées et peuvent donc être de tailles légèrement différentes.

**L'adaptateur secteur peut ne pas être fourni.

NOUVEAUTÉS:



Application
compatible
Bluetooth



Charge sans fil
[Power Dock vendu
séparément]



Port de charge
USB de type C



Contrôle de la température
en temps réel




Chambre de
grande capacité




Voyants DEL
personnalisables

DÉMARRAGE RAPIDE:

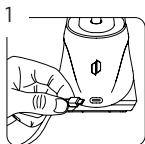

Chargez complètement le dispositif avant toute utilisation. La couleur du voyant indiquera le niveau de charge. **Rouge** (basse) — **Orange** (demi-charge) — **Vert** (pleine). Appuyez trois fois pour vérifier le niveau de charge.

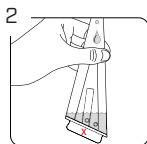

Remplissez le récipient en verre d'eau; le niveau devrait être juste au-dessus des trous d'aération. Ne remplissez pas le récipient en verre lorsqu'il est placé dans la base. **X** — L'eau ne doit pas pénétrer dans la section inférieure!

3




Alignez le trou d'entrée à l'avant du récipient en verre sur la chambre. Insérez délicatement l'avant du récipient dans la base, puis insérez l'arrière.

4



Pour déverrouiller/verrouiller le dispositif, maintenez le bouton pendant 3 secondes.


5

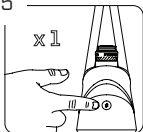


Appuyez une fois pour basculer entre les différents paramètres de température.

Bleu (basse) – **Vert** (moyenne) – **Rouge** (élevée) – **Blanc** (maximum)


6

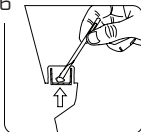


Utilisez l'outil de remplissage ou un outil à double usage Puffco pour placer votre concentré au fond du bol (et non sur les côtés).

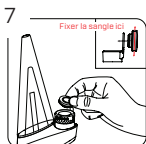


Placez le bouchon sur la chambre. Appuyez jusqu'à ce qu'il soit bien fermé. Utilisez l'attache pour le maintenir en place pendant l'utilisation.

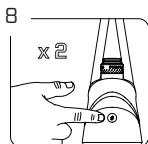

Appuyez deux fois pour que le dispositif commence à chauffer. Faites un appui long sur le bouton à tout moment pour arrêter. Le voyant clignotant indique que le dispositif est en train de chauffer.

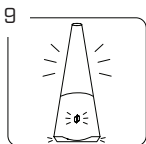

Lorsqu'il sera prêt, le dispositif vibrera et les voyants clignoteront 3 fois. Inhalez délicatement pour une expérience optimale. *Voir mode Boost à la p. 10.

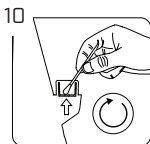

Nettoyez la chambre après chaque utilisation avec un coton-tige ou un outil à double usage. Effectuez de petits mouvements circulaires.

RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE: CÓMO ELEGIR UN AJUSTE

1. Vérifiez que le dispositif est allumé
2. Appuyez une fois pour parcourir tous les niveaux de température.
3. Appuyez deux fois pour que le dispositif commence à chauffer.

Chaque profil de température a un but précis, et les résultats dépendent des effets que vous recherchez. Il n'y a aucun mauvais choix en ce qui a trait à la sélection d'un réglage; faites vos propres expériences pour trouver ce qui vous convient le mieux et répond bien à vos besoins.

COULEUR



MAX (AVANCÉ) - 285 °C

Produit un maximum de vapeur et d'intensité parfumée.

ÉLEVÉÉ (FORT) - 275 °C

Produit beaucoup de vapeur tout en maintenant l'intensité du parfum.

MOY (ÉQUILIBRÉ) - 265 °C

Équilibre l'intensité du parfum et la production de vapeur pour obtenir le meilleur des deux mondes.

BASSE (PARFUM INTENSE) - 255 °C

Convient mieux aux concentrés délicats. Parfum optimal et plus basse production de vapeur



Ce sont les couleurs et les paramètres de température par défaut. Ils peuvent être personnalisés davantage à partir de l'application.

NETTOYAGE : CHAMBRE



1. Retirez le bouchon et dévissez la chambre de la base.




Ne pas manipuler lorsque c'est chaud.



2. Nettoyage rapide :

Retirez délicatement les résidus avec un coton-tige imbibé d'isopropanol à 90 %.

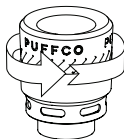

3. Nettoyage en profondeur :


Plongez la chambre dans de l'isopropanol à 90 %+ pendant 20 minutes. Ne jamais utiliser d'eau (isopropanol uniquement).



L'isopropanol est hautement inflammable. Laissez le dispositif sécher complètement avant de le chauffer.

NETTOYAGE : BASE

Préparation : Retirez le récipient et la chambre.

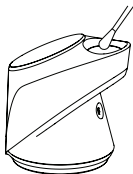


Nettoyez délicatement les bornes dorées au moyen de cotons-tiges trempés dans de l'isopropanol.

Nettoyez le conduit entre la chambre et le récipient.

Ne jamais laisser de l'eau pénétrer dans la base.

NETTOYAGE : VERRE

Préparation : Retirer soigneusement le récipient de la base.



1. Une fois retiré, plongez le récipient dans de l'isopropanol.

2. Après le trempage, retirez-le de l'isopropanol et rincez-le à l'eau claire. [Assurez-vous qu'il soit bien propre avant de l'utiliser.]

Laissez le récipient sécher entièrement avant de le rattacher à la base.

X — Ne pas réinsérer le récipient dans la base alors qu'il y a de l'eau dans la chambre inférieure.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX :

- Ne pas remplir excessivement la chambre.
- Ne pas souffler ou expirer fort dans le récipient. De l'eau pourrait entrer dans la base.
- Ne pas ranger le dispositif avec de l'eau dans le récipient, à moins que vous disposiez du récipient de voyage Puffco.
- Des inhalations trop fortes peuvent entraîner des débordements et endommager votre chambre.
- Ne pas charger ni utiliser à une température inférieure à 0 °C ou supérieure à 37 °C.
- Utiliser uniquement avec le câble et l'adaptateur d'alimentation fournis.
- Tenir à l'écart de l'humidité.
- Conserver dans un endroit sombre et frais.
- Pendant l'utilisation, la chambre est chaude [risque de brûlure].

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES :

MODE BOOST :

Une fois la température atteinte, faites un double appui pour activer le mode Boost. Cela prolongera la durée ou augmentera la température de votre session. Vous pouvez continuer à booster comme vous le souhaitez. En utilisant l'application, vous pouvez personnaliser la durée et la température du mode Boost.

MODE PRÊT (APPLICATION) :

*Le Peak Pro Power Dock et l'application mobile sont nécessaires pour activer le mode prêt.

Une fois le Peak Pro couplé avec un dispositif mobile, activez le mode Prêt dans les paramètres de l'application du Peak Pro.

Votre dispositif lancera automatiquement le profil de température actuel lorsque vous le retirerez du Peak Pro Power Dock.

MODE DISCRET :

Appuyez 4 fois rapidement pour activer/désactiver le mode Discret. Les voyants du dispositif s'éteindront pour plus de discrétion.

CODE D'ERREUR :

- 1 : Aucune chambre (clignote 3 fois, en blanc)
- 2 : Erreur de la chambre (rouge blanc rouge blanc)
- 3 : Surchauffe du dispositif (rouge pendant 5 secondes)
- 4 : Batterie faible (clignote 3 fois, en rouge)

INTÉGRATION DE L'APPLICATION :


L'intégration de l'application Peak Pro propose de nombreuses nouvelles fonctionnalités permettant de personnaliser votre expérience, débloquer des fonctionnalités spéciales et plus.

1



Rendez-vous sur
Puffco.com
pour en savoir plus.

2

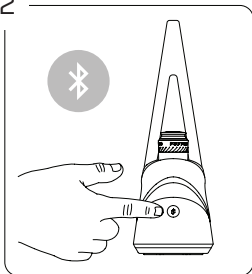

Maintenez le bouton enfoncé pendant 6 secondes pour synchroniser votre Peak Pro avec l'application. Le dispositif s'allumera/s'éteindra. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce qu'il devienne bleu.



BESOIN D'AIDE ? COMMUNIQUEZ AVEC NOUS?

***Veuillez ne pas retourner votre Peak Pro au magasin.**

***Conservez votre preuve d'achat.**

Si votre expérience n'a pas été parfaite, veuillez contacter notre équipe d'assistance.

1. Utilisez l'application

L'application nous fournit des informations de diagnostic importantes à propos de votre dispositif. Remplissez une demande au titre de la garantie pour un service rapide.

2. Visitez le site [Web Puffco.com/Support](https://www.puffco.com/support)

pour consulter notre foire aux questions, visionner des vidéos et accéder à d'autres ressources pouvant vous aider à résoudre rapidement votre problème.



PARTAGEZ VOTRE AVIS :

Utilisez #PuffcoPeak pour partager
votre expérience.

Suivez-nous sur Instagram!



DER PUFFCO PEAK PRO

Diese Anleitung erklärt Ihnen die Nutzung Ihres Peak Pro, einschließlich Vorbereitung, Reinigung und Konnektivität zu Apps.


- Lieferumfang / S. 39
- Neuigkeiten / S. 40
- Kurzanleitung / S. 40 - 42
- Temperatureinstellungen / S. 43
- Gerätereinigung / S. 44 - 45
- Erweiterte Funktionen/ S. 46
- Integration von Apps/ S. 47

- **BITTE SORGFÄLTIG LESEN!**

Lesen Sie bitte die gesamte Anleitungsbroschüre vor der Nutzung Ihres Geräts, damit Sie sicher das Beste aus Ihrem Peak Pro herausholen können. Sie vermeiden Schäden an Ihrem Gerät oder schlechte Erfahrungen, wenn Sie dies jetzt und nicht später tun.

Auf [Puffco.com/Support](https://puffco.com/support) finden Sie Anleitungsvideos und hilfreiche Tipps.

LIEFERUMFANG:

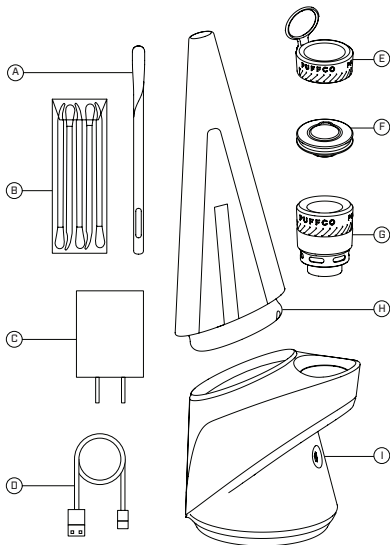

A: Ladegerät

B: Dual Tools (5)

C: AC-Adapter**

D: USB-C-Kabel

E: Hülle und Halteband

F: Rundfenster Carb Cap*

G: Kammer

H: Glas*

I: Peak Pro-Basis

Etui (nicht gezeigt)

*Jedes gläserne Teil ist handgeblasen und kann eine unterschiedliche Größe aufweisen.

**Netzteil wird möglicherweise nicht mitgeliefert.

NEUERUNGEN:



Bluetooth
App-fähig



Drahtloses Laden
[Power-Dockingstation
ist separat erhältlich]



USB-C-Ladelaufwerk



Temperaturkontrolle in
Echtzeit




Kammer mit
großer Kapazität



Anpassbare
LED-Lampen


KURZANLEITUNG:

1

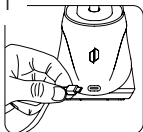

Laden Sie das Gerät vor der ersten Nutzung vollständig. Die Farbe des Lichts zeigt den Akkustand an. **Rot** (Niedrig) - **Orange** (Halb) - **Grün** (Voll). Klicken Sie drei Mal, um den Akkustand zu prüfen.

2

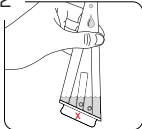


Füllen Sie das Glas mit Wasser bis etwas über die Luftlöcher. Füllen Sie das Glas nicht, wenn es mit der Basis verbunden ist. **X** - Lassen Sie kein Wasser in den unteren Bereich fließen!

3




Richten Sie die Einlassöffnung auf der Vorderseite des Glases an der Kammer aus. Schieben Sie die Glasvorderseite vorsichtig in die Basis und drücken Sie dann die Rückseite nach unten.

4

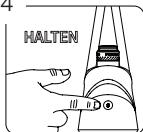


Um das Gerät zu entsperren / sperren, halten Sie den Knopf 3 Sekunden lang gedrückt.

5

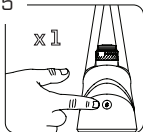


Einfacher Klick, um durch die Temperatureinstellungen durchzuschalten.
Blau (Niedrig)
Grün (Mittel)
Rot (Hoch)
 Weiß (Maximum).


6

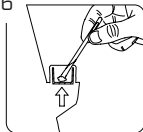


Verwenden Sie ein Füllwerkzeug oder ein Puffco Dual Tool, um den Inhalt auf den Boden der Schale (nicht die Seiten) zu legen.

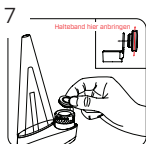


Setzen Sie das Carb Cap oben auf die Kammer. Drücken Sie es nach unten, bis es einrastet. Verwenden Sie die mitgelieferte Hülle und das Halteband für eine sichere Nutzung.

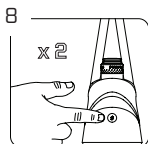

Mit einem Doppelklick beginnen Sie den Aufwärmprozess. Drücken und halten Sie den Knopf zu einem beliebigen Zeitpunkt, um den Prozess zu verlassen. Ein pulsierendes Licht zeigt an, dass der Aufwärmmodus aktiv ist.

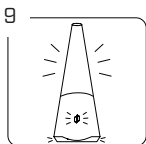

Das Gerät vibriert und die Lampen leuchten 3 Mal auf, wenn es bereit ist. Eine vorsichtige Inhalation führt zu den besten Ergebnissen. *Auf S. 10 erhalten Sie Informationen über den Boost-Modus.

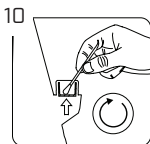

Reinigen Sie die Kammer nach jeder Nutzung mit einem Wattestäbchen oder dem Dual Tool. Wischen Sie vorsichtig mit kreisförmigen Bewegungen.

TEMPERATUREINSTELLUNGEN: CÓMO ELEGIR UN AJUSTE

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Klicken Sie einmal, um jede Hitzestufe zu durchlaufen.
3. Mit einem Doppelklick beginnen Sie den Aufwärmprozess.

Jede Temperatureinstellung hat einen beabsichtigten Zweck und die Ergebnisse hängen von der gewünschten Erfahrung ab. Es gibt keine falschen Antworten, wenn Sie eine Einstellung auswählen. Experimentieren Sie, um herauszufinden, was für Sie und Ihre Bedürfnisse am besten ist.

FARBE



MAXIMUM (SEHR STARK) - 545°F (285 °C)
Der meiste Dampf und die meiste Stärke mit weniger Aroma.

HOCH (STARK) - 530°F (275 °C)
Höhere Dampfproduktion, wobei aber gleichzeitig die Aromaqualität erhalten bleibt.

MITTEL (AUSGEGLICHEN) - 510°F (265 °C)
Ausgeglichenes Verhältnis zwischen Aroma und Dampfproduktion, das Beste aus beiden Welten.

NIEDRIG (HOHES AROMA) - 490°F (255 °C)
Am besten geeignet für empfindliche Konzentrate. Optimales Aroma und niedrigste Dampfproduktion.



Dies sind die Standardfarben und Temperatureinstellungen. Sie können weiter über die App angepasst werden.

REINIGUNG: KAMMER



1. Entfernen Sie das Cap und schrauben Sie die Kammer von der Basis ab.



Nicht anfassen, wenn sie heiß ist.



2. Leichte Reinigung:
Entfernen Sie mit einem in 90 %+ Isopropylalkohol getränkten Wattestäbchen vorsichtig alle Reste.




3. Gründliche Reinigung:
Tauchen Sie die Kammer 20 Minuten lang in 90 %+ Isopropylalkohol. Verwenden Sie niemals Wasser (nur Isopropylalkohol).



Isopropylalkohol ist hoch brennbar. Lassen Sie das Gerät vor dem Erhitzen vollkommen austrocknen.

REINIGUNG: BASIS

Vorbereitung: Entfernen Sie Glas und Kammer.

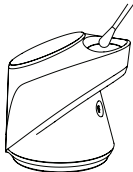


Reinigen Sie vorsichtig die Goldkontaktpunkte mit einem in Isopropylalkohol getränkten Wattestäbchen.

Reinigen Sie den Luftweg zwischen Kammer und Glas.

Lassen Sie niemals Wasser in die Basis eindringen.

REINIGUNG: GLAS

Vorbereitung: Entfernen Sie das Glas vorsichtig von der Basis.



1. Tauchen Sie es nach der Abnahme in Isopropylalkohol ein.

2. Nachdem Sie es eingetaucht haben, nehmen Sie es aus dem Isopropylalkoholbad heraus und spülen es mit Wasser ab. (Gründlich vor der Nutzung spülen!)

Das Glas muss vollständig trocken sein, bevor Sie es wieder an der Basis anbringen.

X - Setzen Sie das Glas nicht auf die Basis, wenn sich Wasser am Boden der Kammer befindet.

ALLGEMEINE WARNHINWEISE:

- Überfüllen Sie die Kammer nicht.
- Blasen Sie nicht und atmen Sie nicht fest in das Glas. Das drückt das Wasser in die Basis.
- Lagern Sie das Gerät nicht mit Wasser im Glas, es sei denn, Sie haben das Puffco Travel Glas.
- Starkes Inhalieren kann zu Austritt und Schaden an Ihrer Kammer führen.
- Nicht unter 32 °F (0 °C) oder über 100 °F (37 °C) laden oder betreiben.
- Nur mit dem mitgelieferten Kabel und Netzteil betreiben.
- Vor Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit schützen.
- An einem kühlen dunklen Ort lagern, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Während der Nutzung ist die Kammer heiß (Verbrennungsgefahr).

ERWEITERTE FUNKTIONEN:

BOOST-MODUS:

Klicken Sie zwei Mal nach dem Aufheizen, um den Boost-Modus zu aktivieren. Dies verlängert die Zeit und/oder erhöht die Temperatur. Sie können nach Bedarf weiter boosten. Mit der App können Sie die gewünschte Zeit und die Temperatur Ihres Boosts einstellen.

BEREITSCHAFTSMODUS (APP):

*Die Peak Pro Power Dockingstation und die mobile App sind für die Aktivierung des Bereitschaftsmodus erforderlich.

Wenn der Peak Pro mit einem Mobilgerät gepaart ist, können Sie den «Bereitschaftsmodus» in den Einstellungen der Peak Pro App aktivieren.

Ihr Gerät startet automatisch das ausgewählte Temperaturprofil, wenn es von der Peak Pro Power Dockingstation abgehoben wird.

STEALTH-MODUS:

Klicken Sie schnell 4 Mal, um den Stealth-Modus ein- oder auszuschalten. Dies schaltet die Leuchten an Ihrem Gerät für mehr Diskretion aus.

FEHLERCODES:

- 1: Keine Kammer (3 weiße Blinkzeichen)
- 2: Kammerfehler (rot weiß rot weiß)
- 3: Gerät überhitzt sich (rot für 5 Sekunden)
- 4: Niedriger Akku (3 rote Blinkzeichen)

INTEGRATION DER APP:


Die Integration der Peak Pro App bietet eine Vielzahl neuer Funktionen, mit denen Sie Ihr Erlebnis personalisieren können und Zugang zu vielen besonderen Funktionen usw. erhalten.

1



Auf **Puffco.com**
erhalten Sie weitere
Infos.

2

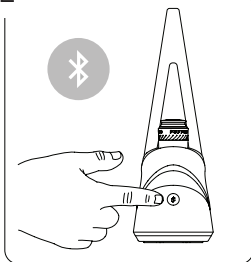

Halten Sie den Knopf 6 Sekunden lang gedrückt, um Ihren Peak Pro mit Ihrer App zu synchronisieren. Das Gerät schaltet sich ein/aus, halten Sie den Knopf gedrückt, bis er blau leuchtet.



SIE BRAUCHEN HILFE?

KONTAKTIEREN SIE UNS!

*** Geben Sie Ihren Peak Pro bitte nicht an das Geschäft zurück.**

***Bewahren Sie die Einkaufsquittung auf.**

Kontaktieren Sie unser Supportteam, falls Sie nicht ein perfektes Erlebnis haben sollten.

1. Nutzen Sie die App!

Die App gibt uns wichtige diagnostische Informationen über Ihr Gerät. Füllen Sie von dort einen Gewährleistungsanspruch für den schnellstmöglichen Service aus.

2. Besuchen Sie [Puffco.com/Support](https://puffco.com/support)

für FAQs, praktische Videoanleitungen und andere Ressourcen, die Ihr Problem schnell lösen können.



TEILEN SIE DIE ANSICHT:

Über #PuffcoPeak können
Sie Ihre Erfahrung teilen.

Folgen Sie uns auf Instagram!



