

Accompanied your eye  
digital your life  
数字你的视界

智能眼镜  
WG-KX

CE FC RoHS  
MADE IN CHINA

## SMART EYEWEAR

使用说明书  
Instructions



## 声明

首先对您使用本公司的产品表示感谢！在使用之前请先阅读此说明书，正确使用此产品。为了更好的服务，本用户手册的内容可能变更。因为产品的性能和功能而发生的变更，将不做另行通知。

## 产品型号

WG-KX Smart Eyewear 开放式定向音频智能眼镜，本产品是具有立体声功能的蓝牙耳机，操作简便，便于携带。

## 产品参数、特点

镜架颜色	黑色
镜架材质	Grilamid TR
镜片材质	尼龙/聚碳酸酯
蓝牙协议	5.0
充电时间	60min
电池容量	左镜腿45mAh、右镜腿45mAh
充电电压和电流	DC5V，支持快充，最大充电电流60mA
声 道	双喇叭、立体声

\* 采用高通芯片 QCC3020，兼容主流品牌手机和平板电脑等蓝牙设备。



- 支持 AptX 音频解码技术，达到 CD 级音质。
- 左右双喇叭，定向播放，真正的立体声音效。

## 包装清单

- ① 眼镜 ✓
- ② 充电线 ✓
- ③ 眼镜袋（可做眼镜布）✓
- ④ 说明书 ✓
- ⑤ 保修卡 ✓
- ⑥ 快速指南 ✓

## 操作说明





## 1.开/关机

① 拔下充电器自动开机，或在关机状态，左右镜腿同时长按触摸键 5 秒开机，提示音 “Power on” 并提示 “Pairing” 。

② 插上充电器自动关机，或在开机状态，长按触摸键 8 秒关机，提示音 “Power off” 并提示 “Disconnect”

## 2.蓝牙配对连接

眼镜开机，左右镜腿自动配对，红蓝灯交替快闪，配对完成，灯熄灭，提示音 “咚” 。

打开要连接的设备蓝牙（如手机，MP3 播放器，电脑等），搜索并连接设备：EYEWEAR，提示 “咚”

并自动弹出蓝牙配对窗口，点击：配对，蓝牙连接成功。

① 无配对记录时开机，自动进入配对状态；有配对记录时，开机自动回连最后使用的手机；

回连手机时，连接成功后，提示音 “Connect” ；与手机连接断开时，提示音 “Disconnect” 。

② 开机无连接蓝牙状态，长按触摸键 4 秒进行蓝牙配对，提示音 “Pairing” 。

③ 或在充电状态下：四击触摸键，将清除右耳配对列表，同时并清除手机配对记录。



### 3.播放音乐

- ① 音乐播放/暂停，双击触摸键。

### 4.语音助手

手机已连接，蓝牙待机状态下，长按3秒触摸键启动语音助手，例如 Siri 、小艺、小爱同学等。

### 5.打电话

- ① 接听电话，双击触摸键；
- ② 挂断电话，双击触摸键；
- ③ 拒接来电，长按 3 秒触摸键。

### 6.充电

- ① 低电报警，每隔 3 分钟提示一次 “Battery Low” ；
- ② 低电关机，提示 “Power off” ；
- ③ 充电时，指示灯常亮红灯；充电完成，红蓝灯交替闪烁 10 秒后熄灭。



## 提示

- ① 使用本产品前请仔细阅读说明书，并保留本说明书。
- ② 首次使用，请先将本产品充满电。
- ③ 如果产品长期(超过两周)不充电，使用前请对其充电。
- ④ 较脏的镜片不要直接擦拭，应先镜片打湿，再用眼镜布拭干。尽量使用绒面且吸水性较强眼镜布轻轻抹拭干净，注意不要太用力。擦拭时，眼镜布要朝着同一个方向擦拭，不能来回擦拭，也不能在镜片上转着圈擦。
- ⑤ 当电池温度超出  $-10^{\circ}\text{C}$ — $60^{\circ}\text{C}$  的时候，产品将会停止工作。

## 注意事项

- ① 请勿以任何理由拆除或维修改装本产品，否则可能会导致起火，电子击穿甚至彻底损坏本产品。
- ② 请勿将设备置于温度过低或过高( $0^{\circ}\text{C}$  以下或  $45^{\circ}\text{C}$  以上)环境下。
- ③ 请勿将产品接触液体弄湿，或浸泡在液体里。
- ④ 不能将眼镜放在阳光下长时间暴晒，否则易变形、老化、折断。
- ⑤ 请勿将充电线磁吸端靠近金属物体，防止磁吸金属物体后引起的短路危险。



## 重要安全信息

- 在使用本设备前，请先阅读所有安全信息以确保正确和安全使用。
- 使用未经本制造商认可的电源，充电器或电池，可能引发火灾，爆炸或其他危险。
- 请使用本制造商认可且与此型号设备配套的配件。
- 请在温度 0°C—35°C 范围内使用本设备，并在温度 -20—45°C° 范围内存放设备及其配件。当环境温度过高或过低时，可能会引起设备故障。
- 该设备使用不可拆卸的内置电池，请勿自行更换电池,以免损坏电池或设备。
- 若充电完毕，请断开充电器与本设备的连接，并从电源插座上拔掉充电器，连续充电时间请勿超过 12 小时。
- 电池禁止拆卸，撞击，挤压或投入火中，若出现严重膨胀，请勿继续使用。
- 请勿置于高温环境中，电池过热可能会引起爆炸。
- 请保持设备干燥。
- 若设备或其他任何部件不能正常工作，请勿自行维修任何产品
- 连接其他设备时，请参考用户手册的连接方法，不要随意连接不配套的设备。





为避免听力受损，请勿长时间使用高音量。



## 警告

请遵循相关法律法规，不要在以下环境使用。

- 如加油站，油库，化学仓库附近等存储有易燃易爆油气或化学品的环境，严禁使用设备。
- 请勿在医院手术室、急诊室、深切治疗部等场所使用此设备；为避免干扰医疗仪器工作，使用此设备时请远离心脏起搏器、助听器、植入耳蜗等医用设备，请保持此设备和起搏器之间超过 15 厘米的距离。
- 若要在个人医疗设备附近使用此设备，请咨询医师和设备制造商。
- 请遵守有关驾车时使用此设备的所有安全警告和规定。
- 雷雨天气时，为避免雷击事故,请勿在室外使用。
- 请勿在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电，人身伤害,起火和充电器损坏。
- 请遵守在任何环境里明确禁止使用的相关法律规定。



## statement

Thank you for using our products. Please read the manual before use. The manual might change because of hardware or software update.

## Model name

WG-KX smart eyewear with open directional audio, this product is a bluetooth glasses with stereo super mini speakers, easy operation, easy carrying.

## Product characteristics

Frame color	Black
Frame material	Grilamid TR
The lens material	Blue light blocking lens is made of pc, Sunlens is made of nylon
Bluetooth	5.0
Charging time	60min
Battery capacity	45 mah for each temple
Charging voltage	DC 5V, compatible with quick charge, Max charging current 60ma
Speakers	Dual stereo speakers

\*Qualcomm QCC3020, compatible with mainstream brands of mobile phones, tablets and other bluetooth devices.




- Support AptX audio decoding technology, achieve CD - level sound quality.
- Left and right speakers, audio directed all around you, to give you real stereo sound effect

## Packing list

- No.1 Smart eyewear \*1
- No.2 Charging cable \*1
- No.3 Glasses pouch (with cleaning cloth)\*1
- No.4 User manual\*1
- No.5 Quick guide\*1

## Instructions

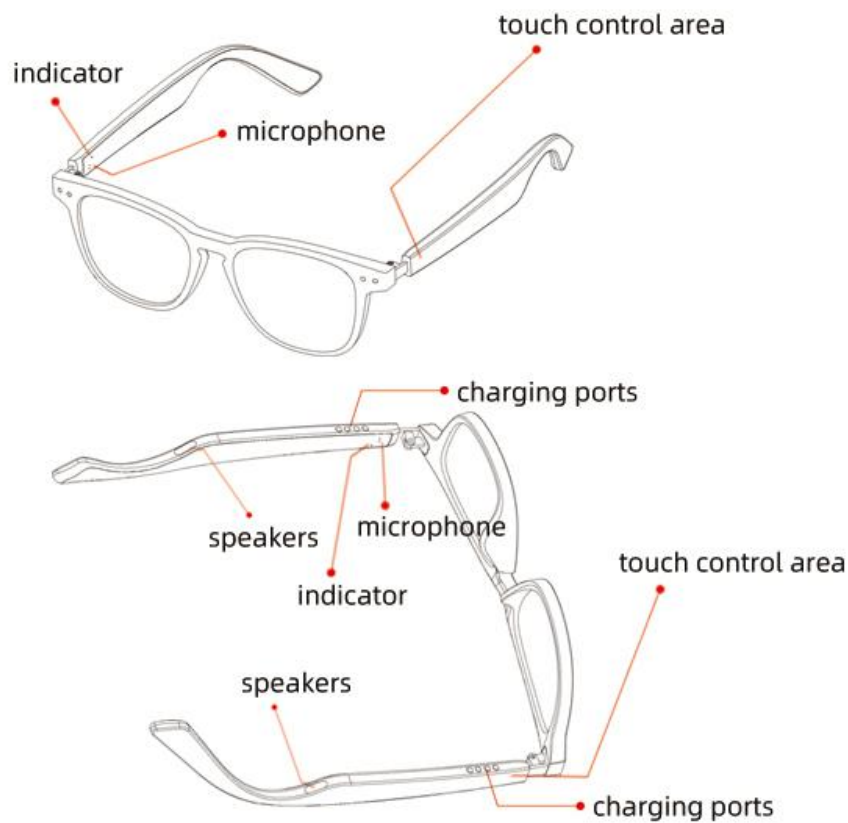



## **1.How to switch on/switch off**

1)switch on the device: when charging, unplug the charger, it will switch on automatically. Or when it's off, press the touch control area of both temples for 5 seconds to turn it on. By hearing " Power on" , then accompanied with " Pairing" , your device is on.

2)Switch off: Plug in the charger, the device will be off automatically. Or when the device is on, by long press the touch control area for both temples for 8 seconds at the same time to turn off. By hearing "Power off" and "Disconnect", the device is now switched off.

## **2.How to connect**

Switch on the device, the left and right temples starts pairing, red and blue light flash alternately. when pairing is completed, lights are off and hear tone "Don"

1)first time connection: Click " setting " on your mobile phone or any smart devices, click and turn on bluetooth on your mobile phone or smart devices, search Bluetooth name:EYEWEAR, click to connect it.

2)Second time connection, when switch your smart eyewear on, it will connect to your mobile phone or other smart devices automatically.

3)delete connection record: quick click four times on touch control area on either temple.



## **How to operate**

1)Play music: double tap the touch control area to play or pause

2)Voice control: When the devices is connected and it is under standby status, press touch control area for 3 seconds to wake up voice control, such as Siri, Alexa, or others.

3)Answer phone call: double click touch control area

4)Reject incoming call: press the touch control area for 3 seconds

5)Hand up phone call: double click touch areal

## **About charging**

1)Low Battery alarm, will hear indicating tone "Battery Low" every 3 minutes

2)when device run out off power, it will "Power off" automatically

3)When charging, the indicator light is always red; when fully charged, the red and blue light flashes for 10 seconds and then the indicator light will off.



## **Noticement**

- 1) Please read the user manual carefully before using this product and keep this manual well.
- 2) For the first time use, please fully charge the product.
- 3) If the product is not charged for a long time (more than two weeks), please charge it fully before use.
- 4) Use cleaning cloth inside the pouch to clear up the dirty lens. Other cloth might damage your lens
- 5) When the battery temperature exceeds -10c-60 °C, the product will automatically shut down.

## **Matters needing attention**

- 1) Do not unassemble and repair the product for any reason, otherwise it might cause fire, electronic breakdown or even complete damage to the product.
- 2) Do not put the equipment in an environment with too low or too high temperature (below 0° c or above 45 ° c).
- 3) Do not put the product under water or other liquid or humid environment.
- 4) Do not expose your device in the sun for long time, otherwise they will be easily deformed, aged and broken.
- 5) Do not put charger's magnetic suction close to any metal



## Important safety information

- Before using the device, please read all safety information to ensure correct use and safe use.
- Use of power supply,chargers or batteries not certified by the manufacturer may cause fire and explosion or other hazards.
- Please use the accessories approved by the manufacturer and compatible with this type of equipment.
- Please use the equipment within the temperature range of 0-45 °C and store the equipment and accessories within the temperature range of -20-45 °C. When the temperature is too high or too low, it may cause equipment failure.
- The device use a non-removable built-in battery, do not replace the battery to avoid damage.
- After fully charged, disconnect the charger from the device and unplug the charger from the power socket. Do not charge for more than 12 hours.
- Do not disassemble battery, or bump, squeeze or put the battery into the fire. If serious expansion occurs, please do not continue to use.
- Do not put in a high temperature environment, battery overheating may cause explosion.
- Please keep the equipment dry.
- Do not repair the product by yourself when it cannot work properly.
- When connecting other devices, please refer to the user manual for the connection method, do not arbitrarily connect to the equipment that does not match.





To avoid hearing loss, do not use high volume for a long time.



## **warning**

Please follow the relevant laws and regulations, do not use in the mentioned environment below.

For example, gas stations, oil warehouses, chemical warehouse and other places where inflammable and explosive oil and gas or chemicals are stored are prohibited to use the equipment.

- Do not use the equipment in the operating room, emergency room, intensive care department, etc.  
In order to avoid interference the medical devices, please keep the device away from pacemaker. Please keep at least 15 meters distance from the pacemaker.
- If need to use this device near a personal medical device, consult a physician and device seller.
- Please comply with all safety warnings and regulations regarding the use of this device while driving.
- Do not use outdoors in thunderstorm, to avoid lightning strike.
- Do not use the charger in the bathroom where there is high humidity, or it will lead to electric shock, personal injury, fire and charger damage.
- Please comply with the relevant laws that clearly prohibit use in any environment.



FCC ID: 2AXST-RC1002

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.