Kami Care Installation Guide



kamiCare

Download the KamiCare app for Android or iOS and follow the simple setup instructions.




















1. What's in the box

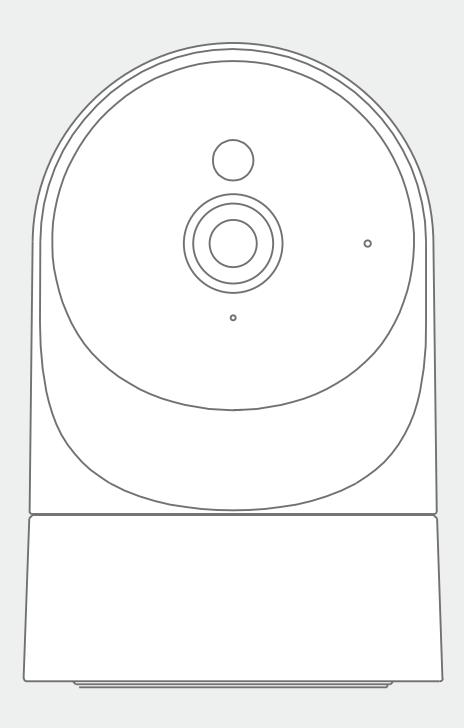

1 x Kami Camera

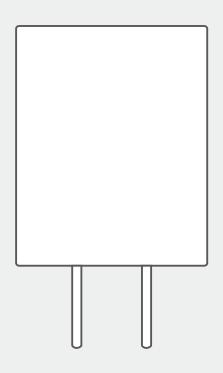



1 x Power Adapter





1 x USB Power Cable

2. Get to know your camera

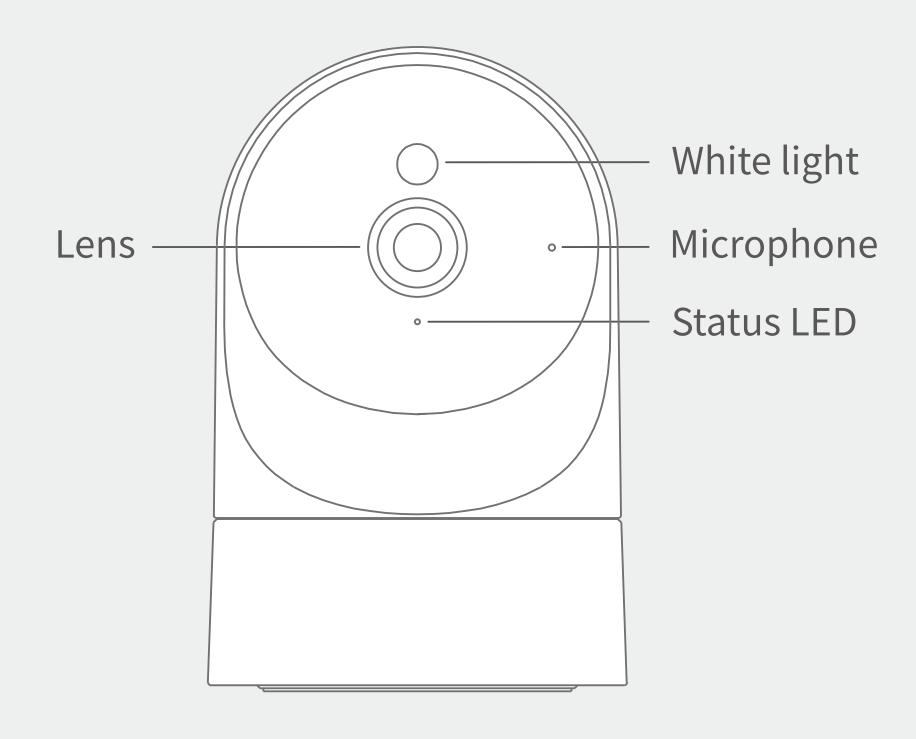

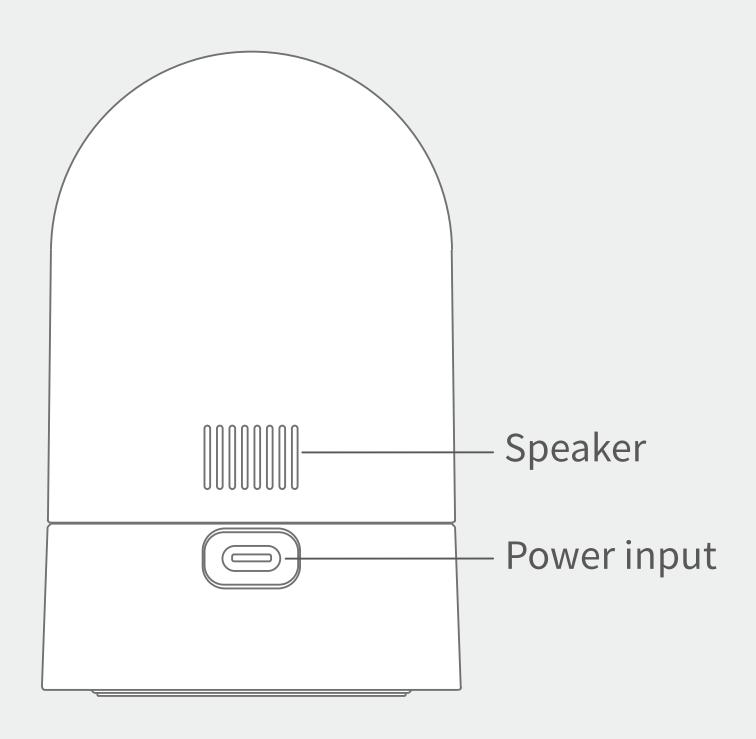

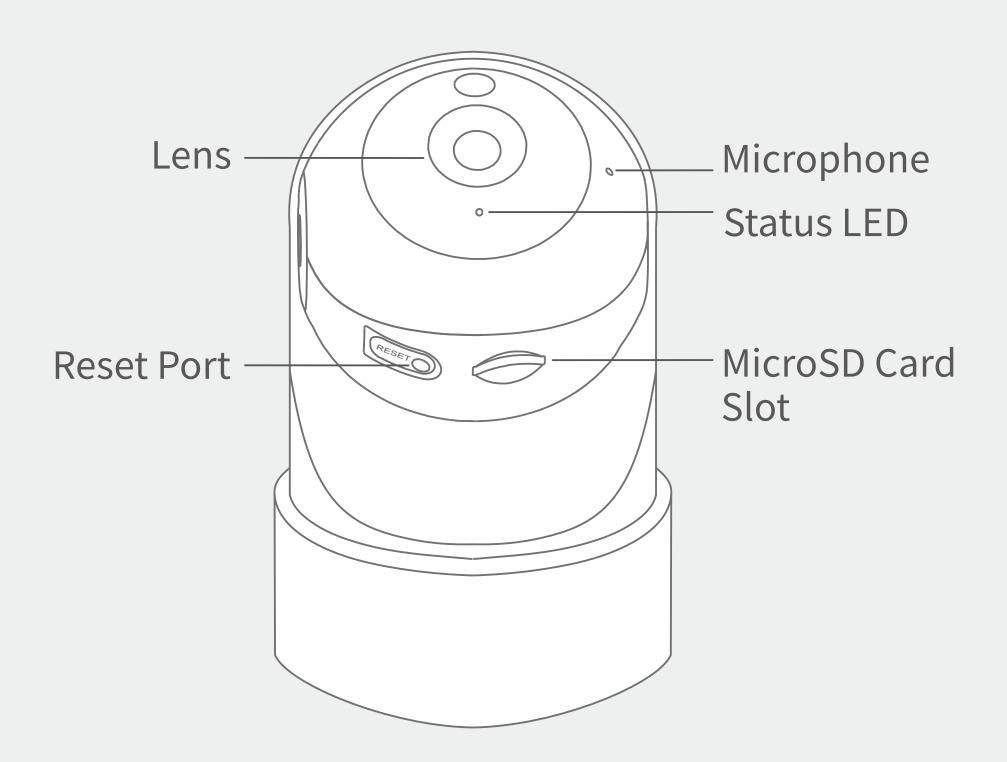

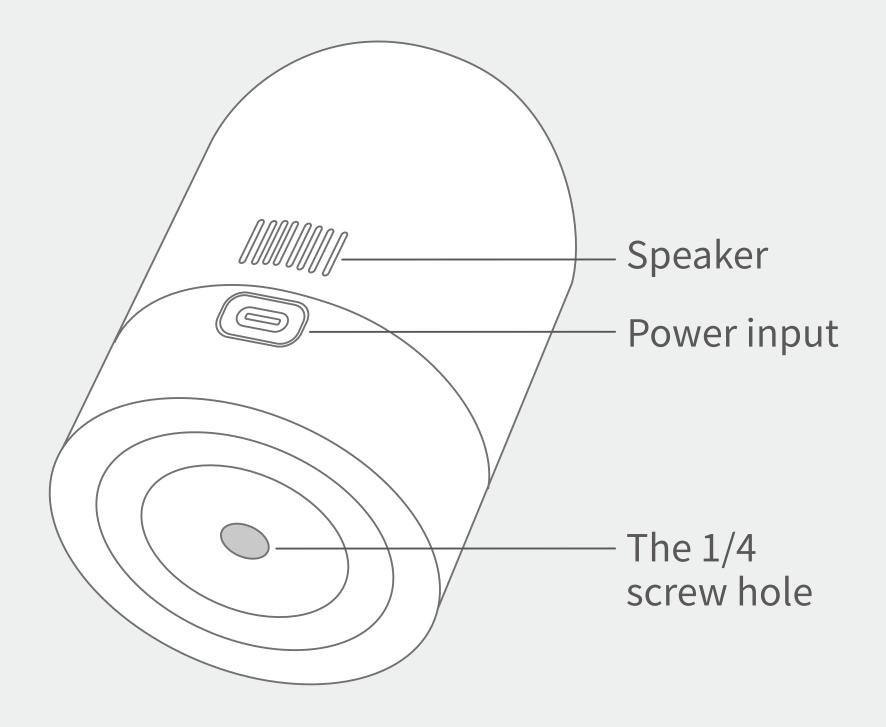


The 1/4 screw hole at the bottom is designed to ensure the device is widely compatible with photography accessories and provides stable installation.

3. Specifications

- Maximum resolution: 2560 x 1440
- Lens: 87°
- Audio: Built-in Mic and Speaker
- Pan/Tilt: Remote Pan: 350° and Tilt: 87°
- Support Platform: Android /iOS
- WiFi: 2.4GHz/5GHz
- Operating Temperature: -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
- Power Supply: 5V / 2A
- Support Platforms: Android, iOS
- Wireless Encryption: WEP / WPA / WPA2
- Storage: microSD Card and Kami Cloud Storage

4. Getting Started

Please make sure your camera is near your Wi-Fi router and your phone is on the same Wi-Fi network.

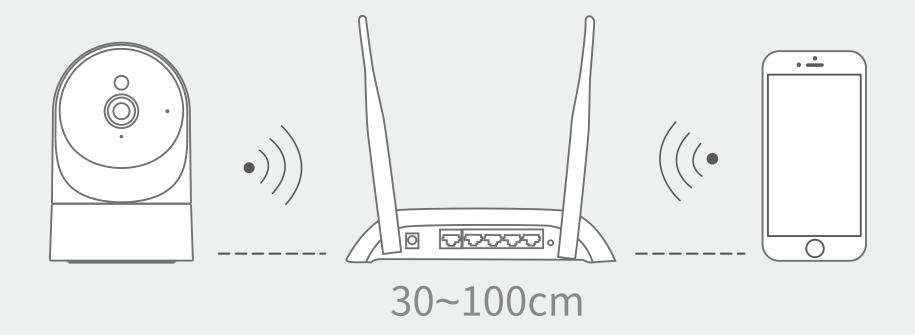

Step 1


Download the KamiCare App from the Apple App Store or Google Play. Search for "KamiCare".



KamiCare App



Plug the Type-C USB cable into your camera to switch it on. (If you are installing a camera that has previously been installed on a different network or you've changed your Wi-Fi password, then you must first reset the camera by pressing the reset button. Continue to follow the instructions.)

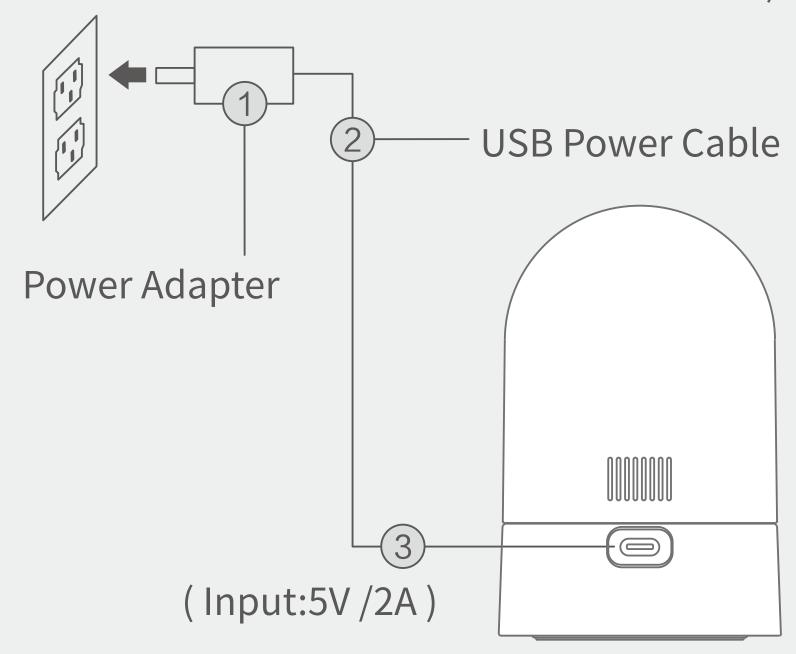



Sign up or login to your Kami account, then follow the on-screen instructions to pair your phone to your Kami camera.




After logging in to your KamiCare App, tap the "+" sign to select your device or scan the QR product code. When you hear the voice prompt "waiting to connect", tap "heard voice prompt". Next, scan the QR code on the App with your camera. Wait until you hear the voice prompt "pairing successful".


Now your camera is ready to use!

5. Other Instructions

1. Insert the Micro SD card

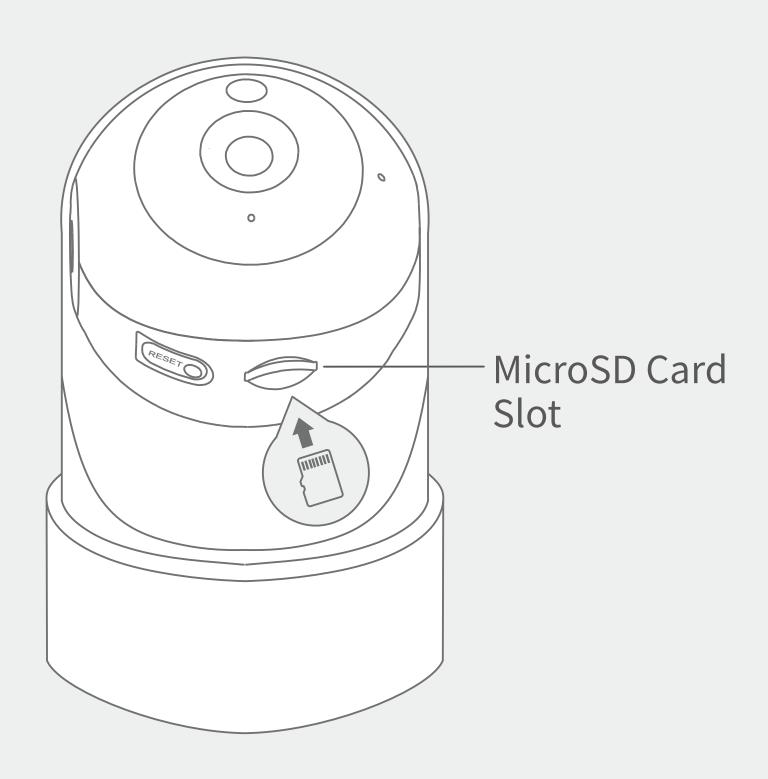


2. Adjust the camera's view angle

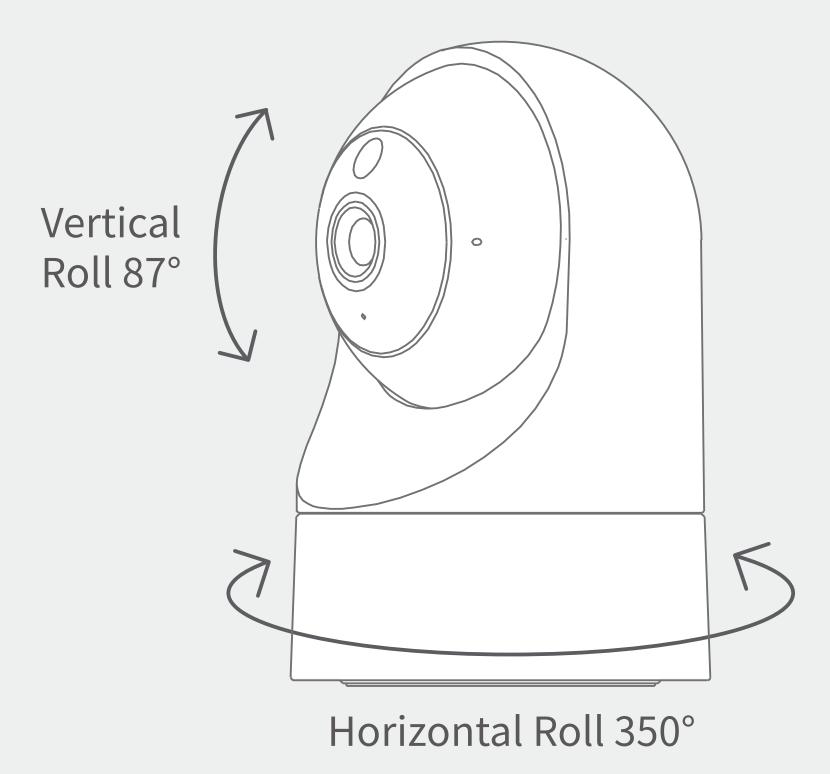

3. Restart the camera

Press and hold the reset button for over 5 seconds. When the reset is successful, the camera will play a confirmation message and the LED will start flashing amber light.

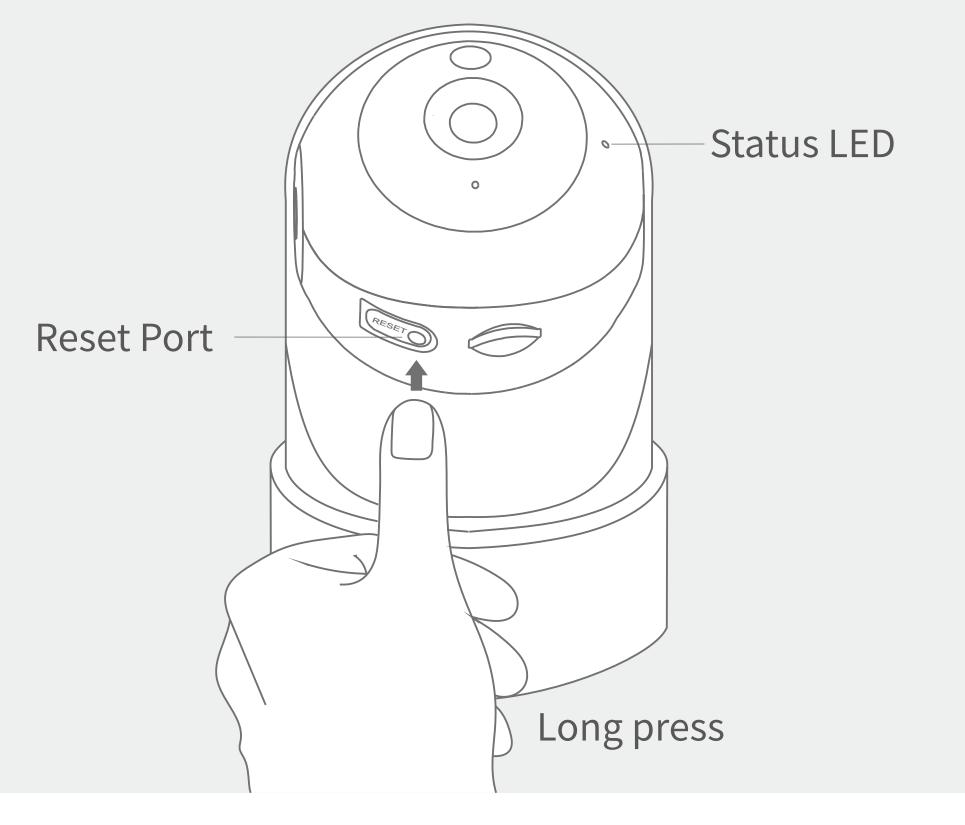

FCC COMPLIANCE STATEMENT:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The distance between user and products should be no less than 20cm

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- —Reorient or relocate the receiving antenna.
- —Increase the separation between the equipment and receiver.
- —Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IC STATEMENT:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2)L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS-102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 etla conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne surl'exposition et la conformité de rf.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ouémetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Herebywe: Kami Vision Incorporated, declares that the radio equipment:

YRS.0409 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

ProductType: YRS.0409 Wi-Fi: 2.4GHz ,802.11 b/g/n Max RF power: 15.77dBm Manufacture: Kami Vision Inc

Address: 2033 Gateway Place Suite 400, San Jose, CA 95110, USA


The full text of the EU declaration of conformity is available at the following

internet address:


https://kamistore.eu/pages/product-certification



How KamiCare works

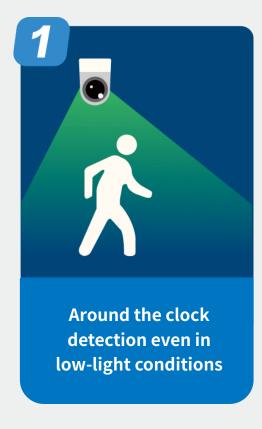



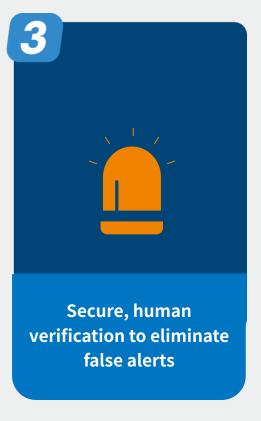





Google and Google Play are trademarks of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.