



Descrizioni dei pulsanti





VISTA H35/VISTA H50

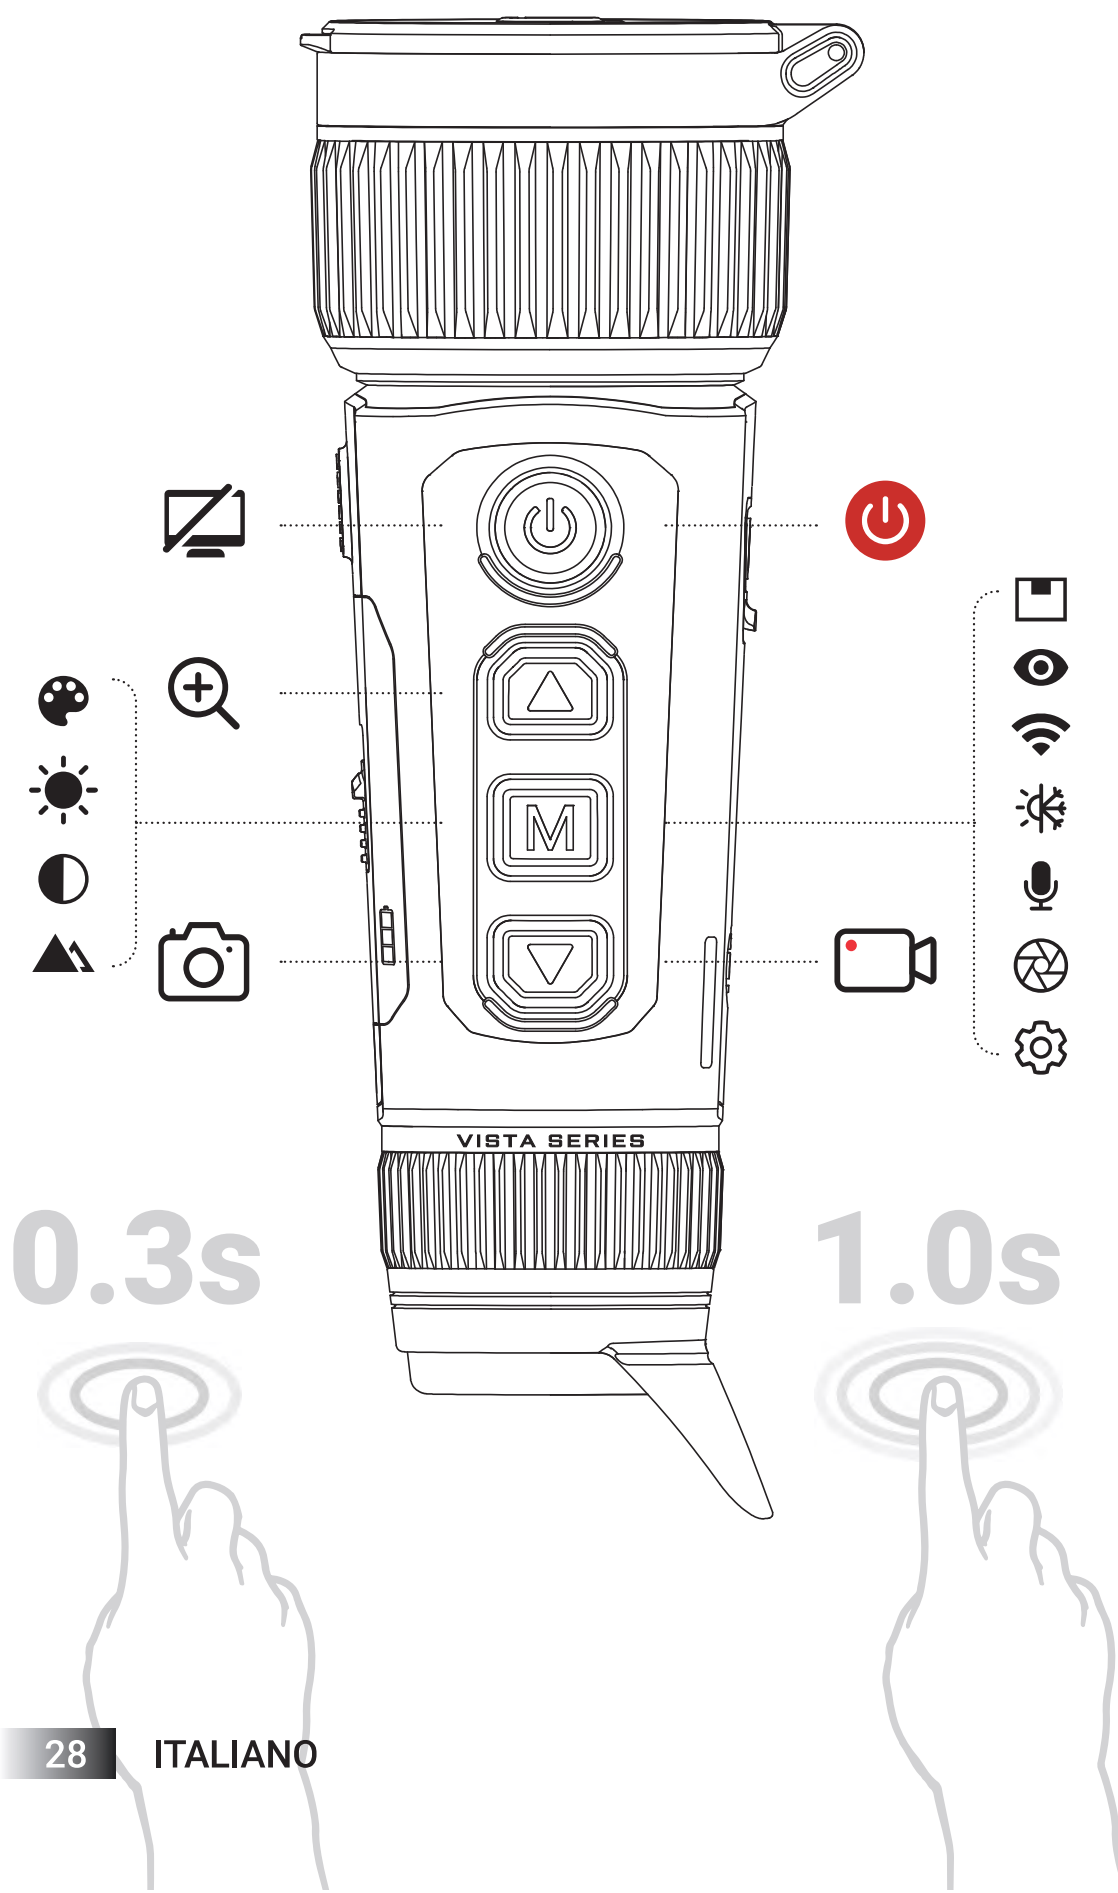

|Descrizioni dei pulsanti

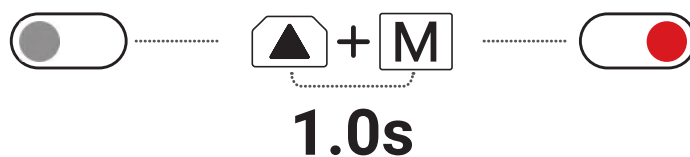

Menu di scelta rapida

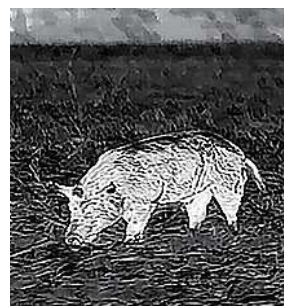

Menu principale





Mostra




Nascondere

| App

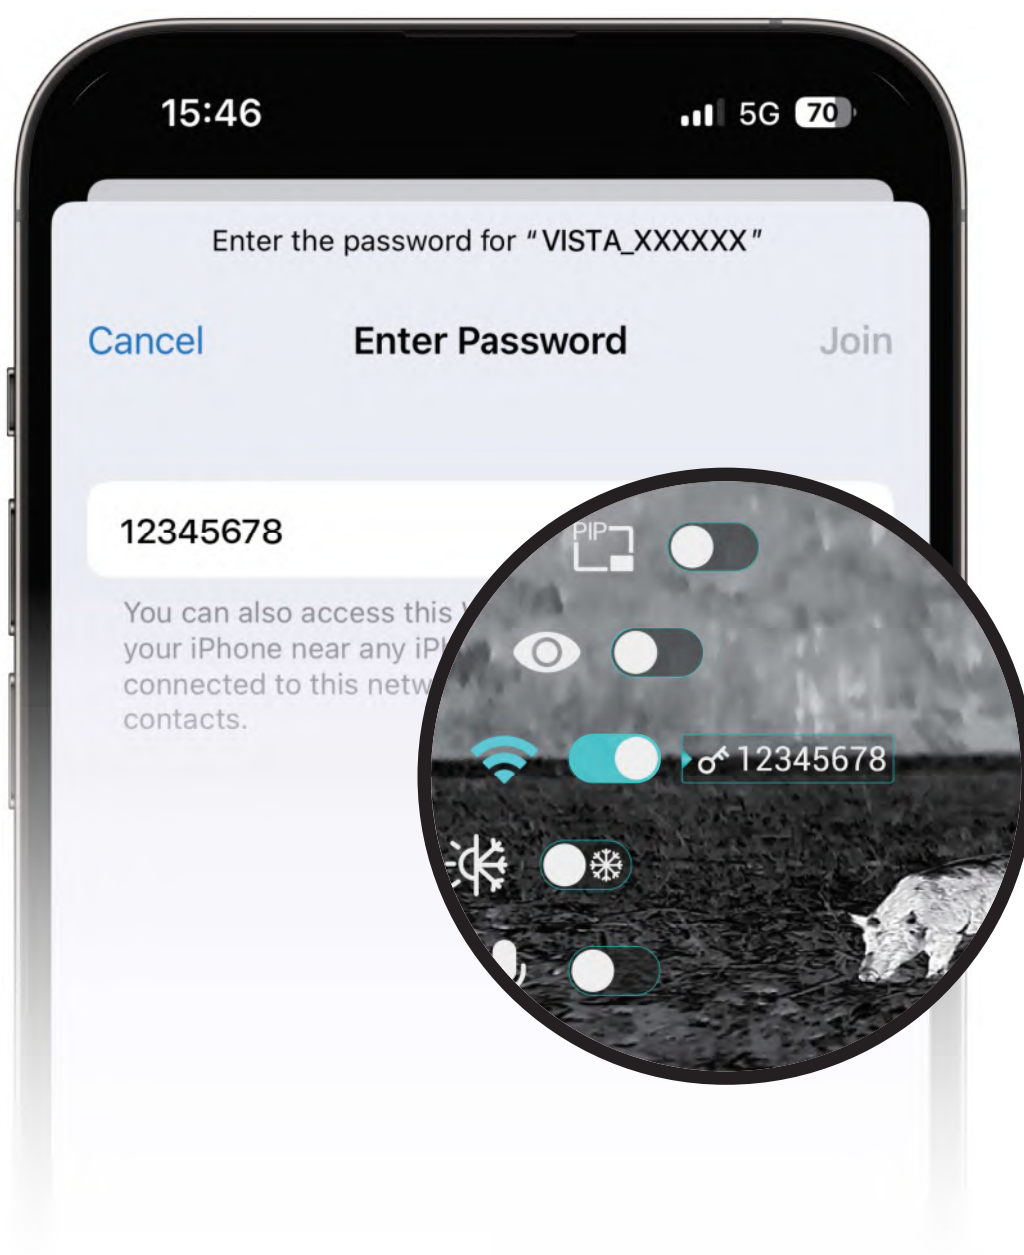


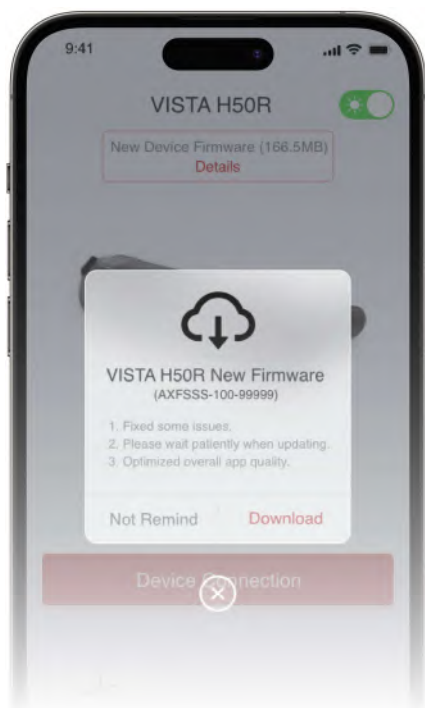


Aggiornamento
del firmware

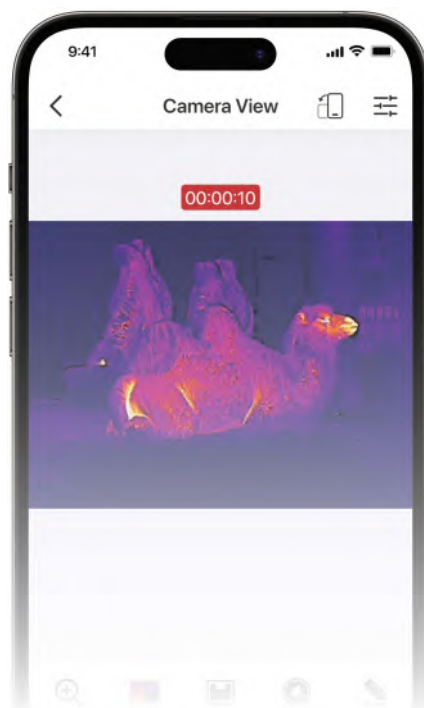

Trasmissione delle
immagini in tempo reale

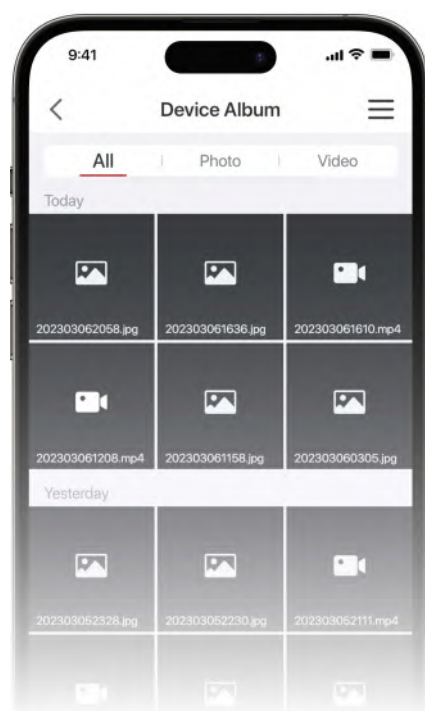

File del dispositivo

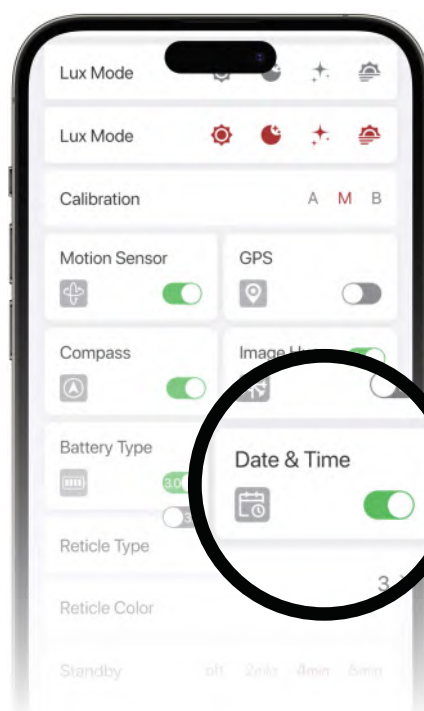

Calibrazione di
data e ora

Specifiche

Modello	VISTA H35	VISTA H50
Sensore termico, Pixels	640×512, 12μm	
NETD, mK	≤15	
Frequenza deifotogrammi, Hz	60	
Lente dell'obiettivo, mm	35 F0.9	50 F0.9
Campo visivo, °/m a 100 m	12.5×10.0/ 22×18	8.8×7.0/ 15×12
Ingrandimento, x	3~28	4~40
Campo di Rilevamento, m (Dimensione del bersaglio: 1.7 m x 0.5m, P(n)= 99%)	1800	2600
Distanza interoculare, mm	25	
Diametro della Pupilla d'uscita, mm	8	
Diottria, D	-4 ~ +6	
Display	AMOLED 2560×2560	
Batteria	Batteria sostituibile agli ioni di litio IBP-7/ 4400 mAh	
Durata della batteria massima (t=22°C), h	5.5	
microfono	Supporta	
Quantità di memoria incorporata, GB	64	
Grado di protezione IP	IP67	
Temperatura di Funzionamento, °C	-20 ~ +50	
Peso, g (con batteria)	610	630
Dimensione, mm	184×61×71	190×67×79

Modello	VISTA H35R	VISTA H50R
Sensore termico, Pixels	640×512,12μm	
NETD, mK	≤15	
Frequenza deifotogrammi, Hz	60	
Lente dell'obiettivo, mm	35 F0.9	50 F0.9
Campo visivo,°/m a 100 m	12.5×10.0/ 22×18	8.8×7.0/ 15×12
Ingrandimento,x	3~28	4~40
Campo di Rilevamento,m(Dimensione delbersaglio: 1.7 m x 0.5m, P(n)= 99%)	1800	2600
Distanza interoculare, mm	25	
Diametro della Pupilla d'uscita, mm	8	
Diottria, D	-4 ~ +6	
Display	AMOLED 2560×2560	
Batteria	Batteria sostituibile agli ioni di litio IBP-7/ 4400 mAh	
Durata della batteriamassima (t=22°C), h	5.5	
Classe di sicurezza per laser	Class 1	
Distanza massima del telemetro, m	1200	
microfono	Supporta	
Quantità di memoriaincorporata, GB	64	
Grado di protezione IP	IP67	
Temperatura diFunzionamento, °C	-20 ~ +50	
Peso, g (con batteria)	640	650
Dimensione, mm	190×67×79	194×70×82

| Ottieni maggiori informazioni



Sito web:
www.nocpix.com




Manuale d'uso



Facebook




Instagram




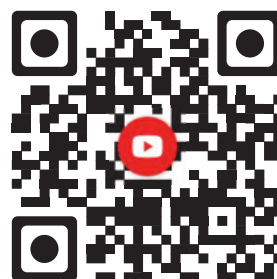


YouTube

Accessoires

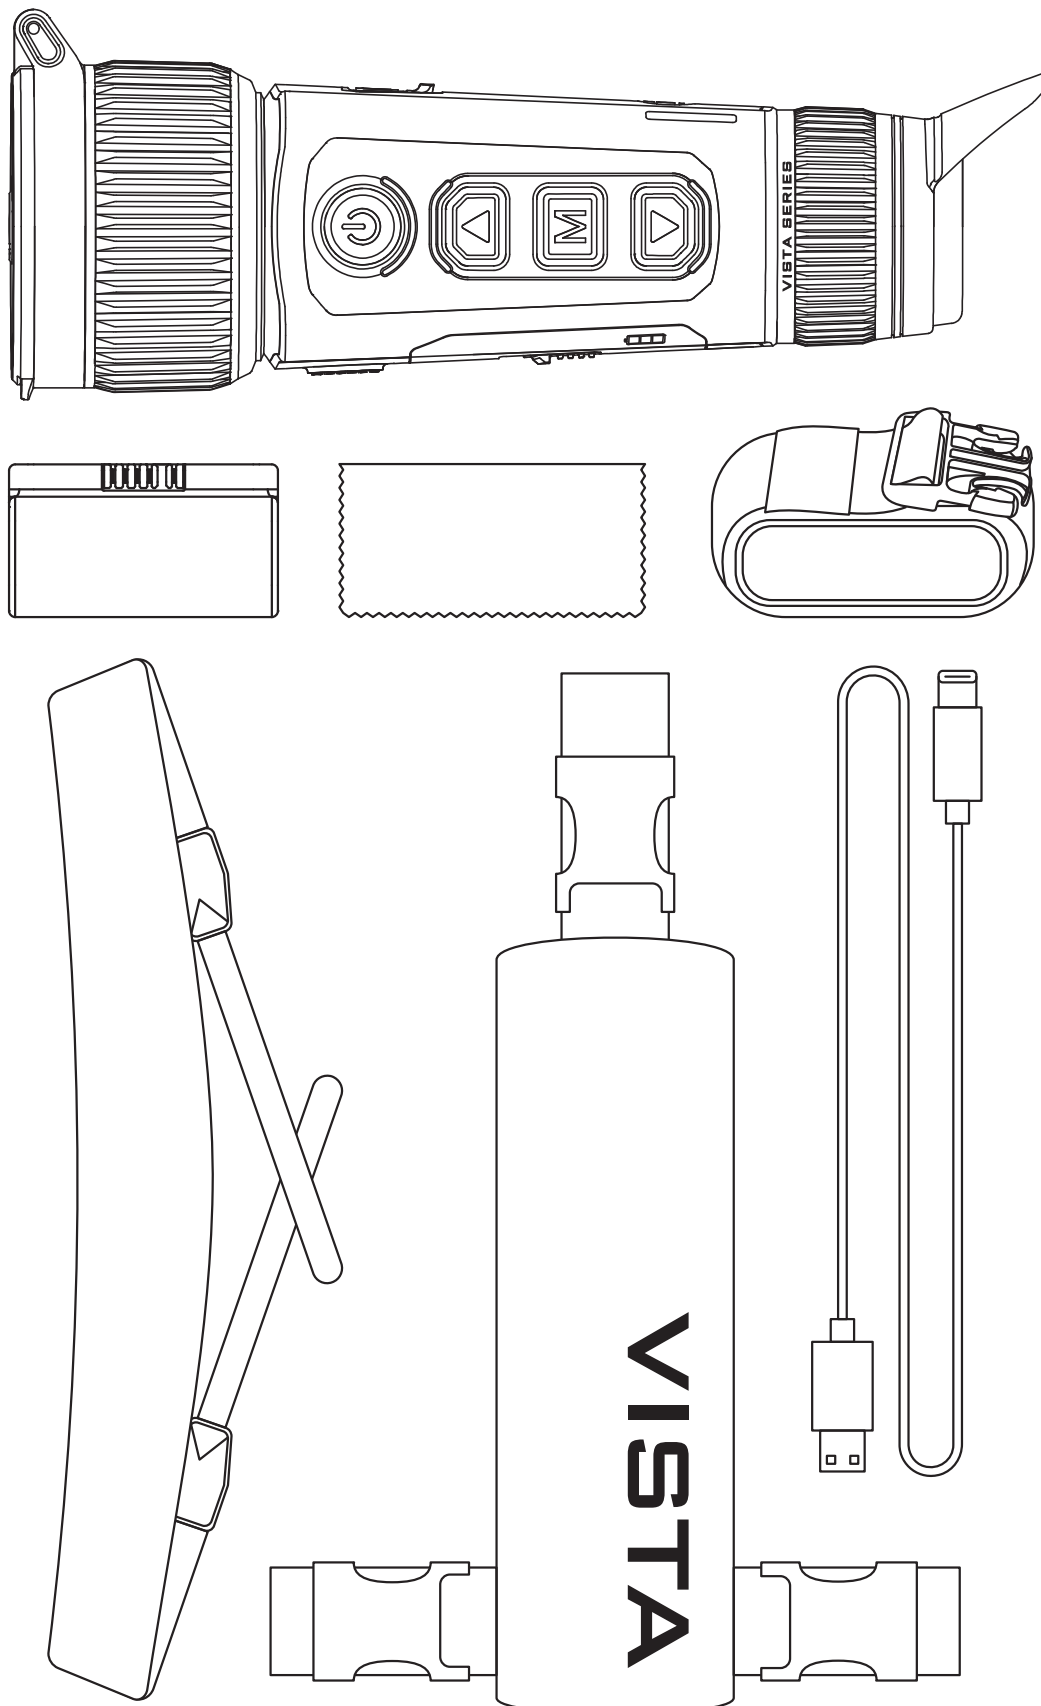


| Installation de la batterie

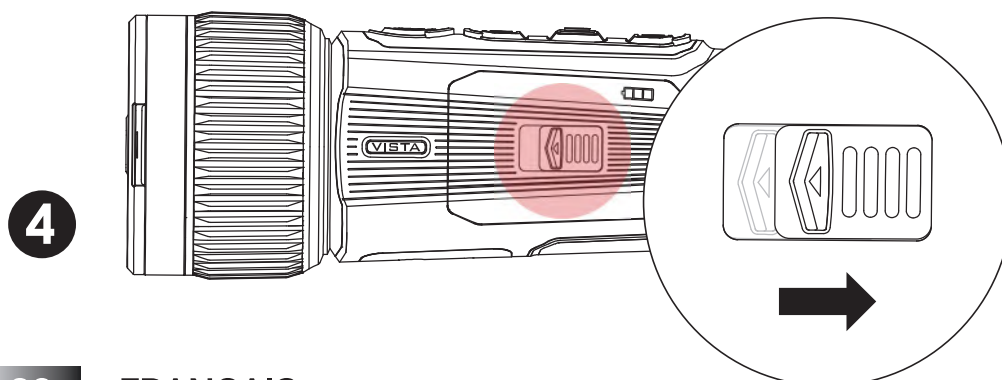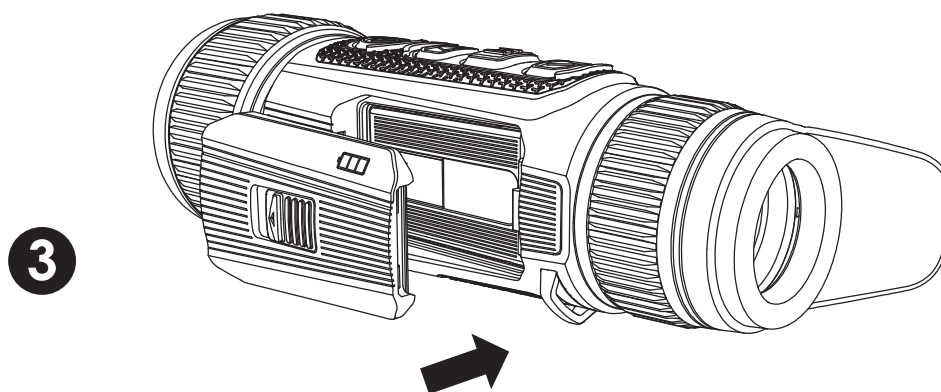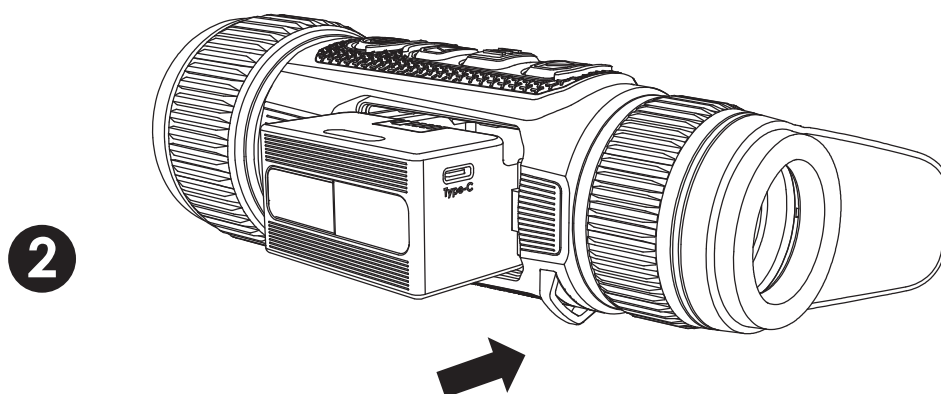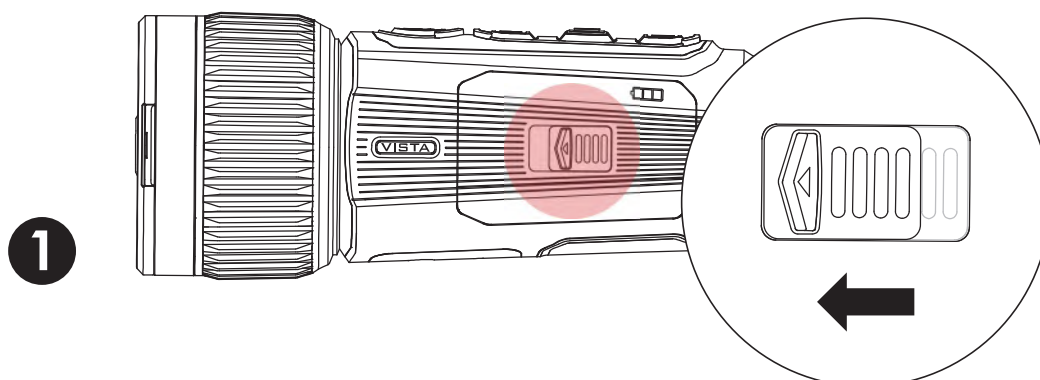


Description des boutons

VISTA H35R/VISTA H50R

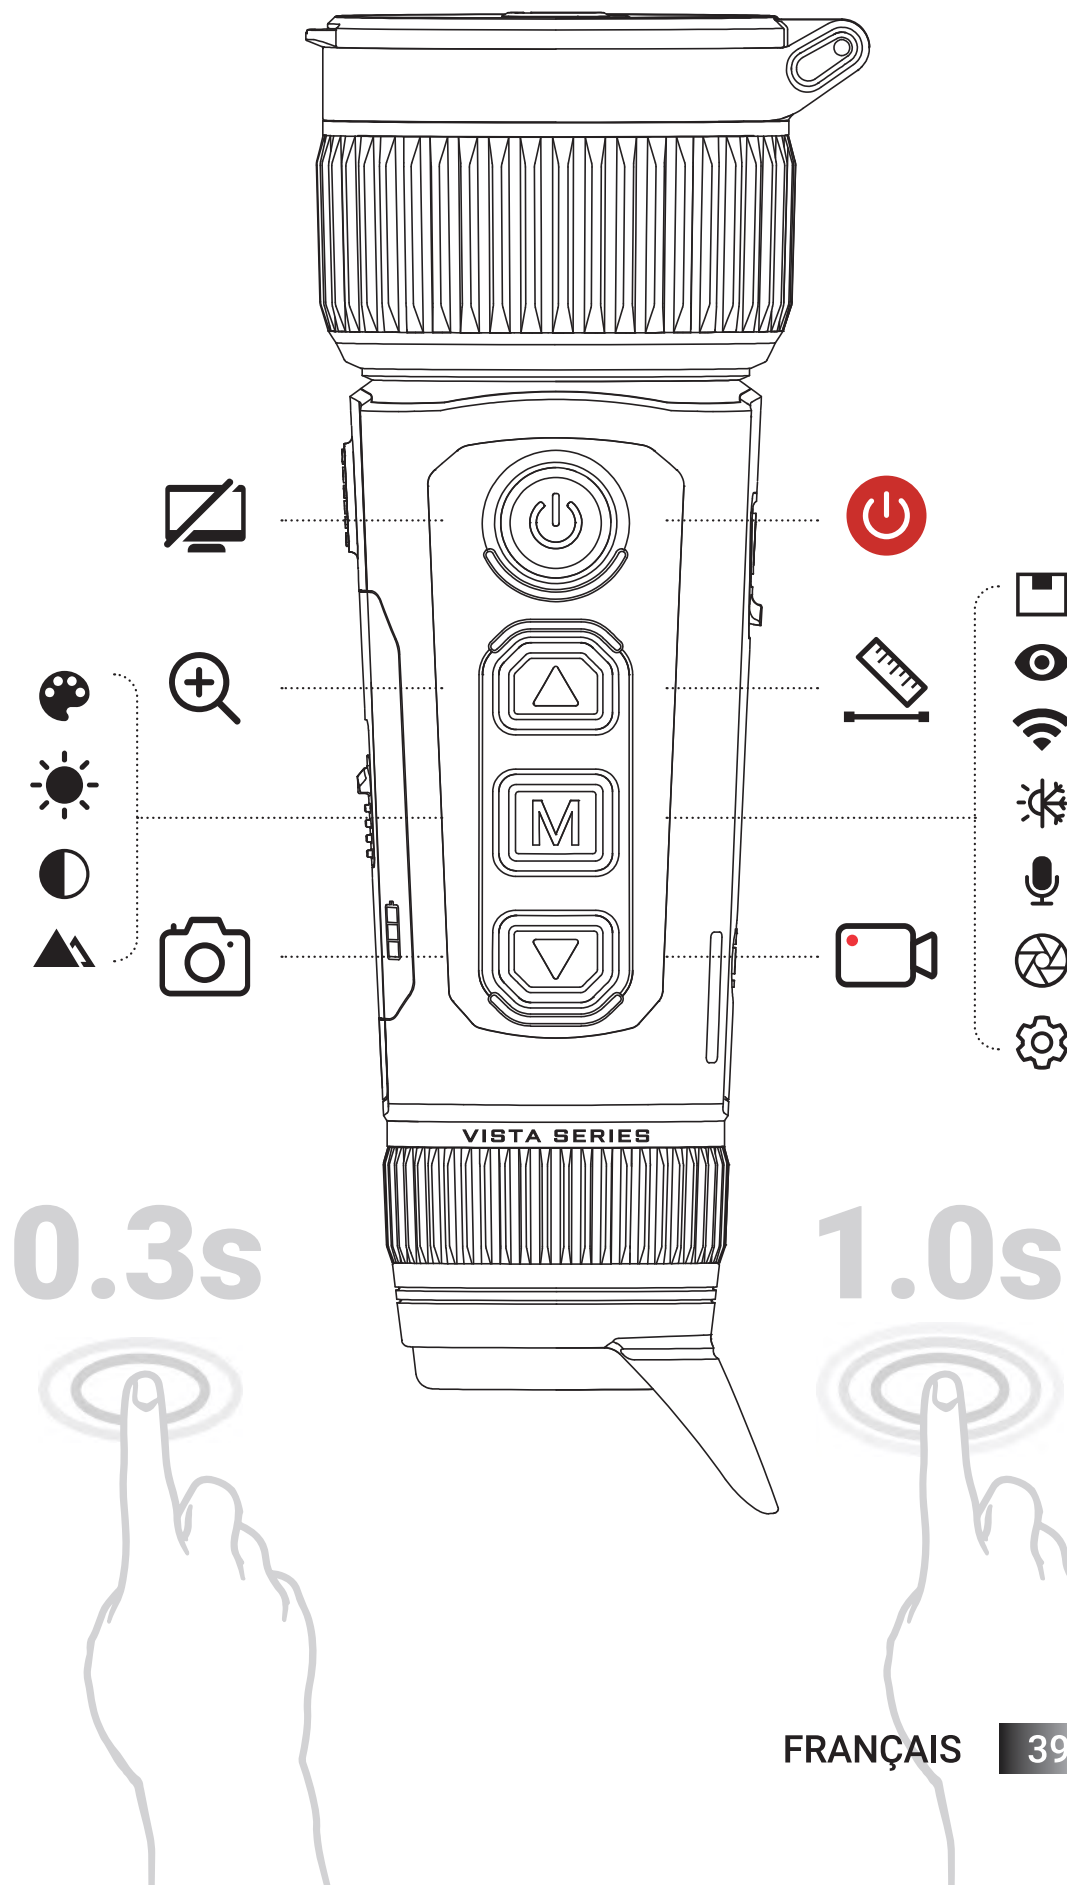


Description des boutons





VISTA H35/VISTA H50

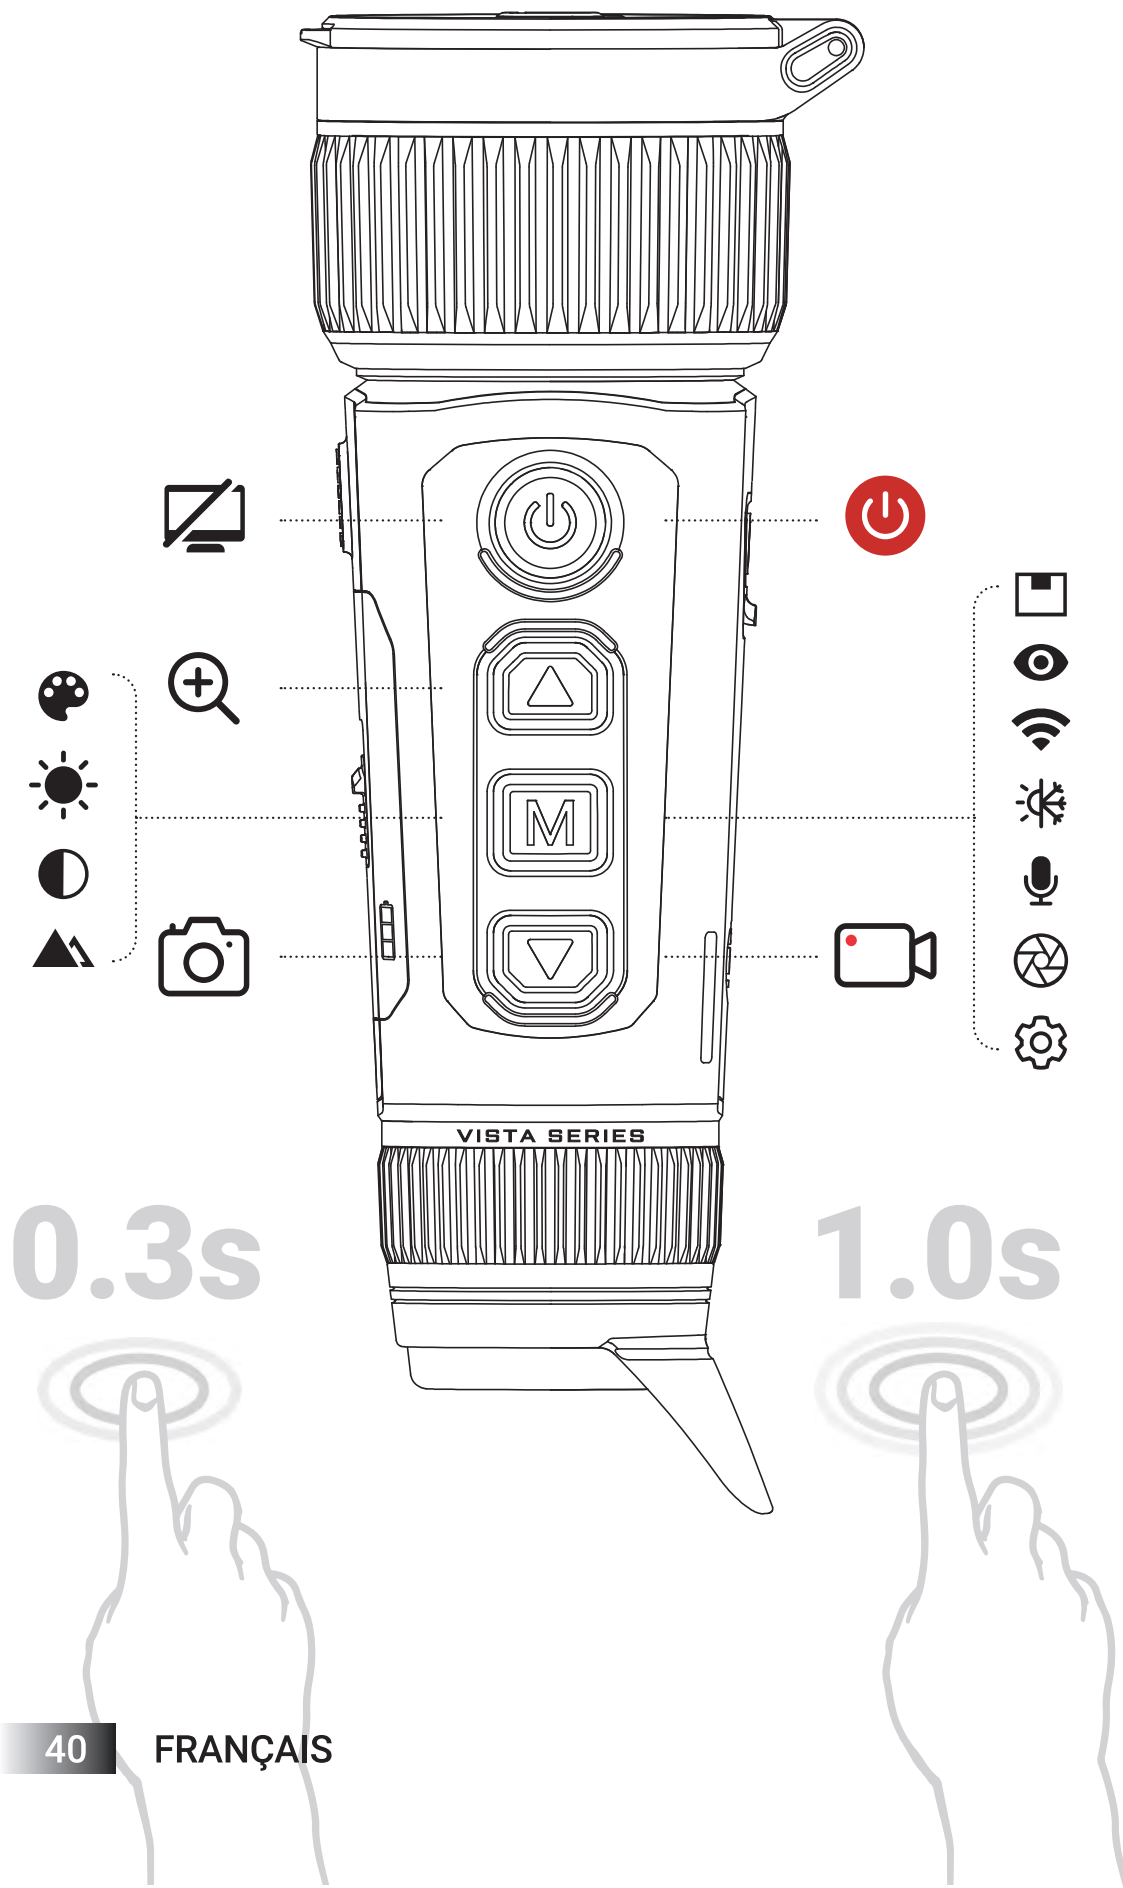

Description des boutons

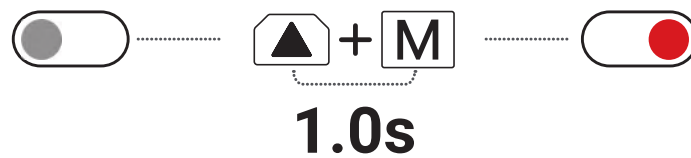

Menu des raccourcis

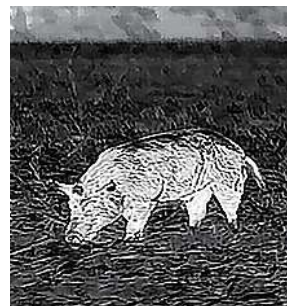

Menu principal





Afficher




Masquer


| App

🔍 NOCPIX

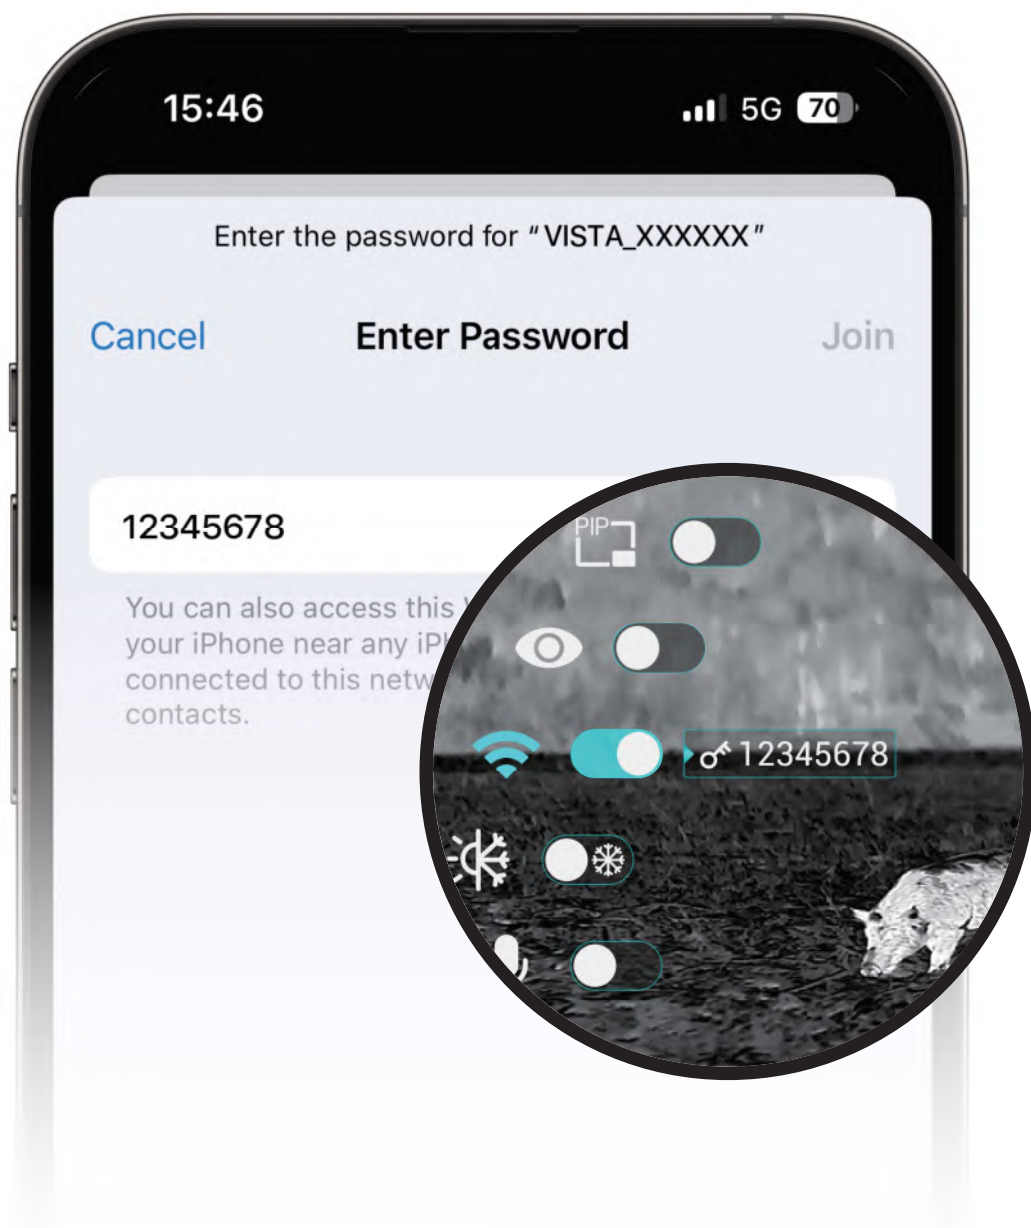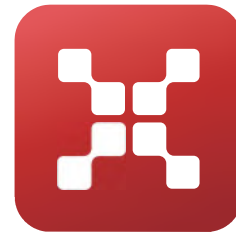


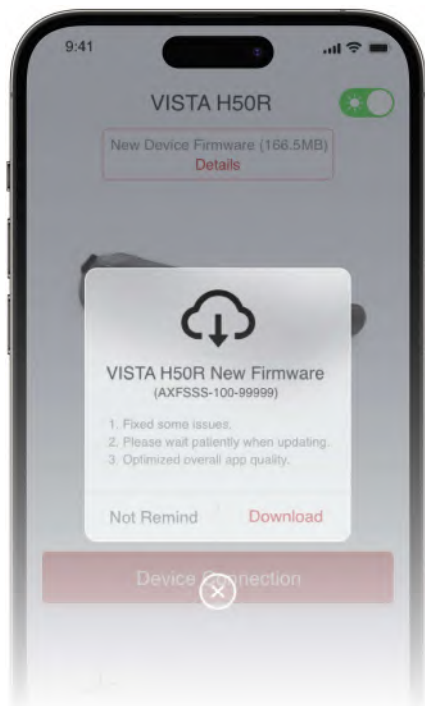


Mise à jour
du firmware

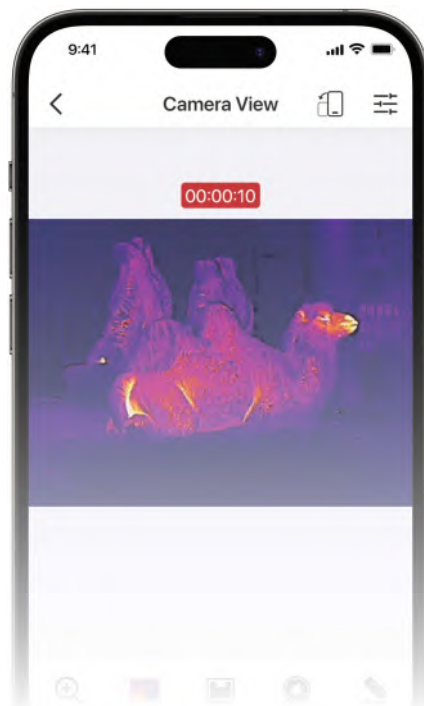

Transmission d'images
en temps réel

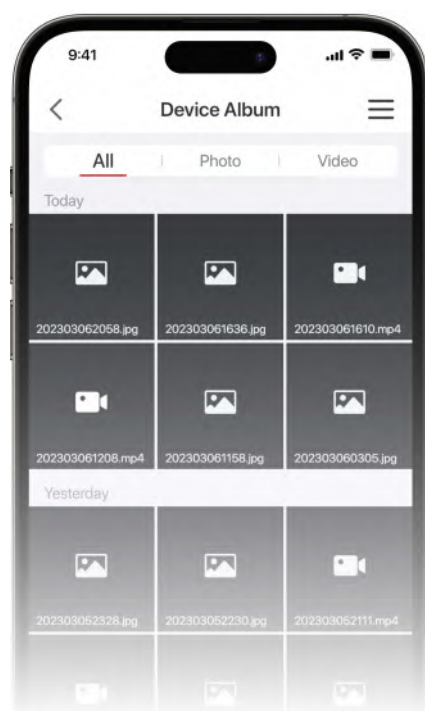

Fichier de
périphérique

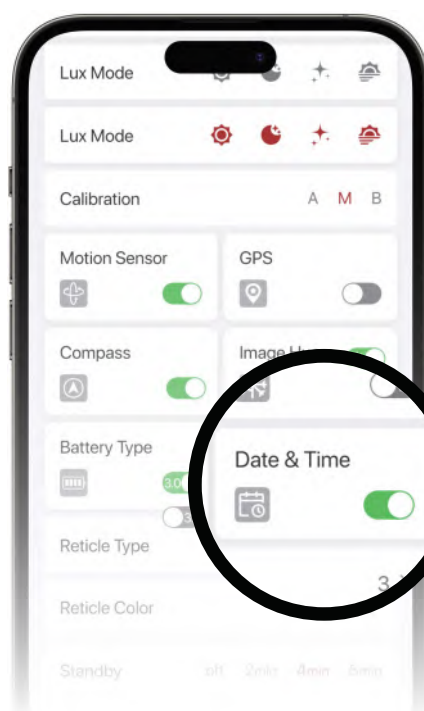

Calibrage de la
date et de l'heure

Spécifications

Modèle	VISTA H35	VISTA H50
Capteur thermique, Pixels	640×512, 12µm	
NETD, mK	≤15	
Fréquence des frames, Hz	60	
Objectif principal, mm	35 F0.9	50 F0.9
Champ de vision, °/m à 100m	12.5×10.0/ 22×18	8.8×7.0/ 15×12
Grossissement, x	3~28	4~40
Portée de détection, m (taille de la cible: 1.7 m x 0.5 m, P(n) = 99%)	1800	2600
Distanza interoculare. mm	25	
Diamètre de la pupille de sortie. mm	8	
Dioptrie, D	-4 ~ +6	
Écran	AMOLED 2560×2560	
Type de batterie	Batterie Li-ion remplaçable IBP-7/4400 mAh	
Autonomie maximale de la batterie (t=22°C), h	5.5	
Microphone	Support	
Capacité de la mémoire intégrée, Go	64	
Indice IP	IP67	
Température de fonctionnement. °C	-20 ~ +50	
Poids, g (avec batterie)	610	630
Dimensions, mm	184×61×71	190×67×79

Modèle	VISTA H35R	VISTA H50R
Capteur thermique, Pixels	640×512, 12µm	
NETD, mK	≤15	
Fréquence des frames, Hz	60	
Objectif principal, mm	35 F0.9	50 F0.9
Champ de vision, °/m à 100m	12.5×10.0/ 22×18	8.8×7.0/ 15×12
Grossissement, x	3~28	4~40
Portée de détection, m (taille de la cible: 1.7 m x 0.5 m, P(n) =99%)	1800	2600
Distanza interoculare. mm	25	
Diamètre de la pupille de sortie. mm	8	
Dioptrie, D	-4 ~ +6	
Écran	AMOLED 2560×2560	
Type de batterie	Batterie Li-ion remplaçable IBP-7/4400 mAh	
Autonomie maximale de la batterie (t=22°C), h	5.5	
Classe de sécurité pour le laser	Class 1	
Distance maximale du télémètre, m	1200	
Microphone	Support	
Capacité de la mémoire intégrée, Go	64	
Indice IP	IP67	
Température de fonctionnement. °C	-20 ~ +50	
Poids, g (avec batterie)	640	650
Dimensions, mm	190×67×79	194×70×82

| Obtenir plus d'informations



Site web:
www.nocpix.com




Manuel de l'Utilisateur



Facebook




Instagram




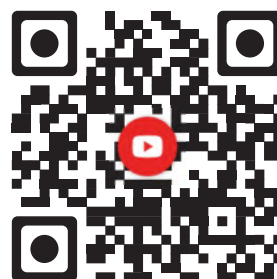


YouTube

Accesorios

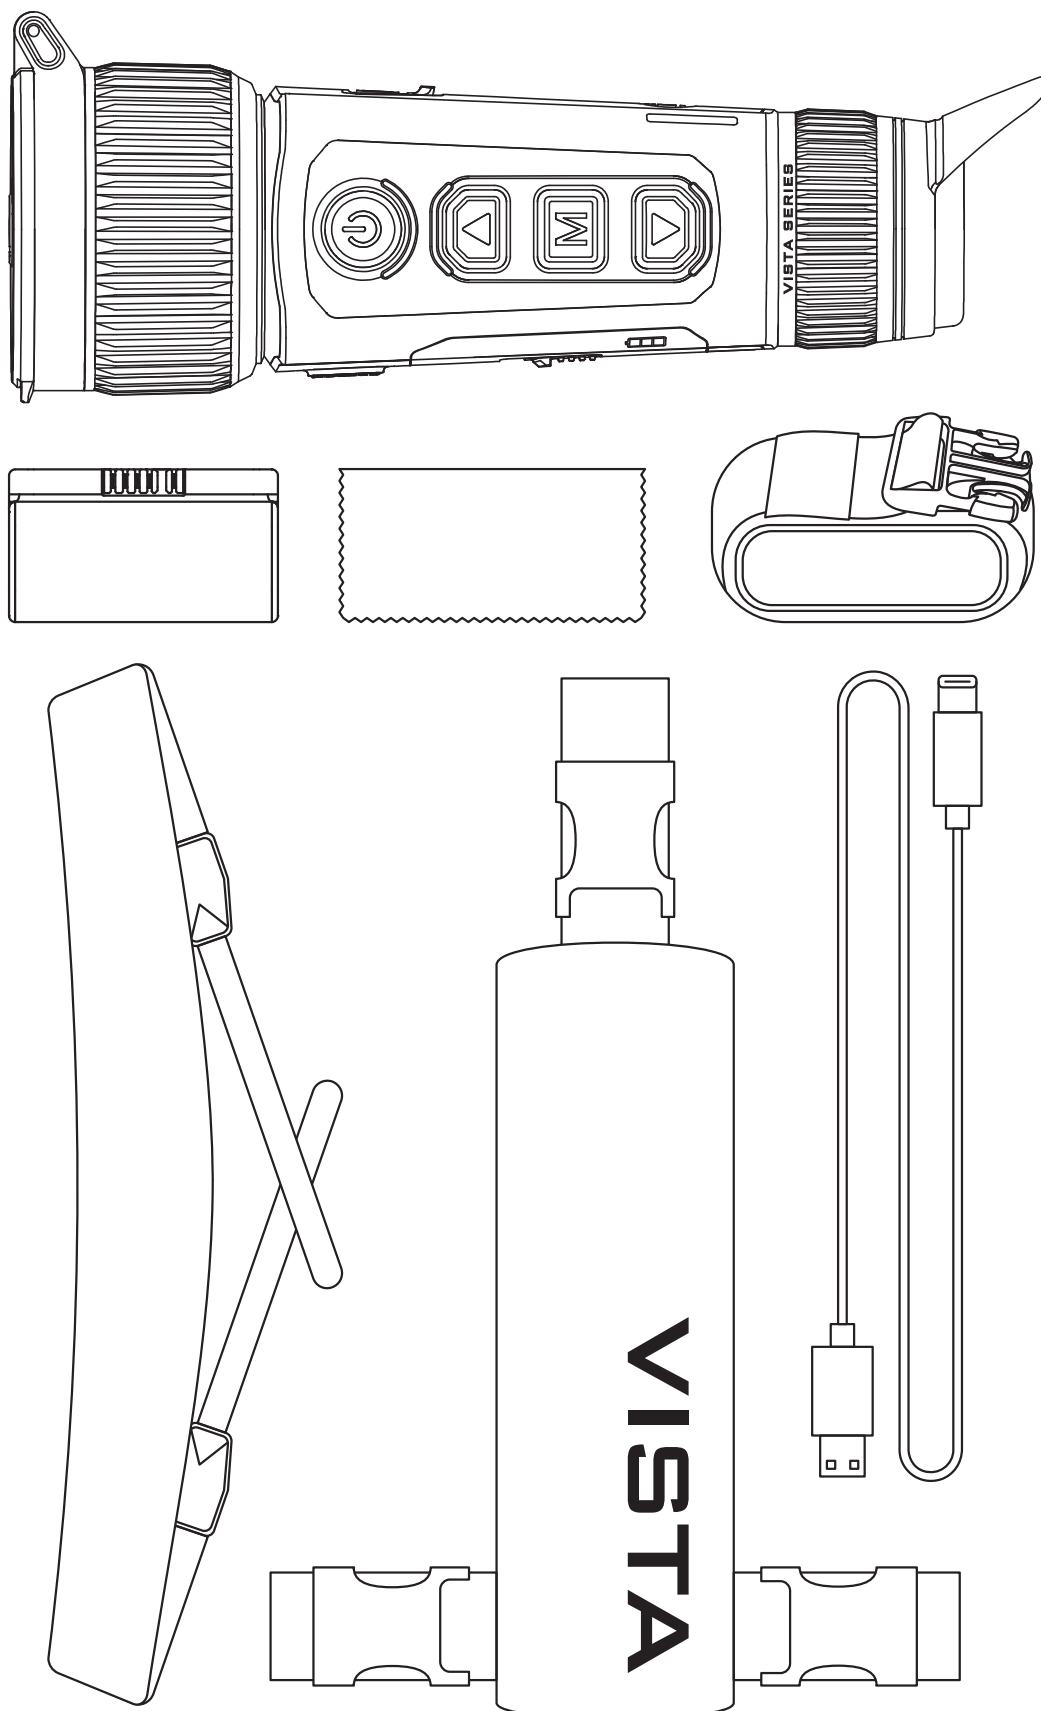


Instalación de la batería

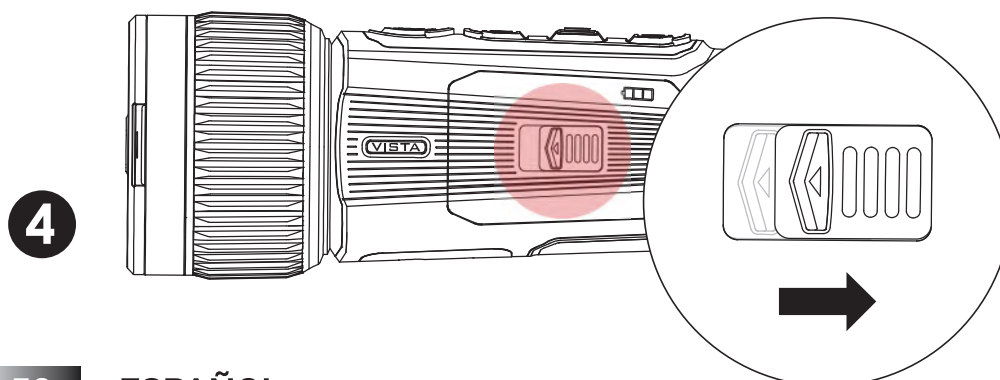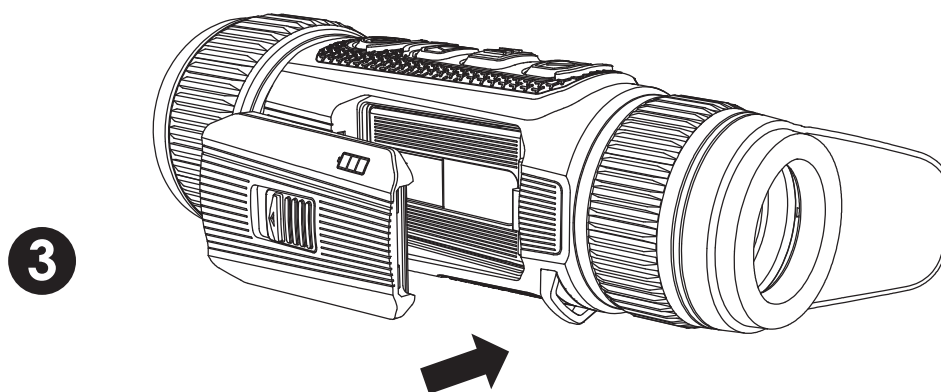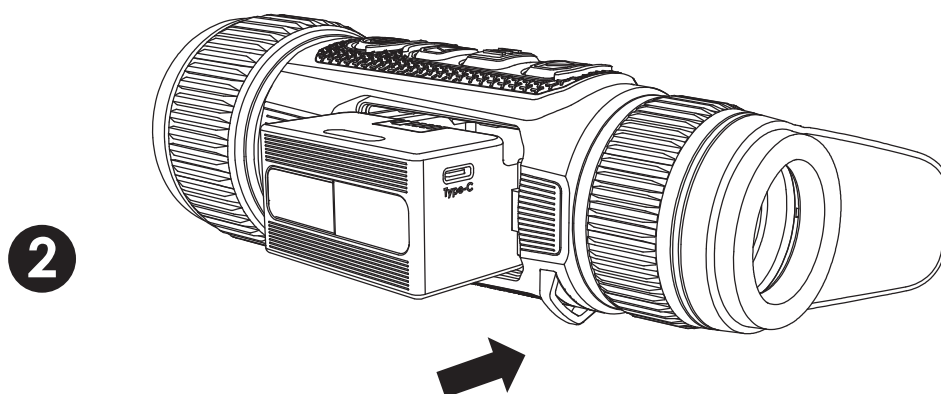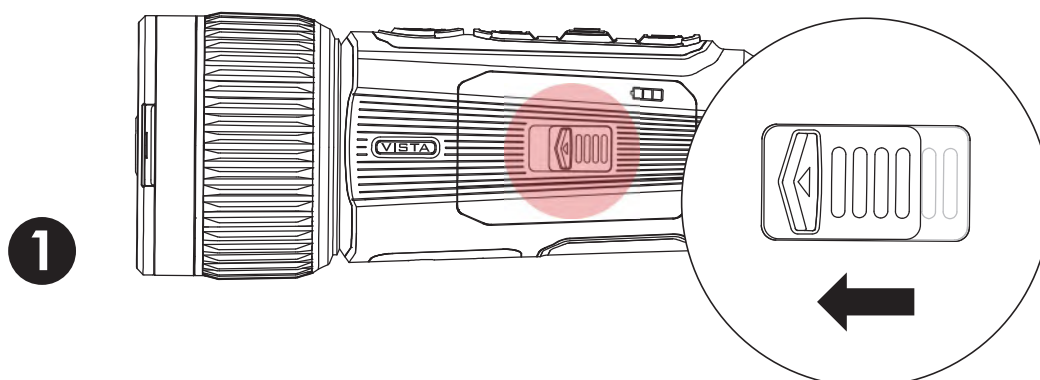


Descripciones de botones

VISTA H35R/VISTA H50R

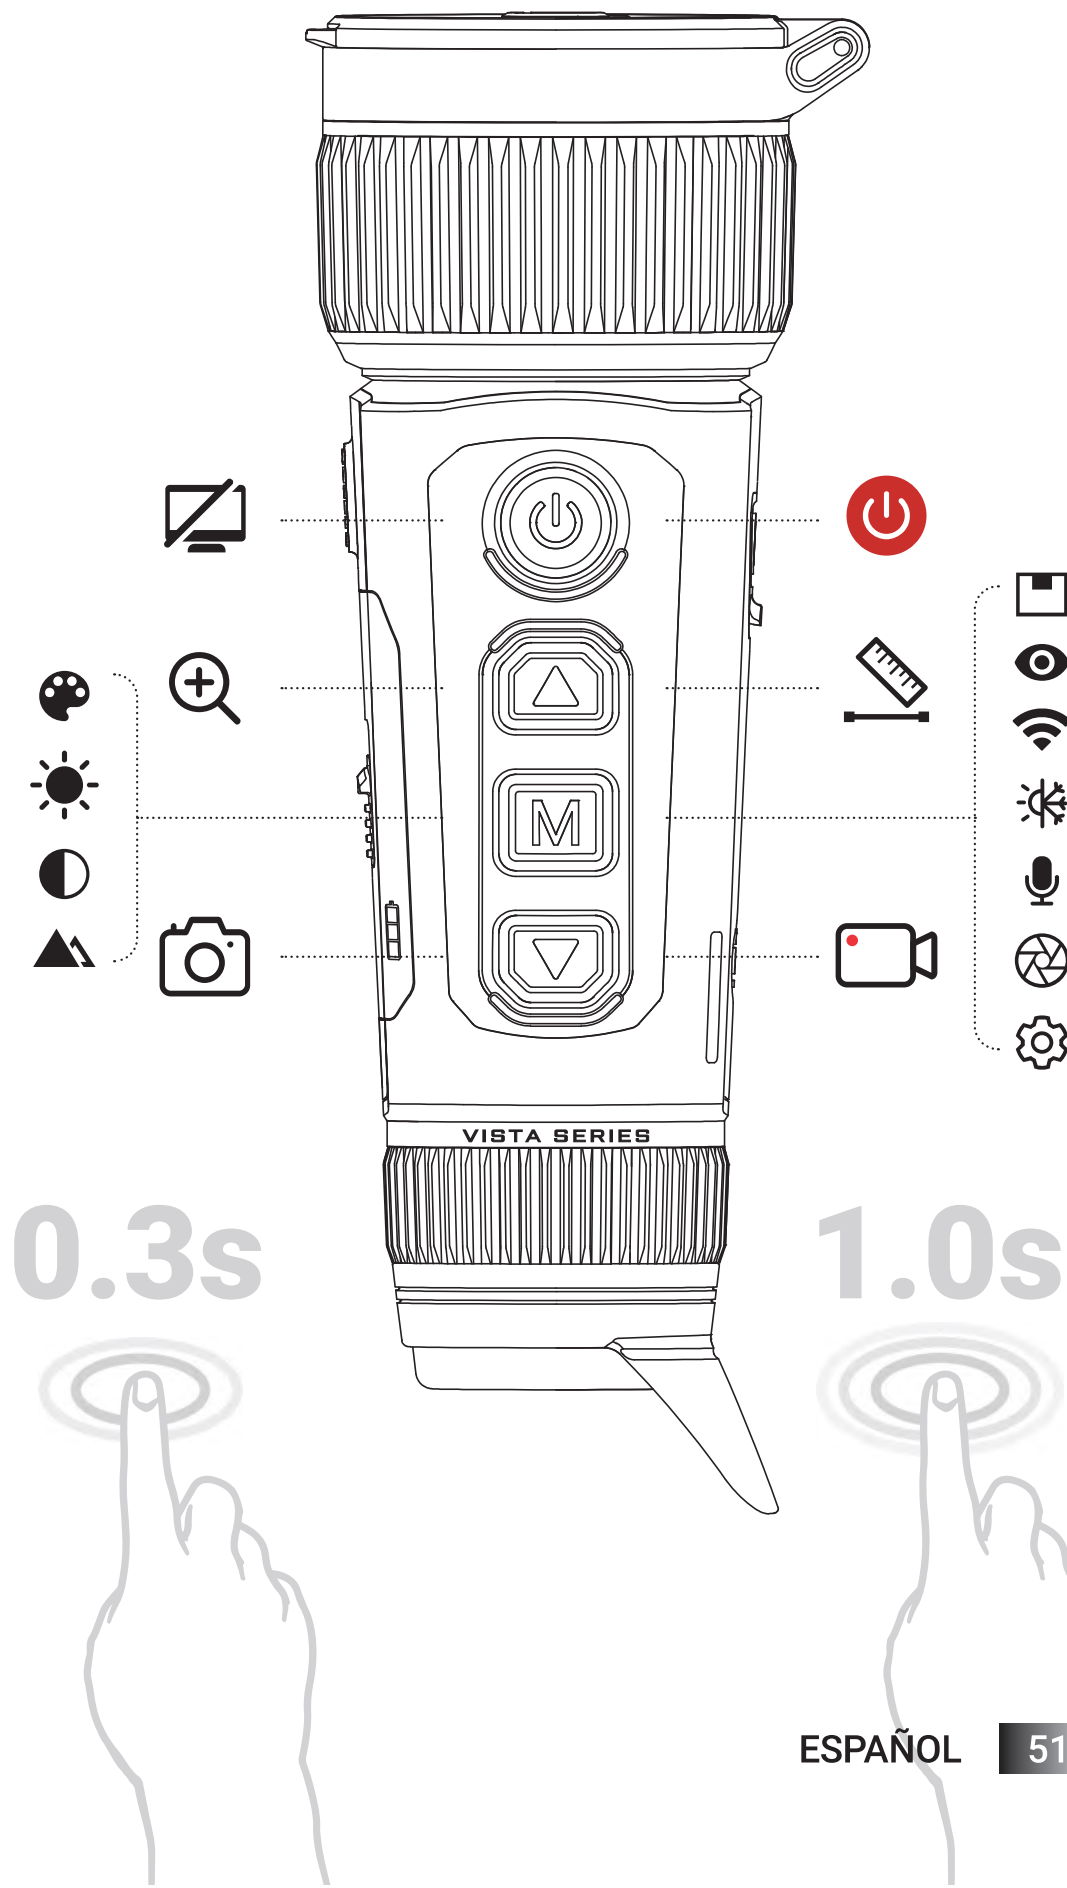


Descripciones de botones

VISTA H35/VISTA H50

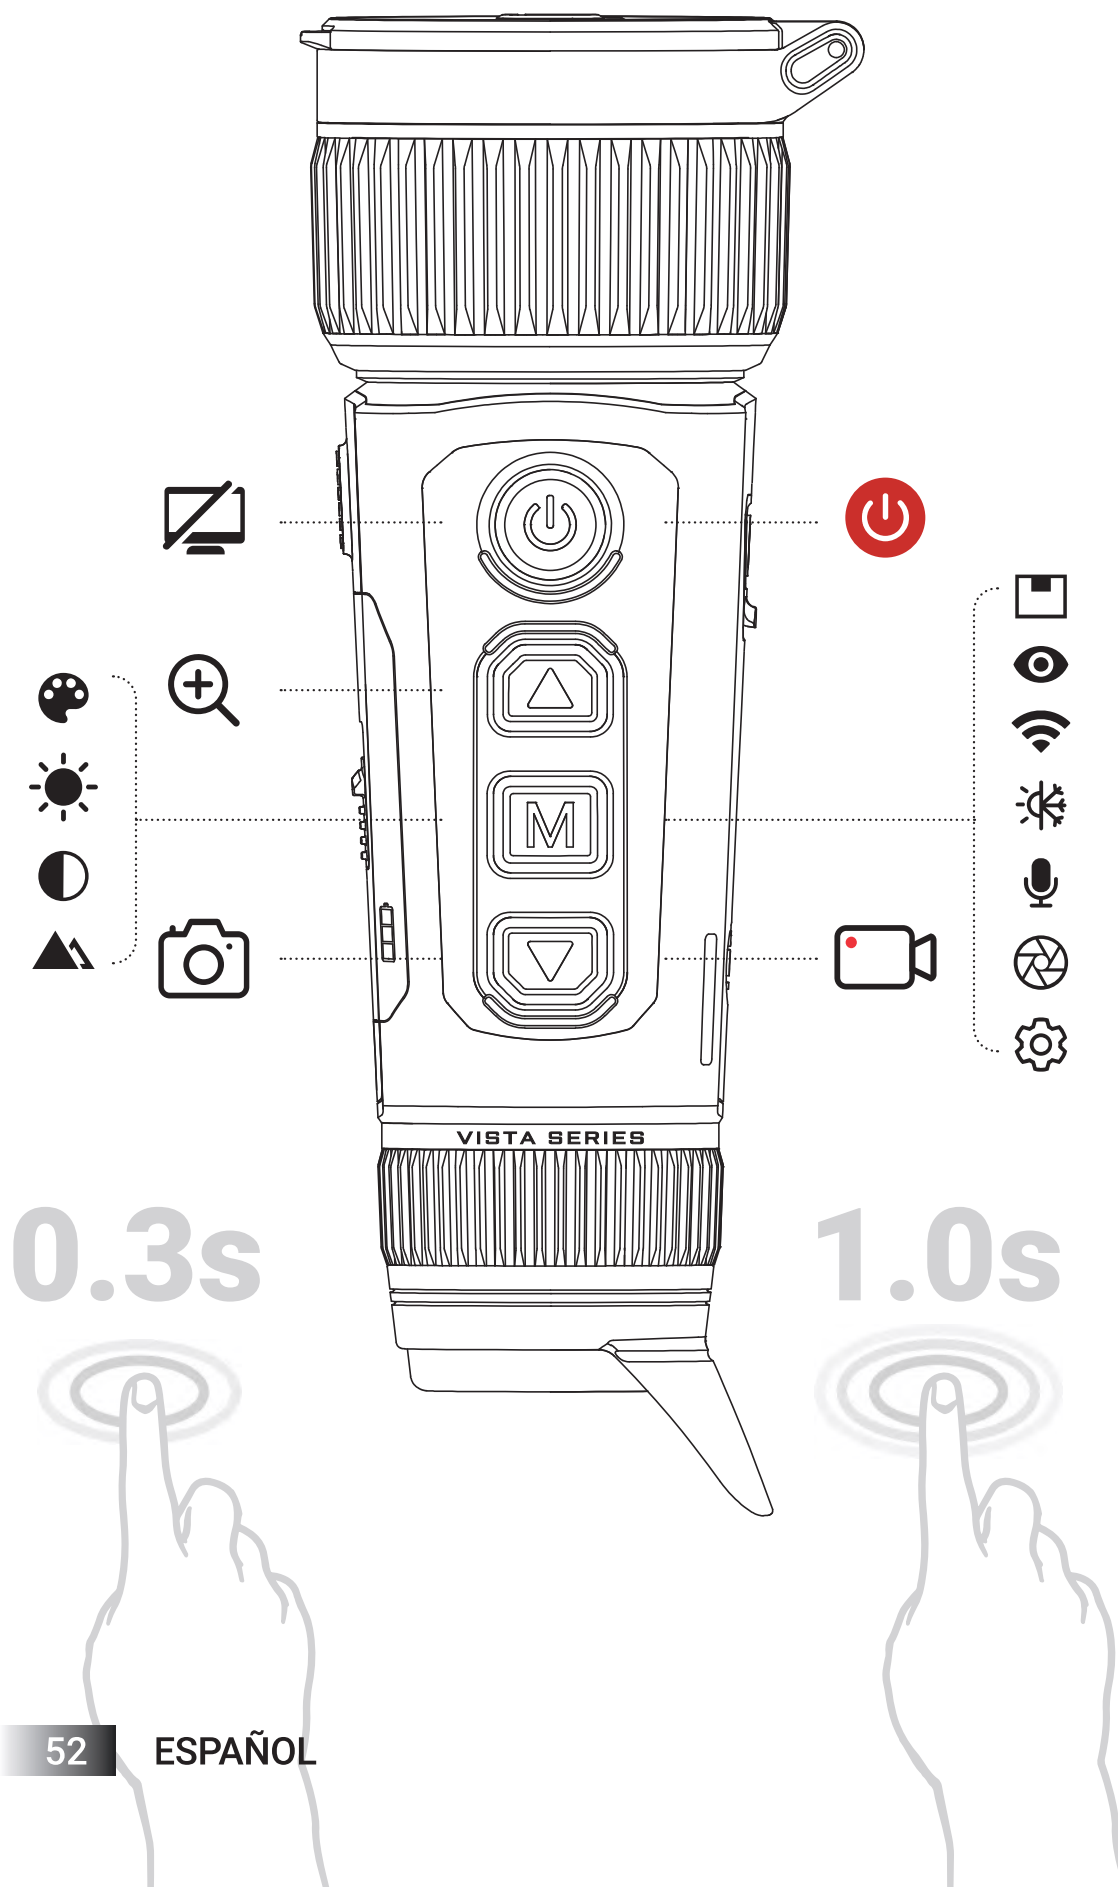

Descripciones de botones

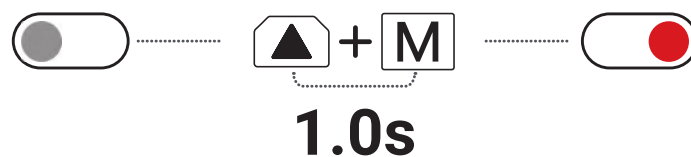


Menú breve



←←←←← 1 5 10



←←←←← 1 5 10

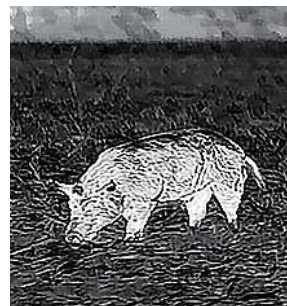

←←←←← 1 5 10

Menú principal





Mostrar




Ocultar


| App



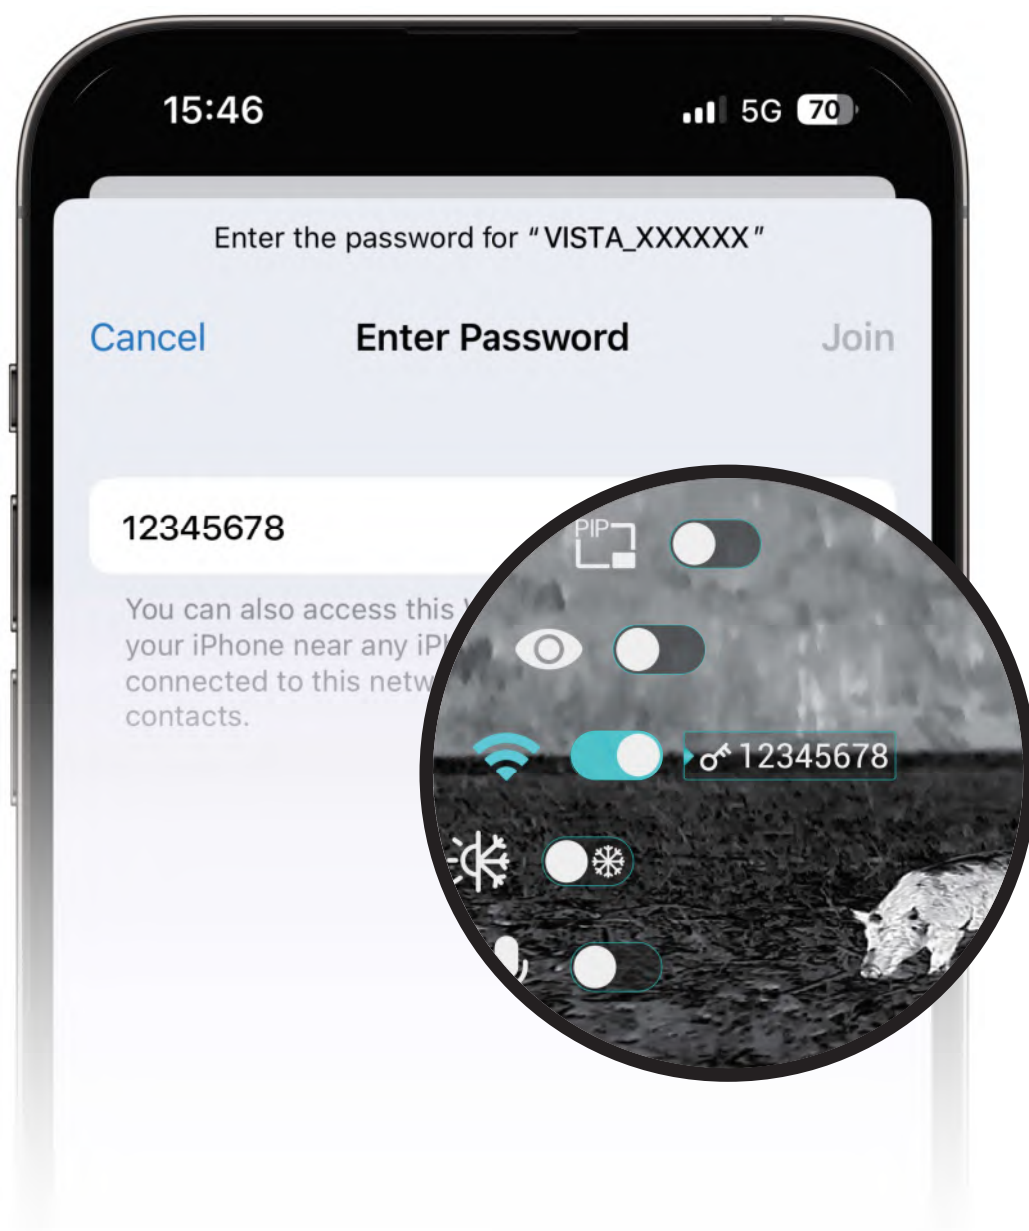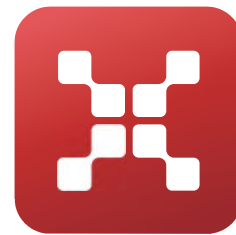


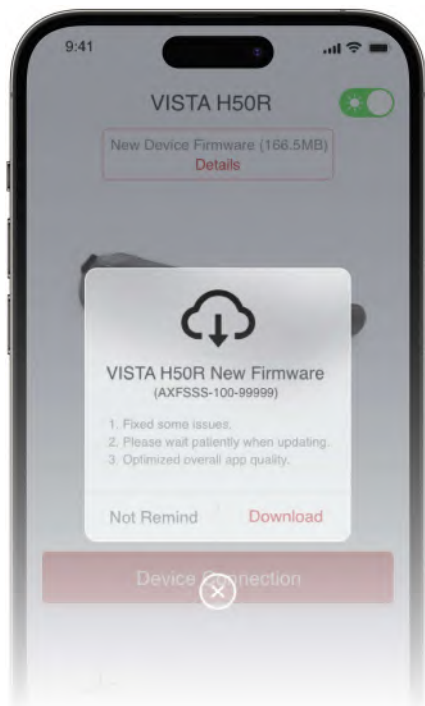


Actualización
de firmware

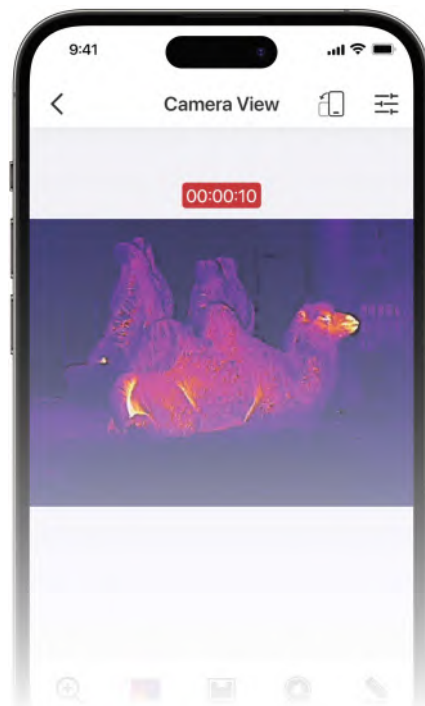

Transmisión de imágenes
en tiempo real

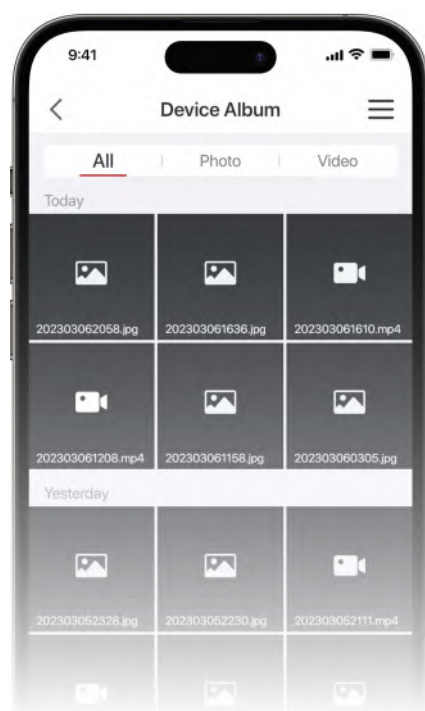

Archivo de
dispositivo

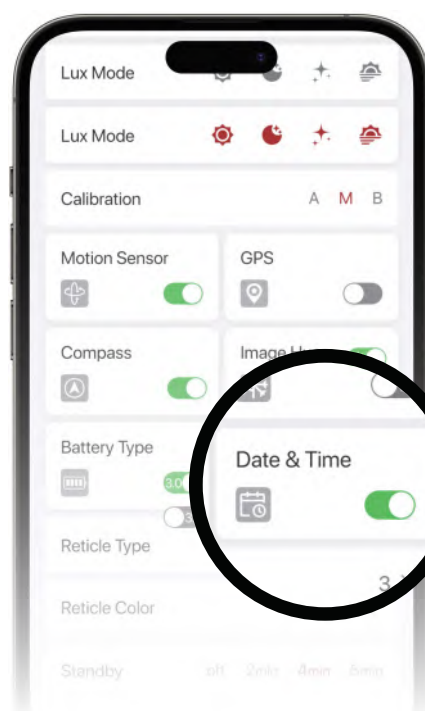

Calibración de
fecha y hora

Especificaciones

Modelo	VISTA H35	VISTA H50
Sensor termal, Pixels	640×512,12μm	
NETD, mK	≤15	
Velocidad de fotogramas, Hz	60	
Lente Objetiva, mm	35 F0.9	50 F0.9
Campo de visión, °/m a 100 m	12.5×10.0/ 22×18	8.8×7.0/ 15×12
Magnificación, x	3~28	4~40
Rango de detección, m(Tamaño objetivo: 1.7m x 0,5 m,P(n)=99%)	1800	2600
Alivio ocular, mm	25	
Diámetro de la pupila de salida, mm	8	
Dioptrias, D	-4 ~ +6	
Pantalla	AMOLED 2560×2560	
Batería	Paquete de baterías de iones de litio reemplazables IBP-7/4400 mAh	
Vida útil máxima de labatera (t =22°C), h	5.5	
micrófono	Soporte	
Cantidad de memoria incorporada, GB	64	
Clasificación IP	IP67	
temperatura defuncionamiento. °C	-20 ~ +50	
Peso, g (con batería)	610	630
Dimensión, mm	184×61×71	190×67×79

Modelo	VISTA H35R	VISTA H50R
Sensor termal, Pixels	640×512,12μm	
NETD, mK	≤15	
Velocidad de fotogramas, Hz	60	
Lente Objetiva, mm	35 F0.9	50 F0.9
Campo de visión, °/m a 100 m	12.5×10.0/ 22×18	8.8×7.0/ 15×12
Magnificación, x	3~28	4~40
Rango de detección, m(Tamano objetivo: 1.7m x 0,5 m,P(n)=99%)	1800	2600
Alivio ocular, mm	25	
Diámetro de la pupila de salida, mm	8	
Dioptrias, D	-4 ~ +6	
Pantalla	AMOLED 2560×2560	
Bateria	Paquete de baterías de iones de litio reemplazables IBP-7/4400 mAh	
Vida útil máxima de labatera (t =22°C), h	5.5	
Clase de seguridad para láser.	Class 1	
Distancia máxima del telémetro, m	1200	
micrófono	Soporte	
Cantidad de memoria incorporada, GB	64	
Clasificación IP	IP67	
temperatura defuncionamiento. °C	-20 ~ +50	
Peso, g (con batería)	640	650
Dimensión, mm	190×67×79	194×70×82

| Obtener mas informacion



Sitio web:
www.nocpix.com




Manual de usuario



Facebook



Instagram

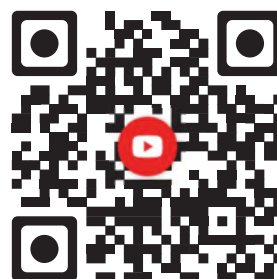

YouTube

FCC ID:2BHFB-3C-00

Labeling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Information to user.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

EMC Class B

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Inlumen Technologies Co., Ltd.

Email: service@nocpix.com

Web: www.nocpix.com

Add.: North 6F, Building B3, Hefei Software Park, NO.800 Wangjiang West Road, Hefei National High-tech Industry Development District, Anhui, China.