

MR08 智能语音鼠标

— 使用手册 —



扫码获取使用说明


一、产品介绍

感谢您选择如灵智能语音鼠标,在使用本产品前请仔细阅读本说明书。  
本产品是一款内置语音打字、语音翻译、语音搜索等功能的人工智能无线鼠标。  
支持Win 7/10/11和macOS 10.15以上系统,支持英语、法语、意大利语、德语、日语、韩语等上百种语言翻译。

二、安装教程

从鼠标背面取出接收器,插入电脑USB口,打开鼠标背面的电源开关。将电源开关推向“ON”位置。  
长按滚轮键5秒,自动打开www.miirong.com/download驱动下载页面,或在浏览器里手动输入以上网址;然后根据您的系统情况选择相应的安装驱动程序。

三、使用说明

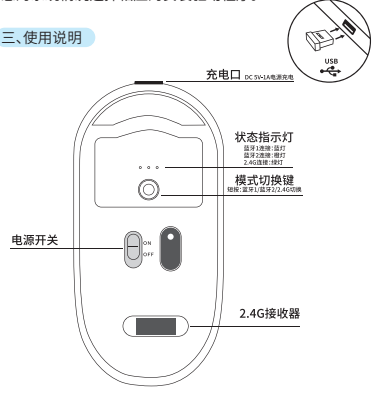

语音键

在Word、记事本等软件的可编辑文本区域,或者在QQ、微信、旺旺等聊天工具中,长按“语音键”开始说话,说完松开按键即可得到语音输入的文字内容。

翻译键

在Word、记事本等软件的可编辑文本区域,或者在QQ、微信、旺旺等聊天工具中,长按“翻译键”开始说话,松开按键即可得到翻译后的目标语言文字内容。

搜索键

长按“搜索键”说出操作命令,如“打开QQ”、“打开Word”、“查深圳到曼谷的飞机票”、“深圳的天气怎么样”等即可完成相应的操作。

个性化设置

单击屏幕右下角如灵图标,打开软件主界面,可对鼠标功能进行更多个性化设置。

四、使用蓝牙连接方法

1.短按“模式切换键”,待指示灯处于蓝色或橙色状态。  
2.长按“模式切换键”3秒,使鼠标处于可被发现状态。  
3.打开电脑的蓝牙,并查找蓝牙设备“MR08”连接。

五、连接三台电脑实现方法

| 电脑  | 连接方式 |                      |
|-----|------|----------------------|
| 第一台 | 接收器  | 短按“模式切换键”,可在三台电脑间切换。 |
| 第二台 | 蓝牙1  |                      |
| 第三台 | 蓝牙2  |                      |

六、规格参数

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 如灵智能语音鼠标                         |
| 产品型号 | MR08                             |
| 产品尺寸 | 115*60*26mm                      |
| 产品净重 | 76g                              |
| 接口类型 | Type-c                           |
| 无线连接 | 2.4G接收器、蓝牙                       |
| 分辨率  | 800 - 1600                       |
| 电池容量 | 500mAh(锂离子电池)                    |
| 支持系统 | Windows 7/10/11、macOS 10.15及以上版本 |

七、包装清单

鼠标X1; 接收器X1; 充电线X1; 说明书X1

八、常见问题

| 故障现象      | 可能原因              | 解决办法               |
|-----------|-------------------|--------------------|
| USB接收器无反应 | 电脑USB接口接触不良       | 将USB接收器插入电脑其他USB接口 |
| 光标无法移动    | 鼠标未开机             | 将鼠标底部开关按钮接到ON的位置   |
|           | 鼠标电量不足            | 充电后使用              |
| 语音等功能异常   | 鼠标未成功连接电脑         | 连接模式是否选对           |
|           | 未打开驱动软件           | USB接收器或者蓝牙启动驱动软件重试 |
|           | 电脑未联网或者网络质量差      | 检查电脑网络,确保网络正常      |
| 安装程序安装失败  | 被360或者金山毒霸等安全软件拦截 | 关闭杀毒软件后重新安装或者加入白名单 |

九、注意事项

警告!

1.电池如果使用不当,则可能导致泄漏爆炸等现象,从而造成人身伤害或火灾。  
2.切勿使之暴露于潮湿、高温的环境中,避免接触导电材料或液体。

注意!

1.充电时请将本产品放置在远离热源(如取暖设备)的地方。  
2.请勿自行拆卸、维修或改装本产品。  
3.使用产品指示灯时,请避免靠近儿童或动物眼睛。

充电说明

建议将鼠标充电线连接电脑进行充电。



产品质保卡

请填写下列信息,并加盖销售单位公章

用户档案: \_\_\_\_\_ 年 月 日

用户名: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

通讯地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

购买地址: \_\_\_\_\_ 购买价格: \_\_\_\_\_

销售单号: \_\_\_\_\_

用户签名: \_\_\_\_\_ 经销商签名: \_\_\_\_\_

本卡内容不得擅自涂改  
并请保存产品包装盒以维护您的合法权益

产地:中国深圳  
Made in China



MR08

AI SMART VOICE MOUSE


— User Manual —



Scan the code to obtain the user manual


1、Product Introduction

Thank you for choosing Rulink smart voice mouse. Please read this manual carefully before using the product.  
  
This product is an artificial intelligence wireless mouse that integrates functions such as voice typing, voice translation, and voice search.  
  
It supports systems such as Win 7/10/11 and macOS 10.15 and above, and provides translation for hundreds of languages including English, French, Italian, German, Japanese, Korean, and many more.

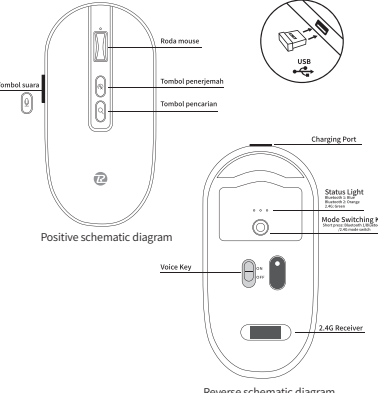

2、Installation Guide

(1) Remove the receiver from the back of the mouse, insert it into the USB port of the computer, and turn on the power switch located at the back of the mouse. Slide the power switch to the "ON" position.  
  
(2) For Windows, press and hold the scroll wheel button for 5 seconds to automatically open the driver download page at www.miirong.com/download. Select the appropriate driver installation based on your system.  
  
(3) For Mac Os, open the webpage (chrome or safari) press and hold the scroll wheel button for 5 seconds to open the driver download page automatically at www.miirong.com/download. Select the appropriate driver installation based on your system.

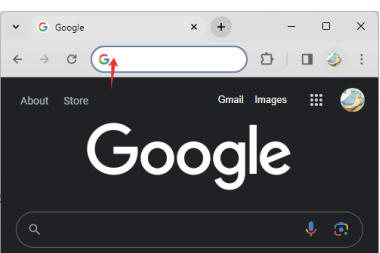

3、User Instructions

Voice Key  
In editable text areas of software such as Word and Notepad, or in chat tools like QQ, WeChat, and Wangwang, press and hold the "Voice Key" to start speaking. Release the key after speaking to obtain the text content inputted by voice.  
  
Translation Key  
In editable text areas of software such as Word and Notepad,or in chat tools like QQ, WeChat, and Wangwang, press and hold the "Translation Key" to start speaking. Release the key to obtainthe translated text in the target language.  
  
Search Key  
Press and hold the "Search Key" to speak the command, such as"Open QQ","Open Word","Search for flights from Shenzhen to Bangkok", or "What's the weather like in Shenzhen?". This will execute the corresponding operation.  
  
Personalized Settings.  
Click on the Rulink icon at the bottom right of the screen to open the software's main interface,where you can make more personalized settings for the mouse functions.

4、Bluetooth Connection Method

1. Briefly press the "Mode Switching Key" until the indicator light shows blue or orange status.  
2. Press and hold the "Mode Switching Key" for 3 seconds to set the mouse to discoverable mode.

3. Turn on your computer's Bluetooth and search for the Bluetooth device named "MR08" to connect.

5、Method to Connect to Three Computers

| Computer       | Connection Method |                                                                            |
|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| The first one  | Receiver          | Briefly press the "Mode Switching Key" to switch amongsthe three computers |
| The second one | Bluetooth 1       |                                                                            |
| The third one  | Bluetooth 2       |                                                                            |

6、Specifications

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Product Name        | AI SMART VOICE MOUSE.                            |
| Product Model       | MR08                                             |
| Product Dimensions  | 115*60*26mm                                      |
| Product Net Weight  | 76g                                              |
| Interface Type      | Type-c                                           |
| Wireless Connection | 2.4G Receiver, Bluetooth                         |
| Resolution          | 800 - 1600                                       |
| Battery Capacity    | 500mAh (Lithium-ion Battery)                     |
| Supported Systems   | Windows 7/10/11, macOS 10.15 and above versions. |

7、Packaging List

Mouse x 1;  
Receiver x 1;  
Charging Cable x 1;  
Instruction Manual x 1.

8、Frequently Asked Questions (FAQs)

| Symptoms of Malfunction                  | Possible Causes                                                            | Solution                                                                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| USB receiver is unresponsive             | The computer's USB port has poor contact                                   | Plug the USB receiver into another USB port on the computer                  |
| Cursor cannot move                       | Mouse is not powered on                                                    | Switch the button on the bottom of the mouse to the ON position              |
|                                          | Mouse battery is low                                                       | Use after charging                                                           |
| Voice and other functions are abnormal   | The mouse did not successfully connect to the computer                     | Check if the connection mode is set to the correct USB receiver or Bluetooth |
|                                          | Driver software is not open                                                | Restart the driver software and try again                                    |
| Installation program installation failed | The computer is not connected to the internet or has poor network quality. | Check the computer's network to ensure it is functioning properly            |
|                                          | Blocked by security software such as 360 or Kingsoft Antivirus             | After disabling the antivirus software, reinstall or add to the whitelist.   |

9、Precautions

Warning

1.Improper use of the battery may lead to leakage, explosion, and other incidents, resulting in personal injury or fire.  
2.Avoid exposing the product to damp, high-temperature environments, or contact with conductive materials or liquids.  
Caution  
1.When charging, place the product away from heat sources (such as heaters).  
2.Do not disassemble, repair, or modify the product on your own.  
3.Avoid looking directly into the product indicator lights, especially near the eyes of children or animals.  
Charging Instructions:  
It is recommended to connect the mouse charging cable to a computer for charging.



Warranty Information

1.Warranty Terms  
Within 12 months from the day after you receive the product, if any performance failure listed in the "Product Performance Failure Chart" occurs and is confirmed by the RuLink after-sales service center, you can enjoy free repair services.  
2.Non-Warranty Terms  
(1) Unauthorized repairs, misuse, collisions, negligence, abuse, liquid ingress, accidents, modifications, improper use of non-original product accessories, or tearing, altering of labels, and anti-counterfeit marks.  
(2) The product has exceeded the valid period specified in the warranty terms.  
(3) Damages caused by force majeure.  
(4) Failures not listed in the "Product Performance Failure Chart."  
Performance failures listed in the "Product Performance Failure Chart" caused by human factors or misuse of the product and its accessories.

| Product Performance Failure Char |                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Name                             | Performance Failure                                                      |
| Smart Voice Mouse                | Cracks or soiling caused by structural or material factors in the casing |
|                                  | Mouse buttons are not functioning properly                               |
|                                  | Mouse scroll wheel is not functioning properly                           |

MR08

AI SMART VOICE MOUSE


— Panduan Penggunaan —



Pindai kode QR untuk mendapatkan instruksinya


1、Pengenalan Produk

Terima kasih telah memilih mouse suara cerdas ini. Harap baca manual ini dengan seksama sebelum menggunakan produk. Produk ini merupakan mouse nir kabel kecerdasan buatan yang mengintegrasikan fungsi seperti pengetikan suara, terjemahan suara, dan pencarian suara. Ini mendukung sistem seperti Win 7/10/11 dan macOS 10.15 ke atas, dan menyediakan terjemahan untuk ratusan bahasa termasuk Inggris, Prancis, Italia, Jerman, Jepang, Korea, dan banyak lagi.

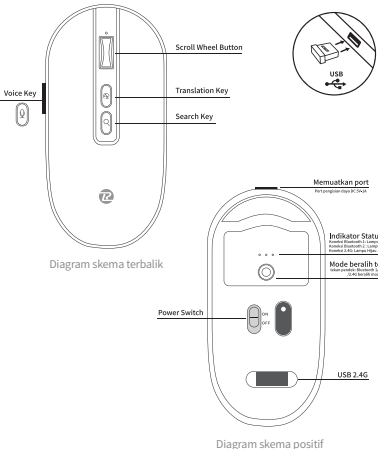

2、Petunjuk pemasangan

(1) Lepaskan penerima dari bagian belakang mouse, masukkan ke port USB komputer, dan hidupkan sakelar daya yang terletak di bagian belakang mouse. Geser saklar daya ke posisi "ON".  
  
(2) Untuk Windows tekan dan tahan tombol roda gulir selama 5 detik untuk membuka halaman download driver secara otomatis di www.miirong.com/download. Pilih instalasi driver yang sesuai berdasarkan sistem Anda.  
  
(3) Untuk Mac Os buka webpage (chrome atau safari) tekan dan tahan tombol roda gulir selama 5 detik untuk membuka halaman download driver secara otomatis di www.miirong.com/download. Pilih instalasi driver yang sesuai berdasarkan sistem Anda.

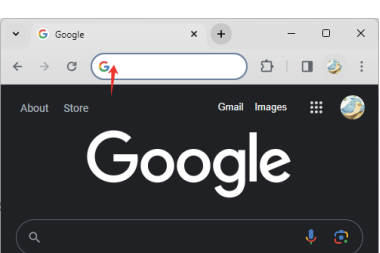

3、Instruksi Pengguna

Tombol Suara  
Di area teks yang dapat diedit pada perangkat lunak seperti Word dan Notepad, atau di alat obrolan seperti QQ, WeChat, dan Wangwang, tekan dan tahan "Tombol Suara" untuk mulai berbicara. Lepaskan tombol setelah berbicara untuk mendapatkan konten teks yang dimasukkan melalui suara.  
Kunci Terjemahan  
Di area teks yang dapat diedit pada perangkat lunak seperti Word dan Notepad, atau di alat obrolan seperti QQ, WeChat, dan Wangwang, tekan dan tahan "Kunci Terjemahan" untuk mulai berbicara. Lepaskan kunci untuk mendapatkan teks terjemahan dalam bahasa target.  
Kunci Pencarian  
Tekan dan tahan "Tombol Pencarian" untuk mengucapkan perintah, seperti "Buka QQ", "Buka Word", "Cari penerbangan dari Shenzhen ke Bangkok", atau "Bagaimana cuaca di Shenzhen?". Ini akan menjalankan operasi terkait.  
Pengaturan Personalisasi  
Klik ikon di kanan bawah layar untuk membuka antarmuka utama perangkat lunak, di mana Anda dapat membuat pengaturan yang lebih personal untuk fungsi mouse.

4、Metode Koneksi Bluetooth

1. Tekan sebentar "Tombol Pengalih Mode" hingga lampu indikator menunjukkan status biru atau oranye.

2. Tekan dan tahan "Tombol Pengalihan Mode" selama 3 detik untuk mengatur mouse ke mode dapat ditemukan.  
3. Nyalakan Bluetooth komputer Anda dan cari perangkat Bluetooth bernama "MR08" untuk dihubungkan.  
5. Metode Menghubungkan ke Tiga Komputer

| Komputer     | Metode Koneksi |                                                                             |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Yang pertama | Penerima       | Tekan sebentar "Mode Switching Key" untuk beralih di antara ketiga komputer |
| Yang kedua   | Bluetooth 1    |                                                                             |
| Yang ketiga  | Bluetooth 2    |                                                                             |

6、Spesifikasi

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Nama Produk          | AI SMART VOICE MOUSE                     |
| model produk         | MR08                                     |
| Dimensi Produk       | 115*60*26mm                              |
| Berat Bersih Produk  | 76g                                      |
| Type                 | Type-c                                   |
| Koneksi tanpa kabel  | 2.4G USB, Bluetooth                      |
| Resolution           | 800 - 1600                               |
| Kapasitas baterai    | 500mAh (Baterai ion lithium)             |
| Sistem yang Didukung | Windows 7/10/11, macOS 10.15 dan ke atas |

7、Daftar Kemasan

Tikus x 1; Penerima x 1; Kabel Pengisi Daya x 1; Instruksi Manual x 1.

8、Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

| Gejala Kerusakan                                                        | Kemungkinan penyebab                                                            | Larutan                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penerima USB tidak responsif                                            | Port USB komputer memiliki kontak yang buruk                                    | Colokkan penerima USB ke port USB lain di komputer                                            |
| Kursor tidak bisa bergerak                                              | Mouse tidak dihidupkan                                                          | Alikkan tombol di bagian bawah mouse ke posisi ON                                             |
| Suara dan fungsi lainnya tidak norma                                    | Baterai tetikus lemah                                                           | Gunakan setelah mengisi daya                                                                  |
|                                                                         | Mouse tidak berhasil terhubung ke komputer                                      | Periksa apakah mode koneksi baterai ke penerima USB atau Bluetooth yang benar                 |
| Instalasi program instalasi gagal                                       | Perangkat lunak driver tidak terbuka                                            | Mulai ulang perangkat lunak driver dan coba lagi                                              |
|                                                                         | Komputer tidak terhubung ke internet atau memiliki kualitas jaringan yang buruk | Periksa jaringan komputer untuk memastikan berfungsi dengan baik                              |
| Perangkat lunak antivirus, instal ulang atau tambahkan ke daftar putih. | Oblokir oleh perangkat lunak keamanan seperti 360 atau Kingsoft Antivirus       | Setelah menonaktifkan perangkat lunak antivirus, instal ulang atau tambahkan ke daftar putih. |

9、Tindakan pencegahan



Peringatan  
1. Penggunaan baterai yang tidak tepat dapat menyebabkan kebocoran, ledakan, dan insiden lainnya, yang mengakibatkan cedera atau kebakaran.  
2. Penggunaan baterai yang tidak tepat dapat menyebabkan kebocoran, ledakan, dan kejadian lainnya, yang mengakibatkan cedera atau kebakaran.  
3. Saat mengisi daya, jauhkan produk dari sumber panas (seperti pemanas).  
4. Jangan membongkar, memperbaiki, atau memodifikasi produk sendiri.  
5. Hindari melihat langsung ke lampu indikator produk, terutama di dekat mata anak-anak atau hewan.

Petunjuk Pengisian

Disarankan untuk menyambungkan kabel pengisi daya mouse ke komputer untuk mengisi daya.

Informasi Garansi  
1. Ketentuan Garansi  
Dalam waktu 12 bulan sejak hari Anda menerima produk, jika terjadi kegagalan kinerja yang tercantum dalam "Bagan Kegagalan Kinerja Produk" dan dikonfirmasi oleh pusat layanan purna jual RuLink, Anda dapat menikmati layanan perbaikan gratis.  
2. Ketentuan Non-Garansi  
(1) Perbaikan yang tidak sah, penyalahgunaan, benturan, kelalaian, penyalahgunaan, masuknya cairan, kecelakaan, modifikasi, penggunaan aksesoris produk yang tidak asli secara tidak benar, atau robek, perubahan label, dan tanda anti-pemalsuan.  
(2) Produk telah melampaui masa berlaku yang ditentukan dalam ketentuan garansi.  
(3) Kerugian yang disebabkan oleh force majeure.  
(4) Kegagalan kinerja yang tidak tercantum dalam "Bagan Kegagalan Kinerja Produk".  
Kegagalan kinerja yang tercantum dalam "Bagan Kegagalan Kinerja Produk" disebabkan oleh faktor manusia atau penyalahgunaan produk dan aksesorinya.

| Kegagalan Kinerja Produk Char |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                          | Kegagalan Kinerja                                                              |
| Mouse Suara Cerdas            | Retak atau keketoran disebabkan oleh faktor struktur atau material pada casing |
|                               | Tombol mouse tidak berfungsi dengan baik                                       |
|                               | Roda gulir mouse tidak berfungsi dengan baik                                   |

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- - Reorient or relocate the receiving antenna.
- - Increase the separation between the equipment and receiver.
- - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.ct.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.