

發行單位：工程 部

初版發行： 年 月 日

改訂版發行： 年 月 日


承認	檢 印	檢 印	作 成

s t e p	RF adjust	編號 品名	ROBOTICS-75M
---------	------------------	----------	--------------

本体條件:

- 1)adjust magnetic core (L1.L2.L3.L5.L6.L8)
to horizontal of coil,and then adjust core to
4.5 circle undersurface
- 2) adjust coil in a
sequence:L1,L2,L3,L5,L6,L8 ,then the
TX out power will be 19.5dBm, this step
must to do two circles.
- 3) adjust core of L8 1/2 circle in CW direction

Coil position :

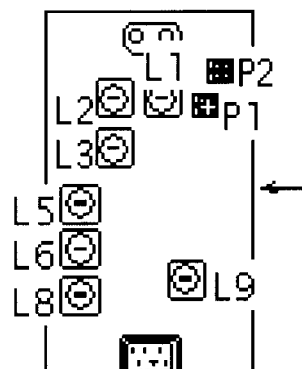

unit	uA	SW	battery
Screen room			NT-8IB 1.2V*8
Power out standard	Must bigger than power sample		DRY 1.5V*8

設備 治 工 具	名 稱		規 格		設 定 條 件		使 用 材 料(規 格)			
	ANT		R/S 用		FEP 決定:		材 料		料 名	
	頻譜分析儀									
	出力計		μ A							
	RF 調整治具		專用(NO.2)		後面底部墊高 8cm					
	陶瓷調整棒									
	計數器									
切 破	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

改 訂										
訂	記 號	年 月 日	改	訂	內	容	作 成 者	承 認		